

The logo for TP-LINK, featuring the brand name in a bold, black, sans-serif font. The 'P' and 'L' are notably larger and more prominent than the other letters. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'K'.

11N 无线宽带路由器

TL-WR841N

详细配置指南

REV: 3.0.0

声明

Copyright © 2010 深圳市普联技术有限公司

版权所有，保留所有权利

未经深圳市普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

TP-LINK® 为深圳市普联技术有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

目 录

第 1 章 详细配置指南简介	1
1.1. 本书约定	1
1.2. 本书章节安排	1
第 2 章 产品概述	3
2.1. 产品简介	3
2.2. 主要特性	3
第 3 章 硬件描述	4
3.1. 面板布置	4
3.1.1. 前面板	4
3.1.2. 后面板	5
3.2. 复位	5
3.3. 系统需求	5
3.4. 安装环境	6
第 4 章 快速安装指南	7
4.1. 硬件连接	7
4.2. 建立正确的网络设置	7
4.3. 快速安装指南	9
第 5 章 配置指南	13
5.1. 运行状态	13
5.2. 设置向导	14
5.3. QSS 安全设置	14
5.4. 网络参数	22
5.4.1. LAN 口设置	22
5.4.2. WAN 口设置	23
5.4.3. MAC 地址克隆	30
5.5. 无线设置	30
5.5.1. 基本设置	31
5.5.2. 无线安全设置	32
5.5.3. 无线 MAC 地址过滤	36
5.5.4. 无线高级设置	38
5.5.5. 主机状态	38
5.6. DHCP 服务器	39
5.6.1. DHCP 服务	39
5.6.2. 客户端列表	40
5.6.3. 静态地址分配	40
5.7. 转发规则	41
5.7.1. 虚拟服务器	41
5.7.2. 特殊应用程序	43

5.7.3.	DMZ 主机	44
5.7.4.	UPnP 设置.....	44
5.8.	安全功能	45
5.8.1.	安全设置.....	45
5.8.2.	高级安全设置	46
5.8.3.	局域网 WEB 管理	48
5.8.4.	远端 WEB 管理.....	49
5.9.	家长控制	49
5.10.	上网控制	52
5.10.1.	规则管理.....	53
5.10.2.	主机列表.....	55
5.10.3.	访问目标.....	56
5.10.4.	日程计划.....	57
5.11.	路由功能	57
5.11.1.	静态路由表	58
5.12.	IP 带宽控制.....	58
5.12.1.	控制设置.....	59
5.12.2.	控制规则.....	59
5.13.	IP 与 MAC 绑定	60
5.13.1.	静态 ARP 绑定设置	60
5.13.2.	ARP 映射表.....	61
5.14.	动态 DNS	62
5.15.	系统工具	63
5.15.1.	时间设置.....	63
5.15.2.	诊断工具.....	64
5.15.3.	软件升级.....	66
5.15.4.	恢复出厂设置	67
5.15.5.	备份和载入配置.....	67
5.15.6.	重启路由器	69
5.15.7.	修改登录口令	69
5.15.8.	系统日志.....	70
5.15.9.	流量统计.....	71
附录 A	FAQ	73
附录 B	IE 浏览器设置	76
附录 C	MAC 地址查询	78
附录 D	规格参数	82

第1章 详细配置指南简介

本文档旨在帮助您正确使用路由器的功能，内容包括路由器的性能特征以及所有功能的详细说明。若要使用路由器中的其他应用方面的功能，可以参考本文档相关部分内容。

1.1. 本书约定

1. 用“→”符号说明在 WEB 界面上的操作引导，其方法是点击菜单、选项、按钮等。
2. 路由器配置界面的菜单或按钮名采用“加粗”字表示，其它选项名或操作项等用“”表示。
3. 图片界面都配有相关参数，这些参数主要是为正确配置产品参数提供参考。实际产品的配置界面并没有提供，请根据实际需要设置这些参数。

1.2. 本书章节安排

第一章：详细配置指南简介。介绍本文档结构和编写约定。

第二章：产品概述。介绍路由器及其特性。

第三章：硬件描述。介绍路由器的前后面板以及安装环境注意事项。

第四章：快速安装指南。介绍硬件连接方法，并设置相关参数实现共享上网。

第五章：配置指南。介绍路由器包含的功能，请根据需要查看相关部分内容。

- **QSS 安全设置**：若您购买的 802.11n 无线网卡支持 WPS，可以通过 QSS 安全设置与网卡进行更为便捷和安全的无线连接。
- **网络参数**：设置路由器的 LAN、WAN 口参数。LAN 口参数决定了您的计算机 IP 地址，正确设置计算机 IP 地址才能正常访问路由器；WAN 口参数直接影响您是否可以上网，请根据网络服务提供商提供的参数正确设置。
- **无线设置**：设置路由器的无线参数。只有当网卡的参数和路由器的参数相匹配时，才能正常使用无线功能访问路由器；同时，通过此功能给无线网络加密可以防止他人非法加入您的无线网络。
- **DHCP 服务器**：此功能可以自动为您的计算机分配 IP 地址，您无须手动设置计算机 IP 地址。
- **转发规则**：当您将您的计算机设置成网络服务器后，请配置此功能以保证网络中的其他用户可以访问您的服务器。
- **安全功能**：此功能可以限制外网向局域网发起的连接、抑制局域网的泛洪攻击，并可以设置路由器的 LAN、WAN 口的管理权限。
- **家长控制**：此功能帮助您管理孩子上网的时间和权限，为孩子的健康和学习提供保障。
- **上网控制**：此功能帮助您管理局域网用户的上网时间和权限。
- **路由功能**：当您对网络拓扑充分了解后，使用此功能可以减少路由选路造成的网络开销，提高数据包的转发速度。
- **IP 带宽控制**：此功能可以对局域网计算机上网带宽进行分配和控制，利用有限的带宽资源来保证重要数据及时传输。

- **IP 与 MAC 绑定：**此功能可以有效防止 ARP 攻击，维护局域网用户的上网安全。
- **动态 DNS：**此功能可以使互联网主机通过域名访问您的路由器或局域网中的服务器。
- **系统工具：**此部分为维护路由器的系统操作工具，可以对路由器进行升级，查看路由器的配置信息，同时当设置路由器出错时，可通过恢复出厂设置来重新设置。

附录 A **FAQ：**解决配置路由器过程中的常见问题。

附录 B **IE 浏览器设置：**介绍如何设置 IE 浏览器，保证您正常访问路由器和上网。

附录 C **MAC 地址查询：**介绍如何查看本机的 MAC 地址。

附录 D **规格参数：**介绍路由器的详细规格参数。

第2章 产品概述

2.1. 产品简介

为了充分利用该款路由器的各项功能，请仔细阅读该详细配置指南。

TL-WR841N 11N 无线宽带路由器是专为满足小型企业、办公室和家庭办公室的无线上网需要而设计的，它基于 IEEE 802.11n 标准，能扩展无线网络范围，提供最高达 300Mbps 的稳定传输，同时兼容 IEEE 802.11b 和 IEEE 802.11g 标准，提供多重安全防护措施，可以有效保护无线上网安全。

提示：

在本手册中，

- 所提到的路由器，如无特别说明，系指 11N 无线宽带路由器。
- 用“→”符号说明在 WEB 界面上的操作引导，其方法是点击菜单、选项、按钮等。
- 路由器配置界面的菜单或按钮名采用“宋体+ 加粗”字表示，其它选项名或操作项等用“”表示。
- 图片界面都配有相关参数，这些参数主要是为您正确配置产品参数提供参考。实际产品的配置界面并没有提供，您可以根据实际需要设置这些参数。

2.2. 主要特性

- 提供一个 10/100M 以太网(WAN)接口，可接 xDSL Modem/Cable Modem/Ethernet
- 内部集成四口交换机，提供四个 10/100M 以太网(LAN)接口
- 支持最高达 300Mbps 的传输速率，具备速率自适应功能，可以自动调整无线传输速率
- 支持 64/128/152 位 WEP 加密，WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK 等加密与安全机制，可以保证数据在无线网络传输中的安全
- 支持 11b only、11g only、11n only、11bg mixed 和 11bgn mixed 等多种无线模式
- 支持 SSID 广播控制，有效防止 SSID 广播泄密
- 内置网络地址转换(NAT)功能，支持虚拟服务器、特殊应用程序和 DMZ 主机
- 内建 DHCP 服务器，同时可进行静态地址分配
- 支持 VPN 穿透
- 支持通用即插即用(UPnP)，符合 UPnP 标准的数据可顺利通过
- 内置安全功能，支持家长访问和访问控制，可以有针对地开放指定计算机的上网权限
- 支持动态 DNS 功能，能够为动态 IP 地址提供域名服务
- 内置静态路由功能，可以根据需要构建特殊网络拓扑
- 支持基于 MAC 地址的局域网 WEB 管理，可以有效地限制局域网中计算机对 WEB 管理页面的访问
- 支持 WEB 软件升级，可以免费获得路由器的最新软件
- 可以根据上网动作，自动或按时连通和断开网络连接
- 支持本地和远端 WEB 管理，全中文配置界面，配备简易安装向导(Wizard)
- 支持 WPS 快速安全设置

第3章 硬件描述

3.1. 面板布置

3.1.1. 前面板



图 3-1 TL-WR841N 前面板示意图

指示灯：

指示灯	描述	功能
	系统状态指示灯	常灭—系统存在故障 常亮—系统初始化故障 闪烁—系统正常
	无线状态指示灯	常灭—没有启用无线功能 常亮—已经启用无线功能 闪烁—正在进行无线数据传输
	局域网状态指示灯	常灭—相应端口没有连接上 常亮—相应端口已正常连接 闪烁—相应端口正在进行数据传输
	广域网状态指示灯	常灭—端口没有连接上 常亮—端口已正常连接 闪烁—端口正在进行数据传输
	安全连接指示灯	慢闪—表示正在进行安全连接 此状态持续约 2 分钟 慢闪转为常亮—表示安全连接成功 慢闪转为快闪—表示安全连接失败

3.1.2. 后面板

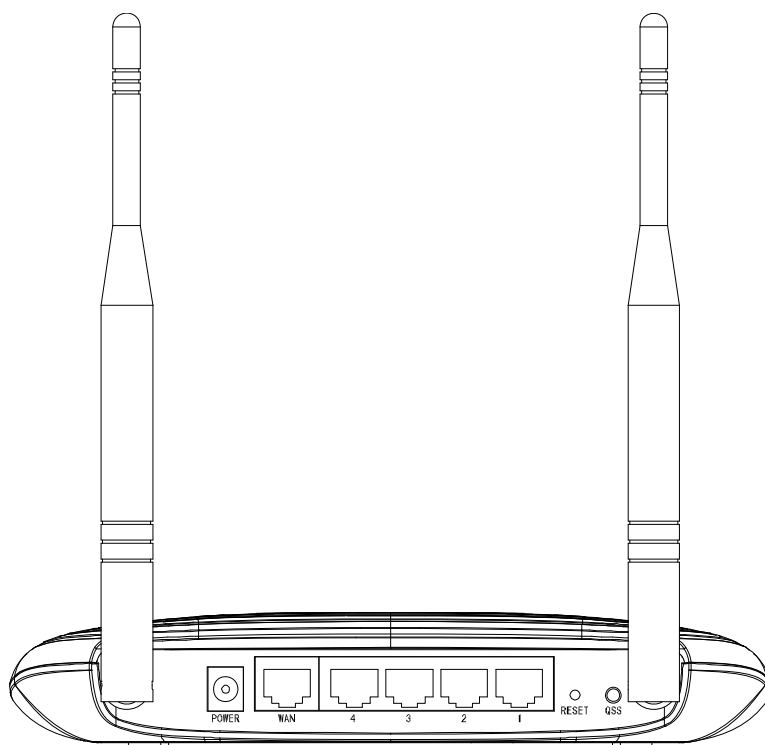


图 3-2 TL-WR841N 后面板示意图

1) **POWER:** 用来连接电源，为路由器供电。

 **注意:**

如果使用不匹配的电源，可能会导致路由器损坏。

2) **WAN:** 广域网端口插孔(RJ45)。该端口用来连接以太网电缆或 xDSL Modem/Cable Modem。

3) **1/2/3/4:** 局域网端口插孔(RJ45)。该端口用来连接局域网中的集线器、交换机或安装了网卡的计算机。

4) **RESET:** 复位按钮。用来使设备恢复到出厂默认设置。

5) **QSS:** 安全连接按钮，用来与具备 WPS 功能的网络设备快速建立安全连接。

3.2. 复位


如果要将路由器恢复到出厂默认设置，请在路由器通电的情况下，使用一尖状物按压RESET按钮，保持按压的同时观察SYS灯，大约等待五秒钟后，当SYS灯由缓慢闪烁变为快速闪烁状态时，表示路由器已成功恢复出厂设置，此时松开RESET键，路由器将重启。

3.3. 系统需求


- 宽带 Internet 服务(接入方式为以太网电缆接入或通过 xDSL/Cable Modem 接入)
- 具有 RJ45 口的调制解调器(直接使用以太网电缆接入时不需要此设备)
- 每台 PC 的网络连接设备(无线网卡或有线网卡及网线)
- 支持 TCP/IP 协议的操作系统
- Internet Explorer 5.0 或更高版本

3.4. 安装环境


该路由器安装时应该遵循以下原则：

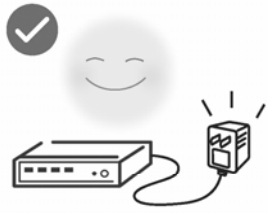

使用设备额定电源适配器

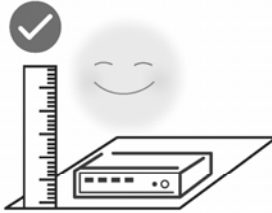

将设备放置在水平平坦的表面

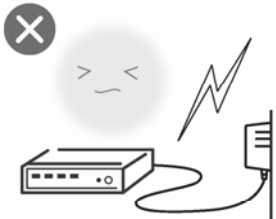

雷雨天气请将设备电源及所有连线拆除，以免遭雷击破坏



远离热源，保持通风



在存储、运输和运行环境中，请注意防水

第4章 快速安装指南

本章介绍如何连接路由器并成功实现多台计算机共享上网。如果只进行基本配置，只需阅读本章内容；如果要进行高级配置，请继续阅读第5章内容。

4.1. 硬件连接

在安装路由器前，我们希望您已经能够利用宽带服务在单台计算机上成功上网。如果单台计算机上网有问题，请先和网络服务商（ISP）联系解决问题。当您成功地利用单台计算机上网后，请遵循以下步骤安装路由器。安装时请拔除电源插头，保持双手干燥。

1. 建立局域网连接

用网线将计算机直接连接到路由器LAN口。也可以将路由器的LAN口和局域网中的集线器或交换机通过网线相连，如下图4-1所示。

2. 建立广域网连接

用网线将路由器WAN口和xDSL/Cable Modem或以太网相连，如下图4-1所示。

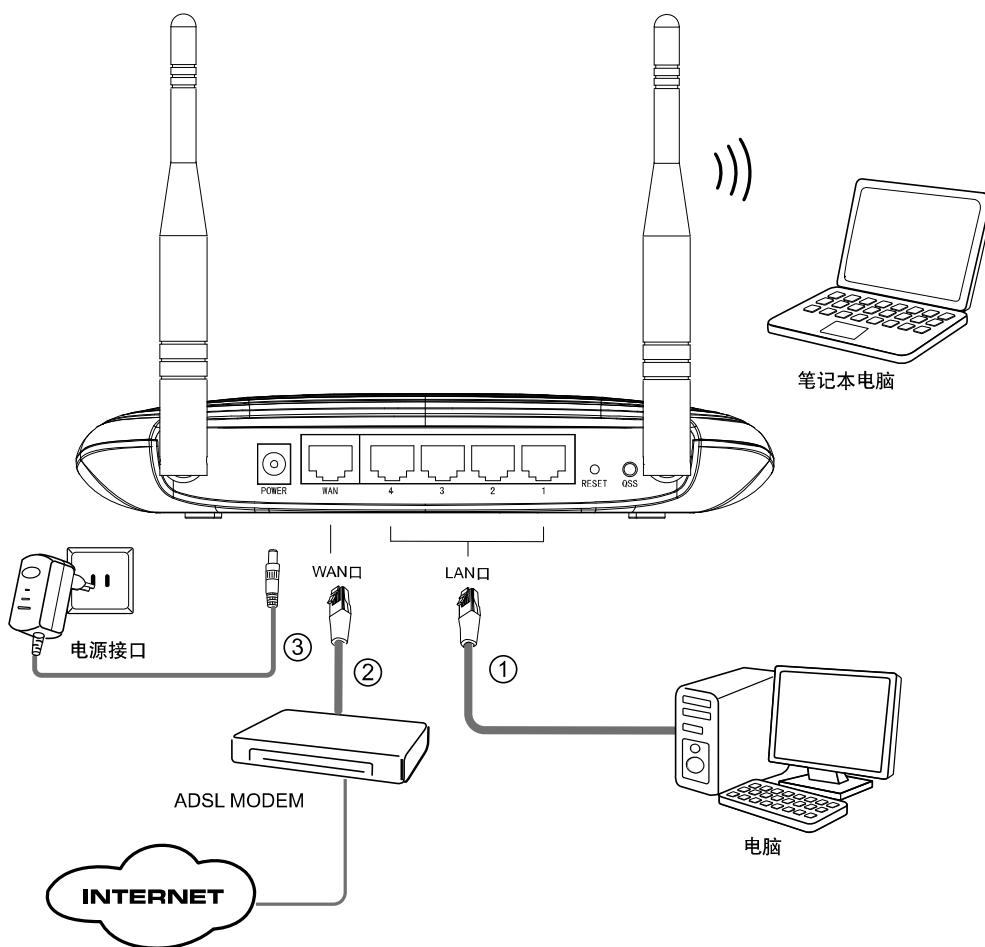


图 4-1 TL-WR841N 硬件安装示意图

3. 连接电源

连接好电源，路由器将自行启动。


4.2. 建立正确的网络设置

本路由器默认 LAN 口 IP 地址是 192.168.1.1，默认子网掩码是 255.255.255.0。这些值可以根据实际需要而改变，但本手册中将按默认值说明。本节以 Windows XP 系统为例，介绍计算机参数的设置步骤。


1. 右键点击桌面上的“网上邻居”图标，选择**属性**，在打开的“网络连接”页面中，右键点击“本地连接”，选择**状态**，打开“本地连接 状态”页面，然后按下图所示进行操作。




① 单击**属性**

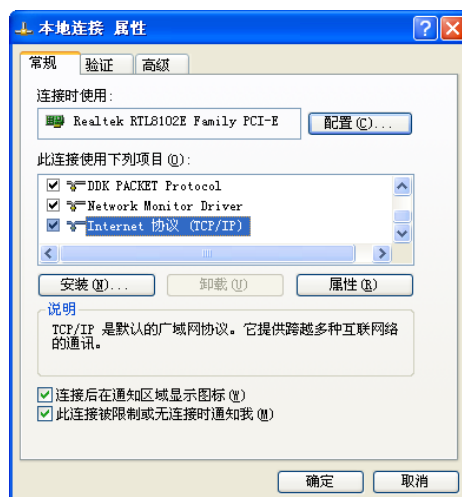

② 双击“Internet 协议 (TCP/IP)”

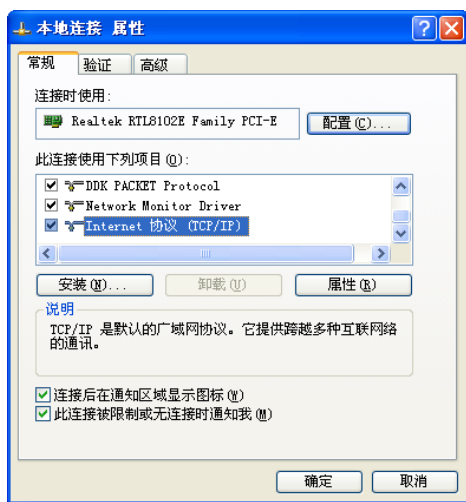

④ 单击**确定**退出

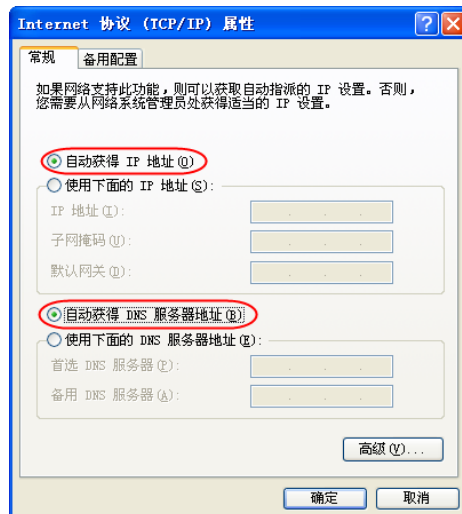


③ 选择“自动获得 IP 地址”、“自动获得 DNS 服务器地址”，单击**确定**

提示:

Windows 98 或更早版本的操作系统，以上设置可能需要重启计算机。

2. 使用 Ping 命令检查计算机和路由器之间是否连通。在 Windows XP 环境中，点击**开始—运行**，在随后出现的运行窗口输入“cmd”命令，回车或点击**确定**进入下图所示界面。

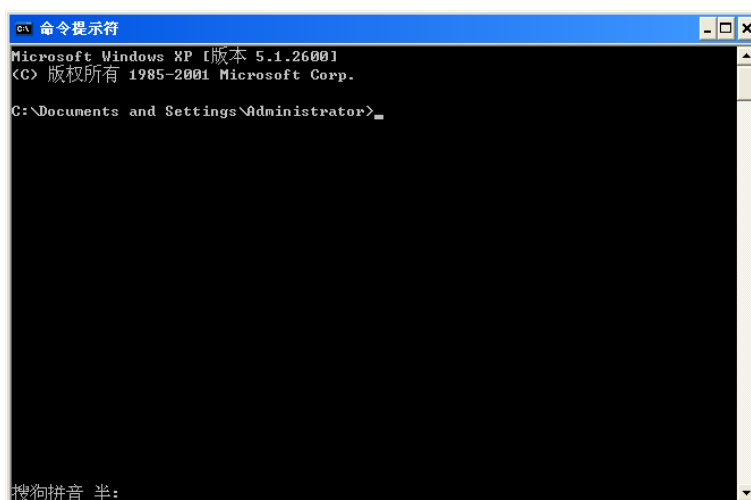

3. 输入命令：Ping 192.168.1.1，回车。

如果屏幕显示为：

```

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=6ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 1ms

```

计算机已与路由器成功建立连接。

如果屏幕显示为：

```

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

```

这说明设备还未安装好，请按照下列顺序检查：

- 1) 硬件连接是否正确？

路由器面板上对应局域网端口的 Link/Act 指示灯和计算机上的网卡指示灯必须亮。

- 2) 计算机的 TCP/IP 设置是否正确？

若计算机的 IP 地址为前面介绍的自动获取方式，则无须进行设置。若手动设置 IP，请注意如果路由器的 IP 地址为 192.168.1.1，那么计算机 IP 地址必须为 192.168.1.X (X 是 2 到 254 之间的任意整数)，子网掩码须设置为 255.255.255.0，默认网关须设置为 192.168.1.1。

4.3. 快速安装指南

本产品提供基于WEB浏览器的配置工具。为了能顺利通过本路由器连接互联网，首先请设置WEB

浏览器，具体设置步骤请参阅[附录B IE浏览器设置](#)。

打开网页浏览器，在浏览器的地址栏中输入路由器的IP地址：192.168.1.1，将会看到下图 4-2所示登录界面，输入用户名和密码（用户名和密码的出厂默认值均为admin），点击**确定**按钮。



图 4-2 登录界面

浏览器会弹出如下图 4-3所示的设置向导页面。如果没有自动弹出此页面，可以点击页面左侧的**设置向导**菜单将它激活。

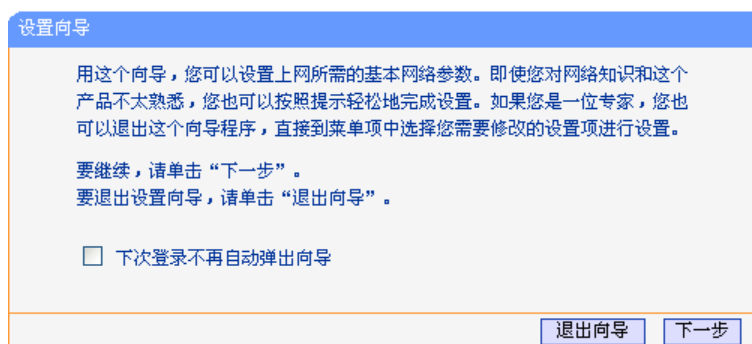


图 4-3 设置向导

点击**下一步**，进入下图 4-4所示的上网方式选择页面。

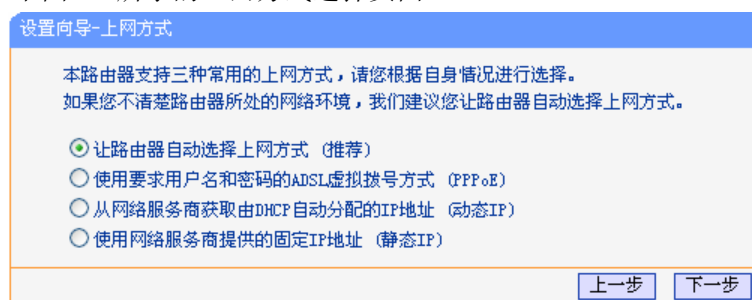


图 4-4 设置向导—上网方式

图 4-4显示了最常用的几种上网方式，请根据ISP提供的上网方式进行选择，然后点击**下一步**填写ISP提供的网络参数。

◆ 让路由器自动选择上网方式（推荐）

选择该选项后，路由器会自动判断您的上网类型，然后跳到相应上网方式的设置页面。为了保证路由器能够准确判断您的上网类型，请保证您的路由器已正确连接。

◆ 使用要求用户名和密码的ADSL虚拟拨号方式（PPPoE）

如果您的上网方式为PPPoE，即ADSL虚拟拨号方式，ISP会提供上网帐号和口令，在下图 4-5所示页面中填写以下内容：

图 4-5 上网方式—PPPoE

◆ 从网络服务商获取由DHCP自动分配的IP地址（动态IP）

如果您的上网方式为动态IP，则可以自动从网络服务商获取IP地址，点击下一步转到图 4-7进行无线参数的设置。

◆ 使用网络服务商提供的固定IP地址（静态IP）

如果您的上网方式为静态IP，网络服务商将提供IP地址参数，在下图 4-6所示页面中输入ISP提供的参数，若有不明白的地方请咨询网络服务商。

图 4-6 上网方式—静态 IP

- IP 地址：本路由器对广域网的 IP 地址，即 ISP 提供的 IP 地址，不清楚可以向 ISP 询问。
- 子网掩码：本路由器对广域网的子网掩码，即 ISP 提供的子网掩码，一般为 255.255.255.0。
- 网关：填入 ISP 提供的网关，不清楚可以向 ISP 询问。
- DNS 服务器：填入 ISP 提供的 DNS 服务器地址，不清楚可以向 ISP 询问。
- 备用 DNS 服务器：可选项，如果 ISP 提供了两个 DNS 服务器地址，则可以把另一个 DNS 服务器地址的 IP 地址填于此处。

设置完成后，点击下一步，将看到下图 4-7所示的基本无线网络参数设置页面。



设置向导 - 无线设置

本向导页面设置路由器无线网络的基本参数。

无线状态：

SSID：

信道：

模式：

频段带宽：

最大发送速率：

无线安全选项：

关闭无线安全

WPA-PSK/WPA2-PSK

PSK密码：

(64个十六进制字符或8-63个ASCII码字符)

不修改无线安全设置


图 4-7 设置向导—无线设置

- 无线状态：开启或者关闭路由器的无线功能
- SSID：设置任意一个字符串来标明您的无线网络
- 信道：设置路由器的无线信号频段，推荐使用 1、6、11 频段
- 模式：设置路由器的无线工作模式，推荐使用 11bgn mixed 模式
- 频段带宽：设置无线数据传输时所占用的信道宽度，可选项有：20M、40M 和自动
- 最大发送速率：设置路由器无线网络的最大发送速率
- 关闭无线安全：关闭无线安全功能，即路由器的无线网络不加密
- WPA-PSK/WPA2-PSK：路由器无线网络的加密方式，如果选择了该项，请在 **PSK 密码** 中输入想要设置的密码，密码要求为 64 个十六进制字符或 8-63 个 ASCII 码字符
- 不修改无线安全设置：选择该项，则无线安全选项中将保持上次设置的参数。如果从未更改过无线安全设置，则选择该项后，将保持出厂默认设置**关闭无线安全**。

注意：

以上提到的信道带宽设置仅针对支持 IEEE 802.11n 协议的网络设备，对于不支持 IEEE 802.11n 协议的设备，此设置不生效。

设置完成后，单击**下一步**，如果更改了无线设置，将弹出下图 4-8 所示的设置向导完成界面，单击**重启**使无线设置生效。如果没有更改无线设置，将弹出下图 4-9 所示的设置向导完成界面，单击**完成**结束设置向导。

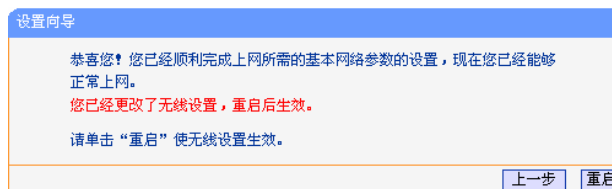


设置向导

恭喜您！您已经顺利完成上网所需的基本网络参数的设置，现在您已经能够正常上网。

您已经更改了无线设置，重启后生效。

请单击“重启”使无线设置生效。

图 4-8 设置完成—重启使设置生效

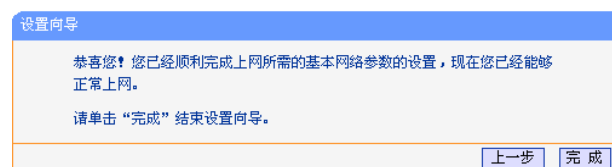

设置向导

恭喜您！您已经顺利完成上网所需的基本网络参数的设置，现在您已经能够正常上网。

请单击“完成”结束设置向导。

图 4-9 设置完成—结束设置向导

第5章 配置指南

启动路由器并成功登录路由器管理页面后，将会显示路由器的管理界面。

在左侧菜单栏中，共有如下几个菜单：**运行状态**、**设置向导**、**QSS 安全设置**、**网络参数**、**无线设置**、**DHCP 服务器**、**转发规则**、**安全功能**、**家长控制**、**上网控制**、**路由功能**、**IP QoS**、**IP 与 MAC 绑定**、**动态 DNS** 和 **系统工具**。点击某个菜单项，即可进行相应的功能设置。下面将详细讲解各个菜单的功能。

5.1. 运行状态

选择菜单**运行状态**，可以查看路由器当前的状态信息，包括LAN口状态、WAN口状态和WAN口流量统计信息，如图 5-1。

版本信息		
当前软件版本：	3.10.3 Build 091231 Rel.51228n	
当前硬件版本：	WR841N v5/v6 00000000	

LAN口状态		
MAC 地址：	00-1D-1F-11-22-B4	
IP地址：	192.168.1.254	
子网掩码：	255.255.255.0	

无线状态		
无线功能：	关闭	
SSID号：	TP-LINK_1122B4	
信道：	自动	
模式：	11bgn mixed	
频段带宽：	自动	
最大发送速率：	300Mbps	
MAC 地址：	00-1D-1F-11-22-B4	

WAN口状态		
MAC 地址：	00-19-66-5E-EC-11	
IP地址：	0.0.0.0	PPPoE
子网掩码：	0.0.0.0	
网关：	0.0.0.0	
DNS 服务器：	0.0.0.0 , 0.0.0.0	
上网时间：	0 day(s) 00:00:00	连接

WAN口流量统计		
	接收	发送
字节数：	0	0
数据包数：	0	0

运行时间：	0 天 02:20:24	刷新
-------	--------------	--------------------

图 5-1 运行状态

- 版本信息:** 此处显示路由器当前的软硬件版本号。可以在**系统工具**→**软件升级**界面升级软件版本。
- LAN 口状态:** 此处显示路由器当前 LAN 口的 MAC 地址、IP 地址和子网掩码。其中 IP 地址和子网掩码可以在**网络参数**→**LAN 口设置**界面中进行设置。
- 无线状态:** 此处显示路由器当前的无线设置状态，包括 SSID、信道和频段带宽等信息。可以在**无线设置**→**基本设置**界面进行相关设置。
- WAN 口状态:** 此处显示路由器当前 WAN 口的 MAC 地址、IP 地址、子网掩码、网关和 DNS 服务器地址。可以在**网络参数**→**WAN 口设置**界面中进行相关设置。
- WAN 口流量统计:** 此处显示当前 WAN 口接收和发送的数据流量信息。

 **注意:**

在 IP 地址右侧会显示用户的上网方式(动态 IP/静态 IP/PPPoE/L2TP/PPTP)。当用户的上网方式为 PPPoE、L2TP、PPTP，并且用户已经连接上 Internet 时，此处将会显示用户的上网时间和断线按钮，点击此按钮可以进行即时的断线操作；如果用户尚未连接 Internet 时，此处将会显示连接按钮，点击此按钮可以进行即时的连接操作。

5.2. 设置向导

详见[4.3 快速安装指南](#)。

5.3. QSS 安全设置

选择菜单 **QSS 安全设置**，可以在下界面图中进行快速无线安全设置。

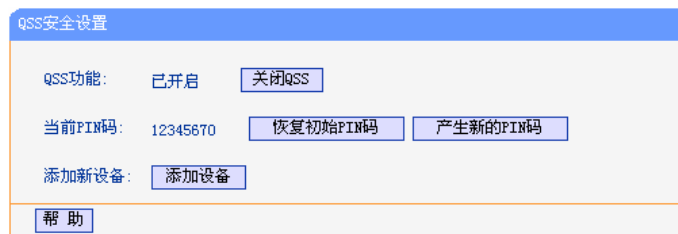



图 5-2 QSS 安全设置

- QSS 功能:** QSS 即快速安全设置，使用该功能可以快速建立与无线网卡之间的无线连接。默认状态为开启。
- 当前 PIN 码:** PIN 码即个人识别码，用于标识一件无线产品。PIN 码可以更改，如果目前使用的 PIN 码与他人重复，可以点击**产生新的 PIN 码**，也可以点击**恢复初始 PIN 码**返回到最初 PIN 码值，恢复初始 PIN 码或者产生新的 PIN 码，都必须重启路由器后才能生效。
- 添加新设备:** 点击**添加设备**进入添加新设备界面，在此界面可以通过手动配置路由器，添加要与其进行连接的无线设备。

QSS（快速安全设置）能够快速建立与无线网卡之间的安全连接。如果您现在拥有支持 WPS 的无线网卡，可以通过下面任意一种方法快速组建安全的无线网络：

方法一：

- a) 按下路由器后面板上的 QSS 快速安全按钮。

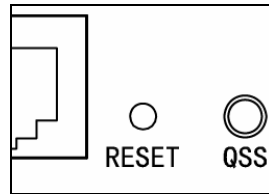

- b) 接着按下网卡上的QSS快速安全按钮2到3秒不放。



- c) 接下来是网卡与路由器建立无线安全网络的过程，请稍作等待。




- d) 出现下图所示界面则表示网卡端快速安全连接配置成功，点击**完成**结束。




方法二：

1. 按下路由器后面板上的QSS快速安全按钮。

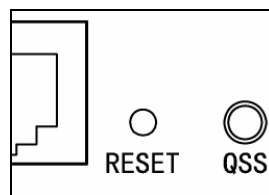

2. 进入网卡QSS软件配置界面，点击下一步。

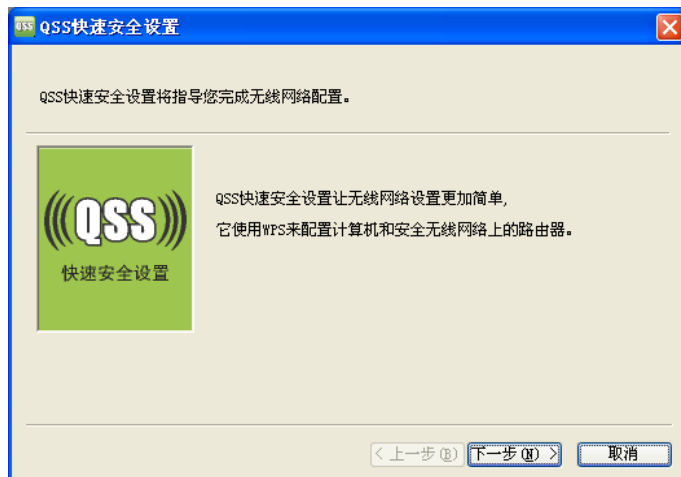


3. 在随后出现的界面中选择第一项，点击下一步。



4. 接下来是网卡与路由器建立无线安全网络的过程，请稍作等待。




5. 出现下图所示界面则表示快速安全连接配置成功，点击**完成**结束。

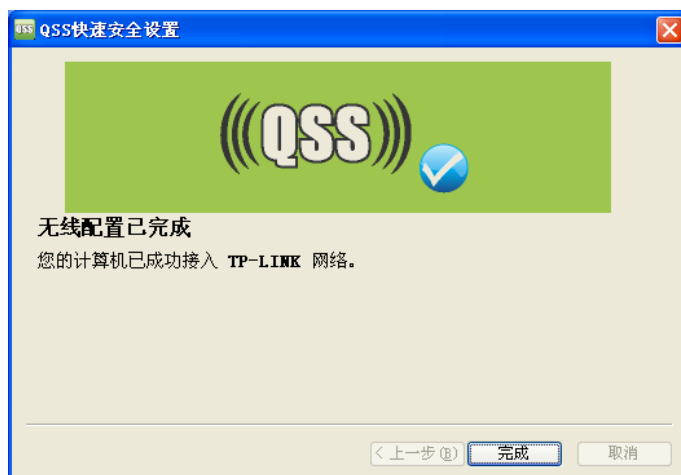


方法三:

1. 进入网卡QSS软件配置界面，点击下一步。

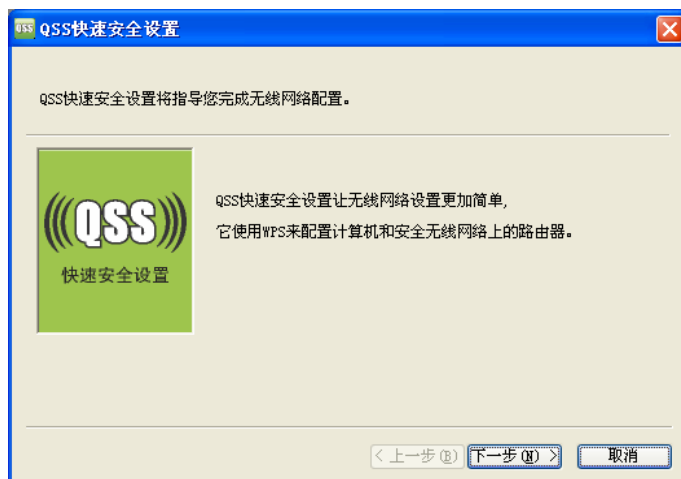

2. 在随后出现的界面中选择最后一项，并在下面的方框中输入路由器底部标贴上的 8 位 PIN 码，点击下一步。

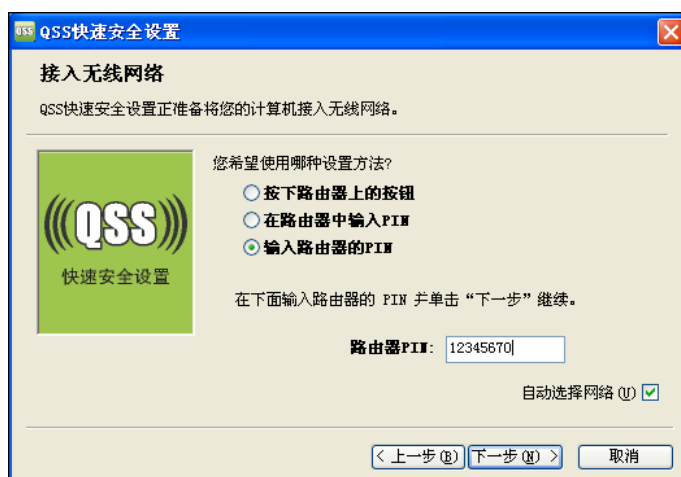

3. 接下来是网卡与路由器建立无线安全网络的过程，请稍作等待。




4. 出现下图所示界面则表示快速安全连接配置成功，点击**完成**结束。




方法四：


1. 进入本路由器管理界面，在“QSS 安全设置”界面中选择**添加设备**。

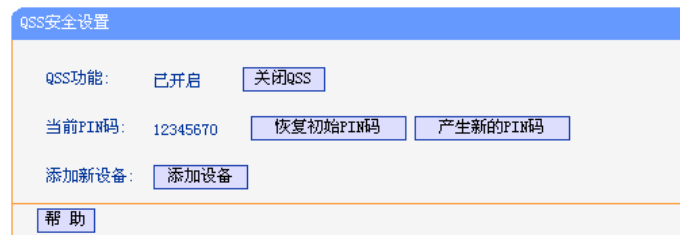

2. 在随后出现的界面中选择“按下新设备上的按钮”，然后点击**连接**按钮。

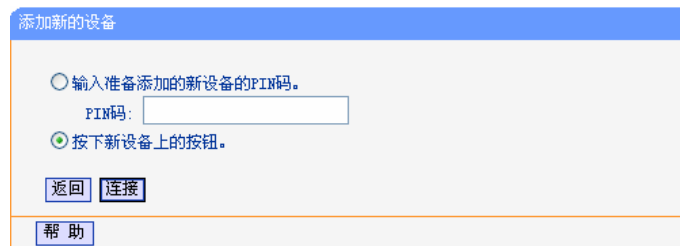

3. 进入网卡QSS软件配置界面，点击**下一步**。

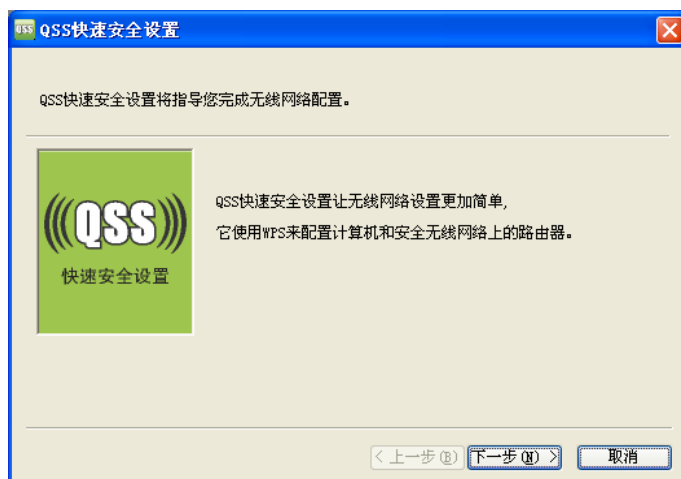

4. 在随后出现的界面中选择第一项，点击下一步。



5. 接下来是网卡与路由器建立无线安全网络的过程，请稍作等待。



6. 出现下图所示界面则表示网卡端快速安全连接配置成功，点击完成结束。




此时路由器端显示“添加设备成功”。



方法五：


1. 进入网卡QSS软件配置界面，点击下一步。

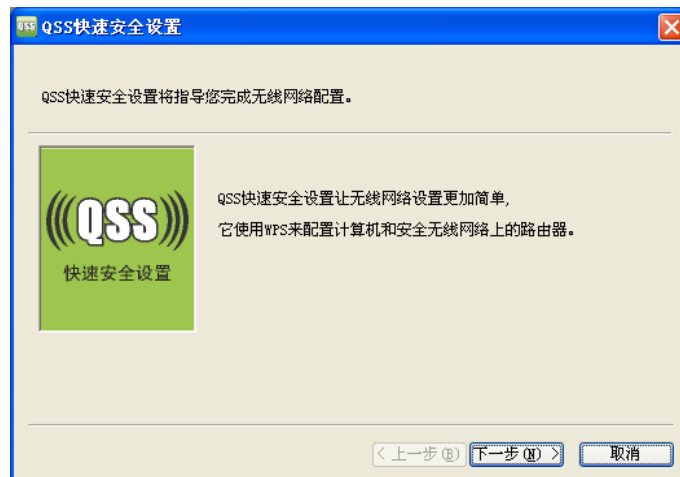


2. 在随后出现的界面中选择第二项，记录粗体显示的8位数字，这便是网卡的PIN码。然后点击下一步。



3. 进入本路由器管理界面，在“QSS 安全设置”界面中选择**添加设备**。

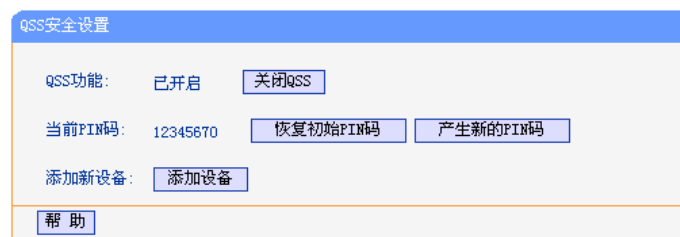


4. 在随后出现的界面中选择“输入准备添加的新设备的 PIN 码”，在下方的 PIN 码框中输入在第 2 步记录的 8 位网卡 PIN 码，然后点击**连接**按钮。

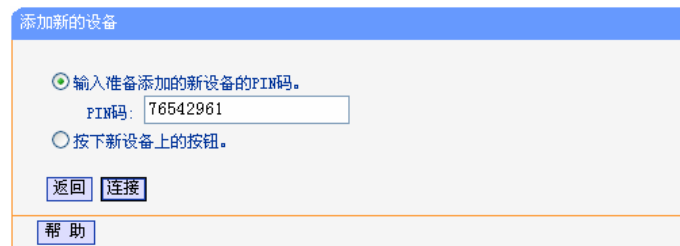

5. 接下来是网卡与路由器建立无线安全网络的过程，请稍作等待。



6. 出现下图所示界面则表示网卡端快速安全连接配置成功，点击**完成**结束。

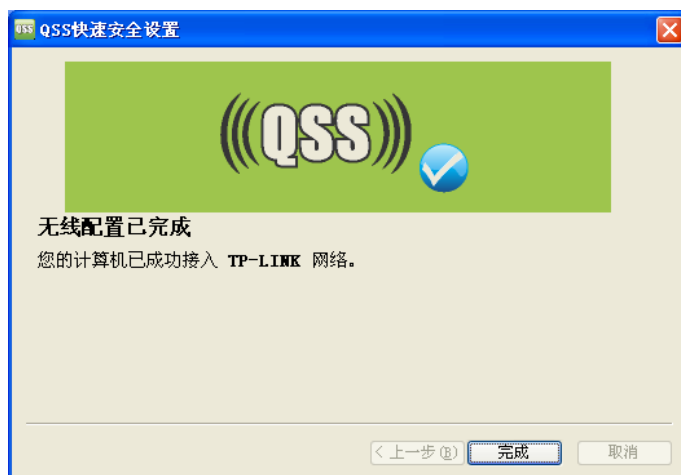

此时路由器端显示“添加设备成功”。



5.4. 网络参数

选择菜单**网络参数**，可以看到：



点击某个子项，即可进行相应的功能设置，下面将详细讲解各子项的功能。

5.4.1. LAN口设置

选择菜单**网络参数**→**LAN口设置**，在下图 5-3 界面中配置LAN接口的网络参数。如果需要，可以更改LAN接口IP地址以配合实际网络环境的需要。

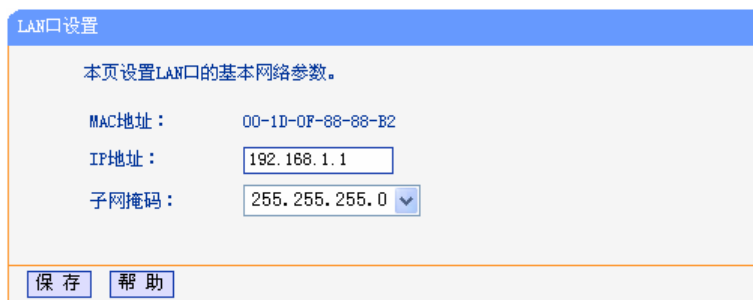


图 5-3 LAN 口设置

MAC地址： 本路由器对局域网的MAC地址，用来标识局域网。

IP地址： 输入本路由器对局域网的IP地址。局域网中所有计算机的IP地址必须与此IP地址处于同一网段，且默认网关必须为此IP地址。IP地址的出厂默认值为192.168.1.1，为C类IP地址，适用于数量不超过200台计算机的小型网络，可以根据组网需要改变它。

子网掩码： 选择路由器对局域网的子网掩码。C类IP地址对应子网掩码为255.255.255.0，为保证网络连接正常，请不要改变子网掩码。可以根据实际的局域网类型以及IP地址类型选择不同的子网掩码。

完成更改后，点击**保存按钮**，路由器会自动重启。

 **注意：**

1. 如果改变了本地IP地址，您必须用新的IP地址才能登录路由器的WEB管理界面，并且局域网中所有计算机的默认网关必须设置为该IP地址才能正常上网。
2. 局域网中所有计算机的子网掩码必须与此处子网掩码设置相同。

5.4.2. WAN口设置

选择菜单**网络参数**→**WAN口设置**，可以在随后出现的界面中配置WAN口的网络参数。

WAN是广域网(Wide Area Network)的缩写。该WAN口一共提供6种上网方式：动态IP、静态IP、PPPoE、L2TP、PPTP和DHCP+。具体配置时，请首先选择需要的WAN口连接类型，本路由器默认连接类型为动态IP。

1. 动态 IP

选择**动态IP**，路由器将从ISP(网络服务提供商)自动获取IP地址。当ISP未提供任何IP网络参数时，请选择这种连接方式。如图5-4。



The screenshot shows the 'WAN口设置' (WAN Port Settings) interface. The 'WAN口连接类型' (WAN Port Connection Type) is set to '动态IP' (Dynamic IP). There is an '自动检测' (Auto Detect) button. The 'IP地址' (IP Address), '子网掩码' (Subnet Mask), and '网关' (Gateway) fields are all set to '0.0.0.0'. There are '更新' (Update) and '释放' (Release) buttons below these fields. The '数据包MTU(字节)' (Packet MTU) is set to '1500' with a note '(默认是1500, 如非必要, 请勿修改)'. There are checkboxes for '手动设置DNS服务器' (Manual DNS Server Setup) and '单播方式获取IP (一般情况下请勿选择)' (Unicast IP Acquisition). The 'DNS服务器' (DNS Server) and '备用DNS服务器' (Backup DNS Server) fields are both set to '0.0.0.0'. At the bottom, there are '保存' (Save) and '帮助' (Help) buttons.

图 5-4 WAN 口设置-动态 IP

自动检测： 点击**自动检测**按钮，路由器能检测动态IP、静态IP和PPPoE三种上网方式，检测结果仅供参考，确切的上网方式请咨询您的ISP。

更新： 单击**更新**按钮，可以查看路由器从ISP的DHCP服务器上动态得到IP地址、子网掩码、网关以及DNS服务器。

释放： 单击**释放**按钮，路由器将发送DHCP释放请求给ISP的DHCP服务器，释放IP地址、子网掩码、网关以及DNS服务器设置。

数据包MTU： MTU全称为最大数据传输单元，缺省为1500。请向ISP咨询是否需要更改。如非特别需要，一般不要更改。

DNS服务器、备用DNS服务器：

显示从ISP处自动获取的DNS服务器地址。当需要使用已有的DNS服务器时，勾选“手动设置DNS服务器”，并在此处输入DNS服务器和备用DNS服务器(选填)的IP地址。路由器将优先连接手动设置的DNS服务器。

单播方式获取IP： 少数ISP的DHCP服务器不支持广播请求方式，如果在网络连接正常的情况下无法获取IP地址，请选择此项。

完成更改后，点击**保存**按钮。

2. 静态 IP

当ISP提供了所有WAN IP信息时，请选择**静态IP**，并在下图 5-5界面中输入IP地址、子网掩码、网关和DNS地址(一个或多个)。具体设置网络参数时，若不清楚，请咨询ISP。如图 5-5。

The screenshot shows the 'WAN口设置' (WAN Port Settings) window. The 'WAN口连接类型' (WAN Port Connection Type) is set to '静态IP' (Static IP). The 'IP 地址' (IP Address) is 172.31.70.88, '子网掩码' (Subnet Mask) is 255.255.255.0, and '网关' (Gateway) is 172.31.70.1. The '数据包MTU (字节)' (Packet MTU) is 1500. The 'DNS服务器' (DNS Server) and '备用DNS服务器' (Backup DNS Server) are both set to 0.0.0.0. There are '保存' (Save) and '帮助' (Help) buttons at the bottom.

图 5-5 WAN 口设置-静态 IP

自动检测： 点击**自动检测**按钮，路由器能检测动态IP、静态IP和PPPoE三种上网方式，检测结果仅供参考，确切的上网方式请咨询您的ISP。

IP地址： 输入ISP提供的IP地址信息，必填项。

子网掩码： 输入ISP提供的子网掩码，必填项。根据不同的网络类型子网掩码不同，一般为255.255.255.0(C类)。

网关： 输入ISP提供的网关参数。

数据包MTU： MTU全称为最大数据传输单元，缺省为1500。请向ISP咨询是否需要更改。如非特别需要，一般不要更改。

DNS服务器、备用DNS服务器：

ISP一般至少会提供一个DNS(域名服务器)地址，若提供了两个DNS地址则将其中的一个填入“备用DNS服务器”栏。

完成更改后，点击**保存**按钮。

3. PPPoE

如果ISP提供的是**PPPoE**(以太网上的点到点连接)，ISP会为您提供上网帐号和上网口令。具体设置时，若不清楚，请咨询ISP。如图 5-6。

图 5-6 WAN 口设置-PPPoE

自动检测: 点击**自动检测**按钮，路由器能检测动态IP、静态IP和PPPoE三种上网方式，检测结果仅供参考，确切的上网方式请咨询您的ISP。

上网账号: 请正确输入ISP提供的上网账号，必须填写。

上网口令: 请正确输入ISP提供的上网口令，必须填写。

第二连接: 如果ISP还提供了以动态IP或静态IP的方式连接到局域网的连接，那么您可以相应地选择“动态IP”或“静态IP”来启动这个连接。

按需连接: 若选择按需连接模式，当有来自局域网的网络访问请求时，系统会自动进行连接。若在设定时间内(自动断线等待时间)没有任何网络请求时，系统会自动断开连接。对于采用按使用时间进行计费的用户，选择按需连接可以有效节省上网费用。

自动断线等待时间: 如果自动断线等待时间T不等于0(默认时间为15分钟)，则在检测到连续T分钟内没有网络访问流量时自动断开网络连接，保护您的上网资源。此项设置仅对“按需连接”和“手动连接”生效。

自动连接: 在开机后系统自动连接网络。在使用过程中，如果由于外部原因网络被断开，系统就会主动尝试连接，直到成功连接。若您的网络服务是包月交费形式，推荐选择该项连接方式。

定时连接: 系统在连接时段的开始时刻主动进行网络连接，在终止时刻自动断开网络连接。选择此连接模式，可以有效控制内网用户的上网时间。

手动连接: 开机或断线后，在此处或个人计算机中手动拨号连接。若在指定时间内(自动断线等待时间)没有任何网络请求时，系统会自动断开连接。若您的网络服务是按时间交费，选择手动连接可有效节省您的上网费用。

连接/断线: 单击此按钮，可进行即时的连接/断线操作。

若需要进一步设置，可以点击**高级设置**按钮，在下图5-7界面中进行高级设置。

图 5-7 WAN 口设置-PPPoE-高级设置

数据包MTU: 填入网络数据包的MTU值，缺省为1480，如非特别需要，一般不要更改。

服务名、服务器名称:

如果不是ISP特别要求，请不要填写这两项。

使用ISP指定IP地址:

该项仅适用于静态PPPoE。如果ISP提供上网帐号和口令时，还提供了IP地址，请选中此选择框，并输入PPPoE连接的静态IP地址。

在线检测间隔时间:

设置该值后，路由器将根据指定的时间间隔发送检测信号，以检测服务器是否在线。如果该值为0，则表示不发送检测信号。

DNS服务器、备用DNS服务器:

此处显示从ISP处自动获得的DNS服务器地址。当需要使用已有的DNS服务器时，请选择“手动设置DNS服务器”，并手动输入DNS服务器和备用DNS服务器IP地址(至少设置一个)。连接时，路由器将优先使用手动设置的DNS服务器。

完成更改后，点击**保存**按钮。

4. L2TP

如果ISP给您提供的是**L2TP**上网方式，ISP会提供上网帐号和上网口令。具体设置时，若不清楚，请咨询ISP。如图 5-8。

图 5-8 WAN 口设置-L2TP

- 上网帐号：** 请正确输入ISP提供的上网帐号，必须填写。
- 上网口令：** 请正确输入ISP提供的上网口令，必须填写。
- 连接/断线：** 点击此按钮，可进行即时的连接/断线操作。
- 动态或静态IP：** 如果ISP分配了IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址，请选择使用静态IP。否则使用动态IP。
- 服务器IP/域名：** 输入由ISP提供的服务器IP或者域名。
- IP地址：** 当选择使用静态IP时，请输入拨号时使用的IP地址。
- 子网掩码：** 当选择使用静态IP时，请输入ISP提供的子网掩码。
- 网关：** 当选择使用静态IP时，请输入ISP提供的网关IP地址。
- DNS：** 当选择使用静态IP时，请输入ISP提供的DNS服务器地址。
- Internet IP：** 从ISP的L2TP服务器得到的因特网IP地址。
- Internet DNS：** 从ISP的L2TP服务器得到的DNS服务器地址。
- 数据包MTU：** 填入网络数据包的MTU值，缺省为1460，如非特别需要，一般不要更改。
- 按需连接：** 当有来自局域网的网络访问请求时，系统会自动进行连接。若在设定时间内(自动断线等待时间)没有任何网络请求时，系统会自动断开连接。若您的网络服务是按时间交费，可以选择该项连接方式。
- 自动连接：** 开机后系统自动连接网络。在使用过程中，如果由于外部原因，网络被断开，系统则会每隔一段时间(30秒)尝试连接，直到成功连接为止。若您的网络服务是包月交费形式，可以选择该项连接方式。

手动连接： 开机或断线后，在此处或个人计算机中手动拨号连接。若在指定时间内(自动断线等待时间)没有任何网络请求时，系统会自动断开连接。若您的网络服务是按时间交费，选择该连接方式可有效节省上网费用。

完成更改后，点击**保存**按钮。

5. PPTP

如果您选择的是**PPTP**上网方式，ISP会提供上网帐号和上网口令。具体设置时，若不清楚，请咨询ISP。如图 5-9。

The screenshot shows the 'WAN口设置' (WAN Port Settings) interface. The 'WAN口连接类型' (WAN Port Connection Type) is set to 'PPTP'. The '上网帐号' (Username) field contains 'username' and the '上网口令' (Password) field contains '*****'. There are '连接' (Connect), '断线' (Disconnect), and '未连接' (Not Connected) buttons. The '动态IP' (Dynamic IP) radio button is selected. Below, there are fields for '服务器IP/域名' (Server IP/Domain), 'IP地址' (IP Address), '子网掩码' (Subnet Mask), '网关' (Gateway), and 'DNS'. The 'Internet IP' and 'Internet DNS' fields are also present. The '数据包MTU(字节)' (Packet MTU) is set to 1420. At the bottom, there are '保存' (Save) and '帮助' (Help) buttons.

图 5-9 WAN 口设置-PPTP

上网帐号： 请正确输入ISP提供的上网帐号，必须填写。

上网口令： 请正确输入ISP提供的上网口令，必须填写。

连接/断线： 点击此按钮，可进行即时的连接/断线操作。

动态或静态IP： 如果ISP分配了IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址，请选择使用静态IP。否则使用动态IP。

服务器IP/域名： 输入由ISP提供的服务器IP或者域名。

IP地址： 当选择使用静态IP时，请输入拨号时使用的IP地址。

子网掩码： 当选择使用静态IP时，请输入ISP提供的子网掩码。

网关： 当选择使用静态IP时，请输入ISP提供的网关IP地址。

DNS： 当选择使用静态IP时，请输入ISP提供的DNS服务器地址

Internet IP： 从ISP的PPTP服务器得到的因特网IP地址。

Internet DNS： 从ISP的PPTP服务器得到的DNS服务器地址

- 数据包MTU:** 填入网络数据包的MTU值，缺省为1420，如非特别需要，一般不要更改。
- 按需连接:** 当有来自局域网的网络访问请求时，系统会自动进行连接。若在设定时间内(自动断线等待时间)没有任何网络请求时，系统会自动断开连接。若您的网络服务是按时间交费，可以选择该项连接方式。
- 自动连接:** 开机后系统自动连接网络。在使用过程中，如果由于外部原因，网络被断开，系统则会每隔一段时间(30秒)尝试连接，直到成功连接为止。若您的网络服务是包月交费形式，可以选择该项连接方式。
- 手动连接:** 开机或断线后，在此处或个人计算机中手动拨号连接。若在指定时间内(自动断线等待时间)没有任何网络请求时，系统会自动断开连接。若您的网络服务是按时间交费，选择该连接方式可有效节省上网费用。

完成更改后，点击**保存**按钮。

6. DHCP+

如果 ISP 给您提供的上网方式是 DHCP+，ISP 会提供上网帐号、上网口令和认证服务器 IP 地址。具体设置时，若不清楚，请咨询 ISP。见下图。

The screenshot shows the WAN port configuration interface for DHCP+ mode. The interface is titled "# WAN口设置". It contains the following fields and options:

- WAN口连接类型:** DHCP+ (selected)
- 上网帐号:** username
- 上网口令:** [masked]
- IP地址:** 0.0.0.0
- 子网掩码:** 0.0.0.0
- 网关:** 0.0.0.0
- 首选DNS服务器:** 0.0.0.0
- 备用DNS服务器:** 0.0.0.0
- 数据包MTU:** 1500 (缺省值为1500, 如非必要, 请勿更改)
- 认证服务器:** 218.29.0.227 (缺省为 218.29.0.227)

Below the fields, there is a section titled "根据您的需要, 请选择对应连接模式:" with two radio buttons:

- 自动连接, 在开机和断线后自动进行连接。
- 手动连接, 由用户手动进行连接。

At the bottom, there are three buttons: **连接**, **断线**, and **未连接**. At the very bottom, there are two buttons: **保存** and **帮助**.

图 5-10 WAN 口设置-DHCP+

- 上网帐号:** 请正确输入ISP提供的上网帐号，必须填写。
- 上网口令:** 请正确输入ISP提供的上网口令，必须填写。
- 数据包MTU:** 输入网络数据包的MTU值，缺省为1500，如非特别需要，一般不要更改。
- 认证服务器:** 输入ISP提供的上网认证服务器的地址，若不清楚，可以向ISP咨询。
- 自动连接:** 开机后系统自动连接网络。在使用过程中，如果由于外部原因，网络被断开，则系统会每隔一段时间(10秒)尝试连接，直到成功连接为止。若您的网络服务是包月交费形式，可以选择该项连接方式。
- 手动连接:** 开机或断线后，在此处或个人计算机中手动拨号连接。若您的网络服务是按时间

交费，选择该连接方式可有效节省您的上网费用。

连接/断线： 点击相应按钮，可进行即时的连接/断线操作。

完成更改后，点击**保存**按钮。

5.4.3. MAC地址克隆

选择菜单**网络参数**→**MAC地址克隆**，可以在下图 5-11界面中设置路由器对广域网的MAC地址。

图 5-11 MAC 地址克隆

MAC地址： 此项默认为路由器WAN口的MAC地址。若ISP提供了一个MAC地址并要求对路由器WAN口的MAC地址进行绑定，只要将提供的值输入到“MAC地址”栏。除非ISP有特别要求，否则不建议更改MAC地址。

当前管理PC的MAC地址：

该处显示当前正在管理路由器的计算机的MAC地址。

恢复出厂MAC： 点击此按钮，即可恢复MAC地址为出厂时的默认值。

克隆MAC地址： 点击此按钮，可将当前管理PC的MAC地址克隆到“MAC地址”栏内。若ISP提供服务时要求进行MAC地址克隆，则应进行该项操作，否则无须克隆MAC地址。


完成更改后，点击**保存**按钮，路由器会自动重启。

注意：

只有局域网中的计算机才能使用“克隆MAC地址”功能。

5.5. 无线设置

选择菜单**无线设置**，可以看到：

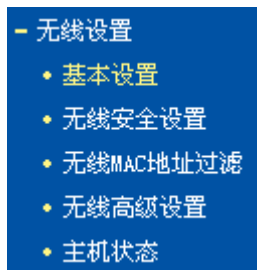

点击某个子项，即可进行相应的功能设置，下面将详细讲解各子项的功能。

5.5.1. 基本设置

选择菜单**无线设置**→**基本设置**，可以在下图 5-12 界面中设置无线网络的基本参数和安全认证选项。无线功能是该路由器的一项重要功能，利用该功能，可以组建内部无线网络。组建网络时，内网计算机需要一张无线网卡来连接无线网络。**SSID(Service Set Identifier)**和频段是路由器无线功能必须设置的参数，各项的详细设置情况见下面所述。

图 5-12 无线网络基本设置

- SSID:** 即 Service Set Identification，用于标识无线网络的名称。在此输入一个名称，它将显示在无线网卡搜索到的无线网络列表中。
- 信道:** 以无线信号作为传输媒体的数据信号传送的通道，选择范围从 1 到 13。如果选择自动，则 AP 会自动根据周围的环境选择一个最好的信道。
- 模式:** 该项用于设置路由器的无线工作模式，推荐使用 11bgn mixed 模式。
- 频段带宽:** 设置无线数据传输时所占用的信道宽度，可选项为：20MHz、40MHz。
- 最大发送速率:** 该项用于设置无线网络的最高发送速率。
- 开启无线功能:** 若要采用路由器的无线功能，必须选择该项，这样，计算机局域网中的计算机才能通过无线方式访问路由器。
- 开启 SSID 广播:** 该项功能用于将路由器的 SSID 号向周围环境的无线网络内广播，只有开启了 SSID 广播，计算机才能扫描到路由器的无线信号，并可以加入该无线网络。
- 开启 WDS:** 可以选择这一项开启 WDS 功能，这个功能用来桥接多个无线局域网。注意：如果开启了这个功能，最好要确保以下的信息输入正确。
- 桥接的 SSID:** 需要桥接的 AP 的 SSID。
- 桥接的 BSSID:** 需要桥接的 AP 的 BSSID。
- 扫描:** 可以通过这个按钮扫描路由器周围的无线局域网。

密钥类型： 这个选项需要根据桥接的 AP 的加密类型来设定，必须保证加密方式和加密密钥与要桥接的 AP 加密设定完全相同，才能桥接成功。

WEP 密钥序列号：

如果是 WEP 加密的情况，这个选项需要根据桥接的 AP 的 WEP 密钥的序号来设定。

加密类型： 如果是 WEP 加密的情况，这个选项需要根据桥接的 AP 的认证类型来设定。

密钥： 根据桥接的 AP 的密钥设置来设置该项。
完成更改后，点击**保存**按钮并重启路由器使现在的设置生效。

 **注意：**

1. 选择信道时请避免与当前环境中其他无线网络所使用的信道重复，以免发生信道冲突，使传输速率降低。
2. 以上提到的频段带宽设置仅针对支持 IEEE 802.11n 协议的网络设备；对于不支持 IEEE 802.11n 协议的设备，此设置不生效。例如，当本路由器与 11N 系列网卡客户端进行通信时频道带宽设置可以生效，当与 11b/g 系列网卡客户端进行通信时此设置将不再生效。
3. 当路由器的无线设置完成后，无线网络内的计算机若想连接该路由器，其无线参数（如 SSID 号）必须与此处设置一致。

5.5.2. 无线安全设置

选择菜单**无线设置**→**无线安全设置**，可以在图 5-13 界面中设置无线网络安全选项。

通过无线安全设置功能，可以防止他人未经同意私自连入您的无线网络，占用网络资源，同时也可以避免黑客窃听、黑客攻击等不利的行为，从而提高无线网络的安全性。

无线网络安全设置

本页面设置路由器无线网络的安全认证选项。

关闭无线安全选项

WEP

认证类型：

WEP密钥格式：

密钥选择 WEP密钥 密钥类型

密钥 1：

密钥 2：

密钥 3：

密钥 4：

WPA/WPA2

认证类型：

加密算法：

Radius服务器IP：

Radius端口： (1-65535, 0表示默认端口:1812)

Radius密码：

组密钥更新周期：
(单位为秒, 最小值为30, 不更新则为0)

WPA-PSK/WPA2-PSK

认证类型：

加密算法：

PSK密码：
(64个十六进制字符或8-63个ASCII码字符)

组密钥更新周期：
(单位为秒, 最小值为30, 不更新则为0)

图 5-13 无线安全设置

在无线安全设置页面，可以选择是否关闭无线安全功能。

- 如果无需开启无线安全功能，请勾选**关闭无线安全选项**以关闭无线安全功能。
- 如果需要开启无线安全功能，则请选择页面中三种安全类型中的一种进行无线安全设置。

本页面提供了三种无线安全类型：**WEP**、**WPA/WPA2** 以及 **WPA-PSK/WPA2-PSK**。不同的安全类型下，安全设置项不同，下面将详细介绍。

1. WPA-PSK/WPA2-PSK

WPA-PSK/WPA2-PSK 安全类型其实是 **WPA/WPA2** 的一种简化版本，它是基于共享密钥的 **WPA** 模式，安全性很高，设置也比较简单，适合普通家庭用户和小型企业使用。其具体设置项见下图示。

- 认证类型:** 该项用来选择系统采用的安全模式，即自动、WPA-PSK、WPA2-PSK。
- 自动：若选择该项，路由器会根据计算机请求自动选择WPA-PSK或WPA2-PSK安全模式。
 - WPA-PSK：若选择该项，路由器将采用WPA-PSK的安全模式。
 - WPA2-PSK：若选择该项，路由器将采用WPA2-PSK的安全模式。
- 加密算法:** 该项用来选择对无线数据进行加密的安全算法，选项有自动、TKIP、AES。默认选项为自动，选择该项后，路由器将根据实际需要自动选择TKIP或AES加密方式。注意11N模式不支持TKIP算法。
- PSK密码:** 该项是WPA-PSK/WPA2-PSK的初始设置密钥，设置时要求输入8-63个ASCII字符或8-64个十六进制字符。
- 组密钥更新周期:** 该项设置广播和组播密钥的定时更新周期，以秒为单位，最小值为30，若该值为0，则表示不进行更新。

注意:

若路由器进行了无线安全设置，则该无线网络内的所有计算机都必须根据此处的安全设置进行相应的设置，如密码设置必须完全一样，否则将不能成功的通过无线连接到该路由器。

2. WPA/WPA2

WPA/WPA2是一种比WEP强大的加密算法，选择这种安全类型，路由器将采用Radius服务器进行身份认证并得到密钥的WPA或WPA2安全模式。由于要架设一台专用的认证服务器，代价比较昂贵且维护也很复杂，所以不推荐普通用户使用此安全类型。其具体设置项见下图示。

- 认证类型:** 该项用来选择系统采用的安全模式，即自动、WPA、WPA2。
- 自动：若选择该项，路由器会根据计算机请求自动选择WPA或WPA2安全模式。
 - WPA：若选择该项，路由器将采用WPA的安全模式。
 - WPA2：若选择该项，路由器将采用WPA2的安全模式。
- 加密算法:** 该项用来选择对无线数据进行加密的安全算法，选项有自动、TKIP、AES。默认

选项为AES。这里需要注意的是，当选择WPA/WPA2 TKIP加密时，由于802.11N不支持此加密方式，所以路由器可能工作在较低的传输速率上，建议使用WPA2-PSK等级的AES加密。

WPA/WPA2

认证类型：自动

加密算法：TKIP

Radius服务器IP：0.0.0.0

Radius端口：1812 (1-65535, 0表示默认端口：1812)

Radius密码：

组密钥更新周期：0
(单位为秒，最小值为30，不更新则为0)

注意：您选择的WPA/WPA2 TKIP加密经常在老的无线网卡上使用，新的802.11N不支持此加密方式。所以，如果您选择了此加密方式，路由器可能工作在较低的传输速率上。建议使用WPA2-PSK等级的AES加密。

Radius服务器IP：Radius服务器用来对无线网络内的计算机进行身份认证，此项用来设置该服务器的IP地址。

Radius端口：Radius服务器用来对无线网络内的计算机进行身份认证，此项用来设置该Radius认证服务采用的端口号。

Radius密码：该项用来设置访问Radius服务的密码。

组密钥更新周期：该项设置广播和组播密钥的定时更新周期，以秒为单位，最小值为30，若该值为0，则表示不进行更新。

3. WEP

WEP 是 Wired Equivalent Privacy 的缩写，它是一种基本的加密方法，其安全性较低，容易被破解，建议用户不要使用该加密方式。选择 WEP 安全类型，路由器将使用 802.11 基本的 WEP 安全模式。这里需要注意的是因为 802.11N 不支持此加密方式，如果选择此加密方式，路由器可能会工作在较低的传输速率上。其具体设置项见下图示。

WEP

认证类型：自动

WEP密钥格式：十六进制

密钥选择 WEP密钥 密钥类型

密钥 1：● 123456ABCD 64位

密钥 2：○ 禁用

密钥 3：○ 禁用

密钥 4：○ 禁用

注意：您选择的WEP加密经常在老的无线网卡上使用，新的802.11N不支持此加密方式。所以，如果您选择了此加密方式，路由器可能工作在较低的传输速率上。建议使用WPA2-PSK等级的AES加密。

认证类型：该项用来选择系统采用的安全模式，包括自动、开放系统、共享密钥。

- 自动：若选择该项，路由器会根据主机请求自动选择开放系统或共享密钥方式。
- 开放系统：若选择该项，路由器将采用开放系统方式。此时，无线网络内的计算机可以在不提供认证密码的前提下，通过认证并关联上无线网络，但是若要进行数据传输，必须提供正确的密码。

- **共享密钥：**若选择该项，路由器将采用共享密钥方式。此时，无线网络内的计算机可必须提供正确的密码才能通过认证，否则无法关联上无线网络，更无法进行数据传输。

WEP密钥格式：该项用来选择即将设置的密钥的形式，包括16进制、ASCII码。若采用16进制，则密钥字符只能为0~9、A、B、C、D、E、F；若采用ASCII码，则密钥字符可以是键盘上的任意字符。

密钥选择、WEP密钥、密钥类型：

这三项用来选择密钥，设置具体的密钥值和选择密钥的类型，密钥的长度受密钥类型的影响。

密钥长度说明：选择64位密钥需输入16进制字符10个，或者ASCII码字符5个。选择128位密钥需输入16进制字符26个，或者ASCII码字符13个。选择152位密钥需输入16进制字符32个，或者ASCII码字符16个。

 **注意：**

关于密钥选择中的4个密钥，可以只使用其一，也可以多个同时使用。无论哪种情况，客户端网卡上密钥的设置都必须与之一一对应。

5.5.3. 无线MAC地址过滤

选择菜单**无线设置**→**无线MAC地址过滤**，可以在下图 5-14界面中查看或添加无线网络的MAC地址过滤条目。

MAC 地址过滤功能通过 MAC 地址允许或拒绝无线网络中的计算机访问广域网，有效控制无线网络内用户的上网权限。利用按钮**添加新条目**来增加新的过滤规则；或者通过“修改”、“删除”链接来修改或删除旧的过滤规则。



图 5-14 无线网络 MAC 地址过滤设置

MAC地址过滤功能：

请在该处选择是否开启路由器的无线网络MAC地址过滤功能。只有选择开启时，下面的设置才会生效。

过滤规则：请选择MAC地址过滤规则，允许或禁止列表中生效规则之外的MAC地址所对应的计算机访问本无线网络。

点击**添加新条目**按钮后，可以在图 5-15界面中设置过滤规则条目：

无线网络MAC地址过滤设置

本页设置MAC地址过滤来控制计算机对本无线网络的访问。

MAC 地址:

描述:

状态:

图 5-15 无线网络 MAC 地址过滤设置

- MAC地址:** 用于输入被管理的计算机的MAC地址。
- 描述:** 对计算机的简单描述, 可选设置, 但为了便于识别不同的计算机, 建议进行设置。
- 状态:** 用于设置MAC地址过滤条目的状态。“生效”表示该设置条目被启用, “失效”表示该设置条目未被启用。

设置完成后, 设置结果将显示在图5-14中列表当中。

举例: 如果您想禁止MAC地址为“00-13-8F-A9-E6-CA”和“00-13-8F-A9-E6-CB”的计算机访问您的无线网络, 而其他计算机可以访问此无线网络, 请按照以下步骤进行配置:

1. 在上图5-14中, 点击**启用过滤**按钮, 开启无线网络的访问控制功能。
2. 在图5-14中, 选择过滤规则为“允许列表中生效规则之外的MAC地址访问本无线网络”, 并确认访问控制列表中没有不需要过滤的MAC地址生效条目, 如果有, 将该条目状态改为“失效”或删除该条目, 也可以点击**删除所有条目**按钮, 将列表中的条目清空。
3. 在图5-14中, 点击**添加新条目**按钮, 按照下图5-16界面, 设置MAC地址为“00-13-8F-A9-E6-CA”, 状态为“生效”。设置完成后, 点击**保存**按钮。

无线网络MAC地址过滤设置

本页设置MAC地址过滤来控制计算机对本无线网络的访问。

MAC 地址:

描述:

状态:

图 5-16 添加无线网络 MAC 地址过滤条目

4. 参照第三步, 继续添加过滤条目, 设置MAC地址为“00-13-8F-A9-E6-CB”, 状态为“生效”。设置完成后, 点击**保存**按钮。

例1中设置完成后生成的MAC地址过滤列表为:

ID	MAC地址	状态	描述	编辑
1	00-13-8F-A9-E6-CA	生效		编辑 删除
2	00-13-8F-A9-E6-CB	生效		编辑 删除

注意:

如果您开启了无线网络的MAC地址过滤功能, 并且过滤规则选择了“禁止列表中生效规则之外的MAC地址访问本无线网络”, 而过滤列表中又没有任何生效的条目, 那么任何计算机都不可以访问本无线网络。

5.5.4. 无线高级设置

此界面用于设置路由器的高级无线功能，建议不要随意修改这些参数，因为不正确的设置可能会降低路由器的无线性能。

选择菜单**无线设置**→**无线高级设置**，可以看到如下图 5-17 的无线高级设置界面。



图 5-17 无线高级设置

- 传输功率：** 设置无线网络的传输功率，推荐保持默认值“高”。
- Beacon时槽：** 路由器通过发送Beacon广播进行无线网络连接的同步。Beacon时槽表示路由器发送Beacon广播的频率。默认值为100毫秒。Beacon广播的取值范围是20—1000毫秒。
- RTS时槽：** 为数据包指定RTS（Request to Send，发送请求）阈值。当数据包长度超过RTS阈值时，路由器就会发送RTS到目的站点来进行协商。接收到RTS帧后，无线站点会回应一个CTS（Clear to Send，清除发送）帧来回应路由器，表示两者之间可以进行无线通信了。
- 分片阈值：** 为数据包指定分片阈值。当数据包的长度超过分片阈值时，会被自动分成多个数据包。过多的数据包将会导致网络性能降低，所以分片阈值不应设置过低。默认值为2346。
- DTIM阈值：** 该值在1至255之间，指定传输指示消息(DTIM)的间隔。DTIM是一种倒数计时作业，用以告知下一个要接收广播及多播的客户端窗口。当路由器已经为相关联的客户端缓存了广播或者多播信息时，它会在Beacon中夹带有下一个DTIM时槽的信息；当客户端听到Beacon讯号时，就会接收该广播和组播信息。默认值为3。
- 开启WMM：** 开启WMM后路由器具有无线服务质量(QoS)功能，可以对音频、视频数据优先处理，保证音频、视频数据的优先传输。推荐您勾选此项。
- 开启Short GI：** 选择此项可以使路由器接收和发送短帧间隔数据包，提高路由器的传输速率，推荐勾选。
- 开启AP隔离：** 选择此项可以隔离关联到AP的各个无线客户端，如果开启AP隔离，那么关联到本路由器的无线客户端之间无法互相访问。

完成更改后，点击**保存**按钮。

5.5.5. 主机状态

选择菜单**无线设置**→**主机状态**，可以在图 5-18界面中查看当前连接到无线网络中的所有计算机的基本信息。点击**刷新**按钮，更新列表中的条目信息。



图 5-18 无线网络主机状态

MAC地址: 显示当前已经连接到无线网络的计算机的MAC地址。

当前状态: 显示当前计算机的运行状态。

接收数据包数、发送数据包数:

显示当前计算机接收和发送的数据包的总数。

5.6. DHCP服务器

选择菜单 **DHCP 服务器**，可以看到：



点击某个子项，即可进行相应的功能设置，下面将详细讲解各子项的功能。

5.6.1. DHCP服务

选择菜单**DHCP服务器**→**DHCP服务**，可以看到DHCP设置界面，如图 5-19。

DHCP指动态主机控制协议(Dynamic Host Control Protocol)。TL-WR841N有一个内置的DHCP服务器，它能够自动分配IP地址给局域网中的计算机。开启DHCP服务之后，局域网中的计算机可以从路由器动态获取IP地址，无需手动设置计算机IP地址参数。



图 5-19 DHCP 服务

DHCP服务器: 选择是否启用DHCP服务器功能，默认为启用。

地址池开始/结束地址: 分别输入开始地址和结束地址。完成设置后，DHCP服务器分配给内网计

算机的IP地址将介于这两个地址之间。

- 地址租期:** 即DHCP服务器给内网计算机分配的IP地址的有效使用时间。在该段时间内，服务器不会将该IP地址分配给其它计算机。
- 网关:** 可选项。应填入路由器LAN口的IP地址，缺省为192.168.1.1。
- 缺省域名:** 可选项。应填入本地网域名，缺省为空。
- 主/备用DNS服务器:** 可选项。可以填入ISP提供的DNS服务器或保持缺省，若不清楚可咨询ISP。

完成更改后，点击**保存按钮**并重启路由器使设置生效。

注意:

若要使用本路由器的DHCP服务器功能，局域网中计算机获取IP的方式必须设置为“自动获得IP地址”。

5.6.2. 客户端列表

选择菜单**DHCP服务器**→**客户端列表**，可以查看所有通过DHCP服务器获得IP地址的计算机的信息，点击**刷新按钮**可以更新表中信息，如图5-20。

ID	客户端名	MAC地址	IP地址	有效时间
1	User	00-13-8F-A9-E6-CA	192.168.1.100	01:56:44

刷新

图 5-20 客户端列表

- 客户端名:** 显示获得IP地址的客户端计算机的名称。
- MAC地址:** 显示获得IP地址的客户端计算机的MAC地址。
- IP地址:** 显示DHCP服务器分配给客户端计算机的IP地址。
- 有效时间:** 指客户端计算机获得的IP地址距到期所剩的时间。每个IP地址都有一定的租用时间，客户端软件会在租期到期前自动续约。

5.6.3. 静态地址分配

选择菜单**DHCP服务器**→**静态地址分配**，可以在下图5-21界面中设置静态IP地址。

静态地址分配功能可以为指定MAC地址的计算机预留静态IP地址。当该计算机请求DHCP服务器分配IP地址时，DHCP服务器将给它分配表中预留的IP地址。采用后该计算机的IP地址将不再改变。

ID	MAC地址	IP地址	状态	编辑
1	00-13-8F-A9-6C-CB	192.168.1.101	生效	编辑 删除

添加新条目 使所有条目生效 使所有条目失效 删除所有条目

上一页 下一页 帮助

图 5-21 静态地址分配

点击**添加新条目按钮**，可以在图5-22所示界面中设置新的静态地址分配条目。

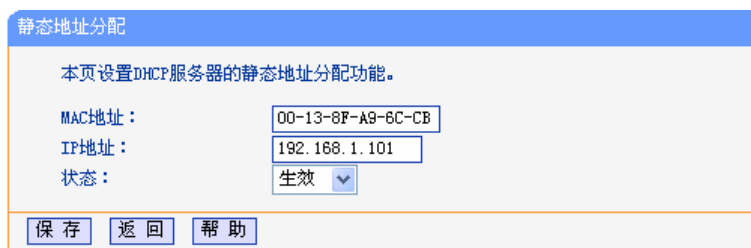


图 5-22 添加静态地址条目

MAC地址： 输入需要预留静态IP地址的计算机的MAC地址。

IP地址： 预留给内网计算机的IP地址。


状态： 设置该条目是否生效。只有状态为生效时，本条目的设置才生效。

举例：如果您希望给局域网中MAC地址为00-13-8F-A9-6C-CB的计算机预留IP地址192.168.1.101。这时请按照如下步骤设置：

1. 在图5-21界面中点击**添加新条目**按钮。
2. 在图 5-22界面中设置MAC地址为“00-13-8F-A9-6C-CB”，IP地址为“192.168.1.101”，状态为“生效”。
3. 点击**保存**按钮，您可以看到设置完成后的静态地址分配列表如图 5-21所示。
4. 重启路由器使设置生效。

5.7. 转发规则

选择菜单**转发规则**，可以看到：

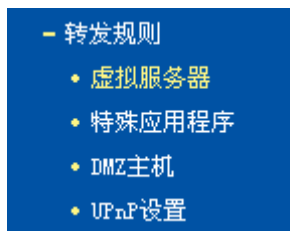

点击某个子项，即可进行相应的功能设置，下面将详细讲解各子项的功能。

5.7.1. 虚拟服务器

选择菜单**转发规则**→**虚拟服务器**，可以在下图 5-23界面中设置虚拟服务器条目。

TL-WR841N可配置为虚拟服务器，它能使通过公共IP地址访问Web或FTP等服务的远程用户自动转向到局域网中的本地服务器。

TL-WR841N内置的防火墙特性能过滤掉未被识别的包，保护局域网网络。在路由器默认设置下，局域网中所有的计算机都不能被外界看到。如果希望在保护局域网内部不被侵袭的前提下，某些LAN中的计算机在广域网上可见，请使用虚拟服务器。

虚拟服务器可以定义一个服务端口，外网所有对此端口的服务请求都将改发给路由器指定的局域网中的服务器(通过IP地址指定)，这样外网的用户便能成功访问局域网中的服务器，而不影响局域网内部的网络安全。



图 5-23 虚拟服务器

点击**添加新条目**按钮，可以在图 5-24所示界面中设置新的虚拟服务器条目。



图 5-24 设置虚拟服务器条目

- 服务端口号：** 设置路由器向因特网开放的服务端口。因特网用户通过向该端口发送请求来获取服务。可输入单个端口值或连续的端口段。端口段输入格式为“开始端口-结束端口”。
- IP 地址：** 输入局域网服务器的静态 IP 地址。通过此 IP 地址，路由器会将与服务端口的访问请求转到局域网服务器上。
- 协议：** 选择此虚拟服务所采用的协议，可选项有 TCP、UDP 和 ALL。若对采用的协议不清楚，推荐选择 ALL。
- 状态：** 设置该条目是否生效。只有状态为生效时，本条目的设置才有效。
- 常用服务端口号：** 选择服务器提供的服务类型，系统会自动将该服务的服务端口号和协议添加到上述对应项中。对于“常用服务端口号”中没有列出的服务，则需要手动输入服务端口号和协议的相关信息。

举例： 假如您有一些大型文件要共享给您局域网以外的朋友，而由于文件太大，传输起来不方便，这时您可以将自己的计算机构建成为 FTP 服务器，然后利用本路由器的虚拟服务器功能使您的朋友可以访问您计算机中的这些文件。假设 FTP 服务器（即您的计算机）的静态 IP 地址为 192.168.1.23，您希望朋友能够通过默认端口 21 访问此服务器，且采用 TCP 协议，那么，请按如下步骤进行设置：

1. 在图 5-23所示的“虚拟服务器”页面点击**添加新条目**按钮。
2. 按图 5-24所示进行设置。其中的服务端口号和协议，您可以手动输入，也可以通过在“常用服务端口号”中选择“FTP”，使其对应的端口号“21”和协议“TCP”自动填入到相应设置框中。
3. 点击**保存**按钮，您可以看到设置完成后的虚拟服务列表如图 5-23所示。

当您的朋友访问此 FTP 服务器时，只需在浏览器中输入 `ftp://xxx.xxx.xxx.xxx:21` 即可。其中，

“xxx.xxx.xxx.xxx”是本路由器的 WAN 口 IP 地址，如：当路由器 WAN 口 IP 为 172.32.90.1 时，需在浏览器中输入 ftp://172.32.90.1:21。

👉 注意：

如果设置了服务端口为 80 的虚拟服务器，则需要将安全设置→远端 WEB 管理的“WEB 管理端口”设置为 80 以外的值，如 88，否则会与路由器远程服务端口发生冲突，因特网用户对此端口的访问将默认为对路由器的访问，而不会转到局域网服务器上，从而导致虚拟服务器不起作用。

5.7.2. 特殊应用程序

特殊应用程序功能，可以使某些需要多条连接的应用程序，如 Internet 网络游戏、视频会议、网络电话等能够与网络服务器建立正常连接。

对于此类特殊的应用程序，在客户端向因特网服务器主动发起连接的同时，也需要服务器向客户端发起连接。但在缺省情况下，因特网服务器向局域网客户端发起的连接请求都会被路由器拒绝，导致连接中断。

通过设置**特殊应用程序**，当局域网中有此类请求时，应用程序向触发端口发起连接，会触发路由器打开所有开放端口来为正常连接提供保证。

选择菜单**转发规则**→**特殊应用程序**，可以在图 5-25 所示界面中查看和编辑特殊应用程序条目。



图 5-25 特殊应用程序

点击**添加新条目**按钮，可以在下图 5-26 所示界面中设置新的特殊应用程序条目。



图 5-26 设置特殊应用程序条目

触发端口： 该端口是应用程序首先发起连接的端口，只有在该端口上发起连接，开放端口中的所有端口才可以开放。

触发协议： 触发端口上使用的协议，可选项有 TCP、UDP 和 ALL。若对采用的协议不清楚，

推荐选择 ALL。

- 开放端口：** 当应用程序向触发端口上成功发起连接后，触发对应的开放端口，因特网服务器可通过开放端口与内网计算机连接。可输入单个端口值或端口段。端口段输入格式为“开始端口-结束端口”，不同的端口段用“,”隔开。
- 开放协议：** 开放端口上使用的协议，可选项有 TCP、UDP 和 ALL。若对采用的协议不清楚，推荐选择 ALL。
- 状态：** 设置该条目是否生效。只有状态为生效时，本条目的设置才有效。
- 常用应用程序：** 选择需要设置的应用程序，系统会自动将该应用程序的触发端口号和开放端口号添加到上述对应项中。对于“常用应用程序”中没有列出的程序，需要手动输入触发端口和开放端口的相关信息。

5.7.3. DMZ主机

选择菜单**转发规则**→**DMZ主机**，可以在下图 5-27 界面中设置DMZ(非军事区)主机。

局域网中设置DMZ主机后，该计算机将完全暴露给广域网，可以实现双向无限制通信。具体设置时，只需输入局域网中指定为DMZ主机的IP地址，然后选中启用并点击保存即可。向DMZ添加客户机可能会给本地网络带来不安全因素，因此不要轻易使用这一选项。

图 5-27 DMZ 主机

- DMZ 状态：** 选择是否启用 DMZ 主机功能。
- DMZ 主机 IP 地址：** 输入要设置为 DMZ 主机的局域网计算机的静态 IP 地址。完成设置后，点击**保存**按钮。

5.7.4. UPnP设置

选择菜单**转发规则**→**UPnP设置**，可以在下图 5-28 界面中查看UPnP信息。

依靠UPnP(Universal Plug and Play)协议，局域网中的计算机可以请求路由器进行特定的端口转换，使得外部计算机能够在需要时访问内部计算机上的资源，例如，Windows XP和Windows ME系统上安装的MSN Messenger，在使用音频和视频通话时就可以利用UPnP协议，这样原本受限于NAT的功能便可以恢复正常使用。

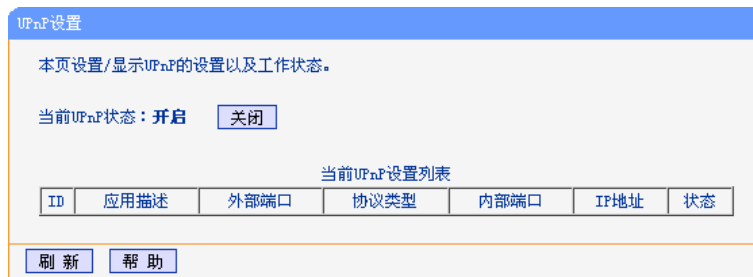


图 5-28 UPnP 设置

应用描述: 显示应用程序通过 UPnP 向路由器请求端口转换时给出的描述。

外部端口: 显示端口转换时使用的路由器端口号。

协议类型: 显示进行端口转换时采用的协议类型。

内部端口: 显示需要进行端口转换的局域网计算机端口号。

IP 地址: 显示需要进行端口转换的局域网计算机 IP 地址。

状态: 显示该条目是否已经启用。


使用时点击**开启**按钮即可，端口转换信息由应用程序发出请求时提供，无需进行任何设置。点击**刷新**按钮可以看到当前正在使用本功能的应用程序的端口转换相关信息。

注意:

1. 因为现阶段版本的UPnP协议的安全性还未得充分保证，不使用时请关闭UPnP功能。
2. 只有支持UPnP协议的应用程序才能使用本功能。
3. UPnP功能需要操作系统的支持(如Windows ME/ XP/ Vista)。

5.8. 安全功能

选择菜单**安全功能**，可以看到：

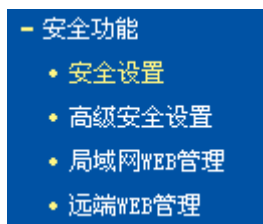

点击某个子项，即可进行相应的功能设置，下面将详细讲解各子项的功能。

5.8.1. 安全设置

选择菜单**安全功能**→**安全设置**，可以在下图 5-29界面中设置路由器的基本安全功能。

图 5-29 安全设置

状态检测防火墙 (SPI): 开启时, 只有内网主动发起的请求才可以建立连接, 所有来自外网的主动请求均被防火墙拒绝, 从而能够保证内网免受来自外网的恶毒攻击, 保护内网的安全。推荐保持默认状态“启用”。

虚拟专用网络 (VPN): VPN为远程计算机通过广域网进行安全通信提供了方法。如果内网主机需要使用VPN协议(如PPTP、L2TP、IPSec)通过路由器连接到远程VPN网络, 那么应开启相应的VPN穿透功能。

应用层网关 (ALG): ALG为某些采用“控制/数据”模式的应用层协议 (如FTP、TFTP、H323等) 在通过NAT网关时作网络地址和端口的转换。推荐保持默认状态“启用”。

完成设置后, 点击**保存**按钮。

5.8.2. 高级安全设置

选择菜单**安全功能**→**高级安全设置**, 可以在下图 5-30界面中开启DoS(拒绝服务)攻击防范。完成更改后, 点击**保存**按钮。

DoS攻击的目的是用极大量的虚拟信息流耗尽目标计算机的资源, 受害者被迫全力处理虚假信息流, 从而影响对正常信息流的处理。如果DoS攻击始发自多个源地址, 则称为分布式拒绝服务(DDoS)攻击。通常DoS与DDoS攻击中的源地址都是欺骗性的。

高级安全选项

本页设置高级安全防范配置。只有当“DOS攻击防范”启用的时候，其后面的设置才能够生效。（注意：这里的“数据包统计时间间隔”与“系统工具”-“流量统计”中的“数据包统计时间间隔”为同一值，无论在哪一个模块进行修改都会覆盖另一模块里的数值。）
另外：由于“DoS攻击防范”的部分功能是以相关数据包的统计为依据的，因此，如果“系统工具”-“流量统计”中的流量统计功能被关闭，那么将会导致这部分功能失效。

数据包统计时间间隔：（5~60） 秒

DoS攻击防范： 不启用 启用

开启ICMP-FLOOD攻击过滤：
ICMP-FLOOD数据包阈值：（5~3600） 包/秒

开启UDP-FLOOD过滤：
UDP-FLOOD数据包阈值：（5~3600） 包/秒

开启TCP-SYN-FLOOD攻击过滤：
TCP-SYN-FLOOD数据包阈值：（5~3600） 包/秒

忽略来自WAN口的Ping：
禁止来自LAN口的Ping包通过路由器： （防范冲击波病毒）

图 5-30 WAN 口 Ping

- 数据包统计时间间隔：** 设置对数据包进行统计的时间间隔。如果统计得到发往同一目标IP地址的某种数据包(例如UDP FLOOD)达到了指定的阈值，那么系统将认为UDP-FLOOD攻击已经发生。如果UDP-FLOOD过滤已经开启，那么路由器将会停止接收该类型的数据包，从而达到防范攻击的目的。此处的值和**系统工具→流量统计**中的“数据包统计时间间隔”是一样的，一处的更改将引起另一处作同样的更改。
- DoS攻击防范：** 该项是开启下面各种攻击防范的总开关，只有选择此项后，以下的几种防范措施才能生效。
- 开启ICMP-FLOOD攻击过滤：** 若需要防范ICMP-FLOOD攻击，请选择此项。
- ICMP-FLOOD数据包阈值：** 当开启ICMP-FLOOD功能后，如果在指定时间间隔内发往同一目标IP地址的ICMP包达到了设定值，防范措施将立即启动。
- 开启UDP-FLOOD攻击过滤：** 若需要防范UDP-FLOOD，请选择此项。
- UDP-FLOOD数据包阈值：** 当开启UDP-FLOOD功能后，如果在指定时间间隔内发往同一目标IP地址的UDP包达到了设定值，防范措施则立即启动。
- 开启TCP-SYN-FLOOD攻击过滤：**
若需要防范TCP-SYN-FLOOD，请选择此项。
- TCP-SYN-FLOOD数据包阈值：**
当开启TCP-SYN-FLOOD功能后，如果在指定时间间隔内发往同一目标IP地址的TCP的SYN包达到了设定值，防范措施则立即启动。
- 忽略来自WAN口的Ping：** 若开启该功能，广域网的计算机将不能Ping通路由器。

禁止来自LAN口的Ping包通过路由器：

若开启该功能，局域网的计算机将不能Ping通广域网中的计算机。

DoS被禁主机列表：

点击该按钮，你可以查看被禁止的计算机列表，如图5-31。点击**刷新**按钮可以更新列表信息。若希望被禁计算机能够重新上网，可以点击**删除**按钮；若需要释放所有被禁计算机，可以点击**清空**按钮。

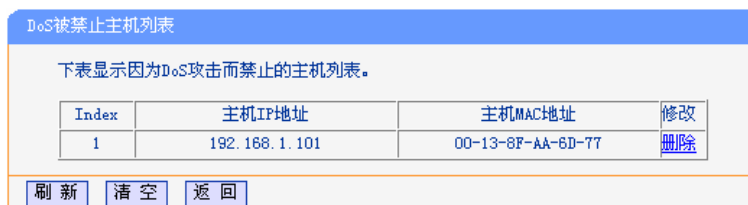


图 5-31 DoS 被禁主机列表

完成更改后，点击**保存**按钮。

👉 注意：

只有在开启了**系统工具**→**流量统计**中的流量统计功能后，**DoS**攻击防范才能正常生效。

5.8.3. 局域网WEB管理

选择菜单**安全功能**→**局域网WEB管理**，可以在下图 5-32界面中设置允许访问此WEB页面的局域网计算机的MAC地址。

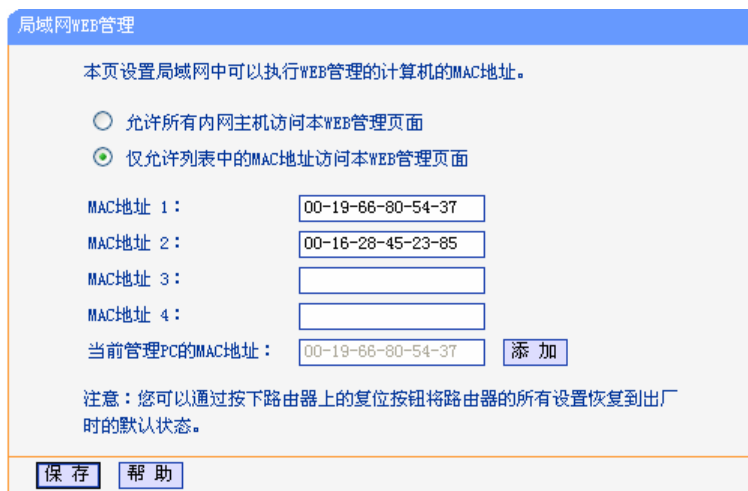


图 5-32 局域网 WEB 管理

如果要允许局域网中的所有计算机访问此WEB页面，请保持默认设置“允许所有内网主机访问本WEB管理页面”；如果只允许局域网中的部分计算机访问此WEB页面，请选择“仅允许列表中的MAC地址访问本WEB管理页面”，并将所允许的计算机的MAC地址添加到列表中。单击**添加**按钮还可以把当前正在访问此WEB页面的计算机的MAC地址复制到列表中。

完成设置后，点击**保存**按钮。

👉 注意：

如果选择了“仅允许列表中的MAC地址访问本WEB管理页面”，而没有把当前管理PC的MAC地址加入到列表中，那么当点击**保存**按钮以后，将无法继续通过当前PC来管理本路由器。在这种情况下，要重新获得对路由器的控制权，请将路由器恢复到出厂设置（如何恢复请参考[3.2复位](#)）。

5.8.4. 远端WEB管理

选择菜单**安全功能**→**远端WEB管理**。远端WEB管理功能可以允许用户通过WEB浏览器从广域网配置路由器。可以在下图 5-33界面中设置管理IP地址和端口。

远端WEB管理

本页设置路由器的WEB管理端口和广域网中可以执行远端WEB管理的计算机的IP地址。

注意： 1、路由器默认的WEB管理端口为80，如果您改变了默认的WEB管理端口（例如改为88），则您必须用“IP地址:端口”的方式（例如http://192.168.1.1:88）才能登录路由器执行WEB界面管理。此功能需要重启路由器才能生效。

2、路由器默认的远端WEB管理IP地址为0.0.0.0，在此默认状态下，广域网中所有计算机都不能登录路由器执行远端WEB管理，如果您改变了默认的远端WEB管理IP地址（例如改为202.96.12.8），则广域网中只有具有指定IP地址（例如202.96.12.8）的计算机才能登录路由器执行远端WEB管理。如果将远端WEB管理IP地址设为255.255.255.255，那么，广域网中所有的计算机都可以登录路由器执行远端WEB管理。

WEB管理端口：

远端WEB管理IP地址：

图 5-33 远端 WEB 管理

WEB 管理端口： 用于访问宽带路由器的 WEB 管理端口号。

远端 WEB 管理 IP 地址： 广域网中可以访问该路由器执行远端 WEB 管理的计算机 IP 地址。

完成更改后，点击**保存**按钮。

注意：

1. 路由器默认的WEB管理端口为80，如果您改变了默认的WEB管理端口（例如改为8080，推荐修改为1024以后的端口，以免与知名端口冲突），则您必须用“IP地址:端口”的方式（例如http://192.168.1.1:8080）才能登录路由器执行WEB界面管理。此功能需要重启路由器才能生效。
2. 路由器默认的远端WEB管理IP地址为0.0.0.0，在此默认状态下，广域网中所有计算机都不能登录路由器执行远端WEB管理，如果您改变了默认的远端WEB管理IP地址（例如改为202.96.12.8），则广域网中只有具有指定IP地址（例如202.96.12.8）的计算机才能登录路由器执行远端WEB管理。如果将远端WEB管理IP地址设为255.255.255.255，那么，广域网中所有的计算机都可以登录路由器执行远端WEB管理。

举例：如果您希望广域网中IP地址为202.96.134.13的计算机能够访问宽带路由器，执行远端WEB管理功能，WEB管理端口为80。则可以进行如下设置：

1. 设置 WEB 管理端口为“80”。
2. 设置远端 WEB 管理 IP 地址为“255.255.255.255”或“202.96.134.13”。

这样，该计算机访问路由器管理界面时应该输入路由器WAN口IP地址即可。

5.9. 家长控制

通过**家长控制**功能，可以对小孩的上网时间和访问的网站进行控制。

家长控制功能可以选择局域网中的一台 PC（Personal Computer，即个人电脑）作为家长 PC，家长 PC 可以不受限制地正常上网，而其他所有 PC 只能根据控制列表中的规则在指定的时间访问指定的网站。若某台非家长 PC 不在控制列表中，则此 PC 将无法上网。

家长控制只能使局域网中的一台 PC 不受控制，而且受控 PC 能够访问的网站数量很有限。若想放宽受控条件，如使更多的 PC 不受控制或使受控 PC 能访问更多的网站，那么请参阅 [5.10 上网控制](#) 部分。

选择菜单 **家长控制**，可以在下图 5-34 界面中设置家长控制条目。

ID	MAC 地址	网站列表	日程计划	状态	配置
1	00-19-66-80-53-CF	雅虎&谷歌_1	周六全天	生效	编辑 删除
2	00-19-66-80-53-CF	雅虎&谷歌_2	周日上午	生效	编辑 删除

图 5-34 家长控制设置

家长控制： 选择是否开启家长控制功能。开启此功能后，只有家长 PC 可以正常上网，其他 PC 均会受到控制。

家长 PC 的 MAC 地址：

设定家长 PC，即不受控制的 PC 的 MAC 地址。

当前管理 PC 的 MAC 地址：

此处显示当前正在操作的 PC 的 MAC 地址，单击其后的 **设为家长 PC** 按钮可以把此 MAC 地址复制到“家长 PC 的 MAC 地址”一栏中。

完成更改后，点击 **保存** 按钮使设置生效。

单击 **增加单个条目** 按钮，可以在下图 5-35 界面中设置家长控制条目。

图 5-35 家长控制规则设置

小孩 PC 的 MAC 地址:

受控制的 PC 的 MAC 地址，为空则表示对局域网中所有的非家长 PC 应用此控制规则。

当前局域网中 PC 的 MAC 地址:

此处列出了当前局域网中所有 PC 的 MAC 地址及其对应的 IP 地址，可通过 IP 地址选择要控制的一台 PC，选择后该 PC 对应的 MAC 地址会自动复制到“小孩 PC 的 MAC 地址”一栏中。

给允许的网站列表一个描述:

为方便识别，请在此处输入对允许小孩访问的网站列表的一个简单描述，不同控制条目的描述不能相同。

允许小孩访问的网站域名:

可以填写 8 个允许的网站完整域名或域名的关键字，如果在此处填入某一个字符串（例如：yahoo），则含有该字符串的域名（www.yahoo.com、www.yahoo.com.cn）都可以被匹配。

希望在哪些时候生效:

允许小孩访问以上网站的时间段。如果已经在上网控制→日程计划中设置好了时间，请直接在下拉列表中选择，否则请先保存设置，然后单击日程计划进入日程计划设置对话框进行设置。有关日程计划的设置请参阅本文档[5.10.4 日程计划](#)部分。

状态: 以上设置是否生效。

完成更改后，点击保存按钮。

举例: 假如家长PC的MAC地址为00-19-66-80-54-37，小孩PC的MAC地址为00-19-66-80-53-CF，

为了不影响学习，希望小孩只能在周六全天及周日上午的8：00—11：30访问雅虎（www.yahoo.com.cn）及谷歌网站（www.google.com.cn），而家长自己不受任何控制，那么请按以下步骤进行设置：

1. 在“家长控制”中启用家长控制功能；若“当前管理 PC 的 MAC 地址”为 00-19-66-80-54-37，则点击**设为家长 PC**按钮，否则手动填入家长 PC 的 MAC 地址“00-19-66-80-54-37”。
2. 在**上网控制**→**日程计划**中添加两条新的日程计划，分为命名为“周六全天”、“周日上午”，时间分别设置为“星期六、全天—24 小时”、“星期天、开始时间：0800、结束时间：1130”。设置保存后的结果如下图 5-36所示。



图 5-36 日程计划设置示例

3. 返回“家长控制设置”界面，点击**增加单个条目**按钮，按图 5-35所示进行设置。
4. 保存设置。重复第 3 步，并将第 3 步中的“给允许的网站列表一个描述”改为“雅虎&谷歌_2”、“希望在哪些时候生效”改为“周日上午”，点击**保存**按钮。

完成以上设置之后，看到的规则列表将是：

ID	MAC 地址	网站列表	日程计划	状态	配置
1	00-19-66-80-53-CF	雅虎&谷歌_1	周六全天	生效	编辑 删除
2	00-19-66-80-53-CF	雅虎&谷歌_2	周日上午	生效	编辑 删除

5.10. 上网控制

通过上网控制功能，可以控制局域网内主机的上网行为，使其上网时间和访问的网站受到一定规则的限制，如控制某台主机只能在某个时段登录某些网站，或在某个时间段不能登录这些网站等。

与**家长控制**相比，**上网控制**功能显得更灵活。**上网控制**可以通过一台主机控制一台或几台局域网内的其他主机。如果家中有孩子，上网控制和家长控制功能都可以有效的控制孩子的上网范围和上网时间，使孩子能够更健康的使用互联网。但上网控制的应用较为广泛，如果您家有三台电脑，那么**上网控制**功能可以在控制孩子使用电脑的同时对另一台电脑不作控制。

选择菜单**上网控制**，您可以看到：



单击某个子项，您即可进行相应的功能设置，下面将详细讲解各子项的功能。

5.10.1. 规则管理

通过规则管理，可以设置和管理局域网内主机上网的规则，允许或禁止“主机列表”中的主机在“日程计划”时间段内访问“访问目标”网站。

选择菜单**上网控制**→**规则管理**，可以在下图5-37所示面中设置对内网主机上网行为的控制规则。



图 5-37 上网控制规则管理

- 开启上网控制：** 选中则开启上网控制功能，若不选中则规则无效。
- 缺省过滤规则：** 凡是不符合已设上网控制规则的数据包，允许通过本路由器--选择此项，则凡是和您设置的上网控制规则不符的数据包，均可以通过本路由器。
 凡是不符合已设上网控制规则的数据包，禁止通过本路由器--选择此项，则凡是和您设置的上网控制规则不符的数据包，均不能通过本路由器。
- 移动：** 通过该按钮来调整各条控制规则的顺序，以达到不同的控制优先级(ID序号越靠前则优先级越高)。

完成更改后，点击**保存**按钮。

点击**增加单个条目**按钮，可以在下图5-38界面中设置新的上网控制条目。

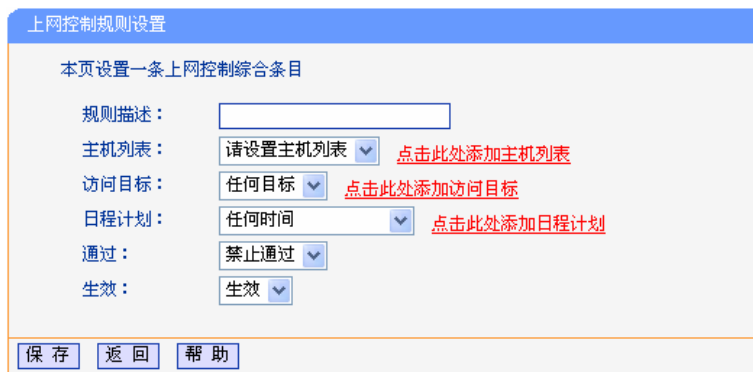


图 5-38 上网控制规则设置

- 规则描述：** 对该上网控制条目的简单描述，此描述必须是唯一的，如“周末 8: 00-12: 00”，用于标识设置的上网规则。
- 主机列表：** 此条目为要控制的内网主机。如果已在**上网控制**→**主机列表**中设置好了要控制的主机的信息，请直接在下拉列表中选择，否则请单击**点击此处添加主机列表**进入主机列表设置对话框进行设置。有关主机列表的设置请参阅本文档**5.10.2 主机列表**部分。
- 访问目标：** 允许或禁止“主机列表”中的主机访问的网站域名或IP地址。如果已在**上网控制**→**访问目标**中设置好了访问目标信息，请直接在下拉列表中选择，否则请单击**点击此处添加访问目标**进入访问目标设置对话框进行设置。有关访问目标的设置请参

阅本文档[5.10.3 访问目标](#)部分。

日程计划： 允许或禁止“主机列表”中的主机访问目标网站的时间段。如果已在[上网控制](#)→[日程计划](#)中设置好了时间，请直接在下拉列表中选择，否则请单击[点击此处添加日程计划](#)进入日程计划设置对话框进行设置。有关日程计划的设置请参阅本文档[5.10.4 日程计划](#)部分。

通过： 对符合上述控制规则的情况，允许或禁止上网。

生效： 该上网控制条目是否生效。

完成更改后，单击**保存**按钮。

举例： 周一到周五为小明学习的时间，在此期间有必要禁止他的电脑上网。因此，需要限制局域网中IP地址为192.168.1.88的计算机（该计算机的主人为小明）只能在周末上网，而局域网中的其它主机（假设IP地址为192.168.1.89—192.168.1.91）不受任何控制，请按照以下步骤进行设置：

1. 在**主机列表**中添加两个条目，其一：主机名为“小明的计算机”，IP地址为192.168.1.88；其二：主机名为“其他计算机”，IP地址为192.168.1.89—192.168.1.91。
2. 在**日程计划**设置中，输入日程描述“周末全天”，勾选“星期六”、“星期天”和“全天-24小时”，如图 5-39，单击**保存**完成设置。

图 5-39 日程计划设置

3. 回到图5-37所示的“上网控制规则管理”界面，启用上网控制功能，选择缺省过滤规则为“凡是不符合已设上网控制规则的数据包，禁止允许通过本路由器”，单击**保存**按钮。
4. 单击**增加单个条目**按钮，按下图进行设置并保存。

图 5-40 上网控制规则设置示例一

5. 再次在图5-37所示界面中单击**增加单个条目**按钮，按下图5-41所示进行设置并保存。

图 5-41 上网控制规则设置示例二

完成以上设置之后，规则列表将是：

ID	规则描述	主机列表	访问目标	日程计划	通过	状态	配置
1	允许小明周末上网	小明的计算机	任意	周末全天	允许	生效	编辑 删除
2	允许其他主机上网	其他计算机	任意	永久	允许	生效	编辑 删除

5.10.2. 主机列表

主机列表列举了需要遵守上网控制规则的主机信息，包括主机名，主机信息等。在主机列表设置中，可以增加，编辑和删除相应的主机列表。

选择菜单**上网控制**→**主机列表**，您可以在下图5-42界面中设置受控的内网主机列表。

编辑 [删除](#)'. Below the table are two buttons: '增加单个条目' (Add Single Item) and '删除所有条目' (Delete All Items). At the bottom, there are navigation buttons: '上一页' (Previous Page), '下一页' (Next Page), '当前第 1 页' (Current Page 1 of 1), and '帮助' (Help)."/>

图 5-42 主机列表设置

单击**增加单个条目**按钮，可以在下图 5-43界面中设置新的受上网规则控制的主机信息。

图 5-43 主机列表设置示例

请选择模式： 选择标识受控主机身份的模式，有IP地址和MAC地址两个选项。

主机名： 给受控主机的一个简单描述，不同主机列表条目中的主机名不能相同。

局域网IP地址/MAC地址：

如果选择的模式为IP地址，请在此输入一台受控主机的IP地址或IP地址连续的多台受控主机的首尾IP地址。如果选择的模式为MAC地址，请在此输入受控主机的MAC地址。

完成更改后，点击**保存**按钮。此时图 5-42所示界面的列表中 will 显示刚刚设置的主机条目的信息。单击**删除所有条目**按钮，可以一次性删除列表中的所有条目。删除所有条目后，则原先设置的上网控制规则对相应主机失效。

5.10.3. 访问目标

访问目标显示了主机上网访问的目标网站或目标 IP 地址，如“www.baidu.com”，“192.168.1.71”等。

选择菜单上网控制→访问目标，可以在下图5-44界面中设置允许或禁止受控主机访问的目标信息。

ID	目标描述	详细信息	配置
1	百度	www.baidu.com	编辑 删除

图 5-44 访问目标设置

单击**增加单个条目**按钮，可以在下图 5-45界面中设置新的访问目标的信息。

图 5-45 访问目标列表设置—IP 地址模式

请选择模式： 选择描述访问目标信息的模式，有IP地址和网站域名两个选项。如果选择了网站域名模式，设置页面将如图5-46所示。

目标描述： 给访问目标的一个简单描述，此描述必须是唯一的。

目标IP地址： 输入一个访问目标的IP地址或连续的访问目标IP地址段。

目标端口： 允许或限制访问的目标IP地址的服务端口，可以为一个端口号或连续的端口段。如果不清楚目标端口号，可以在“常用服务端口号”的下拉列表中通过选择服务来自动填入。

协议： 访问目标的服务器所使用的协议。如果不清楚采用的协议，推荐选择ALL。

常用服务端口号： 下拉列表中列举了一些常用的服务端口，从中选择需要的服务，则该服务对应的端口号会自动填入上面的“目标端口”输入框中。

图 5-46 访问目标列表设置—网站域名模式

网站域名： 在域名模式下，可以为列表设置4个网站完整域名或域名的关键字，如果在此处填入某一个字符串（例如：yahoo），则含有该字符串的域名（www.yahoo.com、

www.yahoo.com.cn) 都可以被匹配。

完成更改后, 点击**保存**按钮。

5.10.4. 日程计划

在“日程计划”中, 可以设置上网规则生效的时间。此处的时间包括日期和时间段。日期可以为一个星期的某几天, 也可以为每天。时间段可以设为某两个时间点间的时间段, 也可以为“全天 24 小时”。

选择菜单**上网控制**→**日程计划**, 可以在下图5-47界面中设置允许或禁止受控主机上网的时间段。

 **注意:**

在设置之前, 请确保路由器的时间是正确的, 有关路由器的时间设置请参阅本文档[5.15.1 时间设置部分](#)。



日程计划设置

本页设置上网控制的日程计划


ID	日程描述	星期	时间	配置
1	周末 8:00-20:00	周六 周日	0800 - 2000	编辑 删除

增加单个条目 删除所有条目

上一页 下一页 当前第 1 页 帮助

图 5-47 日程计划设置

单击**增加单个条目**按钮, 可以在下图 5-48界面中设置新的日程计划。

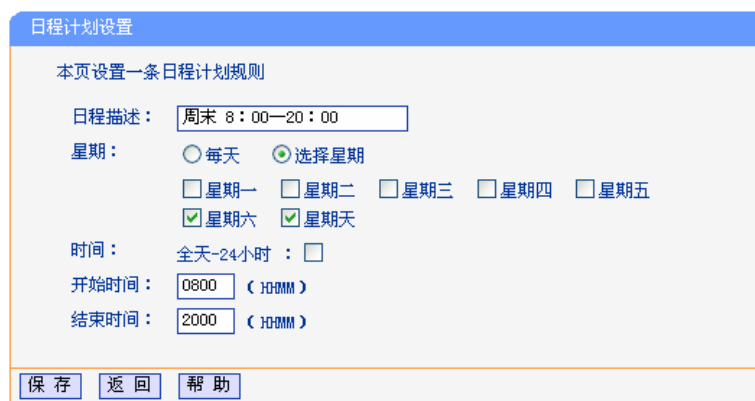

日程计划设置

本页设置一条日程计划规则

日程描述:

星期: 每天 选择星期

星期一 星期二 星期三 星期四 星期五

星期六 星期天

时间: 全天-24小时:

开始时间: (HHMM)

结束时间: (HHMM)

保存 返回 帮助

图 5-48 日程计划设置示例

日程描述: 给日程计划的简单描述, 此描述必须是唯一的, 例如“周末 8:00-20:00”。

星期: 点选“每天”, 可以将时间设置为每天, 点选“选择星期”, 则可将时间设置为每个星期的某几天。

时间: 如果要设置为全天, 请直接选择“全天—24小时”, 否则请在开始时间、结束时间中输入具体时间, 注意时间格式为HHMM, 即前两位为小时, 后两位为分钟。

完成更改后, 点击**保存**按钮。

5.11. 路由功能

选择菜单**路由功能**, 可以看到:



点击**静态路由表**, 即可进行静态路由功能设置, 下面将详细讲解静态路由功能的设置。

5.11.1. 静态路由表

静态路由是一种特殊的路由，由网络管理员手动配置。在网络中使用合适的静态路由可以减少路由选路造成的网络开销，提高数据包的转发速度。

静态路由一般适用于比较简单的网络环境，在这样的环境中，网络管理员易于清楚地了解网络的拓扑结构，便于设置正确的路由信息。

通过设定目的 IP 地址、子网掩码和网关地址可以确定一个路由条目。其中目的 IP 地址和子网掩码用来确定一个目标网络/计算机，然后路由器会将数据包发往相应静态路由条目的网关，并由该网关转发数据包。

注意：

当路由器周围的网络环境较复杂，或者您没有完全了解周围网络的拓扑结构时，请慎用此功能。

选择菜单路由功能→静态路由表，可以在下图 5-49 的界面中设置静态路由信息。



ID	目的IP地址	子网掩码	网关	状态	编辑
1	202.96.134.210	255.255.255.0	172.31.70.1	生效	编辑 删除

添加新条目 使所有条目生效 使所有条目失效 删除所有条目

上一页 下一页 帮助

图 5-49 静态路由表

点击添加新条目按钮，可以在下图中添加静态路由条目。如图 5-50。



目的IP地址： 202.96.134.210

子网掩码： 255.255.255.0

默认网关： 172.31.70.1

状态： 生效

保存 返回 帮助

图 5-50 添加静态路由条目

目的 IP 地址： 用来标识希望访问的目标地址或目标网络，此 IP 地址不能和路由器的 WAN 口或 LAN 口 IP 地址处于同一网段。

子网掩码： 该项与目的 IP 地址一起来标识目标网络。

默认网关： 数据包被指定发往的下一个节点的 IP 地址，此 IP 地址必须和路由器的 WAN 口或 LAN 口 IP 地址处于同一网段。

状态： 显示该条目是否生效。只有状态为生效时，此路由条目才起作用。

5.12. IP带宽控制

带宽控制功能可以实现对局域网计算机上网带宽的控制。在带宽资源不足的情况下，通过对各类数据包的带宽进行控制，可以实现带宽的合理分配，达到有效利用现有带宽的目的。通过 IP 带宽控制功能，可以设置局域网内计算机的带宽上下限，保证每台计算机都能通畅地共享网络，并在网络空闲时充分利用网络带宽。

选择菜单 **IP 带宽控制**，可以看到：



点击菜单中的子项即可进行具体的设置，下面将详细讲解各子项的功能和设置方法。

5.12.1. 控制设置

带宽设置分为“上行总带宽”和“下行总带宽”。上行总带宽是指所有内网计算机同时上传数据时占用的总带宽，由 ISP 提供的大小决定。下行总带宽则指所有内网计算机同时下载数据时占用的总带宽。通常 ISP 提供的带宽指的是“下行总带宽”，如“1M”等。通过**控制设置**，可以对上行，下行总带宽分别进行设置。

选择 **IP 带宽控制**→**控制设置**，可以进入下图所示界面。

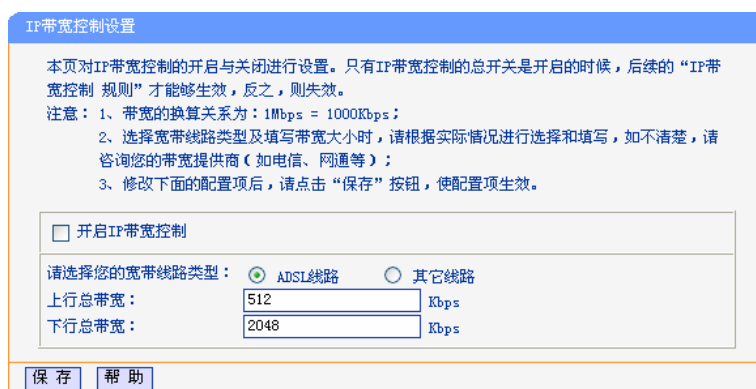


图 5-51 IP 带宽控制设置

- 开启IP带宽控制：** 选择是否开启QoS功能，只有此处开启时，后续的“QoS 规则”设置才能够生效。
- 带宽线路类型：** 选择申请的带宽线路类型，此处仅区分ADSL线路和其它线路。
- 上行总带宽：** 输入希望路由器通过WAN口提供的上传速率，最大值为100000Kbps。
- 下行总带宽：** 输入希望路由器通过WAN口提供的下载速率，最大值为100000Kbps。

5.12.2. 控制规则

在控制规则中，可以设置局域网计算机的上下行带宽参数，满足局域网中每台主机的上网需求。选择**IP带宽控制**→**控制规则**，进入下图 5-52所示界面。控制规则分为控制规则列表和控制规则配置。



图 5-52 IP 带宽控制规则列表

- ID：** 规则序号。
- 描述：** 显示描述的信息，包括地址段，传输层的端口段和协议。
- 上行带宽：** 表示主机发送数据时占用的带宽，此处显示WAN口允许的最大上传速度限制和最小上传速度保证，为0时表示采用缺省值。输入范围为0-100000Kbps。

- 下行带宽：** 表示主机接受数据时占用的带宽，此处显示WAN口允许的最大下载速度限制和最小下载速度保证，为0时表示采用缺省值。输入范围为0-100000 Kbps。
- 启用：** 显示规则的状态，选中该复选框则表示该规则生效。
- 配置：** 对相应的规则进行编辑或删除。

当点击控制规则列表中的**添加新条目**或**编辑**按钮时，将进入图5-53设置界面。在控制规则配置中，可以创建新的IP带宽控制规则或修改已存在的规则，配置结果将在图5-52中显示。

	最小带宽 (Kbps)	最大带宽 (Kbps)
上行：	400	1000
下行：	400	1000

图 5-53 带宽控制规则配置

- 启用：** 选择是否启用该规则。
- IP地址段：** 输入内部主机的地址范围。当全部为空或为0.0.0.0时表示该域无效。
- 端口段：** 通过设置端口段，可以限制主机访问网络的端口范围。一般浏览网页的端口为“80”，而登录QQ的端口则为1500左右。可以在此输入内部主机访问外部服务器的端口范围，当全部为空或为0时表示该域无效。普通用户不用设置“端口段”。
- 协议：** 输入传输层采用的协议类型，这里有ALL(任意匹配)、TCP和UDP；该域只有在端口段选中下才有效。
- 上行带宽、下行带宽：** 上行带宽表示主机发送数据时占用的带宽，下行带宽则表示主机接受数据时占用的带宽。通常，上行带宽远远小于下行带宽，下行带宽的设置则需参考总带宽和主机数量，以及内网计算机的上网需求。

5.13. IP与MAC绑定

选择菜单 **IP 与 MAC 绑定**，可以看到：



点击某个子项，即可进行相应的功能设置，下面将详细讲解各子项的功能。

5.13.1. 静态ARP绑定设置

选择菜单 **IP 与 MAC 绑定**→**静态 ARP 绑定设置**，可以在下图界面中设置静态 ARP 绑定条目。

ARP绑定主要是将计算机的IP地址与相应的MAC地址进行绑定，是防止ARP欺骗的有效方法。在路由器中设置静态ARP绑定条目，可以维护内网用户的上网安全。当计算机向路由器发送ARP请求

时,路由器会根据计算机的IP地址去查看ARP静态绑定列表,若列表中的MAC地址与计算机的MAC地址相同,则路由器会允许该ARP请求,否则将不允许该请求。



图 5-54 静态 ARP 绑定设置

ARP 绑定: 该项用来开启 ARP 绑定功能,只有选择“启用”时,列表中的设置才能生效。

MAC 地址: 该项显示被绑定计算机的 MAC 地址。

IP 地址: 该项显示被绑定计算机的 IP 地址。

绑定: 该项显示条目状态,只有选中该项,该条绑定条目才能生效。

举例: 如果您希望将某台计算机的IP地址和MAC地址进行绑定,其IP地址为192.168.1.100, MAC地址为00-13-8F-A9-E6-CA,请按照如下步骤设置:

1. 在图 5-54界面中点击**增加单个条目**。
2. 在下图 5-55中按照下图界面设置MAC地址和IP地址。

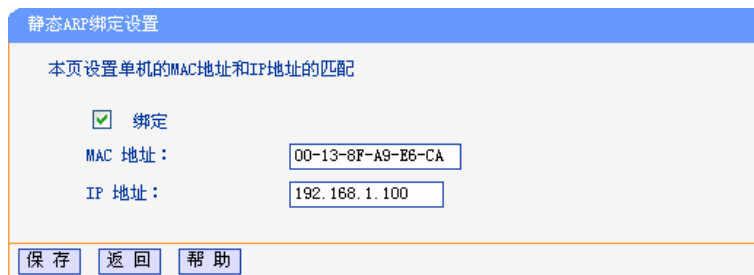


图 5-55 添加静态 ARP 绑定条目

3. 设置完成后,选中“绑定”,并点击**保存**按钮。

5.13.2. ARP映射表

选择菜单**IP与MAC绑定**→**ARP映射表**,可以在下图 5-56界面中查看ARP绑定条目信息。



图 5-56 ARP 映射表

导入: 该项用来将指定映射条目添加到静态 ARP 列表中。

全部导入: 该项用来将 ARP 映射列表中的所有条目添加到静态 ARP 列表中。

全部绑定: 将当前 ARP 映射列表中所有条目的状态设置为绑定,注意该按钮只有在启用了

ARP 绑定功能后才能点击。

刷新： 点击该按钮，可以更新 ARP 映射列表中的条目信息。

注意：

1. 在进行导入操作时，如果该条目与ARP静态绑定表中的某条目冲突，则会显示冲突提示，不会添加该条目；
2. 在进行全部导入操作时，如果同样存在冲突条目，则系统会忽略冲突条目，将其它没有冲突的条目添加到ARP静态绑定列表中。

5.14. 动态DNS

选择菜单**动态 DNS**，可以看到：

• 动态DNS

点击**动态 DNS**，可以进行相应的功能设置，下面将详细讲解动态 DNS 的功能。

动态DNS又名DDNS，它的主要功能是实现固定域名到动态IP地址之间的解析。对于使用动态IP地址的用户，在每次上网得到新的IP地址后，安装在计算机上的动态域名软件就会将该IP地址发送到由DDNS服务商提供的动态域名解析服务器，并更新域名解析数据库。当Internet上的其他用户需要访问这个域名的时候，动态域名解析服务器就会返回正确的IP地址。这样，大多数不使用固定IP地址的用户，也可以通过动态域名解析服务经济、高效地构建自身的网络系统。

选择服务提供者“花生壳(www.oray.net)”，可以在下图 5-57界面中设置DDNS。在注册成功后，可以用注册的用户名和密码登录到DDNS服务器上。当连接状态显示成功之后，互联网上的其它计算机就可以通过域名的方式访问路由器或虚拟服务器了。

动态DNS设置

本页设置“Oray.net花生壳DDNS”的参数。

服务商链接：[花生壳动态域名解析服务申请](#) [花生壳动态域名解析服务帮助](#)

服务提供者：花生壳 (www.oray.net) [注册...](#)

用户名：

密码：

启用DDNS：

连接状态： DNS 未启动

服务类型： ---

域名信息： 无

图 5-57 花生壳 DDNS 设置

服务商链接： 如果未在 DDNS 上注册，请选择该选项进行注册。

服务提供者： 该项是提供 DDNS 的服务器。请根据需要选择所需的服务类型。


用户名、密码： 请正确填写在 DDNS 上注册的用户名和密码。

启用 DDNS： 该项用来启用花生壳 DDNS 服务。

登录/退出： 点击该按钮，可以登录/退出 DDNS 服务。

5.15. 系统工具

选择菜单**系统工具**，可看到：

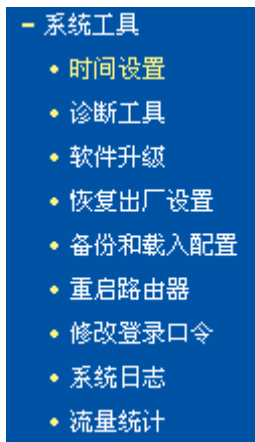

点击某个子项，即可进行相应的功能设置，下面将详细讲解各子项的功能。

5.15.1. 时间设置

选择菜单**系统工具**→**时间设置**，可以在下图 5-58 界面中设置路由器的系统时间，可以选择手动设置时间也可以选择从互联网上获取标准的GMT时间。

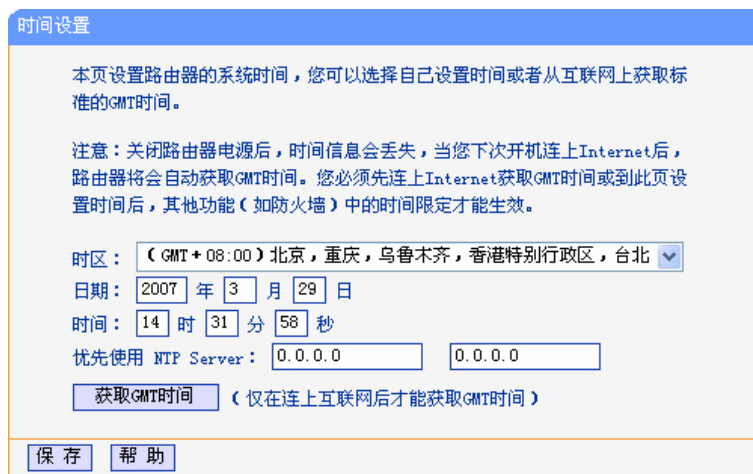


图 5-58 时间设置

优先使用 NTP Server: 该项用来设置 NTP Server 的 IP 地址(最多可以输入两个)。NTP Server 是网络时间服务器，用于互联网上的计算机时间同步。该路由器中内置了一些常用的 NTP Server 地址，一旦与 Internet 连接后，路由器可以自动获取系统时间。但是，若此处设置了该项，则当路由器获取 GMT 时间时，将优先从已设置的时间服务器上获取。

时间设置步骤：

手动设置时间：首先选择所在的时区，然后在日期和时间栏内填入相应值，最后点击**保存**按钮即可完成系统时间的设置。

获取GMT时间：首先请连接互联网，然后选择所在的时区，最后点击**获取GMT时间**按钮即可从互联网上获取标准的GMT时间。

注意：

1. 关闭路由器电源后，时间信息会丢失，只有当您下次开机连上Internet后，路由器才会自动获取GMT时间。
2. 您必须先连上Internet获取GMT时间或在此页手动设置系统时间后，路由器其他功能(如防火墙)中的时间限定才能生效。
3. 当选择手动设置时间时，若要查看当前的系统时间，请刷新时间设置页面。

5.15.2. 诊断工具

选择菜单**系统工具**→**诊断工具**，可以在下图 5-59界面中通过使用Ping或Tracert功能来测试路由器和其它主机（包括网络设备）的连接情况。



图 5-59 诊断工具

- 选择操作：** 选择使用Ping或Tracert功能来检测路由器的连接状态。其中Ping功能用来检测路由器和被测主机是否已连通及连接延时等，而Tracert功能用来检测路由器要连通被测主机时需经过的其他路由器的个数。
- IP地址/域名：** 与路由器连接的设备的IP地址或域名。
- Ping包数目：** Ping操作发出的Ping包数目，推荐保持默认值4。
- Ping包大小：** Ping操作发出的Ping包的大小，推荐保持默认值64。
- Ping超时：** 设置Ping操作的超时时间。即超过这个时间没收到回应（Reply）时，认为Ping操作失败。
- Tracert跳数：** 设置Tracert的跳数，即超过此跳数值还没有连通待测设备时，将被判定为连接失败。

填好相关参数后单击**开始**按钮，路由器就开始进行相应的Ping或Tracert测试了，并显示测试结果。下图5-60是路由器与域名为www.baidu.com的主机正常连接时使用Ping功能诊断的结果，图 5-61是路由器与域名为www.baidu.com的主机没有连通时使用Ping功能诊断的结果。

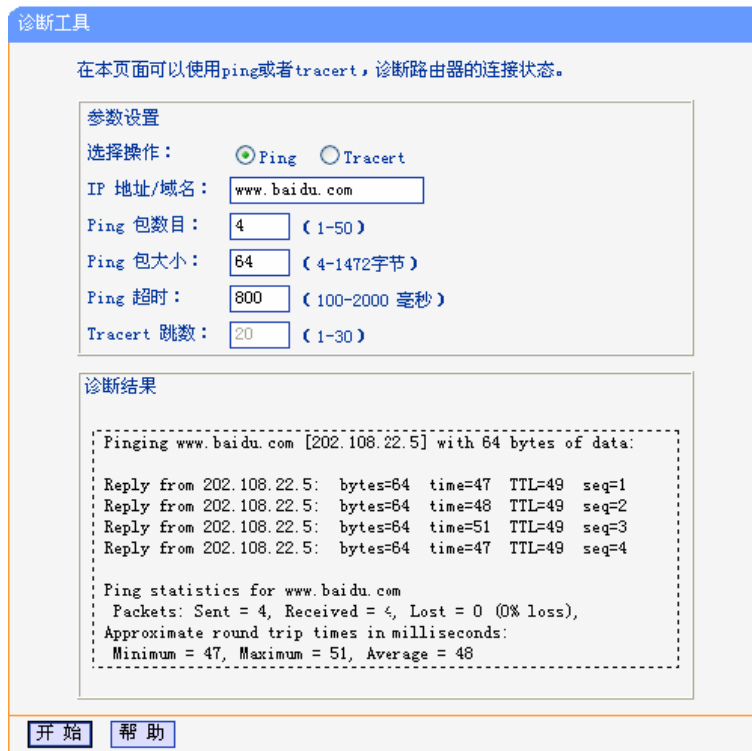


图 5-60 Ping 诊断结果—成功

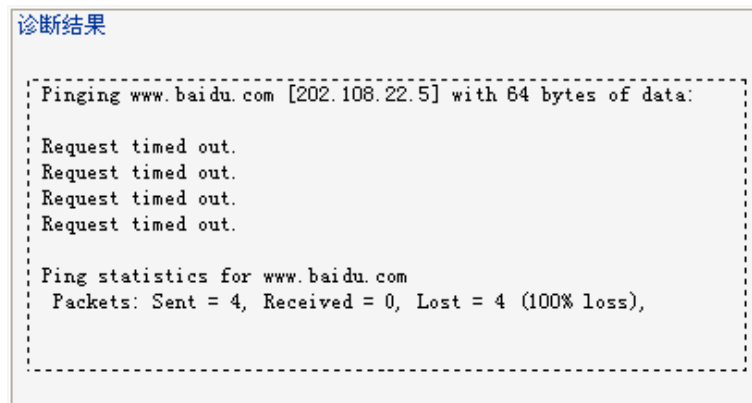


图 5-61 Ping 诊断结果—失败

下图 5-62是路由器与IP地址为 10.145.206.66 的主机正常连接时使用Tracert功能诊断的结果，图 5-63是路由器与IP地址为 10.145.206.66 的主机没有连通时使用Tracert功能诊断的结果。



图 5-62 Tracert 诊断结果—成功

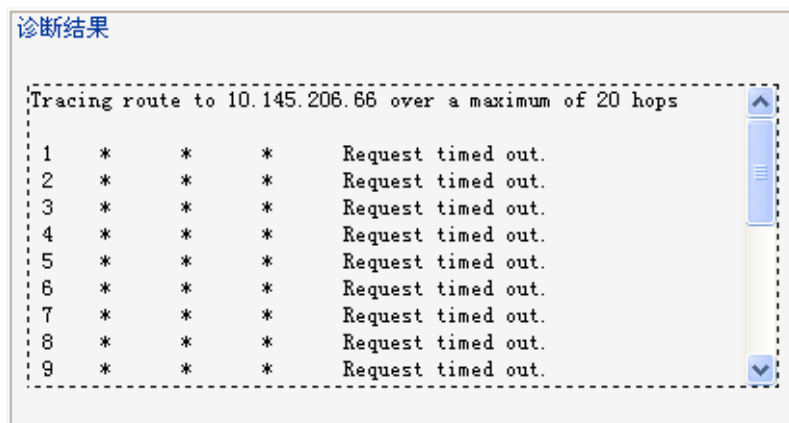


图 5-63 Tracert 诊断结果—失败

5.15.3. 软件升级

选择菜单系统工具→软件升级，可以在下图 5-64 界面中升级本路由器的软件版本以获得更多的功能和更为稳定的性能。

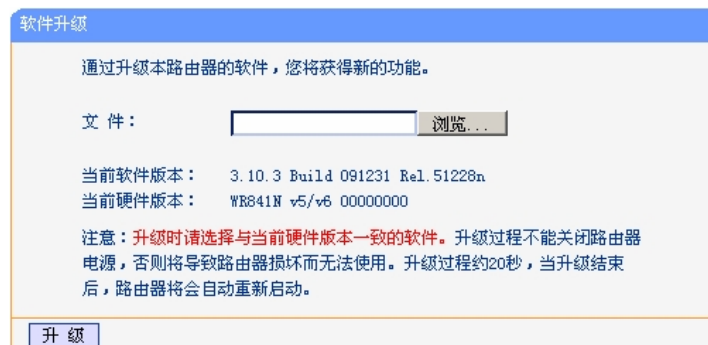


图 5-64 软件升级

软件升级步骤：

- 第一步：登录本公司的网站(<http://www.tp-link.com.cn>)，下载最新版本的软件。
- 第二步：点击**浏览**按钮选择您下载的文件，或在“文件”栏内填入已下载升级软件文件的全路径文件名。
- 第三步：单击**升级**进行软件升级。
- 第四步：升级完成后，路由器将自动重启。

 **注意：**

1. 升级软件后，路由器可能会恢复到出厂默认设置，现有的所有设置信息将丢失，建议在升级软件之前备份现有设置信息。
2. 升级时请选择与当前硬件版本一致的软件。升级过程中不能关闭路由器电源，否则将导致路由器损坏而无法使用。当升级结束后，路由器将会自动重启。

5.15.4. 恢复出厂设置

选择菜单**系统工具**→**恢复出厂设置**，可以将路由器的所有设置恢复到出厂时的默认状态。恢复出厂设置后，路由器将自动重启，如图 5-65。

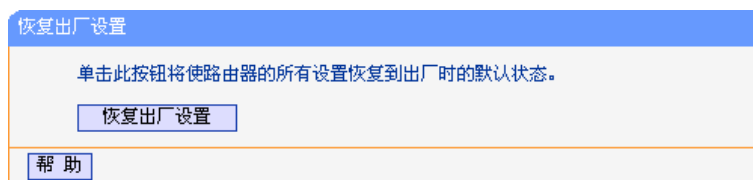


图 5-65 恢复出厂设置

点击**恢复出厂设置**按钮，路由器的所有设置将恢复到出厂时的默认状态。其中：

- 默认的用户名：**admin**
- 默认密码：**admin**
- 默认的IP地址：**192.168.1.1**
- 默认的子网掩码：**255.255.255.0**

5.15.5. 备份和载入配置

选择菜单**系统工具**→**备份和载入配置**，可以在下图 5-66中备份或载入路由器配置文件。

配置备份功能可以将路由器的设置以文件形式保存到电脑中，以备下次使用；在升级路由器软件或在载入新的配置文件前备份路由器的原有配置，可以有效防止升级软件或载入新配置文件过程中丢失原有配置的问题。

配置载入功能则可以将先前保存的或已编辑好的配置文件重新载入。如果需要为多台路由器配置相同的设置，则可以先配置一台路由器，保存其配置文件后，再将其载入到其它的路由器中，这样可以有效节省配置时间。

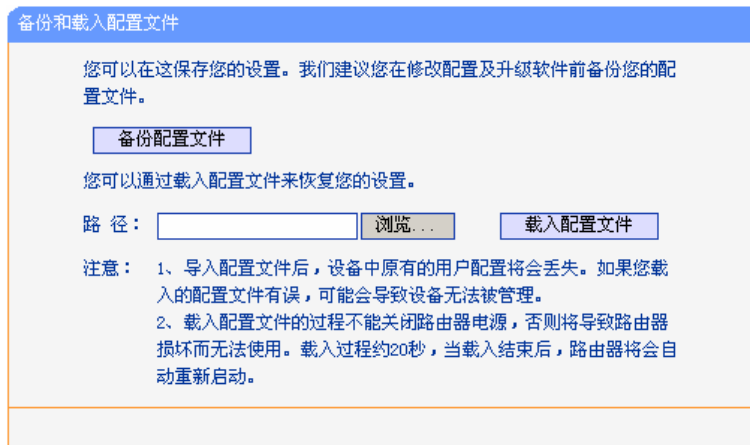


图 5-66 配置文件备份与载入

例1: 如果您希望备份现有路由器的配置文件到C:\Router\backup，请按照如下步骤操作。

1. 在图 5-66界面中点击**备份配置文件**。

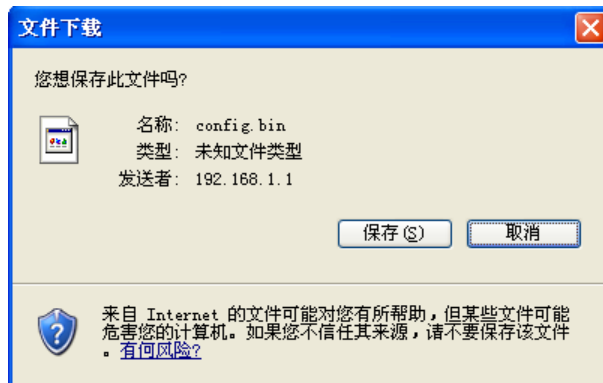


图 5-67 备份配置文件-文件下载

2. 在图 5-67界面中点击**保存按钮**。
3. 在图 5-68界面中选择文件存放路径“C:\Router\backup”，然后点击**保存按钮**即可完成文件备份。

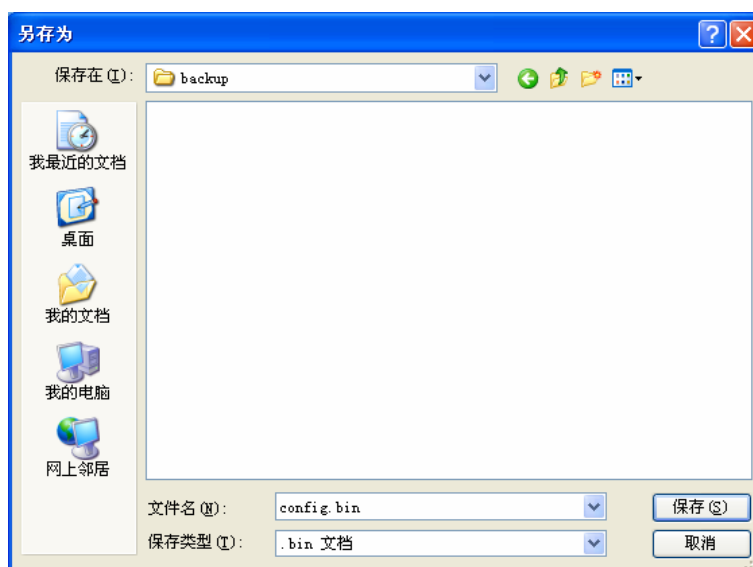


图 5-68 备份配置文件-选择文件存放路径

例2: 如果您希望将C:\Router\backup目录下的config.bin文件载入到路由器中，请按照如下步骤操作。

1. 在图 5-66 界面中输入文件的全路径“C:\Router\backup\config.bin”；此处也可以点击**浏览**按钮来选定该文件。
2. 在图 5-66 界面中点击**保存**按钮。

注意：

1. 载入配置文件后，设备中原有的配置信息将会丢失，所以在导入配置文件前请先备份配置。如果您载入的配置文件有误，可重新载入先前备份的文件。
2. 配置文件载入的过程中不能关闭路由器电源，否则将导致路由器损坏而无法使用。载入文件的大小及配置命令正确与否会影响载入过程所需要的时间。如果载入结束且没有错误，路由器将会自动重新启动。如果载入有错，请根据提示信息自己选择是否保存配置，最好重启路由器。

5.15.6. 重启路由器

选择菜单**系统工具**→**重启路由器**，可以将路由器重新启动，如图 5-69。



图 5-69 重启路由器

本路由器的某些设置需要在路由器重新启动后才能生效。

- 设置后系统能自动重启的项目有：
 - 对路由器进行软件升级
 - 恢复路由器的出厂设置
 - 修改 LAN 口的基本网络参数
- 设置后需手动重启路由器才能生效的项目有：
 - 设置 QSS 安全设置功能
 - 设置 DHCP 服务功能
 - 设置 DHCP 服务器的静态地址分配功能
 - 设置无线网络的基本参数
 - 修改无线网络的安全设置
 - 修改无线网络的高级设置
 - 修改路由器的远程 WEB 管理端口

手动重启的方法：单击图 5-69 中的**重启路由器**按钮。

5.15.7. 修改登录口令

选择菜单**系统工具**→**修改登录口令**，可以在下图 5-70 界面中修改登录路由器管理界面的用户名和密码。修改时，需要先输入原用户名和原口令，然后再输入新用户名和新口令，如果原来的用户名和口令输入无误的话，点击**保存**按钮即可成功修改用户名和口令。

图 5-70 修改登录口令

注意：

出于安全考虑，我们强烈推荐您更改初始系统管理员的用户名及密码。如果您忘了系统密码，请将路由器恢复到出厂设置(如何恢复请参考[3.2 复位](#))。

5.15.8. 系统日志

选择菜单**系统工具**→**系统日志**，可以在下图 5-71中查看路由器的日志信息。该界面记录了路由器的系统日志，可以通过查询日志了解路由器上所发生的系统事件。点击**刷新**按钮，可以更新日志内容，点击**清除所有日志**按钮，可以删除当前所有的日志内容。

索引	时间	类型	级别	日志内容
1	1st day 00:00:07	DHCP	NOTICE	DHCP server started
2	1st day 00:00:07	安全	INFO	PPTP Passthrough enabled
3	1st day 00:00:07	安全	INFO	L2TP Passthrough enabled
4	1st day 00:00:07	安全	INFO	IPSEC Passthrough enabled
5	1st day 00:00:07	安全	INFO	FTP ALG enabled
6	1st day 00:00:07	安全	INFO	TFTP ALG enabled
7	1st day 00:00:07	安全	INFO	H323 ALG enabled

图 5-71 系统日志

- 通过邮件定时发送日志功能：** 显示是否已启用通过邮件定时发送日志功能。如果想启用此功能，请点击**邮件发送设置**按钮进行相关信息的设置。
- 邮件发送设置：** 点击此按钮，可以在下图 5-72界面中设置发送邮件的相关信息。
- 选择要查看的日志类型：** 通过选择下拉列表中日志的种类，可以让页面只显示该种类的日志。
- 选择要查看的日志等级：** 通过选择下拉列表中日志的等级，可以让页面只显示该等级的日志。
- 刷新：** 点击此按钮，路由器将刷新页面，显示最新的日志列表。
- 保存所有日志：** 点击此按钮，可以将所有日志保存为一个文本文件。
- 通过邮件发送：** 点击此按钮，路由器将根据“邮件发送设置”中的地址和验证信息发送一封包含当前日志的邮件。
- 清除所有日志：** 点击此按钮，路由器中的日志将被永久删除。

图 5-72 邮件发送设置

- 发信邮箱地址：**发送日志时使用的邮件帐户，路由器通过该帐户发送邮件。
- 收信邮箱地址：**接收日志邮件的邮箱。
- SMTP 服务器地址：**提供 SMTP 服务的服务器地址，各大邮件门户网站均提供该服务器，例如 163 邮箱的 SMTP 服务器地址是 smtp.163.com。如果不清楚该地址，可以登录相关的邮件网站查询帮助页面。
- 启用验证：**需要用户名/密码登录的邮箱基本上都需要启用验证。
- 启用定时自动发送日志功能：**启用该功能，在每天特定时间或每隔一段时间路由器可以自动通过邮件发送日志。

完成更改后，点击保存按钮。

5.15.9. 流量统计

选择菜单**系统工具**→**流量统计**，可以在下图 5-73 中查看路由器的流量信息。点击**刷新**按钮，可以更新流量统计表；点击**重置**按钮，可以重新设置统计粒度；点击**删除**按钮，可以删除指定的流量统计信息。

IP地址	总流量		当前流量					修改
	数据包数	字节数	数据包数	字节数	ICMP Tx	UDP Tx	SYN Tx	
192.168.1.88	117	53029	21	10500	0/0	0/0	0/0	重置 删除

图 5-73 流量统计

- 数据包统计时间间隔：**该数值决定了统计路由器当前流量的时间间隔。它与**安全设置**→**高级安全设置**中的“数据包统计时间间隔”相同，无论在哪一个模块进行修改都会覆盖另一模块里的数值。因此在设置该值时，请注意两者的关联。
- IP 地址：**被统计计算机的 IP 地址，此处也会显示该计算机的 MAC 地址。
- 总流量：**该项分别用数据包个数和字节数来统计路由器接收和发送数据的总流量。

当前流量： 该项显示在不同的统计单位下，路由器在当前 10 秒钟内接收和发送不同数据的总流量。

 **注意：**

若要查看路由器的流量信息，必须先开启路由器的流量统计功能。如无需流量统计，可以关闭该功能，这样可以提高路由器的数据处理能力。

附录A FAQ

1. 忘记了登录路由器的用户名和密码怎么办（如何将路由器复位）？

忘记了登录路由器的用户名和密码只能将路由器恢复到出厂默认设置，即复位。在路由器的后面板上有一个标识为 **RESET** 的圆孔，这就是**复位键**。通电状态下，找一尖状物按下 **RESET** 键 5 秒钟，**SYS** 指示灯快速闪烁 3 次后松开 **RESET** 键，复位成功。


注意：复位后路由器默认登录 IP 为 **192.168.1.1**，默认用户名/密码是 **admin/admin**。登录时，请确保您的计算机的 IP 地址在 192.168.1.X（X 为 2 到 254 之间的任意整数）网段。

2. 登录不了路由器的管理界面怎么办？


- 1) 请确保您的计算机连接在路由器的 1/2/3/4 口的其中一个，并且相应指示灯是亮的；
- 2) 请确认您计算机的 IP 地址与路由器登录 IP 地址处于同一网段；如路由器默认登录 IP 地址为 192.168.1.1，则计算机 IP 地址须为 192.168.1.X（X 为 2 到 254 之间的任意整数）；
- 3) 如果您修改了路由器的 WEB 管理端口（默认为 80），则登录路由器管理界面时应输入 http://LAN 口 IP:端口号，如 http:192.168.1.1:88；
- 4) 请确保您的浏览器设置为从“不进行拨号连接”并且没有设置代理服务器；

方法如下（以 IE 浏览器为例）：


依次选择工具—Internet 选项—连接，选择“从不进行拨号连接”：



单击**局域网设置**

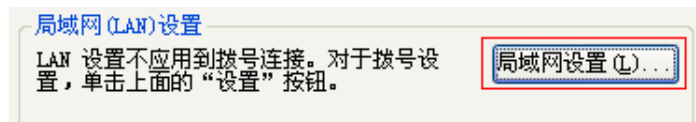

如下图设置：

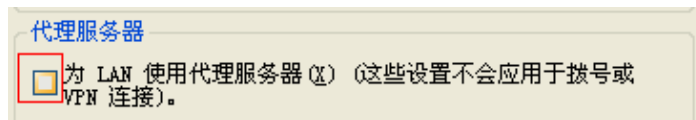

- 5) 可尝试更换其它计算机进行登录；


如果经过上述操作仍不能登录到路由器，请将路由器恢复出厂设置并重新操作。

3. 为什么我的笔记本电脑搜索不到无线信号？


- 1) 如果是笔记本电脑内置的无线网卡，请确认无线功能开关已打开（建议联系笔记本电脑厂商或查阅相关说明书）；
- 2) 在设备管理器中查看无线网卡驱动是否成功安装以及无线网卡是否已启用；

方法如下：

右键点击桌面上的**我的电脑**，选择**属性-硬件-设备管理器**

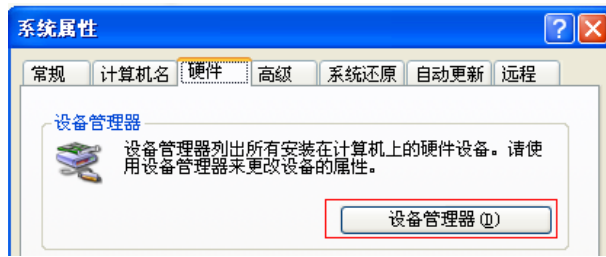

如下图中的绿色标识表示网卡驱动已安装成功且启用



3) 检查笔记本电脑的无线服务是否开启；

方法如下（以 Windows XP 为例）：

右键点击桌面上**我的电脑**，选择**管理**。在计算机管理中选择“服务和应用程序”，再在“服务”页面里面查看“Wireless Zero Configuration”的状态

Windows Time	维护在网络上的所有客户端和服务器的时间和...	已启动	自动	本地系统
Wireless Zero Configuration	为您的 802.11 适配器提供自动配置	已启动	手动	本地系统
WMI Performance Adapter	从 WMI HiPerf 提供程序提供性能库信息。		手动	本地系统

4) 请确认您的无线路由器的无线功能已开启且允许 SSID 广播。



5) 尝试近距离是否可以搜索到无线信号，避免因障碍物太多导致信号衰减严重；

如果仍不能搜索到信号，请确认其它的无线网卡是否可以连接到该无线路由器。如果都不可以，请将路由器恢复到出厂设置。

4. 如何判断我的上网方式？

一般情况下，我们可以通过以下几种简单的方法来辨别常见的上网方式：

- 1) **ADSL 虚拟拨号 (PPPOE)**：宽带服务商只提供了一个用户名和密码（帐号和口令），不接路由器时需拨号上网；
- 2) **静态 IP 地址**：宽带服务商提供了相关的 IP 地址和网关等信息，不用路由器时需要配置相关参数才可以上网；
- 3) **动态 IP 地址**：宽带服务商没有提供任何参数，计算机不需要做任何设置。

5. 忘记无线加密的密钥怎么办？

一般来说有以下两种方法：

- 1) 使用网线连接计算机和无线路由器，通过有线的方式登录无线路由器并查看**无线安全设置**的相关参数；
- 2) 将无线路由器恢复到出厂设置。

6. 有线使用正常，为什么无线上不了网？

一般情况下，如果您使用有线连接可以正常上网，那么说明路由器的配置基本上是正常的。您可以从下面几个方面排除故障：

- 1) 检查无线网卡和无线路由器是否连接成功（即检查用无线方式能否登录路由器管理界面）；

- 2) 确认连接到了正确的无线路由器（根据 SSID 号判断）；
- 3) 检查无线网络连接是否配置了正确的 IP 地址、网关和 DNS 服务器地址；
- 4) 检查一下路由器安全设置中是否有设置过滤；

7. 为什么可以使用QQ软件和玩游戏，但不能打开网页？

- 1) 检查您的网络连接是否配置了正确的 DNS 服务器地址（可以咨询当地运营商或者登录路由器的管理界面，在**运行状态—WAN 口状态—DNS 服务器**处查看）；
- 2) 检查浏览器设置为从不进行拨号连接并且没有设置代理服务器；
- 3) 更换一个浏览器（如 Firefox）进行访问。

8. 无线信号受哪些因素的影响？

- 1) 无线局域网采用的是微波传输，微波的最大特点就是绕射能力非常弱。家庭中最主要的障碍物就是墙壁，它不仅阻挡无线信号还能把电磁的能量吸收掉，因此身处在墙后面的无线接收设备只能接到很微弱的信号，或没有收到信号。
- 2) 微波炉、蓝牙设备、无绳电话、电冰箱等的强大磁场会使无线网络信号受到影响。
- 3) 如果在无线环境中存在多台无线设备还有可能存在频道冲突，无线信号串扰的问题。
- 4) 距离无线设备及电缆线路 100 米内的无线电发射塔、电焊机、电车或高压电力变压器等强信号干扰源，也可能对无线信号或设备产生强干扰。
- 5) 室外传播时天气情况对无线信号的影响也很大，雷雨天或天气比较阴沉的时候信号衰减比较厉害，晴天里信号能传输的距离会比较远。

9. 两台路由器级联，其中一台用作交换机，如何配置？

对用作交换机的路由器做如下配置：

- 1) 进入路由器管理界面，选择左侧菜单栏“DHCP 服务器”→“DHCP 服务”，选择不启用“DHCP 服务器”，保存；
- 2) “网络参数”→“LAN 口设置”，将 LAN 口 IP 修改为“192.168.1.254”或其他 IP，不与内网其他路由器或电脑 IP 冲突即可；
- 3) 将任意一个 LAN 口与前端路由器的 LAN 口连接起来。

附录B IE浏览器设置

1. 打开 IE 浏览器，选择菜单工具→Internet 选项(O)...，如下图 1 示。



图 1

2. 在 Internet 选项界面中选择**连接**，将“拨号和虚拟专用网络设置”中的设置内容全部删除(下图中该内容为空)，如图 2 示。

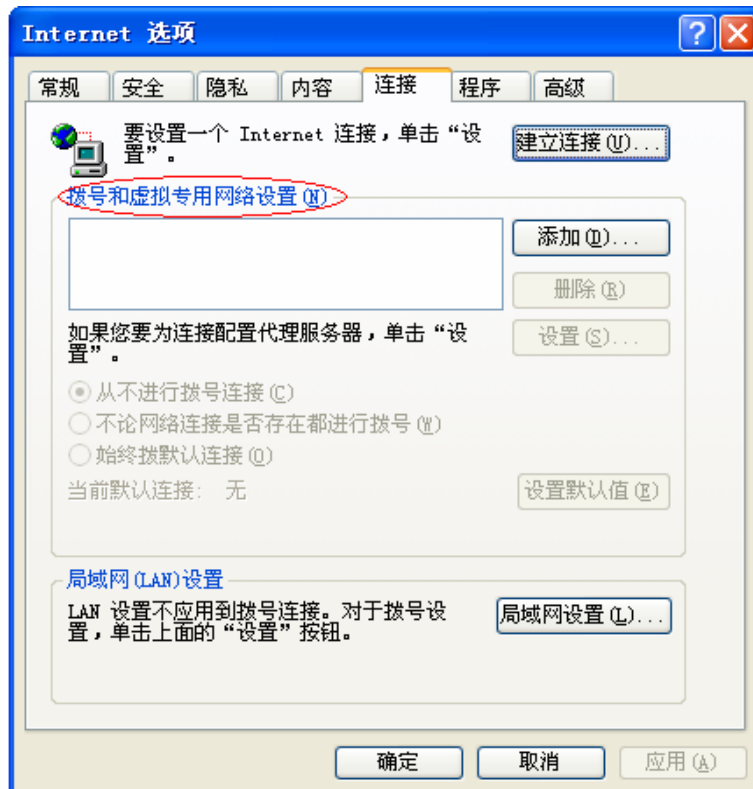


图 2

3. 选择**局域网设置(L)...**，按照下图 3 界面所示进行配置。之后点击**确定**按钮返回。

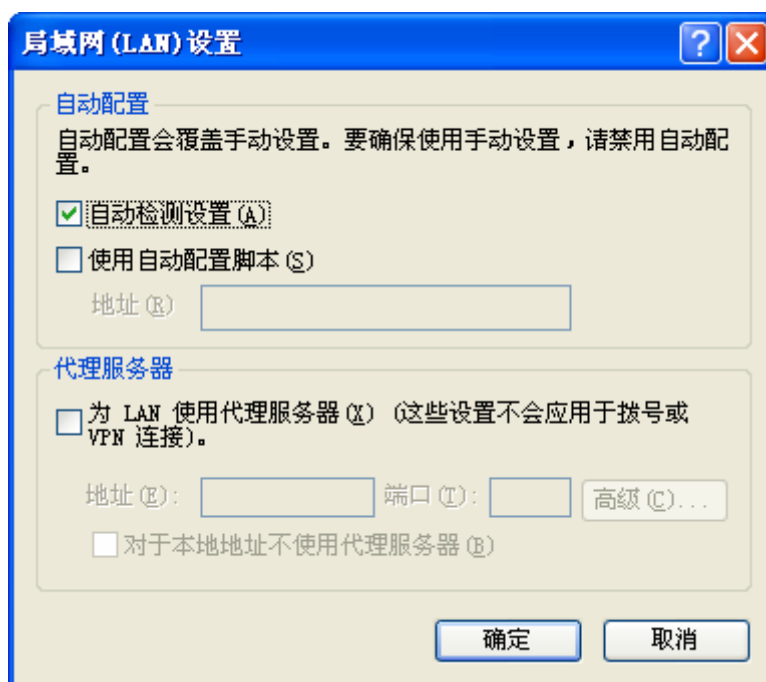


图 3

4. 回到 IE 浏览器界面，选择菜单工具→文件，将下拉菜单中的**脱机操作(W)**取消(点击该项将前面的√去掉)，若该项没有启用，则不用设置。如下图 4 示。


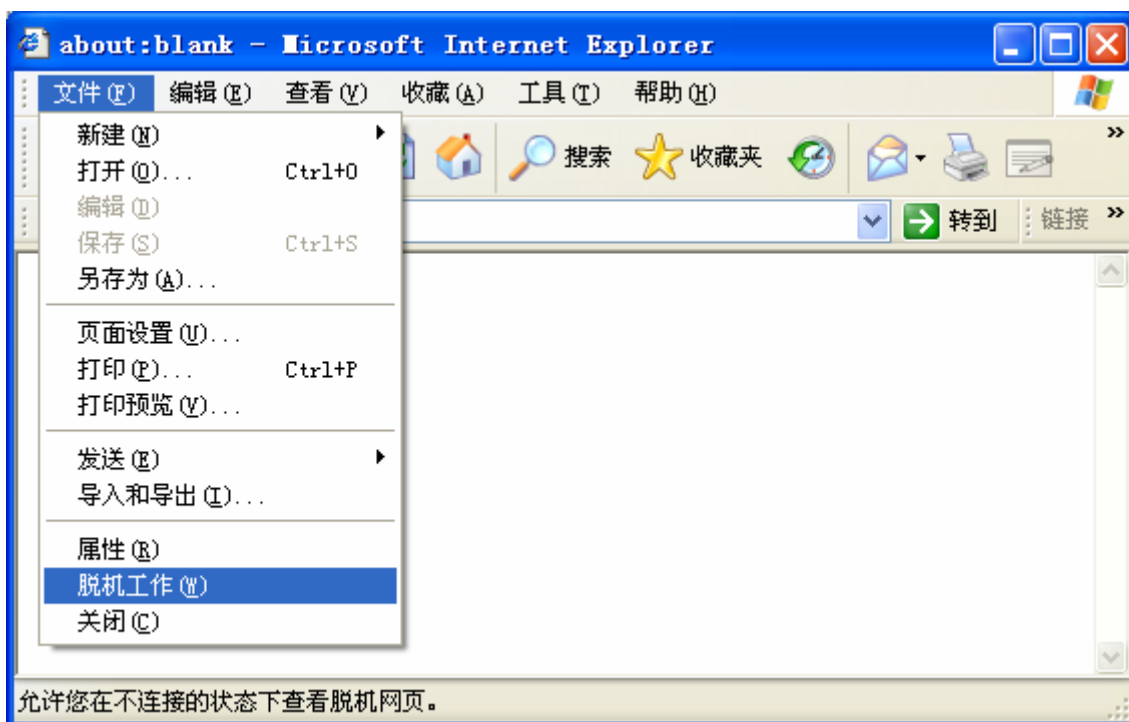


图 4

附录C MAC地址查询

一、Windows XP 系统下的查询

1. 右键点击桌面上的“网上邻居”图标，在弹出的快捷菜单中选择**属性**。

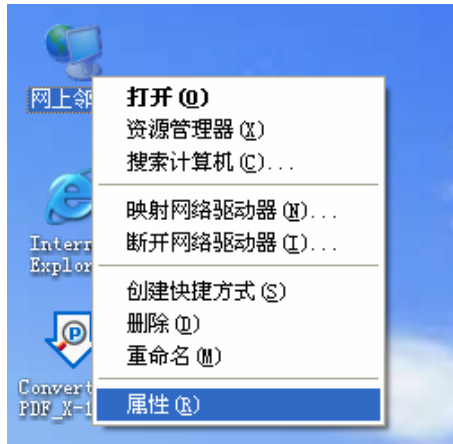


2. 在打开的新页面中，右键点击“本地连接”，选择**状态**。




提示:

也可以在开始→控制面板→网络和 Internet 连接→网络连接中找到“本地连接”。


3. 点击“本地连接 状态”页面中的“支持”选项卡。

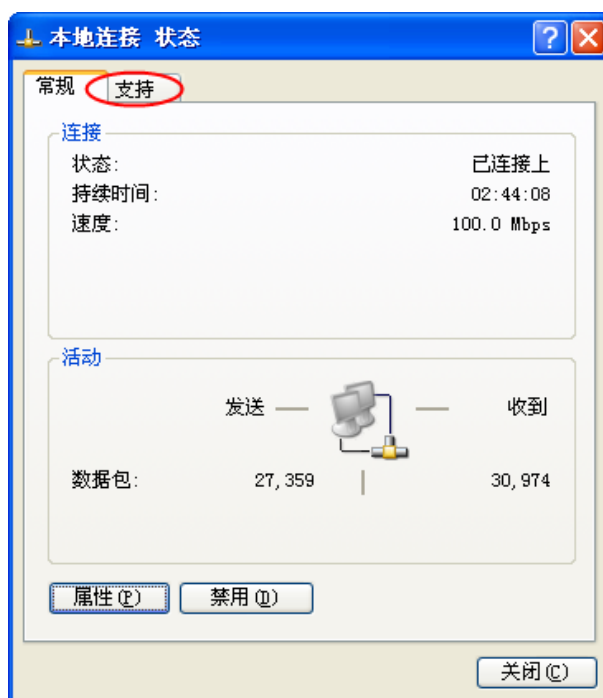

4. 点击页面中的**详细信息**按钮。

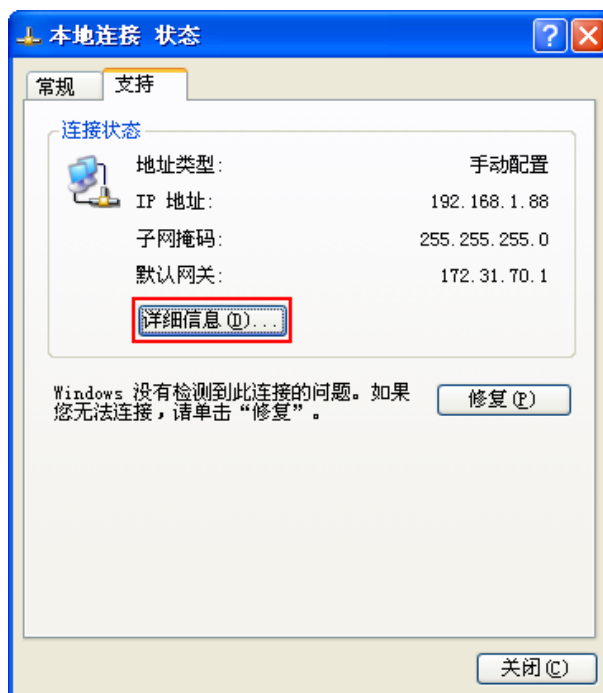

5. 在打开的“网络连接详细信息”页面中，看到的“实际地址”即是当前计算机的 MAC 地址。MAC 地址格式为 XX-XX-XX-XX-XX-XX，其中 X 为 16 进制数，即 0~9 或 A~F 之间的值。此例中查看到的 MAC 地址为 00-0A-66-EB-54-37。

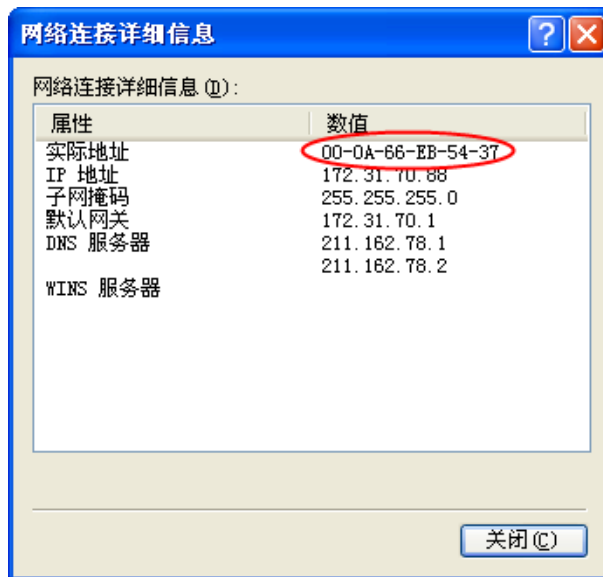


二、Windows Vista 系统下的查询

1. 点击任务栏上的**开始**按钮，然后选择“控制面板”。




2. 选择页面左边的“经典视图”，然后双击“网络和共享中心”。

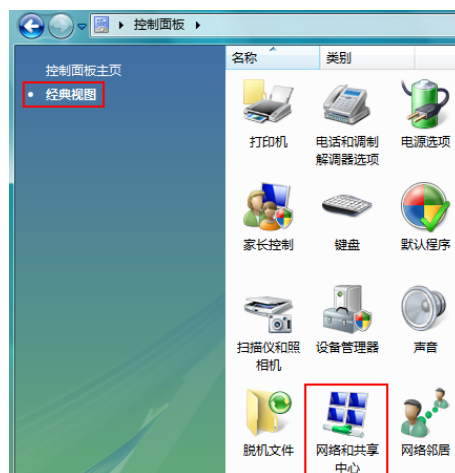


3. 在打开的页面中，点击“查看状态”。



4. 点击“本地连接 状态”页面中的**详细信息**按钮。

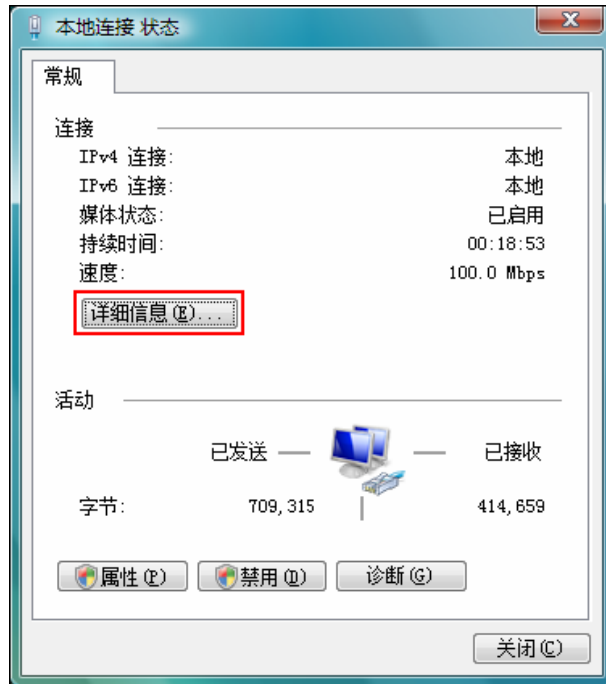

5. 在打开的“网络连接详细信息”页面中，看到的“实际地址”即是当前计算机的 MAC 地址。MAC 地址格式为 XX-XX-XX-XX-XX-XX，其中 X 为 16 进制数，即 0~9 或 A~F 之间的值。此例中查看到的 MAC 地址为 00-19-66-5E-EC-11。

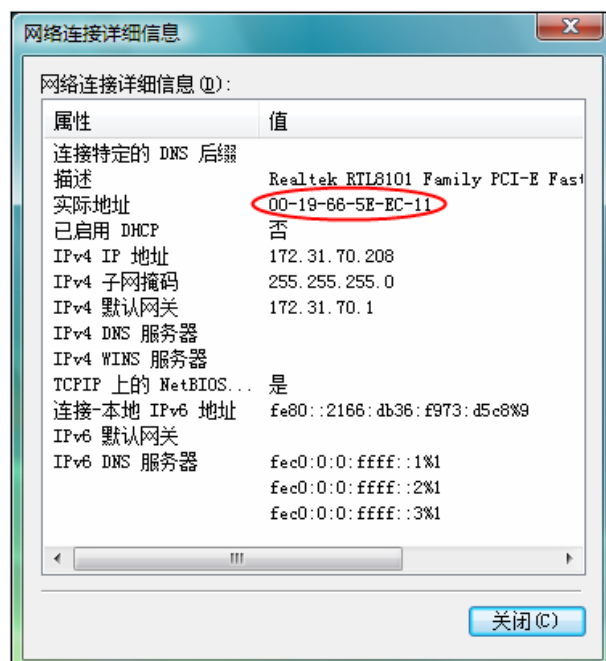

附录D 规格参数

支持的标准和协议		IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11n、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.1X、CSMA/CA、CSMA/CD、TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE
端口	LAN口	4个10/100M自适应RJ45端口(Auto MDI/MDIX)
	WAN口	1个10/100M自适应RJ45端口(Auto MDI/MDIX)
无线参数	频率范围	2.4~2.4835GHz
	传输速率	11g: 54/48/36/24/18/12/9/6M (自适应) 11b: 11/5.5/2/1M (自适应) 11n: 300M (最大值)
	工作信道数	13
	展频技术	DSSS (直接序列展频)
	数据调制方式	DBPSK, DQPSK, CCK and OFDM 11n: QPSK, BPSK, 16-QAM, 64-QAM
	灵敏度@PER (错包率)	135M: -63@10%; 65M: -65dBm@10%; 54M: -68dBm@10%PER; 11M: -85dBm@8% PER; 6M: -88dBm@10% PER; 1M: -90dBm@8% PER; 256K: -105dBm@8% PER (典型值)
	RF功率	17dBm (典型值)
	天线类型	偶极子全向天线
网络介质		10Base-T: 3类或3类以上UTP
		100Base-TX: 5类UTP
LED指示	端口	 (WAN)、  (LAN) (指示各端口的Link/Act状态)
	其它	 (系统指示),  (无线状态指示),  (QSS安全连接指示)
外形尺寸(L x W x H)		192mm x 129mm x 32mm
使用环境		工作温度: 0°C 到 40°C
		存储温度: -40°C 到 70°C
		工作湿度: 10% 到 90%RH 不凝结
		存储湿度: 5% 到 90%RH 不凝结