

快速安装指南


11N无线网卡

1 硬件安装


PCI/PCI-E网卡

将电脑断电，打开主机盖，然后将网卡插入主机的相应插槽。图中以TL-WN851N为例。

第一步：

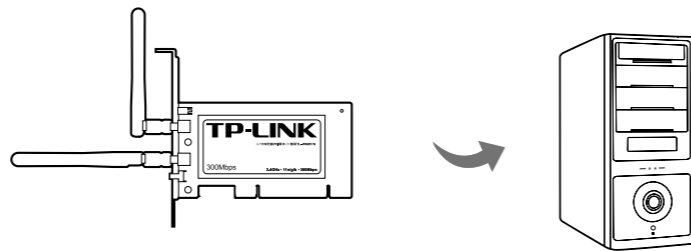


第二步：

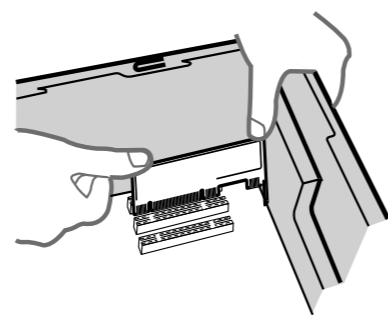

USB网卡

将网卡（部分机型需要延长线）按正确方向插入电脑的USB插槽。图中以TL-WN821N和TL-WN822N为例。

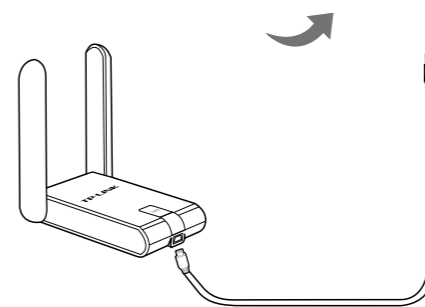

警示


1. 远离热源，保持通风。
2. 在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
3. 防止其他有害物质的侵害，例如：酸、碱。
4. 请勿私自拆卸，出现故障，需由专业人员进行维修。

物品清单：● 一块无线网卡 ● 一本快速安装指南 ● 一张保修卡 ● 一张驱动光盘 ● 一根USB延长线 (仅限USB网卡)

2 软件安装

如果您拥有支持QSS/WPS的无线路由器（或无线AP），可以在完成软件安装后直接参考附录 QSS快速安全连接，与无线网络建立安全连接。

1 网卡成功安装后，系统若弹出新硬件安装向导（下图以 Windows XP 系统中的为例），点击“取消”。

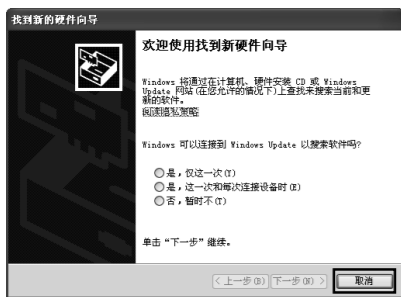

2 插入光盘，光驱读盘后会弹出安装向导的界面，点击“自动安装”。



3 点击“下一步”继续安装。




4 选择安装类型，推荐保持默认选择，点击“下一步”继续安装。




5 点击“更改...”选择其他安装路径；或保留默认设置，点击“下一步”继续安装。



6 点击“安装”，开始程序的安装。

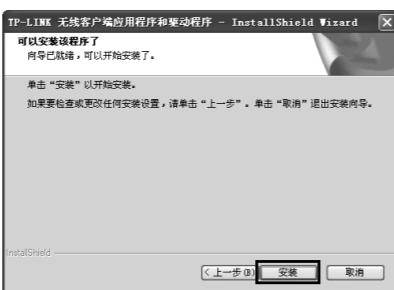

7 安装过程大约需要一分钟的时间，请稍作等待。

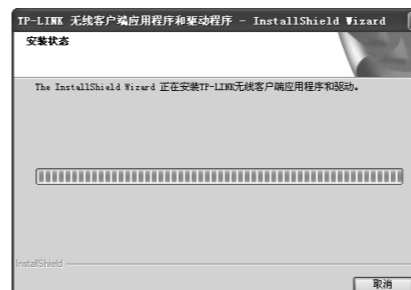

8 当出现下图所示界面时，表示已完成安装，点击“完成”以退出向导。




3 将网卡连入无线网络

1 完成软件安装后, TP-LINK 无线客户端应用程序 (TWCU) 会自动运行, 如下图所示。选择您要连入的无线网络, 点击“**连接**”按钮。



2 若您要连接的无线网络未加密, 则此步不需做任何设置, 网络会自动连接, 请稍作等待。

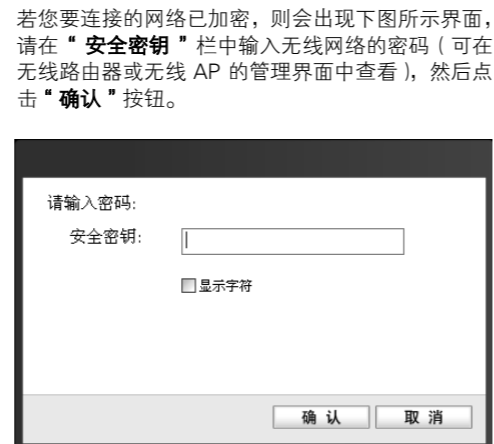

3 当网络名称前面出现图标时, 表示网络连接已成功。




4 网络连接完成后, 可打开“**状态**”页面查看无线网络的详细信息。



提示 软件安装完成后, 程序会自动生成快捷方式到电脑的桌面, 您也可以通过双击此图标打开 TWCU。


若提供该网络的无线路由器(或无线 AP)还支持 QSS 或 WPS 快速安全设置功能, 系统界面将如下图所示, 此时无需输入密码, 直接按下无线路由器(或无线 AP)上的快速安全设置按钮即可。

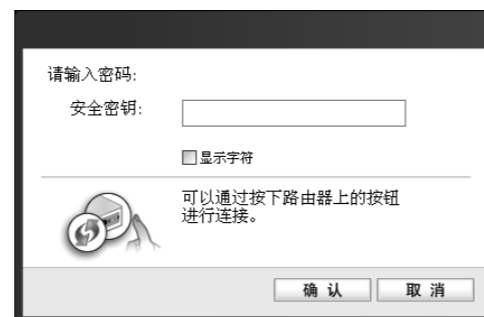


附录 QSS快速安全连接

网卡安装完成后, 您可以使用QSS功能直接与支持QSS或WPS功能的无线路由器(或无线AP)建立安全连接。以下介绍两种设置方法。若您使用的是带QSS按钮的USB网卡, 推荐依照方法一进行设置; 若您使用的是PCI/PCI-E网卡, 推荐依照方法二进行设置。

方法一: **1** 按下路由器上的QSS快速安全按钮。

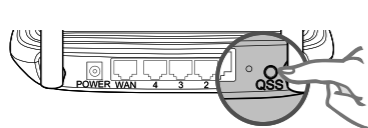

2 2分钟内按下网卡上的QSS快速安全按钮 2到3秒后松开。



方法二: **1** 双击桌面上的图标, 进入网卡 QSS 配置界面, 选择第二项“**输入接入点或无线路由器的 PIN**”。

2 输入要接入的无线路由器的 8 位 PIN 码 (PIN 码请参见路由器底部标贴)。点击“**连接**”按钮。



提示 更多 QSS 设置方法请登录我们的网站(<http://www.tp-link.com.cn>)查询支持QSS的无线宽带路由器的详细配置指南。