



TP-LINK®

TL-WDN3321

300M 双频无线 USB 网卡

详细配置指南

REV: 1.1.0

1910040380

声明

Copyright © 2013 普联技术有限公司

版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

TP-LINK®为普联技术有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

物品清单

小心打开包装盒，检查包装盒里面应有以下配件：

- 一块TP-LINK 300M双频无线USB网卡
- 一本快速安装指南
- 一张保修卡
- 一张包含驱动程序和管理软件的光盘

 **注意：**

如果发现配件有损坏或者短缺的情况，请及时和当地的经销商联系。

约定

本手册提到的无线网卡，如无特别说明，系指 TP-LINK 300M 双频无线 USB 网卡。

本手册的图片中都配有相关参数，请参考这些参数根据实际需要进行配置。

目 录

第一章	产品概述	1
1.1	产品特性	1
1.2	指示灯状态	1
1.3	安全警示	1
第二章	安装指南	2
2.1	硬件安装	2
2.2	软件安装	2
第三章	将电脑连入无线网络	7
3.1	通过TP-LINK配置软件	7
3.2	通过QSS功能	11
3.2.1	QSS设置方法一	11
3.2.2	QSS设置方法二	12
3.2.3	QSS设置方法三	13
3.2.4	QSS设置方法四	15
3.2.5	QSS设置方法五	16
3.3	通过Windows配置工具	18
3.3.1	Windows XP系统	18
3.3.2	Windows Vista系统	21
3.3.3	Windows 7 系统	23
3.3.4	Windows 8 系统	25
第四章	配置文件管理	29
第五章	通过网卡扩展无线网络	32
5.1	Soft AP	32
5.2	点对点结构	34
第六章	无线网络状态查看	37
第七章	软件卸载	38
7.1	Windows 7/Vista/XP系统	38
7.2	Windows 8 系统	38
附录	规格参数	40

第一章 产品概述

TL-WDN3321 300M 双频无线 USB 网卡适用于台式 PC 机、笔记本等设备进行无线连接，可以提供方便、快捷的无线上网方式。

该网卡支持自动检测功能，能够自动调整速率，无线传输速率最高可达 300Mbps。支持 WPA、WPA2 高级安全机制，支持 TKIP、AES、WEP 加密，能够为无线网络连接提供安全保障。

为了了解产品的安装及其配置使用过程，请先仔细阅读本详细配置指南。

1.1 产品特性

- 遵循 IEEE 802.11a、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n 标准；
- 支持 WPA-PSK/WPA2-PSK，WPA/WPA2 高级安全机制，及 WEP 加密；
- 无线传输速率最高可达 300Mbps，可根据网络环境自动调整无线速率；
- 支持 USB 2.0 接口；
- 支持三种工作模式：点对点模式(Ad hoc)、基础结构模式(Infrastructure)和模拟 AP 模式(SoftAP)；
- 当处于 Infrastructure 组网模式下，在各 AP（Access Point）之间支持无线漫游功能；
- 具有良好的抗干扰能力；
- 配置简单并提供检测信息；
- 支持 Windows XP、Windows Vista、Windows 7 和 Windows 8 操作系统；

1.2 指示灯状态

TL-WDN3321 300M 双频无线 USB 网卡正面有一个绿色的状态指示灯，完成软硬件安装后将持续闪烁。

1.3 安全警示

- 为了保证产品正常工作，请注意防水；
- 不要将本产品放置在潮湿的环境中，例如：浴室内；
- 防止其它有害物质的侵害，例如：酸、碱；
- 如果出现故障，必须由授权的专业人员进行维修；
- 请不要将本产品直接曝晒在太阳或者其它热源之下。

第二章 安装指南

2.1 硬件安装

要使用 TL-WDN3321 300M 双频无线 USB 网卡，首先，必须把它安装到您的电脑上。

安装方法：将网卡直接插入电脑的 USB 接口。

2.2 软件安装

只有安装了软件的网卡才可以使用，完成硬件安装后，请按照如下步骤进行网卡的软件安装。Windows XP、Windows Vista、Windows 7 和 Windows 8 系统下的安装步骤相似，以下以 Windows 7 的安装界面为例进行说明。

- 1) 插入光盘，光驱读盘后会自动运行安装向导，如下图所示，点击**自动安装**按钮。



图 1

- 2) 安装向导会自动运行安装程序，在随后出现的安装界面中，点击**下一步**继续安装。



图 2

- 3) 接下来请选择安装类型，推荐选择“安装客户端应用程序和驱动程序”，如下图所示。点击下一步继续安装。

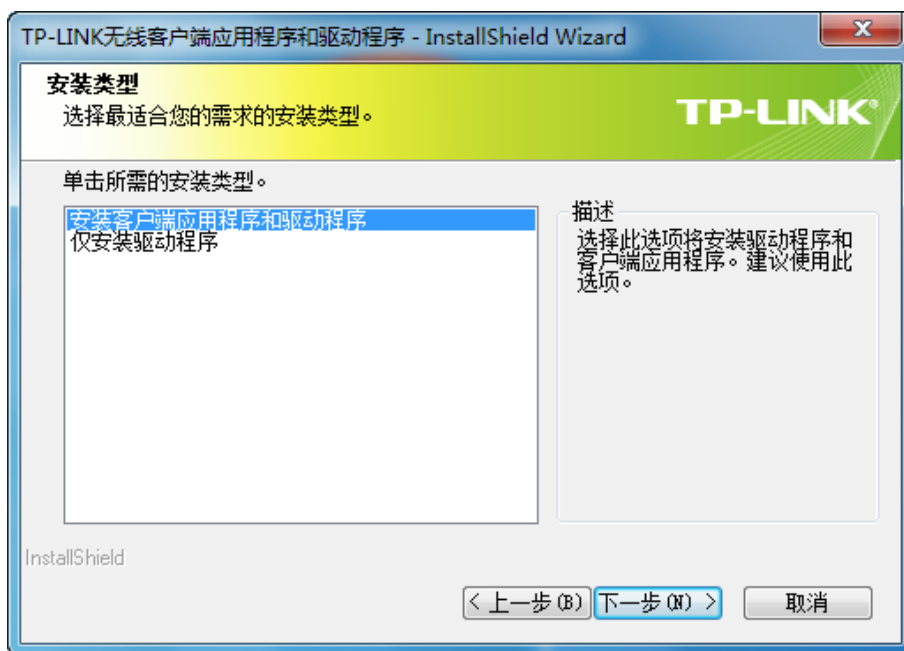


图 3

- 4) 在下图的界面中选择安装文件的路径，可以采用默认路径，也可以点击**更改**按钮来重新选择安装路径。点击**下一步**继续安装。

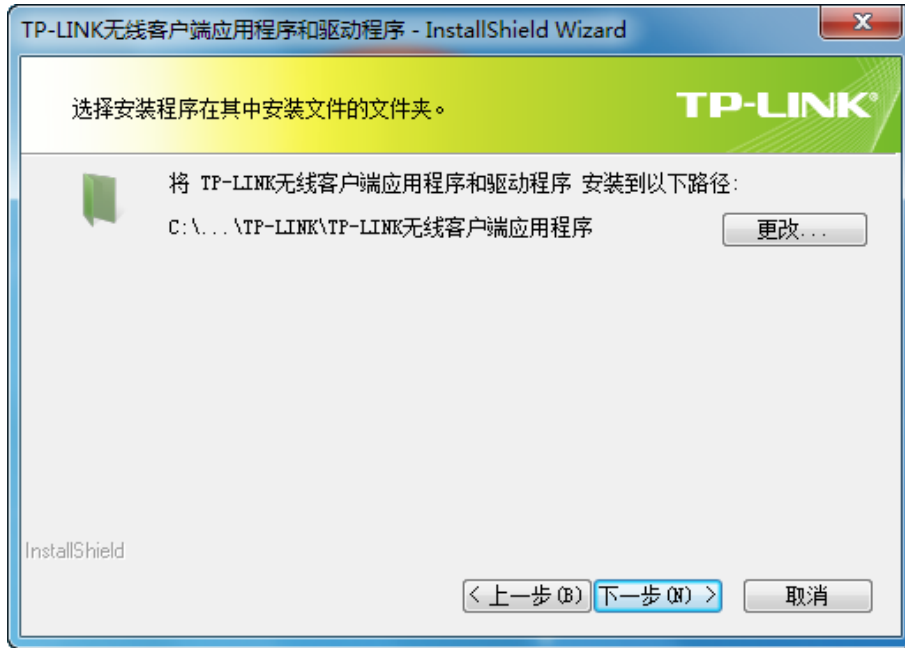


图 4

5) 点击**安装**以开始程序的安装。

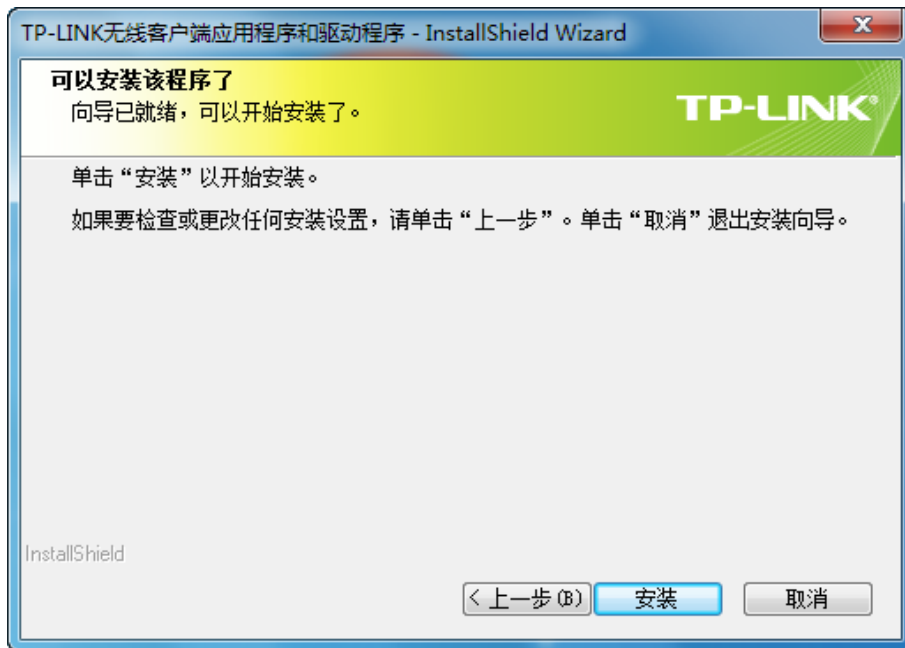


图 5

6) 接下来的安装过程大约需要几分钟的时间，请稍作等待。

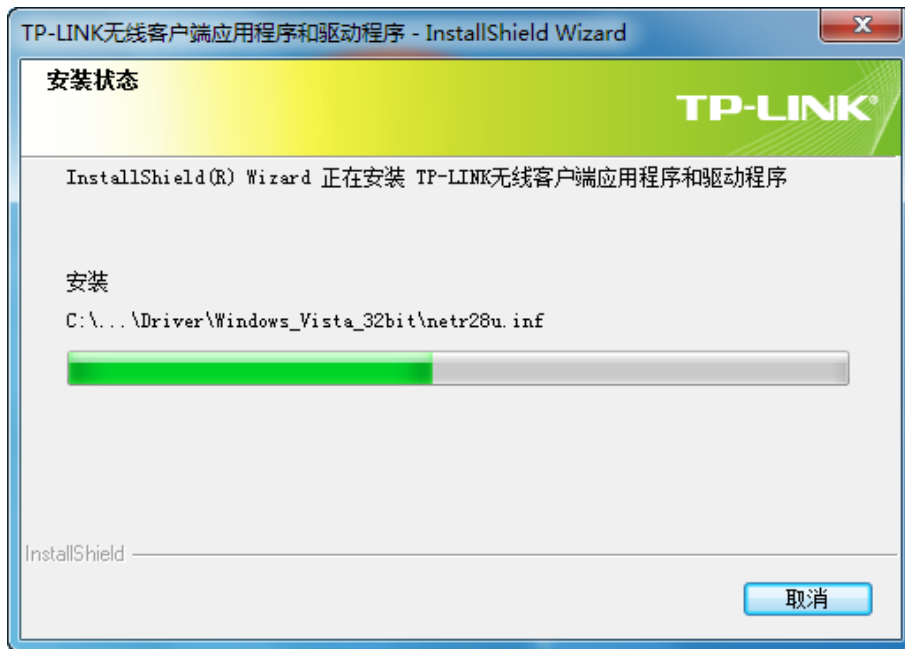


图 6

- 7) 当出现下图所示界面时，表示已完成安装。点击**完成**以退出向导。



图 7

- 8) 安装完成后，TP-LINK 无线客户端应用程序（TWCU）会自动运行，如下图所示。通过TWCU，您可以进行无线网络的连接和管理，具体操作见 [第三章 将电脑连入无线网络](#)。



图 8

第三章 将电脑连入无线网络

软、硬件安装均已完成，现在，您只需将电脑连入无线网络，就可以进行无线上网了。方式有三种以 2.4GHz 频段为例：

一. 通过 TP-LINK 配置软件，即 TP-LINK 无线客户端应用程序（TWCU）连接

通用连接方法，简单快捷，推荐使用此方法。

二. 通过 QSS（快速安全设置）功能连接

此方法快捷安全，但要求您的无线路由器或 AP 支持 QSS/WPS 功能。

三. 通过 Windows 配置工具连接

Windows XP、Windows Vista、Windows 7 和 Windows 8 操作系统均自带无线网络配置工具，您也可以通过此工具将电脑连入无线网络。

3.1 通过TP-LINK配置软件

1) 完成软件安装后，TP-LINK 无线客户端应用程序（TWCU）会自动运行，如下图所示。



图 9

提示：

软件安装完成后，程序会自动生成快捷方式  到电脑的桌面，您也可以通过双击此图标打开 TWCU。

2) 查找您要连入的无线网络，即您在无线路由器或 AP 中设置的网络名称（SSID），单击选择此网络，则对应条目将展开，如下图所示。建议勾选“自动连接”，这样，此无线网络的信息将自动保存为配置文件，并且在您下次开机时，电脑会自动连入该网络。点击**连接**按钮。



图 10

- 3) 当选择不同加密方式的无线网络时，你需要进行不同的设置。
- 若“安全”项显示为“无”，则表示您要连入的网络未加密，此步不需做任何设置，网络会自动连接，见步骤 4)。
 - 若选择“WPA/WPA2-个人”加密的无线网络，你需要在如下图所示的界面中的“安全密钥”一栏输入该无线网络的密码（可在无线路由器或 AP 的管理界面中查看），然后点击**确认**按钮。

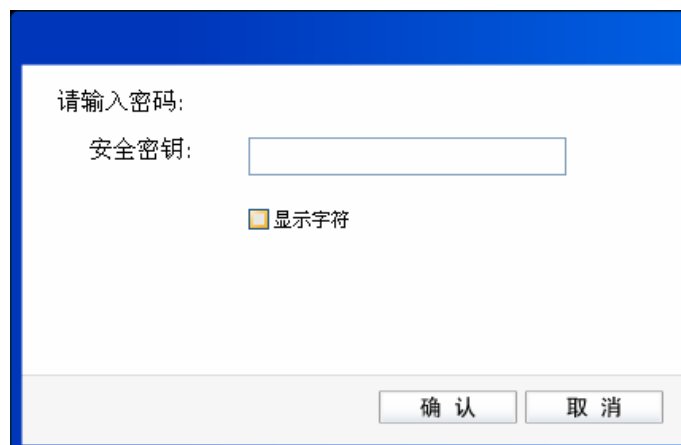


图 11

如果提供该网络的无线路由器或 AP 还支持 QSS/WPS 快速安全设置功能，系统界面将如下图所示，此时无需输入密码，直接按下无线路由器或 AP 上的 QSS/WPS 按钮，然后点击界面上的**确认**即可。

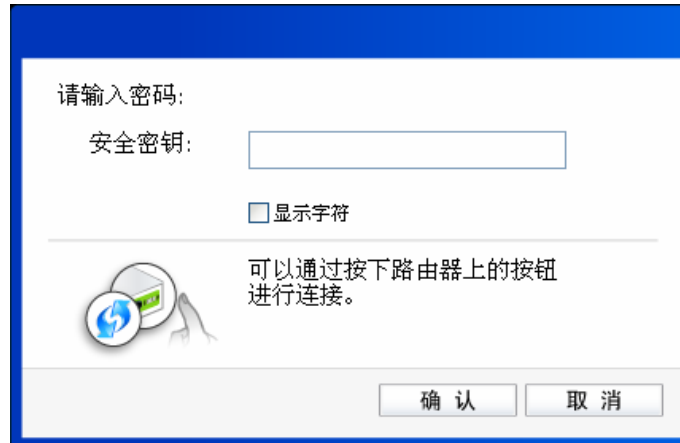


图 12

- c. 若选择“WPA/WPA2-企业”加密的无线网络，你需要根据其认证方式进行相应的设置。

如果其认证方式是“证书”，则需正确选择其证书（如下图所示）。然后点击**确认**。

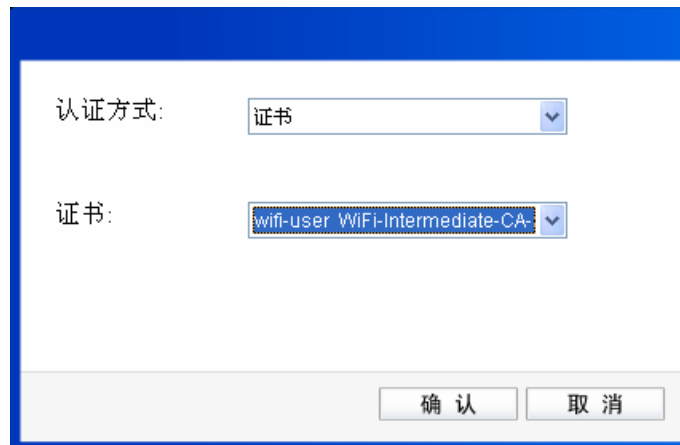


图 13

如果其认证方式是“密码”，则需输入正确的“用户名”和“密码”（如下图所示）。然后点击**确认**。

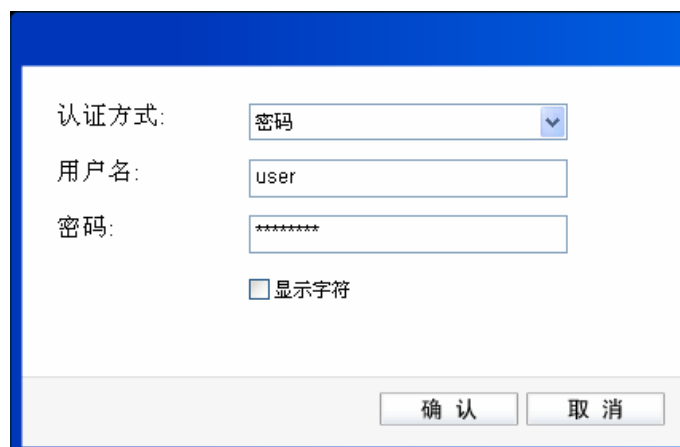


图 14

- 4) 无线网络正在连接，请稍作等待。

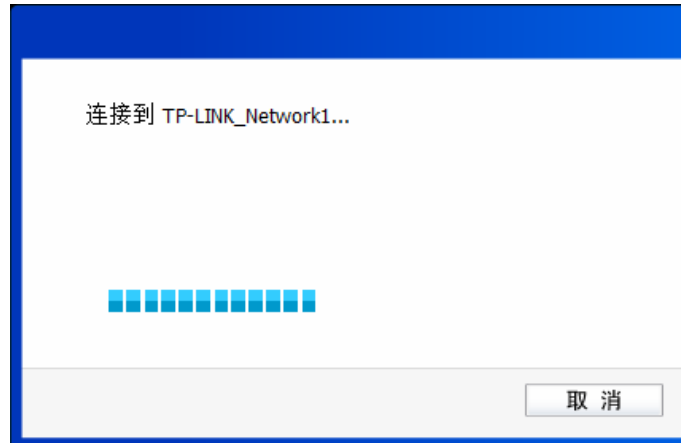


图 15

5) 点击关闭完成连接。

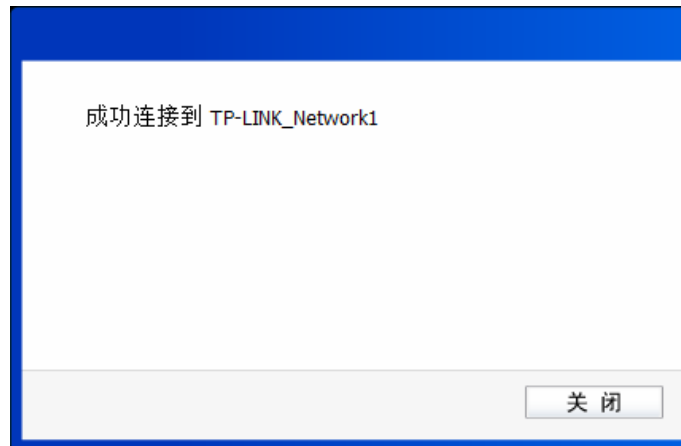


图 16

6) 网络连接成功后，网络名称前面出现图标  (如下图所示)。此时您可以进行无线上网了。



图 17

3.2 通过QSS功能

TL-WDN3321 300M 双频无线 USB 网卡能够通过 QSS（快速安全设置）与无线路由器或 AP 快速建立安全连接。如果拥有支持 QSS/WPS 的无线路由器或 AP，可以通过本节所述方法进行配置。以下介绍五种设置方法。

3.2.1 QSS设置方法一

- 1) 按下路由器面板上的WPS/RESET快速安全按钮。



- 2) 接着按下网卡上的QSS快速安全按钮2到3秒不放。



- 3) 网卡会在搜索到该路由器的无线网络后进行连接（如下图所示），请稍作等待。



图 18

 **注意：**

若没有出现此界面，请双击桌面上的图标将 TWCU 打开，以便查看其连接状态。

- 4) 如出现以下页面则表示快速安全连接配置成功。点击**确认**完成连接。



图 19

3.2.2 QSS设置方法二

- 1) 按下路由器面板上的WPS/RESET快速安全按钮。



- 2) 双击桌面上的  图标，进入TWCU的**QSS**配置界面（如下图所示）。选择第一项“按下接入点或无线路由器的按钮”，点击**连接**。



图 20

- 3) 网卡会在搜索到该路由器的无线网络后进行连接（如下图所示），请稍作等待。



图 21

- 4) 如出现以下页面则表示快速安全连接配置成功。点击**确认**完成连接。



图 22

3.2.3 QSS设置方法三

- 1) 进入您的路由器管理界面，在“QSS安全设置”界面中（如下图）选择**添加设备**。

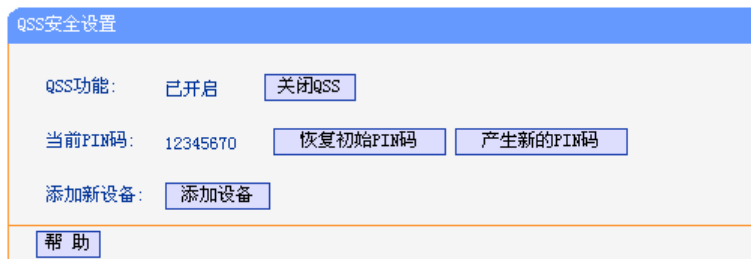


图 23

- 2) 在随后出现的如下图所示的界面中选择“按下新设备上的按钮”，然后点击**连接**按钮。



图 24

- 3) 双击桌面上的  图标，进入TWCU的QSS配置界面（如下图所示）。选择第一项“按下接入点或无线路由器的按钮”，点击**连接**。



图 25

- 4) 网卡会在搜索到该路由器的无线网络后进行连接（如下图所示），请稍作等待。

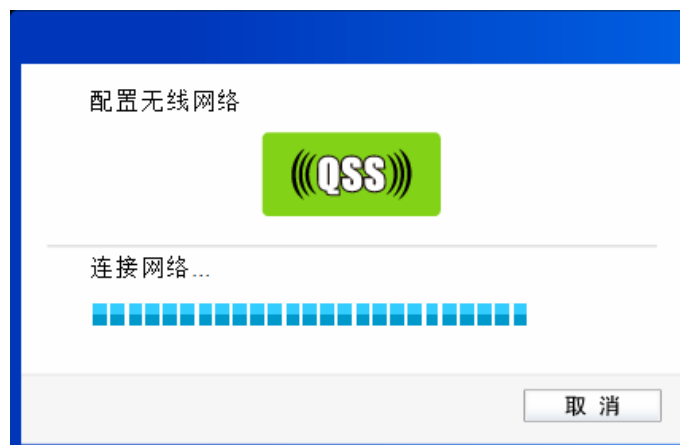


图 26

- 5) 如出现以下页面则表示快速安全连接配置成功。点击**确认**完成连接。



图 27

3.2.4 QSS设置方法四


- 1) 双击桌面上的  图标，进入TWCU的**QSS**配置界面（如下图所示）。选择第二项“输入接入点或无线路由器的PIN”。然后在空白处输入路由器的8位PIN码，即Access Point PIN，PIN码请参见路由器底部标贴或进入路由器管理界面查看，点击**连接**按钮。



图 28

- 2) 网卡会在搜索到路由器的无线网络后进行连接(如下图所示)，请稍作等待。



图 29

- 3) 如出现以下页面则表示快速安全连接配置成功。点击**确认**完成连接。



图 30

3.2.5 QSS设置方法五


- 1) 双击桌面上的  图标，进入 TWCU 的 **QSS** 配置界面（如下图所示）。选择第三项“输入设备的 PIN”。然后网卡会随机提供一个 PIN，记住该 PIN。按旁边的刷新按钮可以更换 PIN。



图 31

- 2) 接下来进入您的路由器管理界面，在“QSS 安全设置”界面中选择**添加设备**。

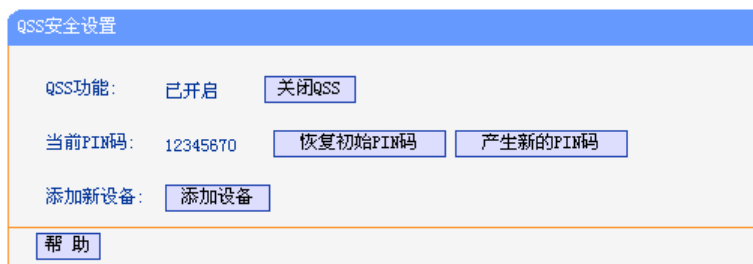


图 32

- 3) 在随后出现的如下图所示的界面中选择“输入准备添加的新设备的 PIN 码”，在下方的 PIN 码框中输入步骤 1) 记录的 8 位网卡 PIN 码，然后点击**连接**按钮。

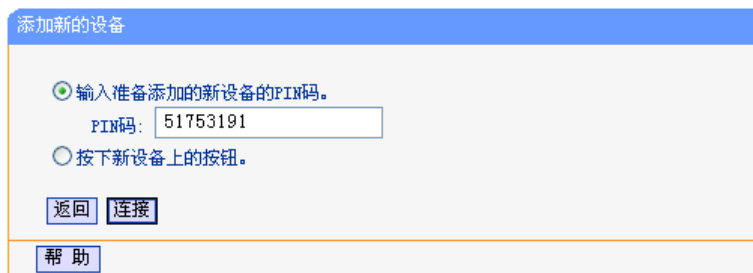


图 33

- 4) 然后点击步骤 1) 中的**连接**按钮。网卡会在搜索到路由器的无线网络后进行连接(如下图所示)，请稍作等待。

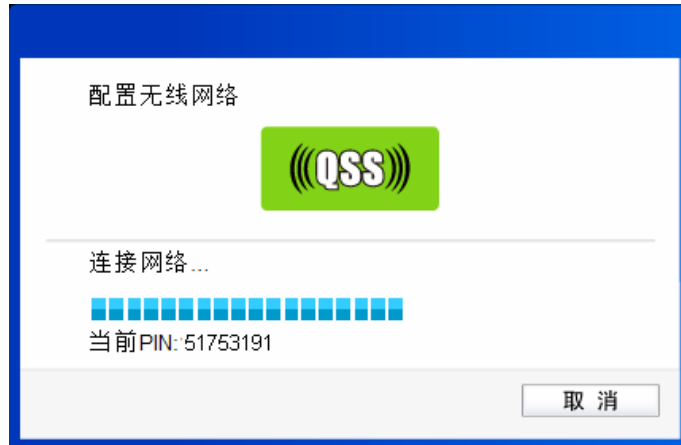


图 34

5) 如出现以下页面则表示快速安全连接配置成功。点击**确认**完成连接。



图 35

3.3 通过Windows配置工具

3.3.1 Windows XP系统

在 Windows XP 系统下，也可以通过系统自带的配置工具进行网络连接。操作步骤如下：


- 1) 双击桌面上的  图标，进入TWCU的**高级**标签页，如下图，选择“使用Windows无线客户端应用程序”。



图 36

- 2) 在系统弹出的确认框中，点击**确认**按钮。

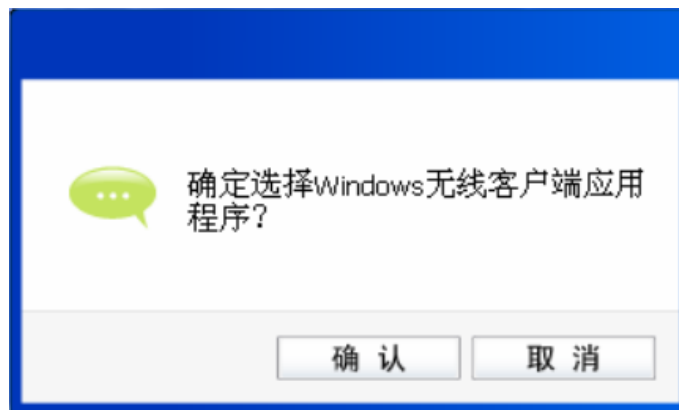


图 37

- 3) 桌面右下角会出现无线网络的图标，如下图红框标识所示。



- 4) 单击该图标，系统将自动搜索无线网络，并以列表形式显示（如下图）。双击希望加入的无线网络名称，即您在无线路由器或AP中设置的网络名称（SSID）即可进行连接。



图 38

- 5) 若您要连入的无线网络没有加密，系统会弹出如下图所示的提示框，点击**仍然连接**即可连接。

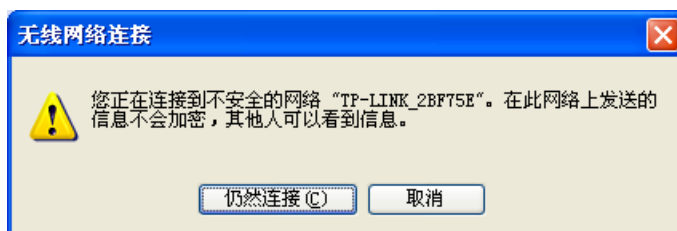


图 39

若无线网络已经加密，系统会弹出密码填写框，输入正确的密码后点击**连接**即可。

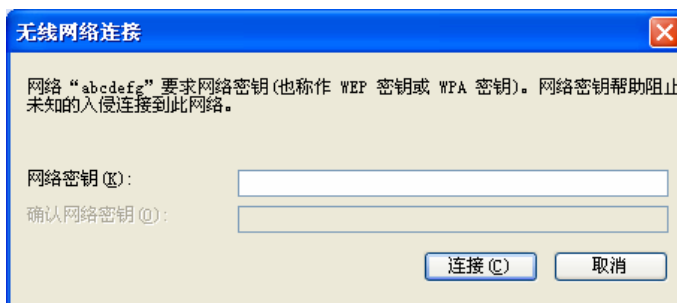


图 40

- 6) 当条目右上角出现“已连接上”标识时，表示网卡已成功连入该无线网络。



图 41

3.3.2 Windows Vista系统

在 Windows Vista 系统下，当成功安装了网卡的驱动程序之后，请参考下面步骤加入无线网络。

- 1) 右键单击桌面右下角的  图标，如下图所示，然后选择“连接到网络”。

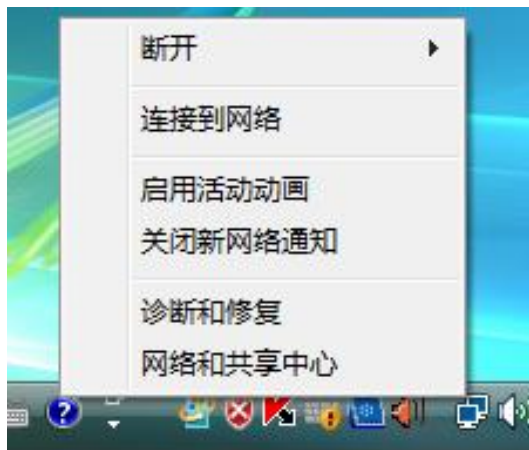


图 42

- 2) 系统会弹出当前网卡搜索到的无线网络列表，如下图所示。右键单击您要加入的无线网络名称，即您在无线路由器或AP中设置的网络名称（SSID），选择**连接**。

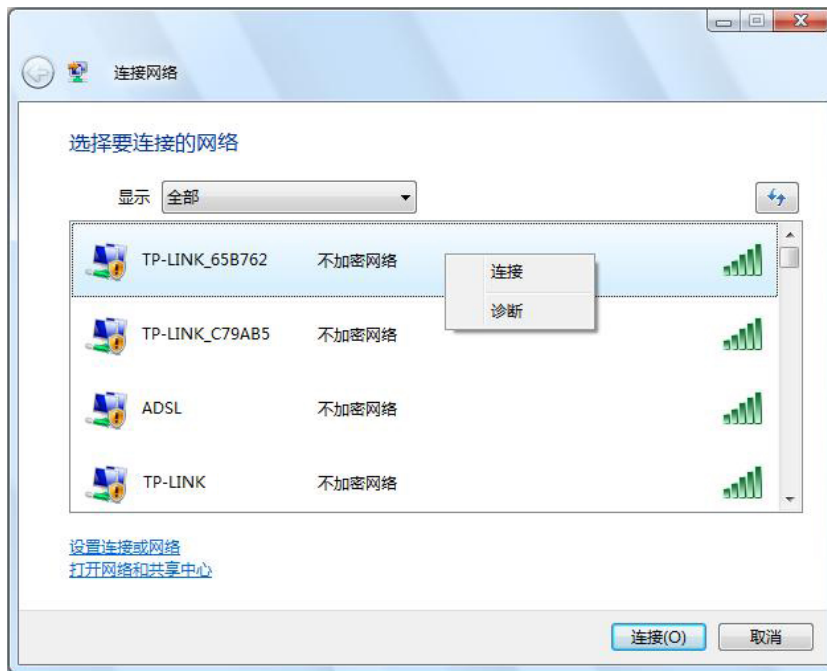


图 43

- 3) 当选择加入的无线网络已经加密时，系统会弹出密码填写框，输入正确的密码后点击**确定**即可，如下图所示。

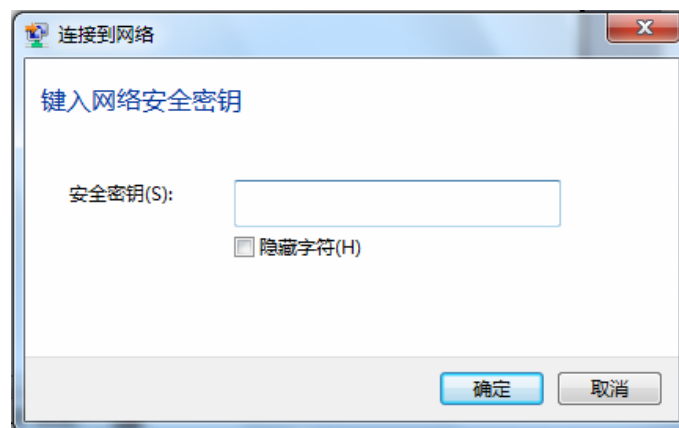


图 44

若选择加入的无线网络未加密，则系统会提示该无线网络是不安全的，点击“仍然连接”即可连接。



图 45

4) 当弹出如下图所示界面时，说明该网卡已经成功加入无线网络。



图 46

3.3.3 Windows 7 系统

在 Windows 7 系统下，当成功安装了网卡的驱动程序之后，请参考下面步骤加入无线网络。



- 1) 单击桌面右下角的  图标，如下图所示，选择希望加入的无线网络名称，即您在无线路由器或 AP 中设置的网络名称（SSID），点击**连接**按钮。



图 47

- 2) 当选择加入的无线网络信号图标前有  图标时，表示该网络没有加密，可直接无密码连接网络。若无线网络已经加密，系统会弹出密码填写框，输入正确的密码后点击**确定**即可。

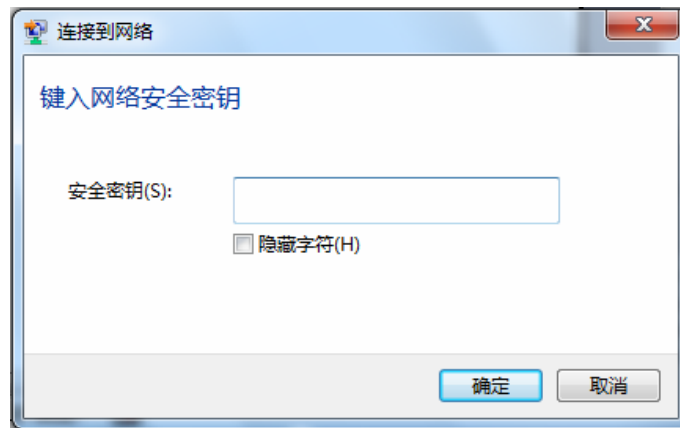


图 48

若提供该无线网络的路由器或 AP 还支持 QSS/WPS 快速安全设置功能，系统会弹出提示界面如下图所示，此时无需输入密码，直接按下无线路由器或 AP 上的 QSS/WPS 按钮即可。

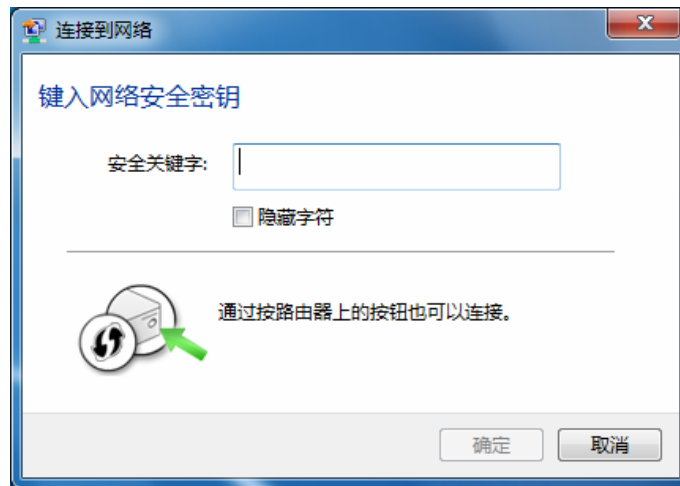


图 49

- 3) 当选择的无线网络显示“已连接”时，表示该网卡已经成功加入无线网络。



图 50

3.3.4 Windows 8 系统

在 Windows 8 系统下，可以通过系统自带的配置工具进行网络连接。操作步骤如下：



- 1) 单击桌面右下角的  图标，在屏幕右侧弹出的窗口中选择希望加入的无线网络，如下图，点击 **连接** 按钮。



图 51

2) 当选择加入的无线网络信号图标前有  图标时，表示该网络没有加密，可直接连接网络。

若无线网络已经加密，系统会弹出密码填写框，输入正确的密码后点击**下一步**即可。



图 52

若提供该无线网络的路由器或AP还支持QSS/WPS快速安全设置功能，系统会弹出提示界面如下图所示，此时无需输入密码，直接按下无线路由器或AP上的QSS/WPS按钮即可。



图 53

3) 当选择的无线网络显示“已连接”时，表示该网卡已经成功加入无线网络。



图 54

提示:

对于初次连接的网络，会弹出如下图所示提示，请根据实际情况确定是否启用共享或连接到设备。

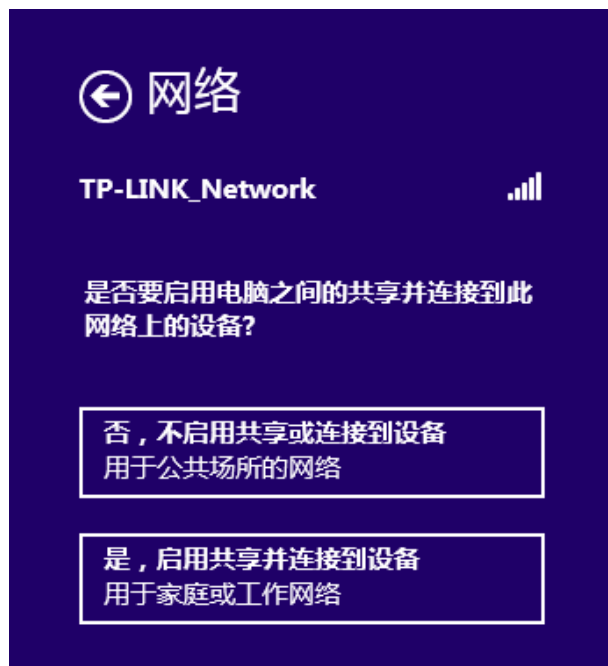


图 55

第四章 配置文件管理

配置文件是存储无线网络的配置信息（包括网络名称、网络类型、加密设置等）的文件。通过将常用无线网络的配置信息保存为配置文件，可以快捷地连入相应网络，从而避免对相同信息的重复设置。

若您经常需要在几个不同的场合（如家庭、办公区域、酒店等）连接无线网络，那么建议您将每个场合的无线网络信息保存为配置文件，这样您在需要时只需选择相应的配置文件，然后点击连接即可。

添加配置文件的方式有自动添加和手动添加两种，下面分别予以介绍：

✓ 自动添加

通过 [3.1 通过TP-LINK配置软件](#)的方式连入无线网络，并注意在步骤 2) 中勾选“自动连接”，则连入的无线网络的信息会自动添加到配置文件中。

✓ 手动添加

1) 双击桌面上的  图标，打开TWCU的配置文件管理界面，如下图，点击**添加**按钮。



图 56

2) 在下图57/58/59所示界面中设置配置文件信息。

Figure 57 shows a network configuration window with the following settings:

- 配置文件名称: network1
- 网络名称: TP-LINK_074107
- 网络类型: 基础结构 点对点
- 安全模式: WPA-PSK/WPA2-PSK
- 密码类型: TKIP/AES
- 安全密钥: ***** 显示字符
- 自动连接

Buttons: 保存, 取消

图 57

Figure 58 shows a network configuration window with the following settings:

- 配置文件名称: enterpriseNet
- 网络名称: enterpriseNet
- 网络类型: 基础结构 点对点
- 安全模式: WPA/WPA2
- 密码类型: TKIP/AES
- 认证方式: 密码
- 用户名: user
- 密码: password 显示字符
- 自动连接

Buttons: 保存, 取消

图 58

Figure 59 shows a network configuration window with the following settings:

- 配置文件名称: Network 2
- 网络名称: TP-LINK_123456
- 网络类型: 基础结构 点对点
- 安全模式: WEP
- 密码类型: 开放系统/共享密钥
- 密钥索引: 1
- 安全密钥: ***** 显示字符
- 自动连接

Buttons: 保存, 取消

图 59

配置文件名称: 定义一个名称，以便于您识别此配置文件。

网络名称: 您要连入的无线网络的网络名称，即无线路由器或 AP 中设置的 SSID。

网络类型: 选择您要连入的无线网络的网络类型。若无线网络的核心是无线路由器或 AP，网络中的电脑通过无线路由器或 AP 进行通信，则为“基础结构”；若无线网络仅由几台电脑组成，且电脑之间可以直接通信，则为“点对点”结构。一般情况下，网络类型为“基础结构”。

提示：

关于“点对点”网络类型的更多信息，请参阅 [5.2 点对点结构](#) 部分。

安全模式&密码类型&安全密钥：

网络加密设置，需与无线路由器或 AP 中的设置保持一致。

若选择 WPA-PSK/WPA2-PSK 为其安全模式，则进行如图 57 所示的设置；若选择 WPA/WPA2 为其安全模式，则进行如图 58 所示的设置；若选择 WEP 为其安全模式，则进行如图 59 所示的设置。

自动连接： 勾选此选项，则开机后电脑会自动连入该网络。

设置完成后，点击**保存**按钮，此条目将显示在配置文件列表中，如下图。



图 60


配置文件添加已完成，您可以点击**连接**按钮将网卡连入此无线网络。

若需修改配置文件，请点击**编辑**按钮。


第五章 通过网卡扩展无线网络

如果您想组建无线网络，但是没有无线路由器或 AP，那么您可以使用本网卡的 **Soft AP** 功能，或将网卡设置为点对点结构。

启用 **Soft AP** 功能后，网卡就相当于一台 AP，这时您可以将安装了该网卡的电脑接入互联网，然后将其他电脑与此“AP”连接，从而实现多台电脑共享上网，如下图所示。

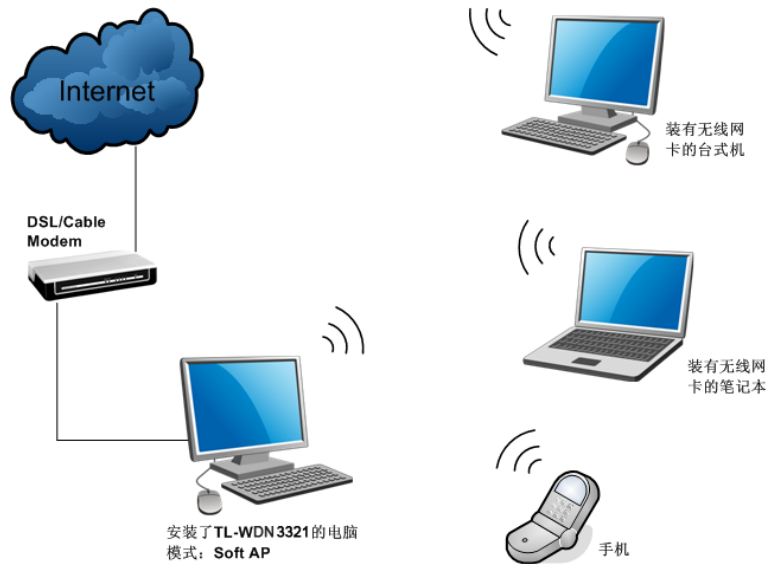

将网卡设置为点对点结构，则其他电脑可以与其进行连接，从而组建一个无线网络。但此时网卡不能再接入互联网，因此点对点结构仅适用于局域网内部的数据传输（比如有大型文件需在局域网内部进行传输或共享的情况）。

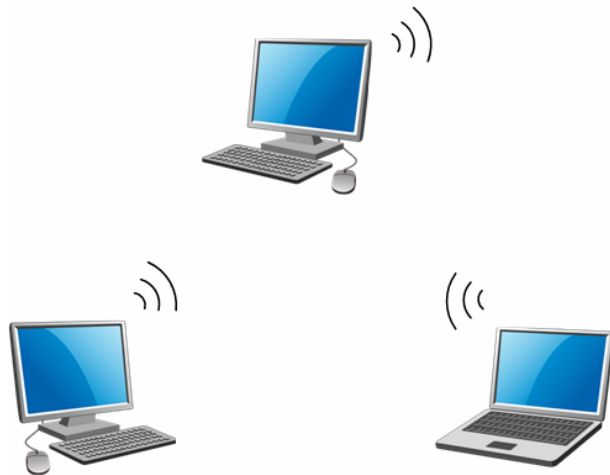

5.1 Soft AP

Windows XP、Windows Vista、Windows 7 和 Windows 8 系统下的设置步骤相似，以下以 Windows XP 的安装界面为例进行说明。


- 1) 双击桌面上的  图标，进入TWCU的**高级**标签页，如下图，选择“SoftAP模式”的“开”选项。



图 61

2) 系统将弹出下图所示的确认框，点击**确认**按钮。

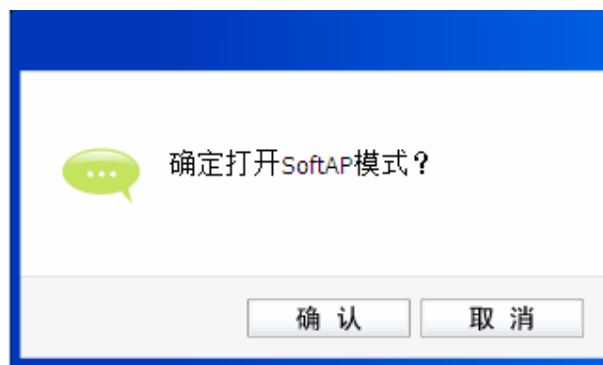


图 62

3) SoftAP模式配置成功后，TWCU中将自动添加**模拟AP**标签页，如下图所示。请在此页面中设置SoftAP的相关信息。



图 63

- SoftAP 模式:** 选择是否开启此模式。
- Internet 连接共享:** 此“AP”WAN 端要连入的网络。系统会自动搜索电脑中已有的网络，并将其显示在下拉列表中。选择您的“AP”要连入的网络，则其他电脑可以通过与此“AP”建立无线连接而连入该网络。
- 网络名称:** 定义 SoftAP 所建立的无线网络名称。其他电脑连入该网络时，需通过此名称进行识别。
- 频段:** 置无线数据传输时所占用的频段，可选项有 2.4GHz 和 5GHz。2.4GHz 频段可用于时延要求不高的普通上网数据传输，可以大大提高传输速率。5GHz 频段干扰小，更适合用于传输对时延要求高的高清视频、语音等多媒体数据，获得更好的视听体验。
- 安全模式&密码类型&安全密钥:**
 请为 SoftAP 建立的无线网络设置密码。“安全模式”和“密码类型”保持默认即可，“安全密钥”（即密码）可设置为 8~63 个 ASCII 码字符或 8~64 个 16 进制字符。
- 提示:**
 ASCII 码字符为键盘上的任意字符；16 进制字符包括数字 0~9，以及字母 A~F、a~f。
- IP 地址:** SoftAP 的网络 IP 地址，无需设置。

设置完成后，点击**应用**按钮。打开其他电脑，搜索无线网络，此网络名称将出现在网络列表中。此时您可以将电脑连入 SoftAP 建立的无线网络中了，具体操作步骤见 [3.3 通过 Windows 配置工具](#)。

5.2 点对点结构

在点对点结构的无线网络中，电脑之间可以直接通信，而无需接入无线路由器或 AP。若您要将本网卡接入已存在的点对点网络，请参阅 [3.1 通过 TP-LINK 配置软件](#) 部分内容进行连接；若您要通过将

本网卡设置为点对点结构来扩展无线网络，请参阅以下内容。

 **提示：**

点对点结构在 Windows 8 系统下不支持。

首先，需要设置网卡的无线网络信息，设置完成后，其他安装了无线网卡的电脑才可以连入该网络。

- 1) 双击桌面上的  图标，打开TWCU的**配置文件**管理界面，如下图，点击**添加**按钮。



图 64

- 2) 在下图所示界面中设置无线网络的相关信息。

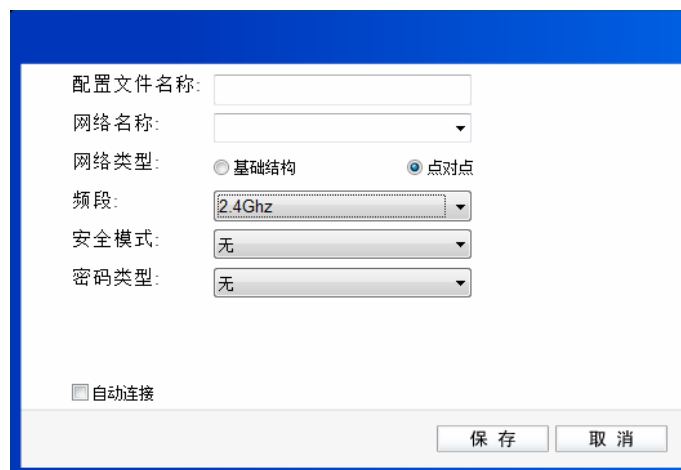


图 65

配置文件名称： 定义一个名称，以便于您识别此配置文件。

网络名称： 请给您的无线网络定义一个名称。其他电脑连入该网络时，需通过此名称进行识别。

网络类型： 选择“点对点”选项。

频段: 置无线数据传输时所占用的频段，可选项有 2.4GHz 和 5GHz。2.4GHz 频段可用于时延要求不高的普通上网数据传输，可以大大提高传输速率。5GHz 频段干扰小，更适合用于传输对时延要求高的高清视频、语音等多媒体数据，获得更好的视听体验。

安全模式: 选择是否给您的无线网络加密。选择“无”则不加密，为了您的网络安全，避免他人蹭网，强烈建议您选择“WEP”安全模式。

密码类型: 若“安全模式”选择了“无”，则此处不需设置。若选择了“WEP”，则界面将如下图所示。“密码类型”只有“开放系统”一个选项，请保持默认设置。

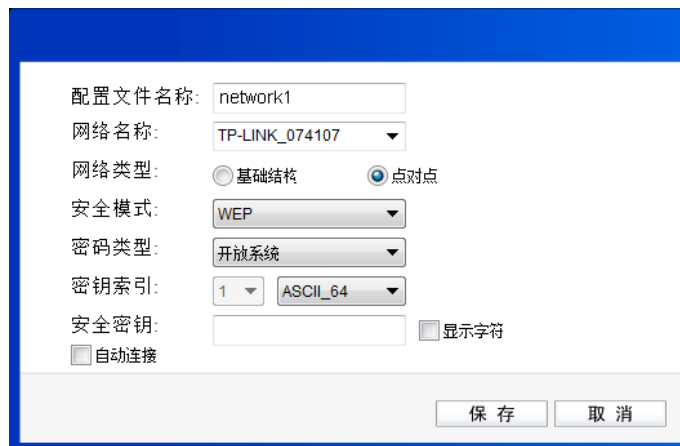


图 66

密钥索引: 选择密钥的位数，有 ASCII_64、ASCII_128、Hex_64、Hex_128 四个选项。

安全密钥: 设置您的无线网络的密码。“密钥索引”选择为 ASCII_64、ASCII_128、Hex_64、Hex_128 时，此处可输入的字符分别为 5 个 ASCII 码字符、13 个 ASCII 码字符、10 个 16 进制字符、26 个 16 进制字符。

提示:

ASCII 码字符为键盘上的任意字符；16 进制字符包括数字 0~9，以及字母 A~F、a~f。

设置完成后，点击**保存**按钮。打开其他电脑，搜索无线网络，此网络名称将出现在网络列表中。此时您可以将电脑连入您的无线网络中了，具体操作步骤见 [3.3 通过Windows配置工具](#)。

第六章 无线网络状态查看


双击桌面上的  图标，进入 TWCU 的 **状态** 标签页，可以查看无线网络的当前连接状态，如下图所示。



图 67

配置文件名称: 当前连接到的无线网络的配置文件名称。若配置文件是自动添加的，则此名称同网络名称；若配置文件是通过手动添加的，则此名称为您定义的配置文件名称。

网络名称 (SSID): 当前连接到的无线网络的名称。

网络类型: 当前连接到的无线网络的类型。有“基础结构”和“点对点”两种类型。

速率: 网卡当前的数据传输速率。本网卡支持的最高速率为 300Mbps。

信道: 当前无线网络传输数据的通道。信道的范围为 1~13。

密码类型: 无线网络中设置的加密密码的类型。

AP MAC: 网卡连接到的无线路由器或 AP 的 MAC 地址。

无线模式: 无线网络当前的工作模式。有 11n、11g、11b 及混合模式等。

IP 地址: 网卡当前的 IP 地址。

信号强度: 无线网络的信号强度。信号越强，网络稳定性越好。


第七章 软件卸载

如果您已不再使用此网卡，请将其驱动程序和配置软件卸载掉，以免影响其它网卡的工作。

7.1 Windows 7/Vista/XP系统

Windows 7、Windows Vista 和 Windows XP 系统下的软件卸载步骤相似，下面以 Windows 7 的界面为例进行说明。

1. 单击开始→所有程序，找到程序列表中的 **TP-LINK**，单击打开此文件夹。点击**卸载- TP-LINK 300M 双频无线 USB 网卡 驱动**，然后按照系统的提示进行操作，即可卸载驱动程序。接下来以同样的方法卸载 **TP-LINK 无线客户端应用程序**。

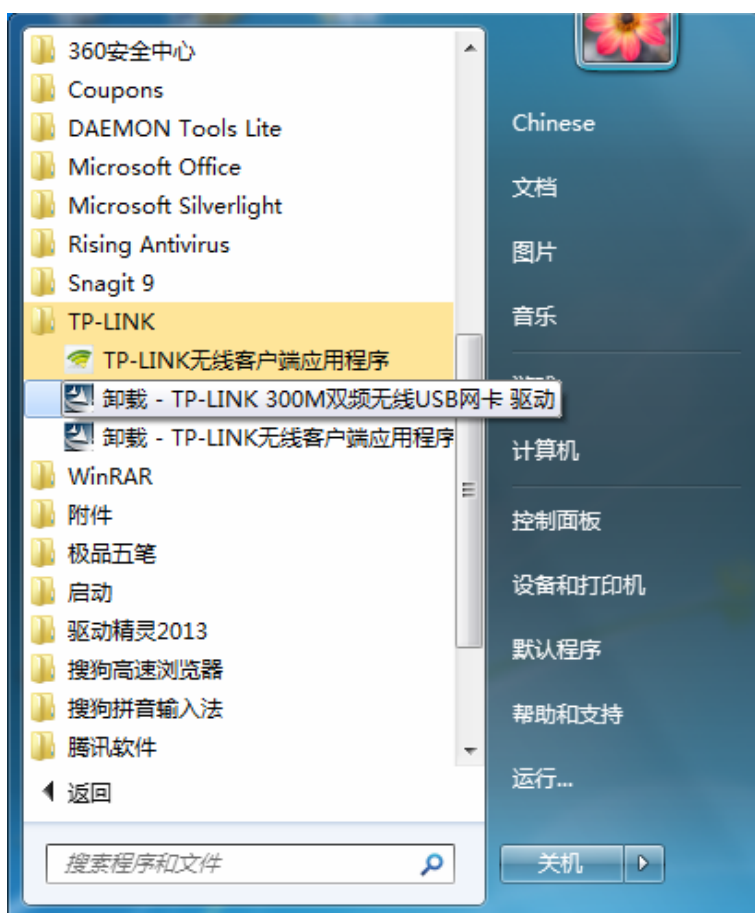

2. 卸载完成后，请重启您的电脑。

7.2 Windows 8 系统

1. 进入 **Metro** 界面，在空白处点击右键，然后点击右下角**所有应用**，在应用界面找到 **TP-LINK**，点击**卸载-TP-LINK 300M 无线 USB 网卡 驱动**，然后按照系统的提示进行操作，即可卸载驱动程序。接下来以同样的方法**卸载-TP-LINK 无线客户端应用程序**。



2. 卸载完成后，请重启您的电脑。

附录 规格参数

常规	
总线类型	USB 2.0 接口
遵循标准	IEEE 802.11a; IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n
操作系统	Windows XP、Windows Vista、Windows 7 和 Windows 8
传输速率	最高可达 300Mbps
数据调制	11b: DBPSK, DQPSK, CCK 11a/g/n: OFDM with BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM
介质访问协议	CSMA/CA (带 ACK 确认)
传输功率	20dBm(最大值)
数据安全	支持 WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2 高级安全机制; 支持 64/128 位 WEP 加密
频率范围	2.4~2.4835GHz, 5.725~5.850GHz
展频技术	Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS 直接序列展频)

物理环境	
工作温度	0°C~40°C (32°F~104°F)
存储温度	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
湿度	10% ~ 90% RH, 无凝结