

安装手册

千兆上联非网管交换机
TL-SL1226/TL-SL1351

声明

Copyright © 2014 普联技术有限公司
版权所有, 保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可, 任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式(电子、机械、影印、录制或其它方式)进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

TP-LINK®为普联技术有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标, 由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考, 如有内容更新, 恕不另行通知。可随时查阅我们的网站
<http://www.tp-link.com.cn>

除非有特殊约定, 本手册仅作为使用指导, 本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

相关文档

如需获取最新产品资料, 请登录<http://www.tp-link.com.cn>。

文档名称	用途
《千兆上联非网管交换机安装手册》	介绍了该系列交换机的安装使用中注意事项

安装手册简介

《千兆上联非网管交换机安装手册》主要介绍了TL-SL1226/TL-SL1351交换机的硬件特性、安装方法以及在安装过程中应注意事项。

本手册包括以下章节:

第1章: 产品介绍。简述交换机的基本功能特性并详细介绍外观信息。

第2章: 产品安装。指导交换机的硬件安装方法以及注意事项。

第3章: 硬件连接。指导交换机与其他设备之间的连接及注意事项。

附录A: 技术参数规格。



说明: 在安装设备之前及安装设备过程中为避免可能出现的设备损坏及人身伤害, 请仔细阅读本手册相关内容。

阅读对象

本手册适合下列人员阅读：



网络工程师

网络管理员

约定

鉴于千兆上联非网管交换机TL-SL1226 和TL-SL1351结构相似，在本手册的以下部分，如无特别说明，均以TL-SL1351为例，并且，所提到的交换机是指千兆上联非网管交换机。

本手册采用了如下几种醒目标志来表示操作过程中应该注意的地方，这些标志的含义如下：

	该图标表示提醒操作中应注意的事项，如果操作错误可能导致设备损坏等不良后果。
	该图标表示对操作内容的描述进行必要的补充和说明。

目录

第1章 产品介绍	01
1.1 产品简介	01
1.2 产品外观	01
第2章 产品安装	03
2.1 物品清单	03
2.2 安装注意事项	03
2.3 安装工具准备	05
2.4 产品安装	05
第3章 硬件连接	07
3.1 连接至RJ45端口	07
3.2 连接SFP端口	07
3.3 连接电源线	08
3.4 设备初始化	09
3.5 安装后检查	09
附录A 技术参数规格	10

第1章 产品介绍

1.1 产品简介

TL-SL1226/TL-SL1351交换机是普联技术有限公司专为网吧、学校、企业以及小区设计的二层千兆上联非网管交换机。

本系列交换机提供24/48个10/100Mbps自适应RJ45端口，2个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口，TL-SL1351还提供1个1000Mbps SFP端口。所有端口均支持线速转发与自动翻转功能，无需配置，即插即用。本系列交换机采用19寸标准机架设计，可上机架。

交换机目前具体包含型号如下：

产品型号	10/100Mbps RJ45端口	10/100/1000Mbps RJ45端口	千兆SFP光纤口
TL-SL1226	24	2	-
TL-SL1351	48	2	1(独立)

1.2 产品外观

■ 前面板

TL-SL1351交换机的前面板由48个10/100Mbps自适应RJ45端口、2个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口、1个SFP模块卡扩展槽以及相应的LED灯组成，如图1-1所示。

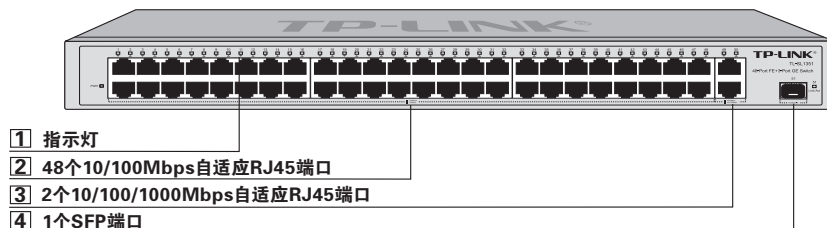


图1-1 TL-SL1351交换机前面板示意图

TL-SL1226交换机的前面板由24个10/100Mbps自适应RJ45端口、2个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口以及相应的LED灯组成，前面板如图1-2所示：

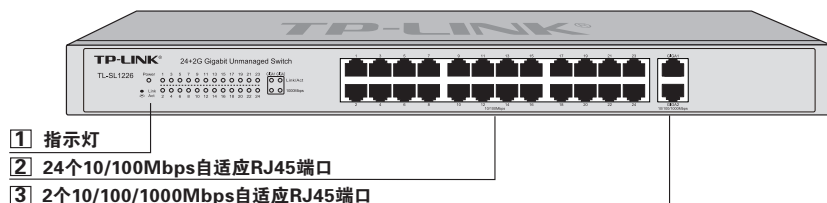


图1-2 TL-SL1226交换机前面板示意图

1 指示灯

通过指示灯您可以监控交换机的工作状态。

指示灯	工作状态		工作说明	
PWR/Power	常亮		交换机接上电源后,此指示灯为常亮	
	闪烁		系统供电异常	
	不亮		系统未通电或供电异常	
Link/Act	TL-SL1351	常亮	绿色 (LED 1~48)	当端口与100Mbps设备连通时,相对应的指示灯为绿色常亮
		常亮	黄色 (LED 1~48)	当端口与10Mbps设备连通时,相对应的指示灯为黄色常亮
		常亮	绿色 (LED 49~51)	当端口与1000Mbps设备连通时,相对应的指示灯为绿色常亮
		常亮	黄色 (LED 49~51)	当端口与10Mbps或100Mbps设备连通时,相对应的指示灯为黄色常亮
	TL-SL1226	常亮	绿色	当端口与网络设备连通时,相对应的指示灯为绿色常亮
			闪烁	端口在接收或发送数据时,相应的指示灯闪烁
			不亮	端口未连接设备或与设备未连通时,相对应的指示灯不亮
1000Mbps (TL-SL1226)	常亮		当端口与1000Mbps设备连通时,相对应的指示灯为绿色常亮	
	不亮		当端口与10Mbps或100Mbps设备连通或未连接设备时,相对应的指示灯不亮	

表1-1 指示灯工作状态描述

2 24/48个10/100Mbps 自适应RJ45端口

支持10Mbps 或100Mbps带宽的连接设备,均具有自协商能力。每个端口对应一个Link/Act指示灯。

3 2个10/100/1000Mbps 自适应RJ45端口

支持10Mbps、100Mbps或1000Mbps带宽的连接设备,均具有自协商能力。每个端口对应一个Link/Act指示灯。TL-SL1226每个端口还多对应一个1000Mbps指示灯,TL-SL1351无1000Mbps指示灯。

4 1个SFP端口

仅TL-SL1351具有,位于面板右侧,对应一个LED灯,即1000Mbps Link/Act灯。

■ 后面板

以TL-SL1351交换机为例,后面板有一个电源接口,如图1-3所示。

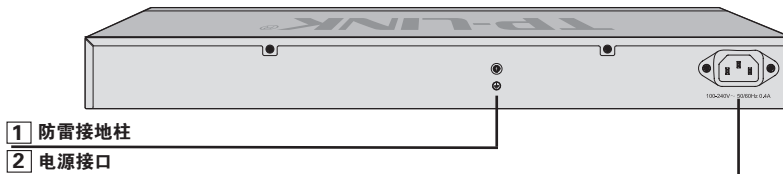


图1-3 后面板示意图

1 防雷接地柱


使用导线将防雷接地柱接地,以防雷击。

2 电源接口

这是一个三相电源接口,将电源线阴性插头接到这个接口上,阳性插头接到交流电源上。

第2章 产品安装

2.1 物品清单

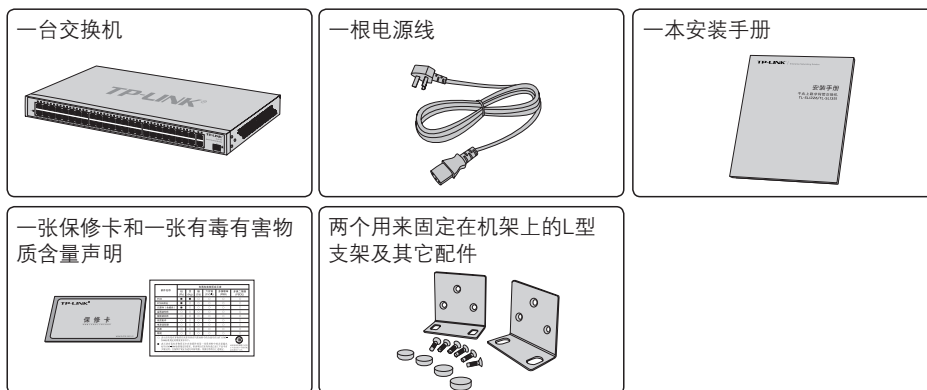

注意: 如果发现配件短缺及损坏的情况, 请及时和当地经销商联系。

2.2 安装注意事项




注意: 为避免使用不当造成设备损坏及对人身伤害, 请遵从以下的注意事项。

■ 安装安全注意事项

- 安装过程中电源保持关闭状态, 同时佩戴防静电手腕, 并确保防静电手腕与皮肤良好接触, 避免潜在的安全隐患;
- 交换机在正确的电源供电下才能正常工作, 请确认供电电压与交换机所标示的电压相符;
- 交换机通电前请确认不会引起电源电路超负荷, 以免影响交换机正常工作甚至造成不必要的损坏;
- 为避免受电击的危险, 在交换机工作时不要打开外壳, 即使在不带电的情况下, 也不要自行打开;
- 清洁交换机之前, 应先将交换机电源插头拔出, 请勿用湿润面料擦拭, 请勿用液体清洗。

■ 安装环境注意事项

温度/湿度

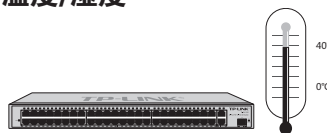

为保证交换机长期稳定工作，延长使用寿命，请维持环境一定的温度和湿度。过高或过低的环境湿度易引起绝缘材料漏电、变形甚至金属部件锈蚀现象，温度过高会加速绝缘材料的老化过程，严重影响设备使用寿命。该系列交换机的正常工作和存储温度/湿度如下表2-1。

环境描述	温度	相对湿度
工作环境	0℃ ~ 40℃	10% ~ 90%RH 无凝结
存储环境	-40℃ ~ 70℃	5% ~ 90%RH 无凝结

表2-1 交换机正常使用的温度/湿度要求


室内防尘



灰尘落在交换机表面会造成静电吸附，使金属接点接触不良。虽然设备本身在防静电方面做了一定措施，但当静电超过一定强度时，仍会对内部电路板上的电子元器件造成致命的破坏，为避免静电影响设备正常工作，请注意以下事项：

- 定期除尘，保持室内空气清洁；
- 确认设备接地良好，保证静电顺利转移。

电磁干扰



电磁干扰会以电容耦合、电感耦合、阻抗耦合等传导方式对设备内部的电容、电感等电子元器件造成影响，为减少电磁干扰因素造成的不利影响，请注意以下事项：

- 供电系统采取必要抗电网干扰措施；
- 交换机应远离高频大功率、大电流设备，如无线发射台等；
- 必要时采取电磁屏蔽措施。

防雷需求




雷击发生时，在瞬间会产生强大电流，放电路径上空气会被瞬间加热至20000摄氏度，瞬间大电流足以给电子设备造成致命的损害。为达到更好的防雷效果，请注意以下事项：

- 确认机架与大地保持良好接触；
- 确认电源插座与大地保持良好接触；

- 合理布线，避免内部感应雷；
- 室外布线时，建议使用信号防雷器。

安装台

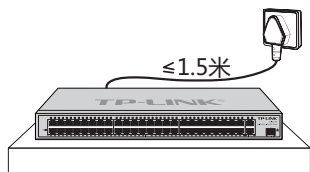

无论交换机安装在机架内或其他水平工作台上，请注意以下事项：

- 确认机架或工作台平稳、牢固，且能承受至少5.5Kg重量；
- 确认机架自身有良好的散热系统，或保持室内通风良好；
- 确认机架良好接地，电源插座与交换机距离不超过1.5米。



注意：本产品专为通信运营商的机房使用设计，请按照以下要求进行安装维护。

2.3 安装工具准备

- 十字螺丝刀
- 防静电手腕
- 可选网线、光纤

2.4 产品安装

■ 安装在桌面上

当不具备19英寸标准机架时，用户可以将交换机放置在平稳的桌面上。此种安装方式操作比较简单，具体安装步骤如下：



注意：交换机机壳周围预留5~10cm空隙，确保散热和空气流通，交换机表面避免摆放其他重物。

1. 将交换机的底部朝上放置于足够大且稳定的桌面上；
2. 逐个揭去4个脚垫的胶面保护纸，分别黏贴在位于机壳底部四角的圆形凹槽中，如图2-1所示；
3. 将交换机翻转过来，平稳地放在桌面上。

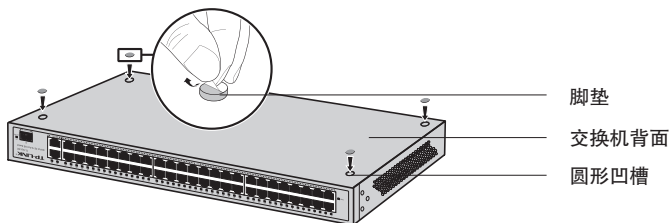


图2-1 桌面安装示意图

■ 安装在19英寸标准机架上

本系列交换机是按照19英寸标准机架的尺寸进行设计的,可以方便地安装到机架上,具体安装步骤如下:

1. 检查机架的接地与稳定性;
2. 将配件中的两个L型支架分别安装在交换机面板的两侧,并用配件中提供的螺钉固定,如图2-2所示;

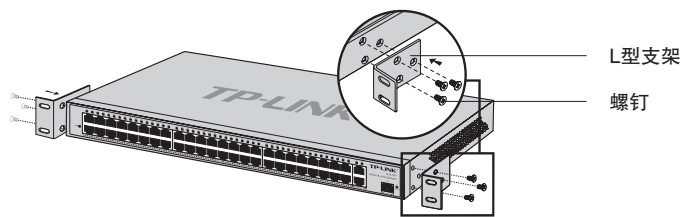


图2-2 支架安装示意图

3. 将交换机安放在机架内适当位置,由托架支撑;
4. 用螺钉将L型支架固定在机架两端固定的导槽上,确保交换机稳定、水平地安装在机架上,如图2-3所示。

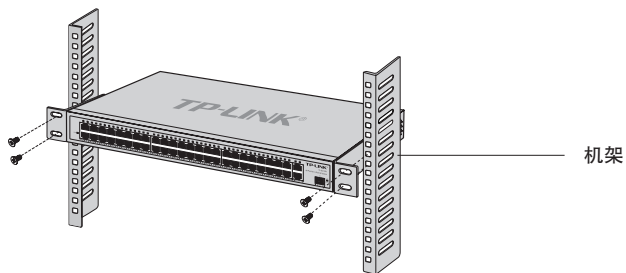


图2-3 机架安装示意图



注意:

- 机架良好接地是设备防静电、防漏电、防雷、抗干扰的重要保障,因此确保机架接地线正确安装;
- 机架内安装设备一般由下至上,避免超负荷安装;
- 交换机表面避免摆放其他重物,以免发生意外;
- 确保散热和空气流通。

第3章 硬件连接

3.1 连接至RJ45端口

本系列交换机提供24/48个10/100Mbps以及2个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口，其与对端以太网口的连接过程如下：

1. 将网线一端连接到交换机，另一端连接到对端设备，如图3-1所示；

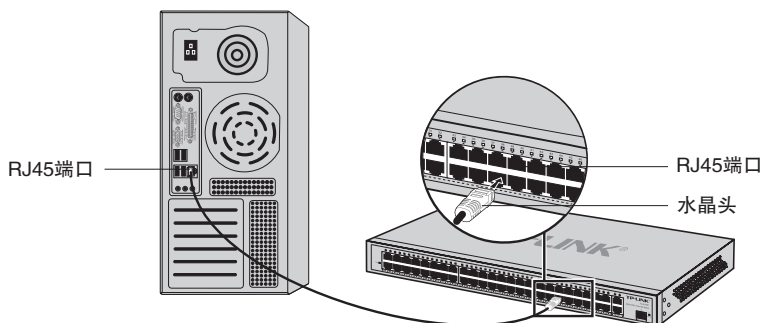


图3-1 RJ45端口连接示意图

2. 上电后，请检查相对应端口的Link/Act指示灯的状态，若Link/Act灯亮表示链路已正常连通；Link/Act灯灭表示链路不通，请检查线路，确认对端设备已启用。详细指示灯说明请参考表1-1。



说明：

- 对于10Base-T以太网，建议使用3类或3类以上的UTP线；
- 对于100Base-TX以太网，建议使用5类或5类以上UTP线；
- 对于1000Base-T以太网，建议使用超5类或6类UTP线。



注意：

- 当交换机与工作站、服务器、路由器或其它以太网设备连接时，网线长度不能大于100米；
- 交换机以太网口Auto-MDI/MDIX功能默认开启，采用5类双绞线连接以太网时，标准网线或交叉网线均可；
- 不要将RJ45端口连接电话线。

3.2 连接SFP端口

TL-SL1351交换机提供1个SFP端口。其安装光纤模块的过程如下：

1. 从侧面抓住光纤模块，将其沿交换机SFP端口插槽平滑插入，直至光纤模块与交换机紧密接触为止；
2. 连接时确认光纤模块的Rx和Tx口，将光纤的一端对应插入Rx和Tx口，光纤的另一端连接到另一设备，如图3-2所示；

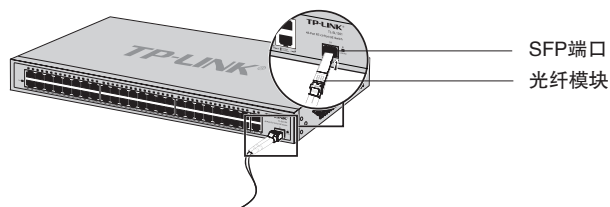


图3-2 SFP端口连接示意图

- 上电后, 请检查Link/Act指示灯的状态, 若Link/Act灯亮表示链路已正常连通, Link/Act灯灭表示链路不通, 请检查线路, 确认对端设备已启用。详细指示灯说明请参考表1-1。

**注意:**

- 不允许过度弯折光纤, 其曲率半径应不小于10cm;
- 保证接口的Tx与Rx端连接正确;
- 保证光纤端面处的清洁度;
- SFP光纤模块建议选择我司产品。



注意: 一类激光产品的激光对眼睛有伤害, 请不要用眼睛直视光纤连接器, 否则可能对眼睛造成伤害。

3.3 连接电源线

本系列交换机使用100-240V~ 50/60Hz的交流电源。

- 检查选用电源与交换机标示的电源要求一致;
- 交换机原装电源线连接交换机与电源插座, 如图3-3所示。

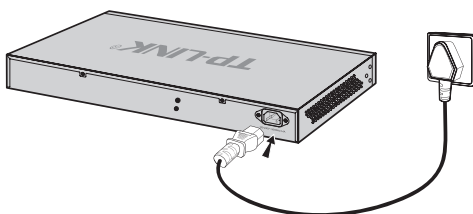


图3-3 电源线连接示意图

**注意:**

供电系统的电源要求与大地良好接触, 确认设备供电电源开关的位置, 以便在需要时, 能够及时切断供电电源。

3.4 设备初始化

接通电源后交换机将自动进行初始化, 此时指示灯会出现下列情况:

- 检查交换机面板上PWR/Power指示灯状态, 亮表示电源连接正确, 灭则表示供电异常;
- Link/Act和速率指示灯会闪烁一下后熄灭, 指示系统已经复位。

3.5 安装后检查

安装后请检查以下事项:

- 检查交换机周围是否有足够的散热空间, 空气流通是否顺畅;
- 检查电源插座供电是否符合交换机规格;
- 检查电源、交换机、机架等设备都已正确接地;
- 检查交换机与其它网络设备是否连接正常。

附录A 技术参数规格

参数项	参数内容
支持的标准和协议	IEEE 802.3 10BASE-T以太网 IEEE 802.3u 100BASE-TX快速以太网 IEEE 802.3ab 1000BASE-T千兆以太网 IEEE 802.3z 千兆以太网(光纤) ANSI/IEEE 802.3 NWay自动协商 IEEE 802.3x流量控制 CSMA/CD Ethernet
数据传输速率	以太网 10Mbps半双工, 20Mbps全双工 快速以太网 100Mbps半双工, 200Mbps全双工 千兆以太网 2000Mbps全双工
网络介质	10Base-T: 3类或以上UTP/STP(≤100m) 100Base-TX: 5类或以上UTP/STP(≤100m) 1000Base-T: 4对5类(推荐使用超5类) UTP/STP(≤100m)
指示灯	电源指示灯、速率指示灯、Link/Act指示灯
传输方式	存储转发
MAC地址学习	自动更新, 支持8K地址空间
包转发速率	10BASE-T: 14881pps/端口 100BASE-TX: 148810pps/端口 1000BASE-T: 1488095pps/端口
电源输入	100-240V~ 50/60Hz
工作温度	0°C~40°C
存储温度	-40°C~70°C
工作湿度	10%~90%RH 无凝结
储存湿度	5%~90%RH 无凝结
尺寸(L×W×H)	440mm×180mm×44mm

TP-LINK[®]

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

公司地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层
公司网址：<http://www.tp-link.com.cn> 技术支持热线：400-8863-400 技术支持E-mail：smb@tp-link.com.cn
7103501421 REV2.3.0