

连接线缆



本设备支持两种工作模式：无线路由模式 (Router)、客户端模式 (Client)。下图所示为两种模式的应用场景，请根据您的需要选择合适的工作模式，按照图中编号所示步骤连接线缆。

无线路由模式 TPmini 默认工作在该模式下，是一台具备娱乐影音功能的路由器，手机、计算机等客户端可通过 Wi-Fi 或网线连接到 TPmini 实现共享上网。

客户端模式 在该模式下，TPmini 通过 Wi-Fi 接入家中路由器的无线网络，实现上网。此时，TPmini 不具备网络扩展功能。

快速操作指南 多媒体互联网终端

- 物品清单：
- 一台多媒体互联网终端
 - 一支遥控器（带电池）
 - 一个电源适配器
 - 一根 HDMI 线
 - 一本快速操作指南
 - 一张产品合格证

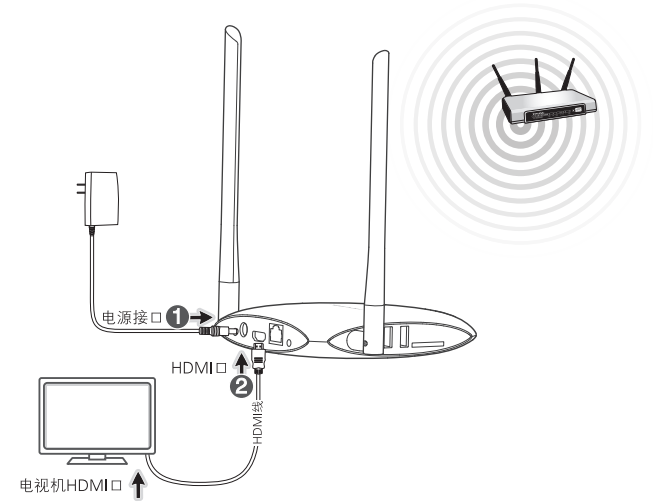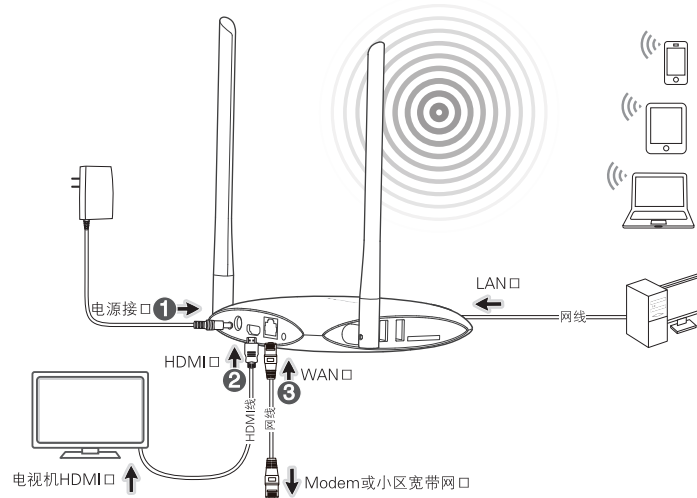

上网基本设置

1 按电源开关键 直到指示灯亮起，开启设备。首次开机时选择“设置”，在如下界面设置管理员登录密码，选择“继续”开始设置本设备的网络参数。

管理员密码设置
为了保护设备安全，请设置管理员密码

设置密码

6-19位数字、字母、符号的组合（空格除外）

确认密码

← 上一步 下一步 →

2 根据“连接线缆”部分的连线方式，选择对应的工作模式，选择“继续”。

请选择工作模式

● 无线路由模式 (Router) ○ 客户端模式 (Client)

家庭娱乐影音终端 TPmini 无线路由器

TPmini 连接家已有的路由器

Modem / 网线 / 电视 / 无线 / 设置 / 开始

← 上一步 下一步 →

3 根据选择的工作模式进行网络参数设置。

无线路由模式

1 上网方式

如何判断上网方式？

开通网络时，网络运营商提供的上网参数	上网方式
● PPPoE 拨号连接 (ADSL 虚拟拨号)	PPPoE
○ 动态 IP (以太网宽带，自动从网络服务商获取 IP 用户名和密码)	静态 IP
○ 静态 IP (以太网宽带，网络服务商提供固定 IP 地址、固定的 IP 地址、子网掩码、网关、DNS 服务器)	动态 IP

宽带服务商没有提供任何参数，不用路由器时可直接上网，计算机不需要做任何设置，此处以 PPPoE 拨号为例。

← 上一步 下一步 →

2 PPPoE 设置

在这里输入 ISP (上网服务提供商) 提供的账号和密码

填入网络服务提供商 (ISP) 提供的上网账号和密码。

上网账号

上网密码

← 上一步 下一步 →

3 无线设置

在此设置一个方便识记的网络名称，例如：zhangsan。

无线名称

无线安全

无线密码

推荐开启无线安全并在此输入密码。

← 上一步 下一步 →

4 感谢你，设置已完成

TPmini

设置完成，您可以开始使用 TPmini。笔记本等客户端可以通过网线或 Wi-Fi 连接到 TPmini 共享上网。

开始使用

客户端模式

1 请选择无线热点

选择要接入的无线网络名称 (SSID)。

- TP-LINK_3G_ABC
- TP-LINK_3G_abc
- TP-LINK_3G_123
- xyz

若选择了加密的网络，选择“继续”后请输入密码。

← 上一步 下一步 →

2 感谢你，设置已完成

TPmini

设置完成，您可以开始使用 TPmini。

开始使用

使用功能

高清播放

TPmini支持1080P高清播放，可以观看海量正版网络电影、电视剧、综艺和3D电影等节目；也可以播放U盘、SD卡、移动硬盘等存储设备里的影音文件。

文件共享

TPmini支持跨平台文件共享，电脑、手机、平板电脑等访问设备可共享连接到TPmini的移动硬盘、SD卡、U盘等存储设备中的文件。

1. 将您的访问设备通过Wi-Fi或网线连接至TPmini或其所在的局域网。
2. 打开TPmini上的**文件共享**程序，并开启共享服务。
3. 访问设备使用合适的客户端软件（例如：Windows的资源管理器、ES文件浏览器、FileExplorer等）即可访问TPmini存储设备的文件。

微云服务

1. 确保TPmini正常工作在无线路由模式。
2. 将您的上网设备（手机、平板电脑等）通过Wi-Fi或网线连接至TPmini。
3. 上网设备登陆微云官方网站下载微云客户端，打开客户端即可开始享受微云加速上传服务。

多屏互动

DLNA投影

TPmini支持DLNA协议。若您的智能手机、平板电脑等设备支持DLNA协议，只需通过网线或Wi-Fi连接到TPmini或其所在的局域网，即可将设备中的图片、音乐、视频等媒体文件推送到TPmini中在电视机上播放。

手机遥控器

TPmini的手机遥控器支持Android和iOS系统。

1. 手机扫描下面的二维码下载并安装手机遥控器程序。
2. 将手机通过Wi-Fi连接至TPmini或其所在的无线网络。
3. 打开安装好的远程遥控程序，程序将自动搜索本无线网络中的可控设备，选择TPmini即配对成功。

Android二维码



iOS二维码




遥控器

按键说明



安装电池

1. 使用硬币逆时针旋转90度并移除电池护盖。
2. 放入CR2032纽扣电池，正极“+”朝上。
3. 装回电池护盖，使用硬币顺时针旋紧。

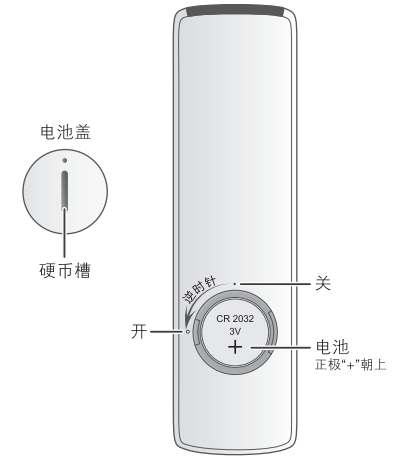

常见问题

1. 显示画面与电视屏幕不匹配

选择“设置”>“显示”>“屏幕比例”，选择合适的显示比例以匹配屏幕尺寸。

2. 显示画面不清晰

选择“设置”>“显示”>“分辨率和刷新率”，选择合适的分辨率以达到最佳显示效果。

3. 如何恢复出厂设置（忘记管理员登录密码）？

关机后，使用针状物按住Reset复位孔，保持按压的同时按下电源开关键。当电源指示灯亮时，仅释放电源开关键。当电源指示灯闪烁时，释放Reset复位孔，系统将开机并恢复出厂设置。

4. 若发现遥控器失灵，请尝试以下方法解决：

- 调整遥控器角度，使其对准TPmini。
- 调整TPmini位置，使其远离强光源2米以上的距离。（强光源可能影响设备接收红外信号的灵敏度。）
- 确保纽扣电池的正极(+)朝上。
- 更换CR2032纽扣电池。

5. TPmini可外接哪些USB设备？

本设备的USB接口可连接键盘、鼠标、U盘、移动硬盘、部分游戏手柄等USB类外接设备。

6. 如何使用鼠标操作？

请将鼠标或鼠标的无线接收器插入TPmini的USB接口。鼠标的常用操作见下表：

动作	功能
左键单击	打开应用程序
中键单击	打开当前界面的选项菜单
右键单击	返回上级界面或退出应用程序
左键长按	弹出当前选择项的上下文菜单
左键长按并移动	将快捷方式等图标移动到其他位置
中键上/下滚动	界面上、下滑动或左、右切换屏幕
右键+左键	同时按下鼠标右键和左键返回主屏幕

售后服务

承蒙您惠顾 TP-LINK 产品，谨致谢意！为保障您的权益，请您在购机后仔细阅读以下内容：

一、下列情况不属于免费维修范围，普联技术有限公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 已经超出保换、保修期限；
- 未经普联技术有限公司许可，擅自改动本身固有的配置文件或擅自拆机修理；
- 因意外因素或人为导致的产品损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗力力，如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二、TP-LINK 产品售后服务承诺对照表：

部件名称	承诺政策	服务方式
主机、电源适配器	一年保换	客户送修
HDMI连接线	三个月保换	客户送修
遥控器	三个月保修	客户送修

三、技术支持和软件升级服务：

在您送返修产品之前，请致电我们的技术服务热线或登陆我们的网站 www.tp-link.com.cn 与技术工程师邮件联系，寻求技术支持。同时我们会在第一时间将研发出的产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官网上，方便您免费下载。

服务热线	400-8863-400
服务邮箱	fae@tp-link.com.cn
服务地址	深圳市光明新区甲子塘普联科技园二期 普联技术客服部（收）
邮编	518057

四、保修条例的最终解释权、修改权归普联技术有限公司。