


快速安装指南

双频无线路由器

物品清单: • 双频无线路由器 • 电源适配器 • 快速安装指南 • 保修卡

1 连接路由器

请按照如下步骤连接路由器: 连接网络 → 连接电源 → 连接设备 → 检查指示灯。(注: 图中无线路由器以TL-WDR5600为例。)

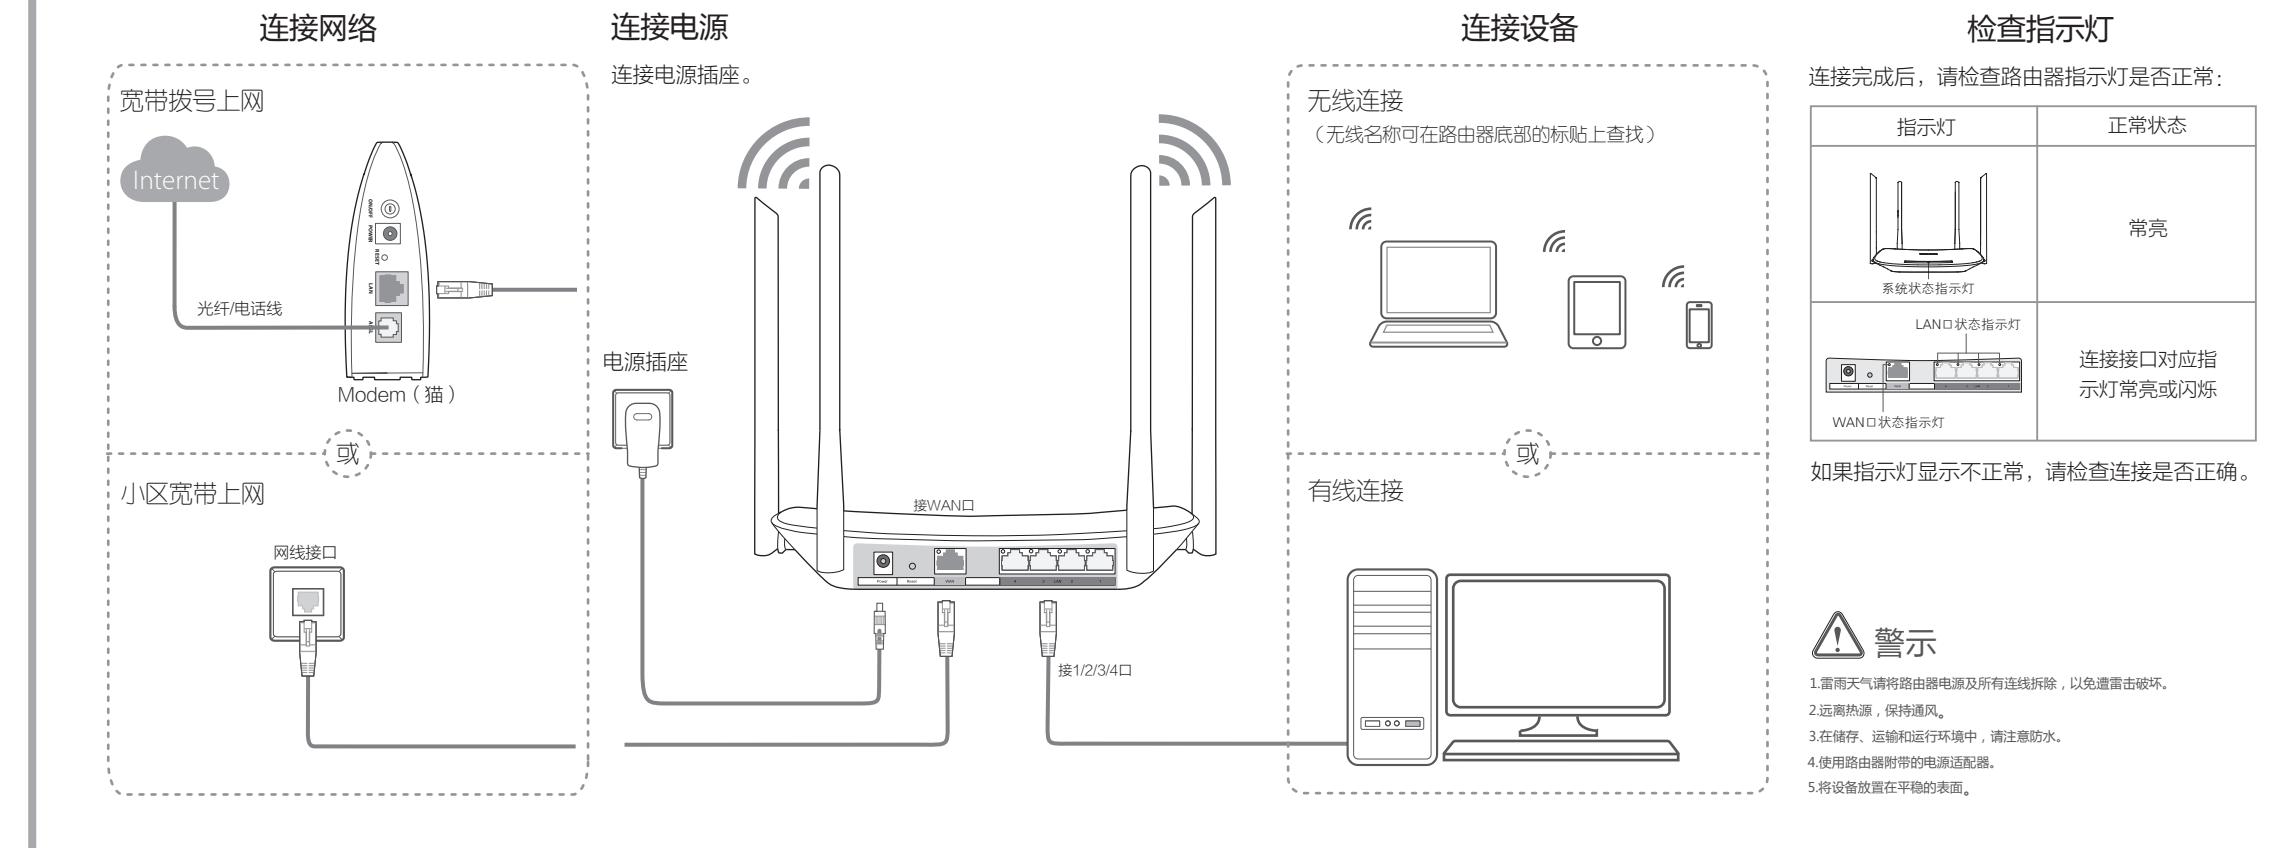

2 设置路由器

使用手机设置路由器



* 使用手机连接路由器的无线信号。
无线名称可在路由器底部的标贴上查找。


* 路由器会给手机推送配置页面或消息通知。
或者您也可以打开浏览器访问 tplinklogin.cn。

* 此处以宽带拨号上网为例。

* 若设置完成后无法上网，请参看常见问题解答。

2 设置路由器

使用电脑设置路由器

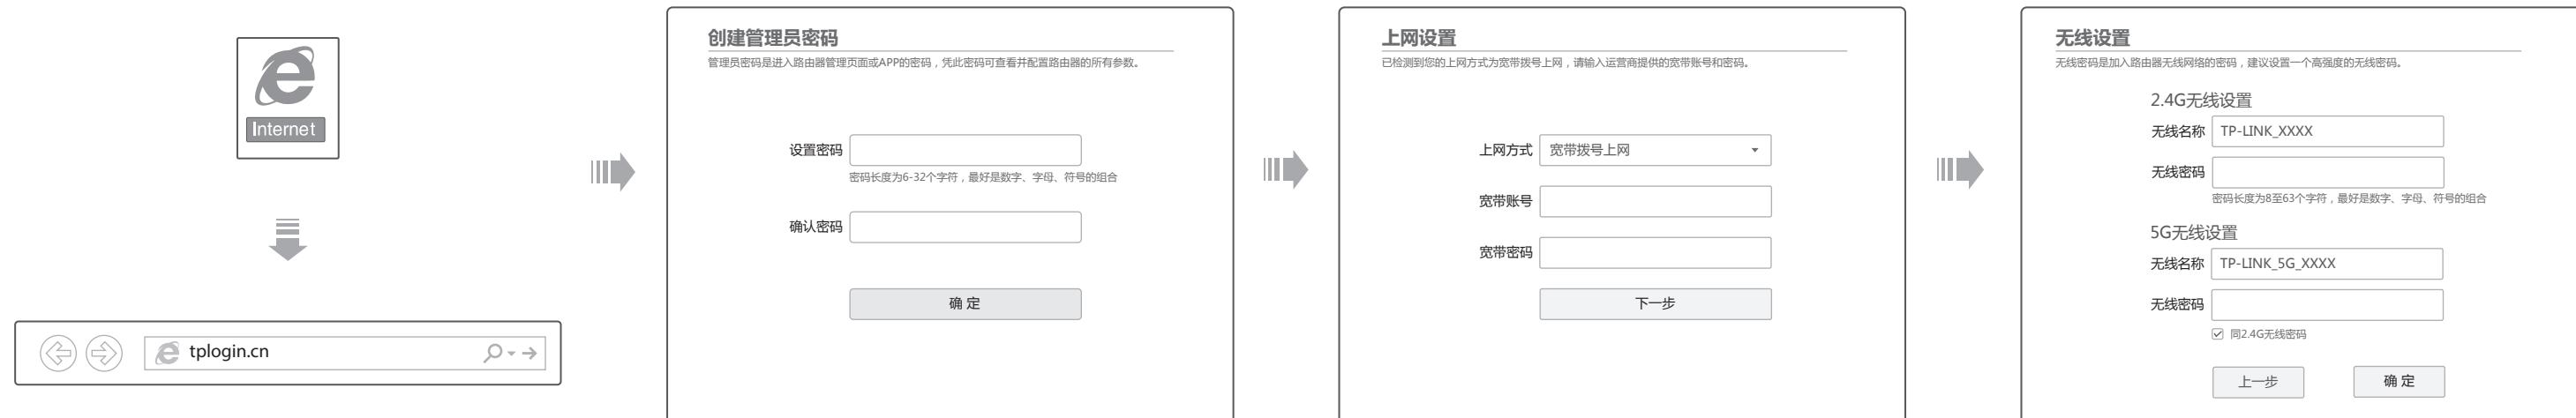

*打开浏览器，输入管理域名tplogin.cn

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*此处以宽带拨号上网为例。

*点击“确定”等待配置完成。
若设置完成后无法上网，请参看常见问题解答。

附录 常见问题解答

○ 无法打开路由器的管理界面 (tplogin.cn) 怎么办？

请分别从以下方面进行检查：

- ◊ 请确保计算机为“自动获得IP地址”。
- ◊ 请确保计算机连接的是路由器的LAN口（标注为1/2/3/4的端口），并且路由器和计算机网口相应的指示灯已亮起。
- ◊ 请打开IE浏览器，在菜单栏选择“工具”→“Internet选项”，然后单击“连接”按钮，确认选择“从不进行拨号连接”，单击“局域网设置”，确认所有选项均无勾选。
- ◊ 请关闭并重新打开浏览器，或者更换不同的浏览器（如火狐、谷歌浏览器）进行尝试。
- ◊ 请更换网线、或者更换其他的计算机进行尝试。
- ◊ 如果经过上述操作仍无法解决问题，请将路由器恢复出厂设置并重新操作。

○ 路由器设置完成后，无法上网怎么办？

请分别从以下方面进行检查：

- ◊ 请确保路由器的网线连接已按照步骤“1 连接路由器”连接正确，路由器的LAN、WAN口指示灯状态均正常。
- ◊ 请检查按照本指南中“2 设置路由器”设置的上网方式是否符合您的实际线路环境。如何判断上网方式可参照下表：

| | |
|---|----------|
| 开通网络时，网络运营商提供的上网参数 | 上网方式 |
| 帐号和密码 | 宽带拨号上网 |
| IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器 | 固定IP地址 |
| 运营商没有提供任何参数 (不用路由器时计算机不需要进行设置即可直接上网) | 自动获得IP地址 |

○ 如何将路由器恢复出厂设置？

在通电状态下，按住路由器后面板的“Reset”按键直到所有指示灯同时亮起后松开。

注意：恢复出厂设置后路由器的配置参数将被全部清除，需要重新对路由器进行配置。

○ 手机、平板电脑和笔记本使用无线无法上网怎么办？

请分别从以下方面进行检查：

- ◊ 请确认您的设备无线功能处于正常状态，如无线开关已经打开、可以搜索到无线信号。
- ◊ 请确认无线路由器设置正确，无线名称请不要使用中文或者特殊字符。
- ◊ 请确认进行无线连接时，选择的无线名称和填写的无线密码正确（注意区分大小写）。
- ◊ 如果经过上述操作仍无法解决问题，请将路由器恢复出厂设置并重新操作。

声明

Copyright © 2015 普联技术有限公司
版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、善抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK® 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
地址：深圳市南山区深南大道科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层

技术支持热线
400-8863-400 www.tp-link.com.cn 公司网址