

快速安装指南


11AC双频无线路由器

物品清单: ● 一台双频无线路由器 ● 一个电源适配器 ● 一本快速安装指南 ● 一张保修卡

1 硬件连接

本设备支持ADSL（电话线）和小区宽带LAN（网线）两种宽带接入方式。请根据您的宽带接入方式，选择对应的硬件连接。


如果使用ADSL宽带上网，请按图中1、2、3、4顺序依次连接；如果使用小区宽带上网，请按图中2、3、4顺序连接，将路由器的WAN口直接接入小区宽带。首次设置路由器请按照下图所示使用有线连接。

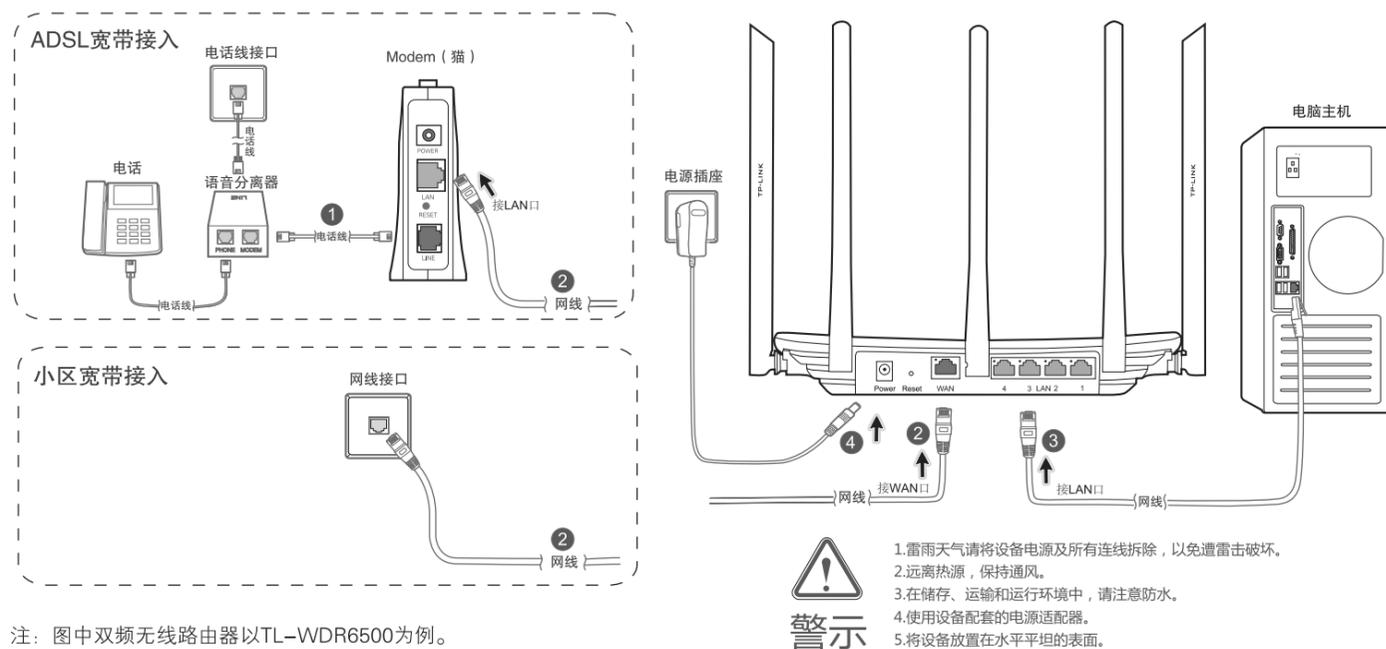

注：图中双频无线路由器以TL-WDR6500为例。


连接完成后，请检查路由器指示灯是否正常。如果指示灯显示不正常，请检查连接是否正确。

- 系统状态指示灯位于前面板

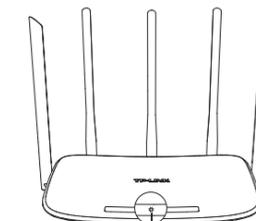

系统状态指示灯
(正常状态为常亮)

- WAN/LAN口状态指示灯位于后面板对应端口左上方

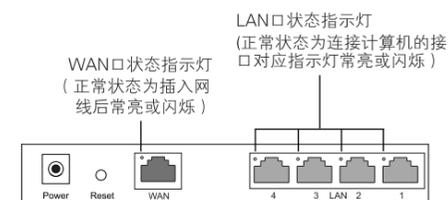

2 设置计算机

Windows Vista/7/8

Windows Vista或Windows 7/8系统请按以下步骤进行设置，以windows 7为例。


- 1 点击“开始→控制面板→网络和Internet→网络和共享中心→管理网络连接（更改适配器设置）→本地连接”，右键单击“本地连接”，选择“属性”。



- 2 双击“Internet 协议版本4 (TCP/IPv4)”。



- 3 选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。点击“确定”。返回上一个界面，点击“确定”。

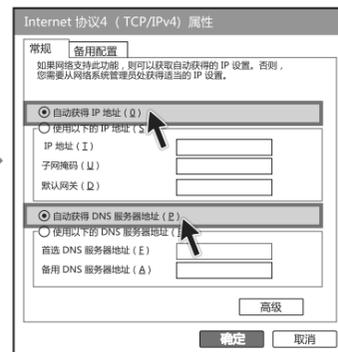


Windows 2000/XP

Windows 2000或Windows XP系统请按以下步骤进行设置，以Windows XP为例。


- 1 右键单击“网上邻居”，选择“属性”。




- 2 右键单击“本地连接”，选择“属性”。

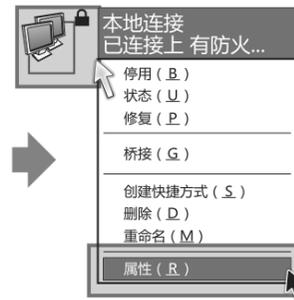

- 3 双击“Internet 协议 (TCP/IP)”。

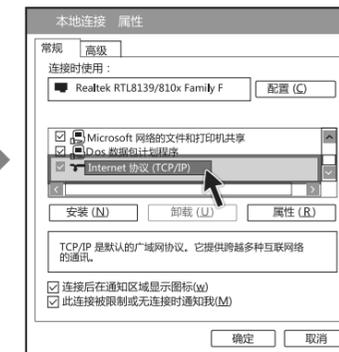


- 4 选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。点击“确定”。返回上一个界面，点击“确定”。

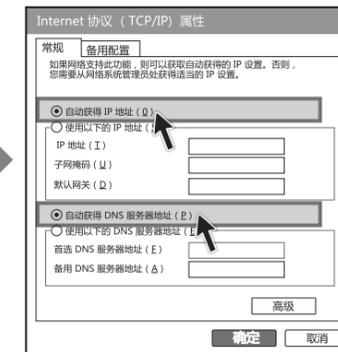

3 设置路由器


1 打开网页浏览器。

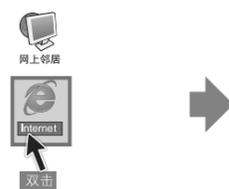


2 在浏览器地址栏输入 tplogin.cn, 然后按回车键进入登录界面。在“设置密码”框中设置管理员密码, 在“确认密码”框中再次输入, 单击“确认”。



3 进入路由器设置界面 → 设置向导, 单击“下一步”。

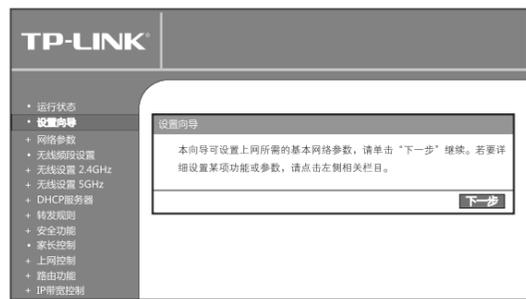


4 选择上网方式, 单击“下一步”。

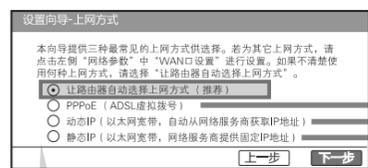

如何判断上网方式?
推荐选择“让路由器自动选择上网方式”。若需手动选择, 请按下表选择。

开通网络时, 网络运营商提供的上网参数	上网方式
用户名和密码	PPPoE
固定的IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器	静态IP
宽带服务商没有提供任何参数, 不用路由器时可直接上网, 计算机不需要做任何设置	动态IP


5 设置上网参数, 单击“下一步”。

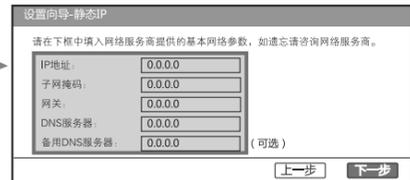

6 选择无线频段(以同时工作在2.4GHz和5GHz频段(802.11a/b/g/n/ac)为例), 单击“下一步”。



7 设置2.4GHz频段无线参数, 单击“下一步”。

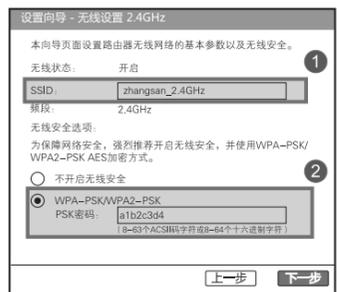


8 设置5GHz频段无线参数, 单击“下一步”。



1 SSID即无线网络名称, 可以保持默认。但是, 为便于识别自己的路由器, 建议修改为其他名称, 例如zhangsan_2.4GHz。

2 设置无线密码, 可以是数字或英文字母的组合, 例如a1b2c3d4, 英文字母区分大小写。您可以选择将您的SSID和密码记录在路由参数记录表上以备查看。

9 点击“重启”完成设置。重启后, 请打开网页浏览器输入网址, 尝试能否成功上网。

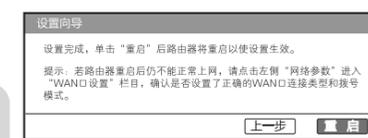

注: 路由器配置完成后若不能上网, 请参考常见问题解答。如果需要进行其他高级功能设置, 请登录TP-LINK网站 (www.tp-link.com.cn) 下载详细配置指南。

常见问题解答

问 登录不了路由器的管理界面tplogin.cn怎么办?

- 答: 请分别从以下方面进行检查:
- 1 请确保计算机连接在路由器的1/2/3/4口中的一个, 并且相应指示灯是亮的。
 - 2 请确保您在浏览器的地址栏输入的是“tplogin.cn”。
 - 3 如果您的电脑是XP系统, 请在桌面上右键单击“网上邻居”, 选择“属性”, 右键单击“本地连接”, 选择“状态”, 单击“支持”, 查看并确认地址类型为“通过DHCP指派”。如果您的电脑是Win7/Vista系统, 请单击“开始”→控制面板→网络和Internet→网络和共享中心→更改适配器设置(管理网络连接), 右键单击“本地连接”, 选择“状态”, 单击“详细信息”, 查看并确认“已启用DHCP”项为“是”, 否则请按照“设置计算机”步骤重新设置计算机。若无法正常获取IP地址, 请尝试重启计算机。
 - 4 请打开IE浏览器, 在菜单栏选择“工具”, 选择“Internet选项”, 单击“连接”按钮, 如果“从不进行拨号连接”前的选择按钮可以选择, 请单击选择它。单击“局域网设置”, 确定所有选项都不被勾选。
 - 5 可尝试关闭浏览器再重新打开, 或者尝试更换不同浏览器重新登录。
 - 6 可尝试更换一根网线或者一台计算机再进行登录。

若经过上述操作仍不能登录到路由器, 请将路由器恢复出厂设置并重新操作。(复位方法: 路由器通电状态下, 取一针状物按压Reset键5秒钟, 系统状态指示灯(★)快速闪烁5次后松开Reset键, 路由器即恢复到出厂设置状态。)

问 路由器配置完成后, 电脑仍不能上网怎么办?

- 答: 1 确保路由器的网线连接正确, 相应的指示灯正常。
- 2 打开路由器设置页面tplogin.cn, 选择“运行状态”, 查看“WAN口状态”是否正常获取IP地址。若提示“拨号失败”, 请单击“查看帮助”, 并按照帮助中的步骤进行排查。

问 为什么笔记本电脑搜索不到无线信号?


- 答: 请分别从以下方面进行检查:
- 1 如果是笔记本电脑内置的无线网卡, 请确认无线功能开关已打开(建议联系笔记本电脑厂商或查阅相关说明书)。
 - 2 在设备管理器中查看无线网卡驱动是否成功安装以及无线网卡是否已启用。方法如下(以Windows XP为例): 右键单击桌面上的“我的电脑”, 选择“属性”→硬件→设备管理器, 在设备列表中, 网卡前面绿色标识表示网卡驱动已安装成功且启用。如果网卡前面的图标显示红叉, 表示网卡未启用, 请右键单击该网卡, 选择启用。如果网卡前面的图标显示问号或叹号, 表示网卡驱动未安装成功, 请重新安装网卡驱动。如果发现无线网卡, 请右键单击任意图标, 选中“扫描检测硬件改动”, 或者重新安装网卡。
 - 3 检查笔记本电脑的无线服务是否开启。方法如下(以Windows XP为例): 右键单击桌面上“我的电脑”, 选择“管理”。在计算机管理中选择“服务和应用程序”, 再在“服务”页面里查看“Wireless Zero Configuration”的状态。
如果状态为未启动, 请右键单击“Wireless Zero Configuration”, 选中启动。如果启动类型显示已禁用, 请单击右键选中属性, 将启动类型改为自动, 然后再将状态改为启动。
(注: Vista、Win7、Win8开启WLAN服务的方法与XP类似, 其服务名称为WLAN AutoConfig)
 - 4 请确认无线路由器的无线功能已开启且允许SSID广播。
 - 5 尝试近距离是否可以搜索到无线信号, 避免因障碍物太多导致信号衰减严重。若仍然搜索不到无线信号, 请尝试用其它的无线网卡是否可以连接到该无线路由器。如果不能, 请将路由器恢复到出厂设置, 并重新设置路由器。

4 无线网络连接

如果需要使用无线网络, 首先必须确保计算机已经配备无线网卡, 拔去计算机与路由器之间的网线, 然后按照如下步骤进行操作。

Windows XP


1 右键单击桌面右下角的图标x, 在菜单中选择“查看可用的无线网络”。

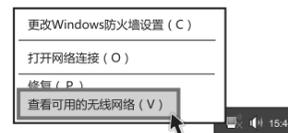

2 点击“刷新网络列表”。找到刚才在“设置路由器”的步骤7或8中设置好的路由器的无线网络名称(以步骤8为例), 双击。



3 在下图的空格内, 输入刚才在“设置路由器”的步骤8中设定的PSK密码(英文字母区分大小写), 单击“连接”。

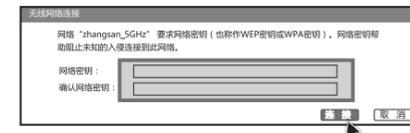

Windows 7

1 点击桌面右下角的图标x, 在弹出的网络列表中找到要连接的无线网络名称(以步骤8为例), 点击“连接”按钮。



2 在下图的空格内, 输入刚才在“设置路由器”的步骤8中设定的PSK密码(英文字母区分大小写), 单击“确定”。



3 当画面显示“已连接”时, 表示电脑已经成功加入无线网络。




Windows 8

1 在开始屏幕点击“桌面”进入Windows传统桌面, 点击桌面右下角的图标x, 弹出如下网络列表, 请首先确保飞行模式的状态为“关”, 然后找到要连接的无线网络名称(以步骤8为例), 点击“连接”按钮。



2 在下图的空格内, 输入刚才在“设置路由器”的步骤8中设定的PSK密码(英文字母区分大小写), 单击“下一步”。

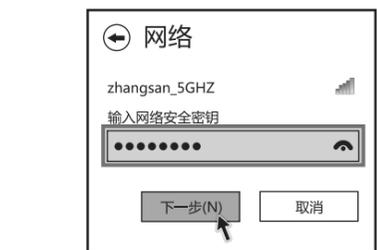

3 请根据实际情况选择是否启用网络连接共享。当画面显示“已连接”时, 表示电脑已成功加入该网络。



5 其他计算机连接到无线路由器

如果还有其他计算机需要通过无线路由器共享上网, 请根据以下提示操作。

- 1 如果需要通过有线方式连接到路由器, 请将该台计算机网线连接到路由器的任意一个LAN口, 然后参照“2 设置计算机”设置电脑的IP参数即可。
- 2 如果需要通过无线方式连接到路由器, 请先保证该计算机的无线网卡已经正确安装, 然后参照“4 无线网络连接”使用无线网卡连接到路由器即可。