


快速安装指南
150M迷你型无线路由器


1 AP（接入点模式）

功能介绍：该模式下，本产品可将有线网络转为Wi-Fi信号，从而使手机、计算机等终端设备实现无线上网。即插即用，无需配置。
常见应用场所：酒店、学校宿舍等场所。

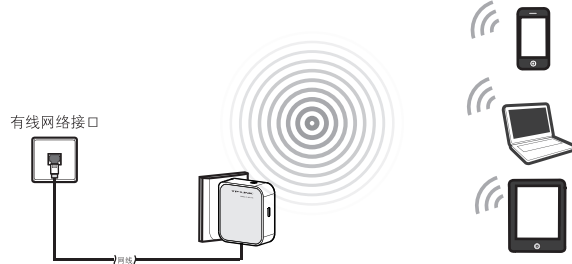

2 Router（无线路由模式）

功能介绍：该模式下，本产品相当于一台无线路由器，手机、计算机等终端设备可以通过该产品实现无线上网。
常见应用场所：家庭、公寓等场所。

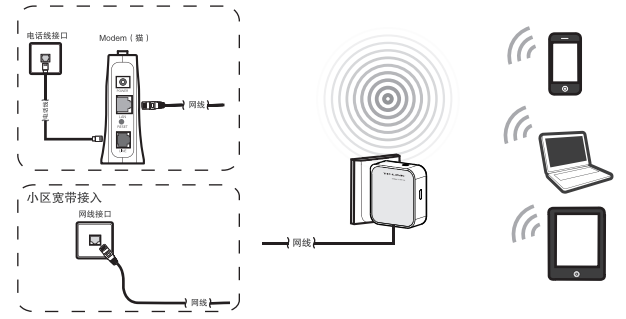


- 物品清单：● 一台TL-WR710N
- 一本快速安装指南
- 一张保修卡

7103501402 REV.2.0.0


3 Repeater（中继模式）

功能介绍：该模式下，本产品可以扩展Wi-Fi信号覆盖范围，使距离原Wi-Fi信号较远的终端设备也能实现无线上网。需要说明的是，扩展后的Wi-Fi名称和密码与原有Wi-Fi相同。
常见应用场所：复式楼房、大面积场所。

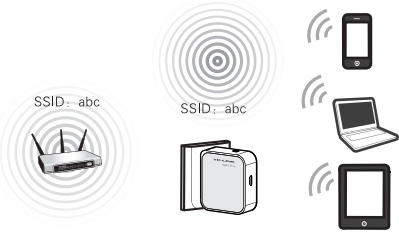


4 Bridge（桥接模式）

功能介绍：该模式下，本产品可以扩展Wi-Fi信号覆盖范围，使距离原Wi-Fi信号较远的终端设备也能实现无线上网。与Repeater模式不同的是，该模式下，用户可以重新定义扩展后的Wi-Fi名称和密码，生成新的Wi-Fi信号，用于区别原有Wi-Fi信号。
常见应用场所：复式楼房、大面积场所。

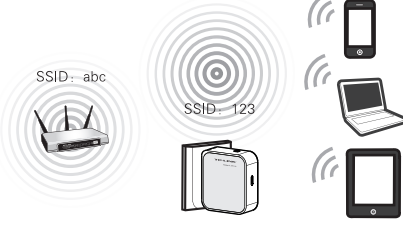

5 Client（客户端模式）

功能介绍：该模式下，本产品相当于一款无线网卡，需要通过网线连接到台式机、智能电视等终端设备。连接成功后，即可搜索已有的Wi-Fi信号，实现无线上网。

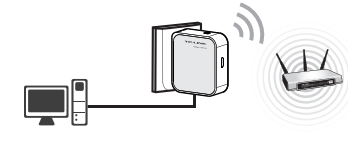


提示：该模式下，如需登录路由器管理界面，请通过网线连接路由器，无需进行步骤“3.无线网络连接”的设置。

硬件连接



产品的指示灯状态说明如下：

指示灯状态	系统状态
不亮	系统未上电
慢闪 10s 后常亮	网卡连接网络设备
常亮	系统正常工作

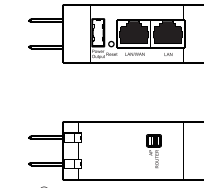

Reset 按键：

Reset 按键位于路由器底部 LAN/WAN 接口旁边。在通电状态下用尖状物按压 Reset 按键 5 秒，系统状态指示灯快速闪烁 5 次后松开，路由器即恢复出厂设置。




- 雷雨天气请将设备电源及所有连线拆除，以免遭雷击破坏。
- 远离热源，保持通风。
- 在储存、运输和运行环境中，请注意防水。

通过手机设置路由器

（进行设置前，请确保您的手机已连接到该路由器）

1 打开网页浏览器，在浏览器的地址栏中输入“tplogin.cn”，然后按回车。在“设置密码”框中为您的设备设置登录密码，在“确认密码”框中再次输入，单击“确认”。（请记住并保管好您的密码，以备下次登录设备时使用。）

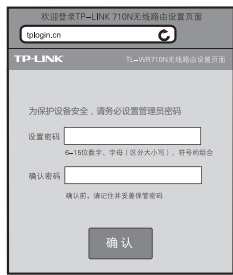


2 进入路由器设置界面，选择您需要使用的模式，进行无线参数设置。（如需更多高级功能，请点击“高级”进入相应页面进行设置。）

AP模式 输入无线密码，点击“保存”。



完成后，请在手机上重新建立无线连接，无线连接建立成功后即可尝试用手机上网。

路由模式 点击“路由模式”，输入无线密码、宽带上网账号和宽带上网密码，点击“保存”。

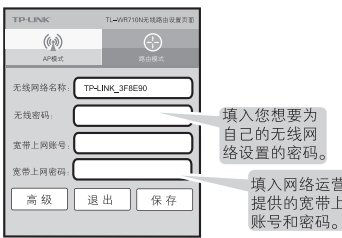


完成后，请在手机上重新建立无线连接，无线连接建立成功后即可尝试用手机上网。

通过计算机设置路由器

1 设置计算机（进行设置前，请确保您的电脑已安装无线网卡）


Windows 7 Windows 7系统请按以下步骤进行设置。

- 1 点击“开始”→“控制面板”→“网络和 Internet”→“网络和共享中心”→“更改适配器设置”→“无线网络连接”，右键单击“无线网络连接”，选择“属性”。
- 2 双击“Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)”。
- 3 选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。点击“确定”。返回上一个界面，点击“确定”。

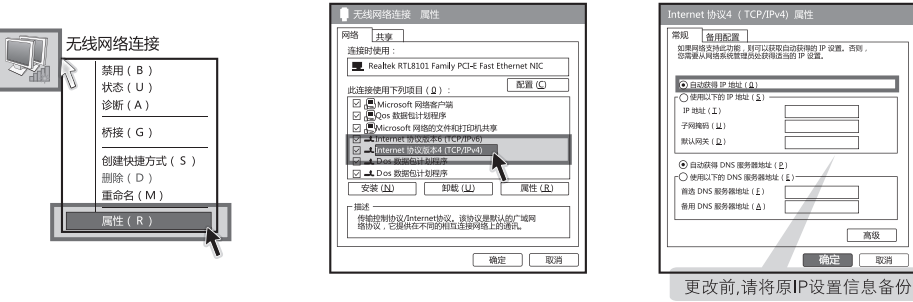

Windows XP Windows XP系统请按以下步骤进行设置。

- 1 右键单击“网上邻居”，选择“属性”。
- 2 右键单击“无线网络连接”，选择“属性”。
- 3 双击“Internet 协议 (TCP/IP)”。
- 4 选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。点击“确定”。返回上一个界面，点击“确定”。

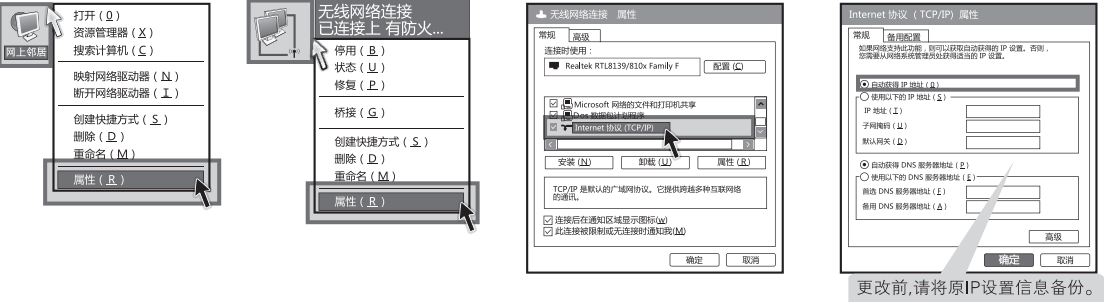

2 无线网络连接

Windows 7 Windows 7系统请按以下步骤接入无线网络。

- 1 网卡安装完成后，桌面右下角将会出现图标，点击该图标。
- 2 在弹出的网络列表中选择要进行连接的无线网络，点击“连接”按钮。
- 3 当画面显示“已连接”时，表示电脑已经成功加入无线网络。



Windows XP Windows XP系统请按以下步骤接入无线网络。


- 1 网卡安装完成后，桌面右下角将会出现图标，点击该图标。
- 2 在弹出的网络列表中双击要进行连接的无线网络。
- 3 当条目右上角出现“已连接上”标识时，表示电脑已经成功加入无线网络。




注：产品的默认 SSID（无线网络名称）为 TP-LINK_xxxxxx（MAC 地址后 6 位），默认未开启无线加密，您可在“4 设置路由器”中自行修改。

3 计算机设置路由器

1 将模式选择开关拨动到相应模式，此处以无线 AP 模式为例，将模式选择开关拨动到“AP”。

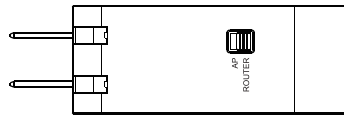


2 打开网页浏览器，在浏览器的地址栏里输入“tplogin.cn”，然后回车。在“设置密码”框中为您的设备设置登录密码，在“确认密码”框中再次输入，单击“确认”。（请记住并保管好您的密码，以备下次登录设备时使用。）

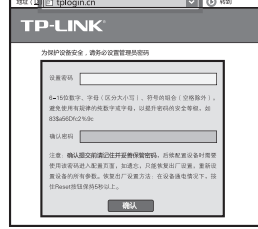

3 进入路由器设置界面，点击左侧导航栏中“设置向导”，在出现的界面中点击“下一步”。




4 选择您需要使用的模式，点击“下一步”。

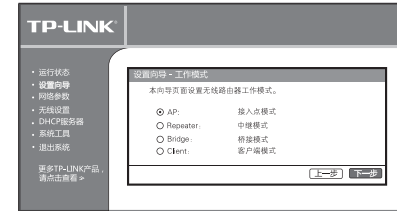

5 根据您选择的模式进行无线参数设置。

无线 AP 模式

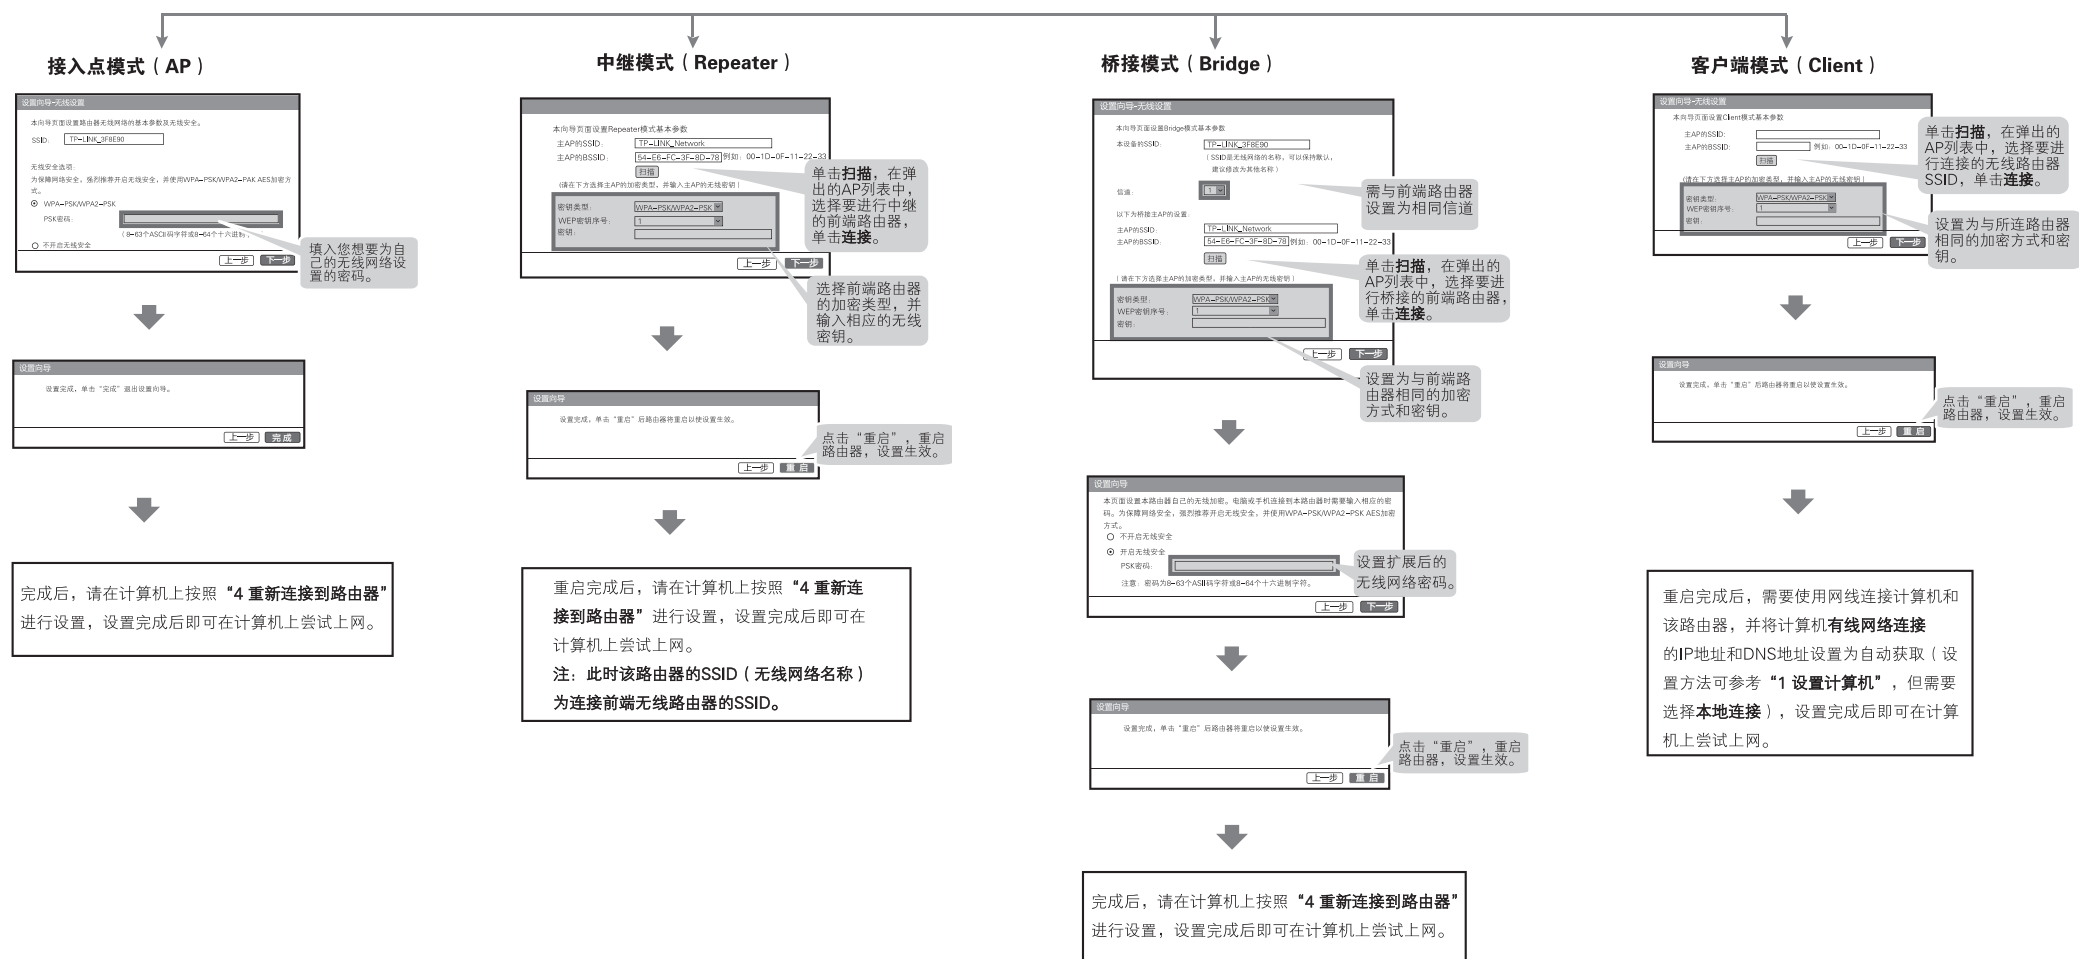


无线路由模式

将模式选择开关拨动到“ROUTER”，选择无线路由模式。



选择模式后，按照“3 计算机设置路由器”中第 2 步和第 3 步操作，进入路由器配置界面，然后进行下一步设置。

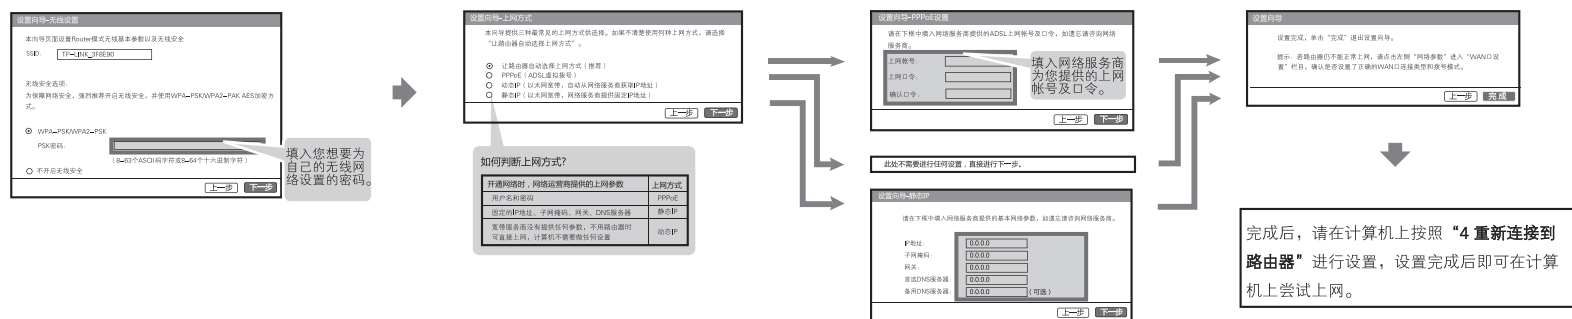

4 重新连接到路由器

仅适用于 AP/Repeater/Bridge/Router 四种模式，其中 Repeater 模式下该路由器的 SSID（无线网络名称）为连接前端无线路由器的 SSID。

Windows 7

1 在弹出的网络列表中选择在“3 计算机设置路由器”中设置好的无线网络，单击“连接”按钮。




2 若在“3 计算机设置路由器”中对无线网络设置了加密，系统会弹出如下提示框，填入设置好的密码，单击“确定”即可。



Windows XP

1 在弹出的网络列表中选择在“3 计算机设置路由器”中设置好的无线网络并双击。

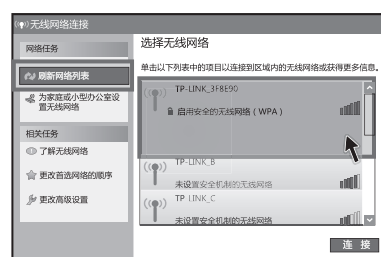

2 若在“3 计算机设置路由器”中对无线网络设置了加密，系统会弹出如下提示框，填入设置好的密码，单击“连接”即可。



注：1. 如果按照以上步骤设置完成后仍然无法上网，请拨打 TP-LINK 技术支持热线。
2. 如果需要进行其他高级功能设置，请登录 TP-LINK 网站下载详细配置指南。