



TP-LINK®

AC1900 双频高增益无线 USB 网卡

详细配置指南

声明

Copyright © 2017 普联技术有限公司

版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

TP-LINK®为普联技术有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本详细配置指南所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本详细配置指南仅作为使用指导，本详细配置指南中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

物品清单

小心打开包装盒，检查包装盒里面应有以下配件：

- 一块TP-LINK AC1900双频无线USB网卡
- 一本快速安装指南
- 一张包含驱动程序和管理软件的光盘

注意：

如果发现配件有损坏或者短缺的情况，请及时和当地的经销商联系。

约定

本详细配置指南适用于 TP-LINK AC1900 双频无线 USB 网卡。

本详细配置指南提到的网卡或无线网卡，如无特别说明，系指 TP-LINK AC1900 双频无线 USB 网卡。

本详细配置指南的图片中都配有相关参数，请参考这些参数根据实际需要进行配置。

目 录

第一章	产品概述	1
1.1	产品特性	1
1.2	指示灯状态	1
1.3	安全警示	1
第二章	安装指南	2
2.1	硬件安装	2
2.2	软件安装	2
2.2.1	Windows XP/7/8/8.1 系统	2
2.2.2	Windows 10 系统	7
第三章	将电脑连入无线网络	9
3.1	通过 TP-LINK 配置软件	9
3.2	通过 QSS 功能	12
3.2.1	QSS 设置方法一	12
3.2.2	QSS 设置方法二	13
3.2.3	QSS 设置方法三	14
3.2.4	QSS 设置方法四	16
3.2.5	QSS 设置方法五	17
3.3	通过 Windows 配置工具	19
3.3.1	Windows XP 系统	19
3.3.2	Windows 7 系统	21
3.3.3	Windows 8/8.1 系统	23
3.3.4	Windows 10 系统	26
第四章	配置文件管理	28
第五章	通过网卡扩展无线网络	31
5.1	Soft AP	31
5.2	点对点结构	35
第六章	无线网络状态查看	38
第七章	软件卸载	39
7.1	Windows XP/7/10 系统	39
7.2	Windows 8/8.1 系统	39
附录	规格参数	41

第一章 产品概述

TL-WDN7200H AC1900 双频无线 USB 网卡适用于台式 PC 机等设备进行无线连接,可以提供方便、快捷的无线上网方式。

该网卡支持自动检测功能,能够自动调整速率,无线传输速率: 2.4G 频段最高可达 600Mbps; 5G 频段最高可达 1300Mbps。支持 WPA、WPA2 高级安全机制,支持 TKIP、AES、WEP 加密,能够为无线网络连接提供安全保障。

为了了解产品的安装及其配置使用过程,请先仔细阅读本详细配置指南。

1.1 产品特性

- 支持 2.4G 和 5G 频段无线网络连接;
- 遵循 IEEE 802.11a、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n、IEEE 802.1x、IEEE 802.11e、IEEE 802.11i、IEEE 802.11ac 标准;
- 支持 WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2 高级安全机制, 及 WEP 加密;
- 无线传输速率: 2.4G 频段最高可达 600Mbps; 5G 频段最高可达 1300Mbps, 可根据网络环境自动调整无线速率;
- 支持三种工作模式: 点对点模式(Ad hoc)、基础结构模式(Infrastructure)和模拟 AP 模式(SoftAP);
- TL-WDN7200H 支持 USB 3.0 接口;
- 当处于 Infrastructure 组网模式下, 在各 AP (Access Point) 之间支持无线漫游功能;
- 具有良好的抗干扰能力;
- 配置简单并提供检测信息;
- 支持 Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 和 Windows 10 操作系统。
- 采用 MIMO 技术, 多根天线同时发送或接收数据, 波束成形 (Beam-forming) 技术。

1.2 指示灯状态

TL-WDN7200H AC1900 双频无线 USB 网卡正面有一个状态指示灯,完成软硬件安装后将持续闪烁。

1.3 安全警示

- 为了保证产品正常工作, 请注意防水;
- 不要将本产品放置在潮湿的环境中, 例如: 浴室;
- 防止其它有害物质的侵害, 例如: 酸、碱;
- 如果出现故障, 必须由授权的专业人员进行维修;
- 请不要将本产品直接曝晒在太阳或者其它热源之下。


第二章 安装指南

2.1 硬件安装


要使用 TL-WDN7200H AC1900 双频无线 USB 网卡，首先，必须把它安装到您的电脑上。

两种安装方法：

- ① 将网卡直接插入电脑的 USB 接口。

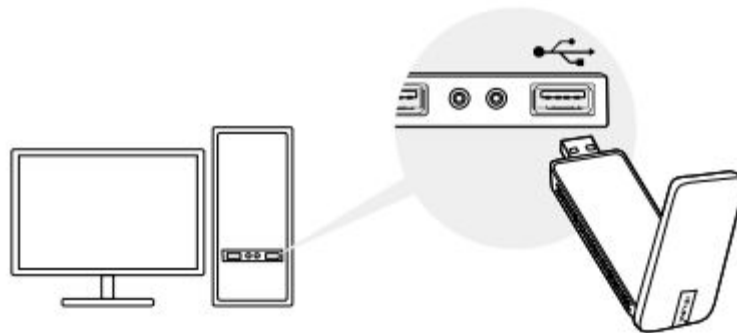

- ② 利用USB延长线将电脑与网卡连接

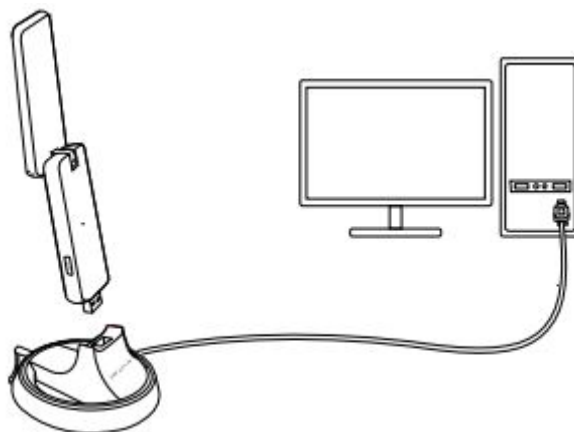

连接完成后，电脑会自动查找刚刚接入的新硬件，请在弹出的“找到新硬件”界面中点击**取消**按钮。

2.2 软件安装

只有安装了软件的网卡才可以使用，完成硬件安装后，请按照如下步骤进行网卡的软件安装。

2.2.1 Windows XP/7/8/8.1 系统

Windows XP、Windows 7、Windows 8 和 Windows 8.1 系统下的安装步骤相似，以下以 Windows 7 的安装界面为例进行说明。

- 1) 插入光盘，光驱读盘后会自动运行安装向导，如下图所示，点击**自动安装**按钮。

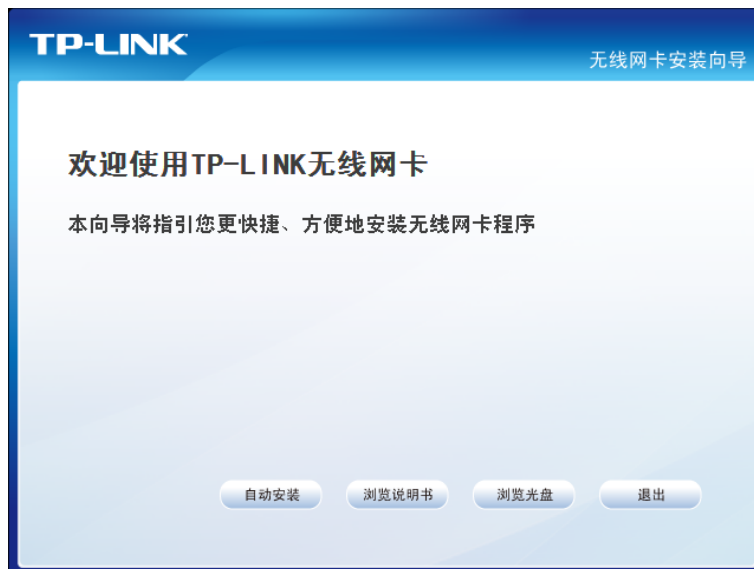


图 1

- 2) 安装向导会自动运行安装程序，在随后出现的安装界面中，点击**下一步**继续安装。



图 2

- 3) 接下来请选择安装类型，推荐选择“安装客户端应用程序和驱动程序”，如下图所示。点击下一步继续安装。

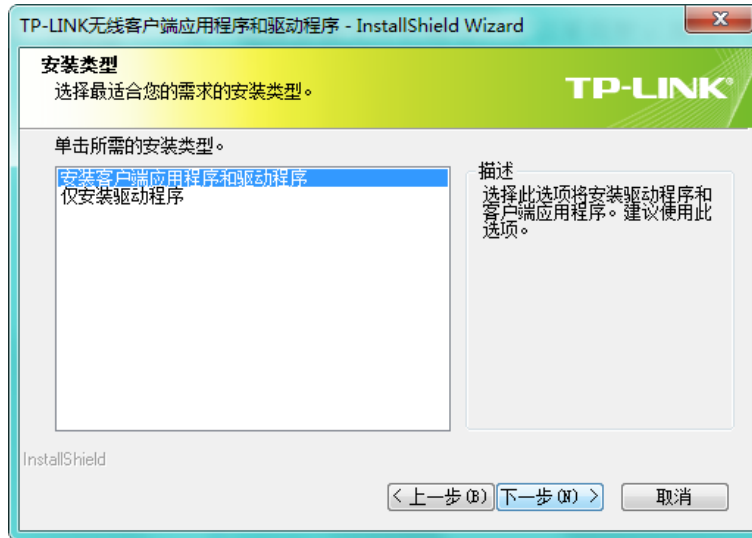


图 3

- 4) 在下图的界面中选择安装文件的路径，可以采用默认路径，也可以点击**更改**按钮来重新选择安装路径。点击**下一步**继续安装。

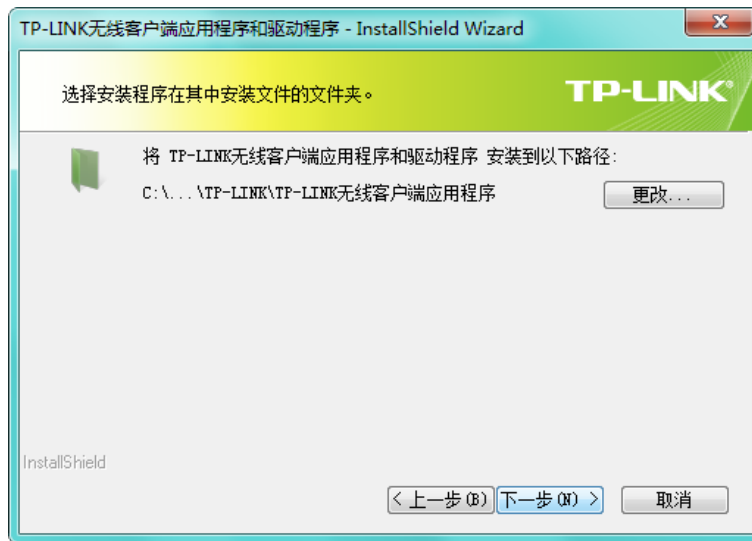


图 4

5) 点击**安装**以开始程序的安装。



图 5

6) 接下来的安装过程大约需要一分钟的时间, 请稍作等待。



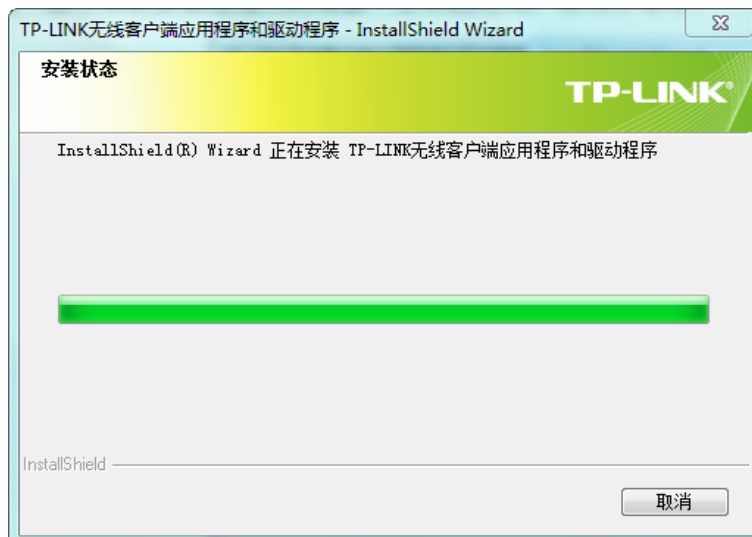


图 6

注意:

若安装过程中跳出 Windows 安全窗口, 选择“始终安装此驱动程序软件”继续安装过程。或者在 Windows XP 跳出关于未通过 Windows 徽标测试的窗口请选择“请选择“仍然继续”。

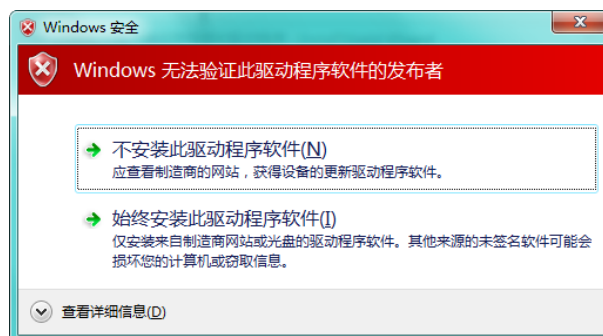

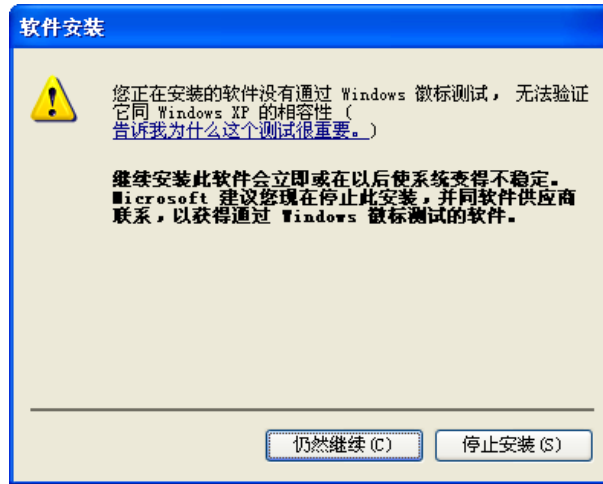

7) 当出现下图所示界面时，表示已完成安装。点击**完成**以退出向导。



图 7

8) 安装完成后，TP-LINK 无线客户端应用程序会自动运行，如下图所示。通过 TP-LINK 无线客户端，您可以进行无线网络的连接和管理，具体操作见[第三章 将电脑连入无线网络](#)。



图 8

2.2.2 Windows 10 系统

1)插入光盘，光驱读盘后会自动运行安装向导，如下图所示，点击**自动安装**按钮。

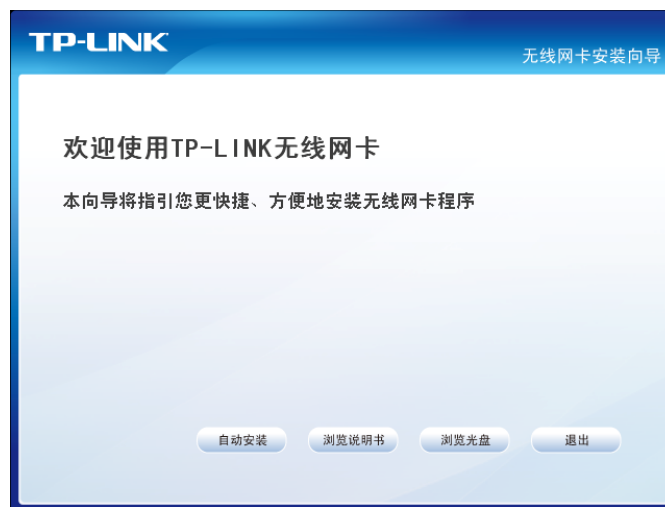


图 9

2)安装向导会自动运行安装程序，在随后出现的安装界面中，点击**下一步**继续安装。



图 10

3)点击**安装**以开始程序的安装。

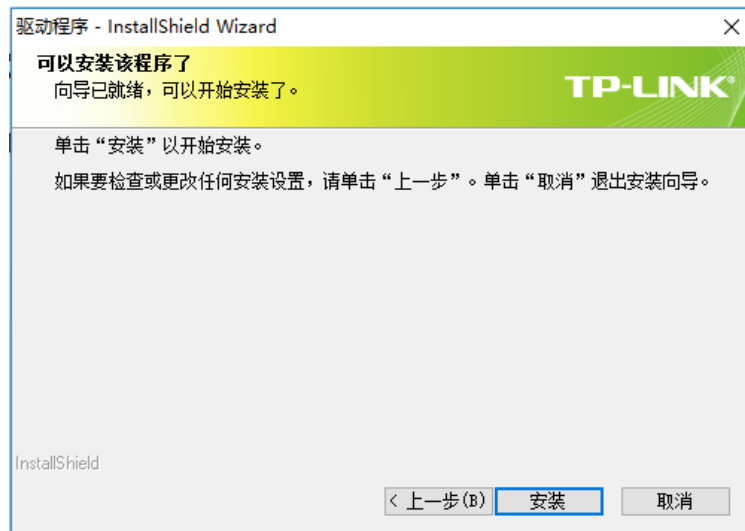


图 11

4)当出现下图所示界面时, 表示已完成安装。点击**完成**以退出向导。



图 12

第三章 将电脑连入无线网络

软、硬件安装均已完成，现在，您只需将电脑连入无线网络，就可以进行无线上网了。方式有三种：

一. 通过 TP-LINK 配置软件，即 TP-LINK 无线客户端应用程序连接

通用连接方法，简单快捷，推荐使用此方法。

二. 通过 QSS（快速安全设置）功能连接

此方法快捷安全，但要求您的无线路由器或 AP 支持 QSS/WPS 功能。

三. 通过 Windows 配置工具连接

Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 和 Windows 10 操作系统均自带无线网络配置工具，您也可以通过此工具将电脑连入无线网络。



注意：

Windows 10 系统不支持 TP-LINK 无线客户端应用程序。

3.1 通过 TP-LINK 配置软件

- 1) 完成软件安装后，TP-LINK 无线客户端应用程序（TP-LINK 无线客户端）会自动运行，如下图所示。



图 13

提示：

软件安装完成后，程序会自动生成快捷方式  到电脑的桌面，您也可以通过双击此图标打开 TP-LINK 无线客户端。

- 2) 查找您要连入的无线网络，即您在无线路由器或 AP 中设置的网络名称（SSID），单击选择此网络，则对应条目将展开，如下图所示。建议勾选“自动连接”，这样，此无线网络的信息将自动保存为配置文件，并且在您下次开机时，电脑会自动连入该网络。点击**连接**按钮。



图 14

- 3) 若“安全”项显示为“无”，则表示您要连入的网络未加密，此步不需做任何设置，网络会自动连接，见步骤 4。

若您要连接的网络已加密，则会出现下图所示界面，请在“安全密钥”栏中输入无线网络的密码（可在无线路由器或无线 AP 的管理界面中查看），然后点击**确认**按钮。

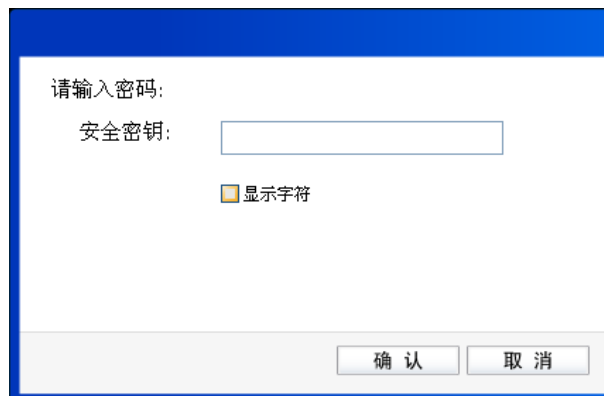


图 15

若提供该网络的无线路由器或 AP 还支持 QSS/WPS 快速安全设置功能，系统界面将如下图所示，此时无需输入密码，直接按下无线路由器或 AP 上的快速安全设置按钮即可。



图 16

4) 无线网络正在连接，请稍作等待。

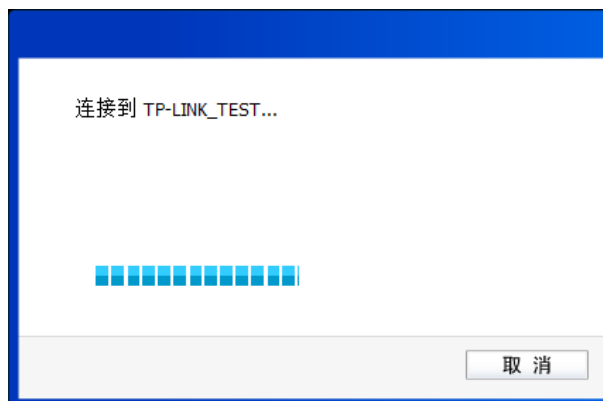


图 17

5) 点击**关闭**完成连接。

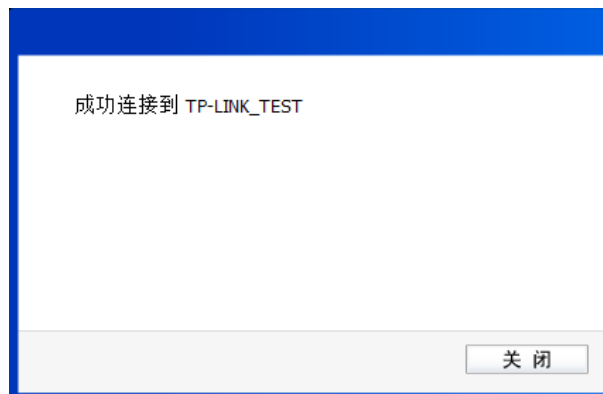


图 18


6) 当网络名称前面出现图标时，表示网络连接已成功，此时您可以进行无线上网了。




图 19

3.2 通过 QSS 功能


TL-WDN7200H AC1900 双频高增益无线USB 网卡能够通过QSS（快速安全设置）与无线路由器或AP 快速建立安全连接。如果拥有支持QSS/WPS 的无线路由器或AP，可以通过本节所述方法进行配置。以下介绍五种设置方法。

3.2.1 QSS 设置方法一

- 1) 按下路由器面板上的QSS/Reset快速安全按钮。

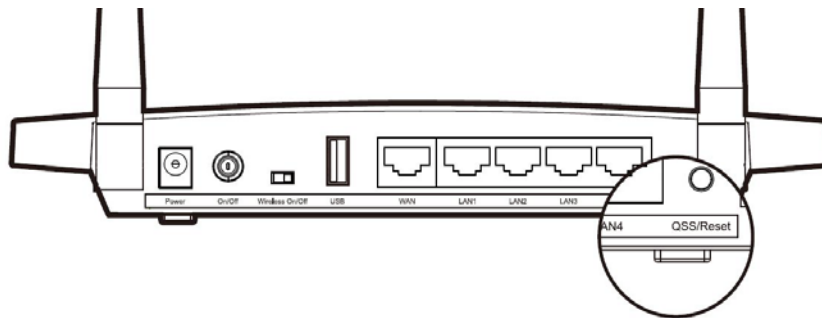

- 2) 接着按下网卡上的QSS快速安全按钮2到3秒不放。

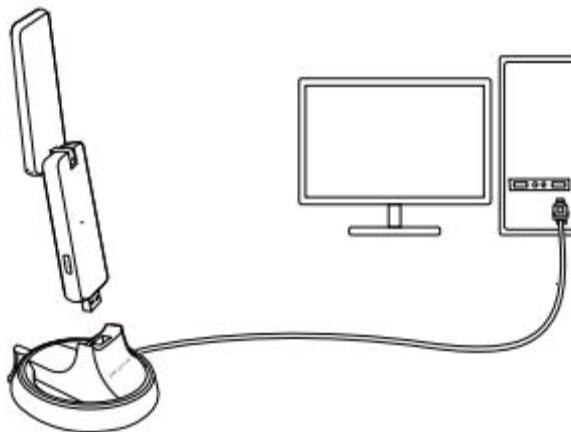

- 3) 网卡会在搜索到该路由器的无线网络后进行连接（如下图所示），请稍作等待。



图 20

 **注意：**

若没有出现此界面，请双击桌面上的  图标将 TP-LINK 无线客户端打开，以便查看其连接状态。


4) 如出现以下页面则表示快速安全连接配置成功。点击确认完成连接。



图 21

3.2.2 QSS 设置方法二

1) 按下路由器面板上的QSS/Reset快速安全按钮。

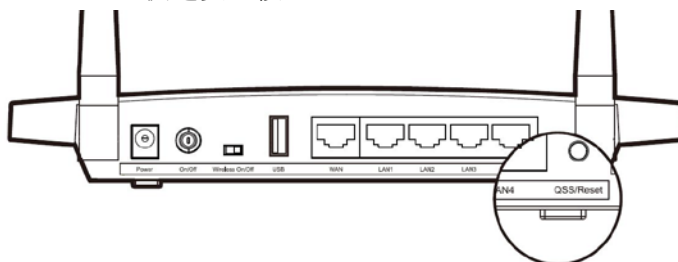


2) 双击桌面上的  图标，进入TP-LINK 无线客户端的QSS配置界面，如下图，选择第一项“按下接入点或无线路由器的按钮”，点击连接。



图 22

3) 接下来的图片显示正在建立无线安全网络，请稍作等待。



图 23

4) 如出现以下页面则表示快速安全连接配置成功。



图 24

3.2.3 QSS 设置方法三

1) 进入您的路由器管理界面，在“QSS安全设置”界面中（如下图）选择添加设备。



图 25

2) 在随后出现的如下图所示的界面中选择“按下新设备上的按钮”，然后点击连接按钮。



图 26


3) 双击桌面上的  图标，进入TP-LINK 无线客户端的QSS配置界面（如下图所示）。选择第一项“按下接入点或无线路由器的按钮”，点击连接。



图 27

4) 网卡会在搜索到该路由器的无线网络后进行连接（如下图所示），请稍作等待。



图 28

5) 如出现以下页面则表示快速安全连接配置成功。



图 29

3.2.4 QSS 设置方法四


1) 双击桌面上的  图标，进入TP-LINK 无线客户端的QSS配置界面，如下图，选择第二项“输入接入点或无线路由器的PIN”。然后在空白处输入路由器的8位PIN码（即Access Point PIN，PIN码请参见路由器底部标贴），点击连接按钮。



图 30

2) 接下来的图片显示正在建立无线安全网络，请稍作等待。



图 31

3) 如出现以下页面则表示快速安全连接配置成功。



图 32

3.2.5 QSS 设置方法五


1) 双击桌面上的  图标，进入TP-LINK 无线客户端的QSS 配置界面，如下图，选择第三项“输入设备的PIN”。然后网卡会随机提供一个PIN，记住该PIN。按旁边的刷新按钮可以更换PIN。



图 33

2) 接下来进入您的路由器管理界面，在“QSS 安全设置”界面中选择添加设备。



图 34

3) 在随后出现的如下图所示的界面中选择“输入准备添加的新设备的PIN 码”，在下方的PIN码框中输入在第1步记录的8位网卡PIN码，然后点击连接按钮。



图 35

4) 然后点击步骤1)中的“连接”按钮。接下来的图片显示正在建立无线安全网络，请稍作等待。



图 36

5) 如出现以下页面则表示快速安全连接配置成功。



图 37

提示:

Windows XP/7/8/8.1/10 系统下还有更多QSS 设置方法，具体操作请登录我们的网站（<http://www.tp-link.com.cn>）查阅支持QSS/WPS 的无线宽带路由器的详细配置指南。

3.3 通过 Windows 配置工具

3.3.1 Windows XP 系统

在 Windows XP 系统下，也可以通过系统自带的配置工具进行网络连接。操作步骤如下：


- 1) 双击桌面上的  图标，进入TP-LINK 无线客户端的**高级**标签页，如下图，选择“使用Windows无线客户端应用程序”。



图 38

- 2) 在系统弹出的确认框中，点击**确认**按钮。

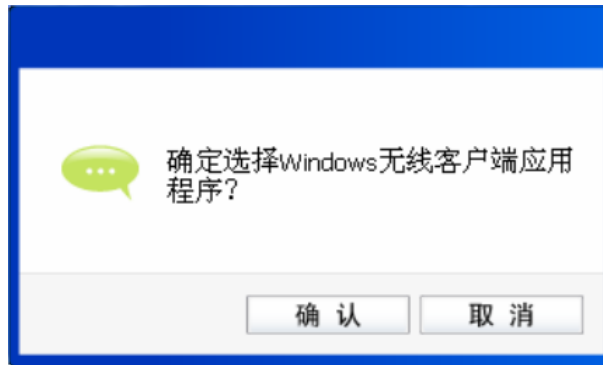


图 39

- 3) 桌面右下角会出现无线网络的图标，如下图红框标识所示。



图 40

- 4) 单击该图标，系统将自动搜索无线网络，并以列表形式显示（如下图）。双击希望加入的无线网络名称，即您在无线路由器或AP中设置的网络名称（SSID）即可进行连接。



图 41

- 5) 若您要连入的无线网络没有加密，系统会弹出如下图所示的提示框，点击**仍然连接**即可连接。

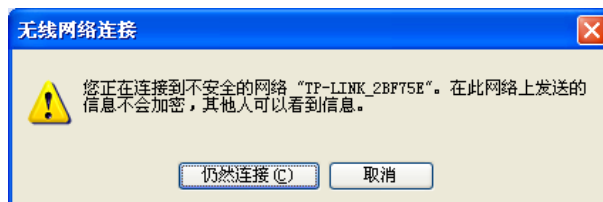


图 42

若无线网络已经加密，系统会弹出密码填写框，输入正确的密码后点击**连接**即可。

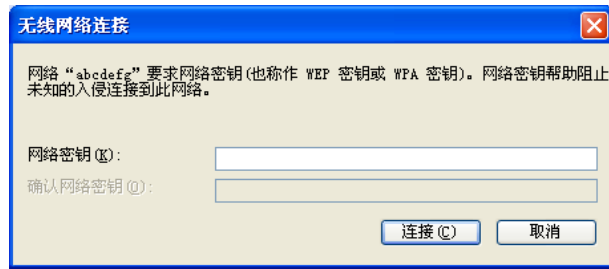


图 43

- 6) 当条目右上角出现“已连接上”标识时，表示网卡已成功连入该无线网络。



图 44

3.3.2 Windows 7 系统

在 Windows 7 系统下，当成功安装了网卡的驱动程序之后，请参考下面步骤加入无线网络。



- 1) 单击桌面右下角的  图标，如下图所示，选择希望加入的无线网络名称，即您在无线路由器或 AP 中设置的网络名称（SSID），点击**连接**按钮。



图 45

2) 当选择加入的无线网络信号图标前有  图标时, 表示该网络没有加密, 可直接无密码连接网络。

若无线网络已经加密, 系统会弹出密码填写框, 输入正确的密码后点击**确定**即可。

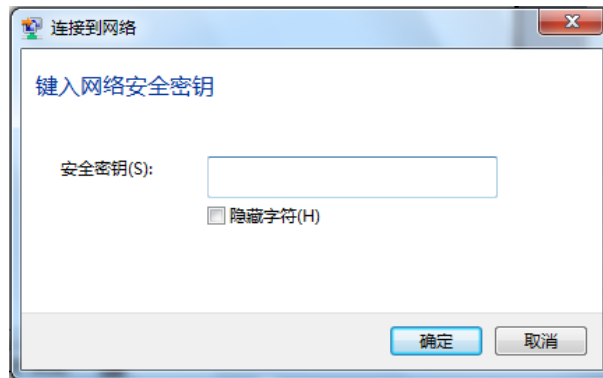


图 46

若提供该无线网络的路由器或 AP 还支持 QSS 或 WPS 快速安全设置功能, 系统会弹出提示界面如下图所示, 此时无需输入密码, 直接按下无线路由器或 AP 上的 QSS 或 WPS 按钮即可。

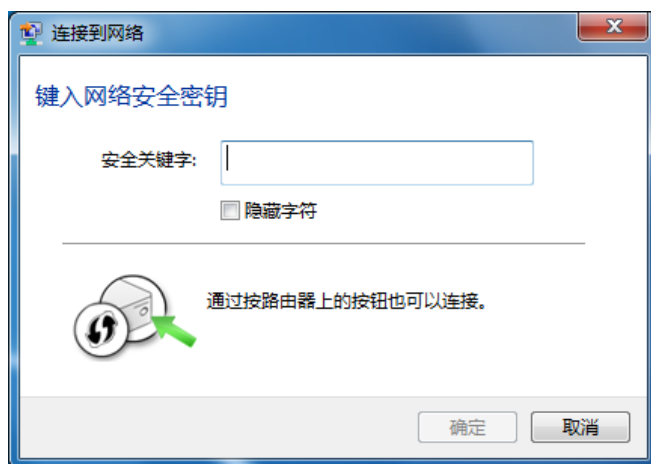


图 47

- 3) 当选择的无线网络显示“已连接”时，表示该网卡已经成功加入无线网络。



图 48

3.3.3 Windows 8/8.1 系统

在 Windows 8/8.1 系统下，可以通过系统自带的配置工具进行网络连接。操作步骤如下：


- 1) 单击桌面右下角的  图标，在屏幕右侧弹出的窗口中选择希望加入的无线网络，如下图，点击 **连接** 按钮。



图 49


- 2) 当选择加入的无线网络信号图标前有  图标时，表示该网络没有加密，可直接连接网络。
若无线网络已经加密，系统会弹出密码填写框，输入正确的密码后点击**下一步**即可。



图 50

若提供该无线网络的路由器或 AP 还支持 QSS 或 WPS 快速安全设置功能，系统会弹出提示界面如下图所示，此时无需输入密码，直接按下无线路由器或 AP 上的 QSS 或 WPS 按钮即可。



图 51

3) 当选择的无线网络显示“已连接”时，表示该网卡已经成功加入无线网络。



图 52

 **提示:**

对于初次连接的网络，会弹出如下图所示提示，请根据实际情况确定是否启用共享或连接到设备。

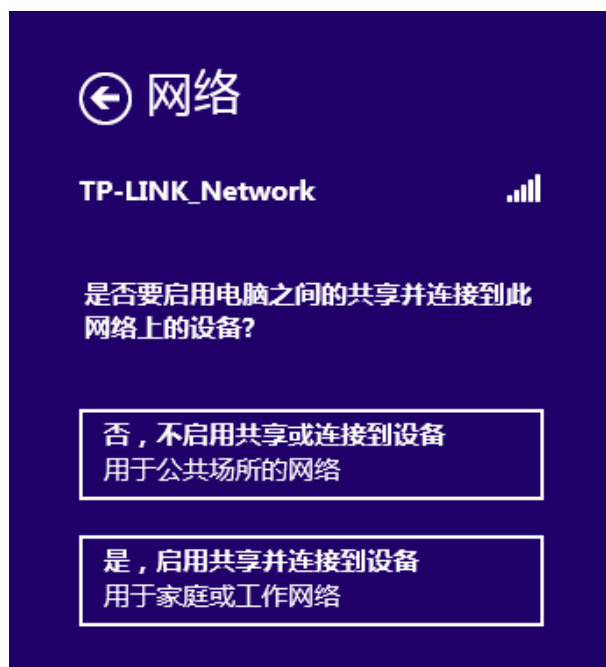


图 53

3.3.4 Windows 10 系统

在 Windows 10 系统下，当成功安装了网卡驱动程序之后，请参考下面步骤加入无线网络。



- 1) 单击右下角的  图标，如下图所示，选择希望加入的无线网络名称，即您在无线路由器或 AP 中设置的网络名称（SSID），点击**连接**按钮。



图 50

2) 当选择加入的无线网络信号有  图标时，表示该网络没有加密，可直接连接网络。

若无线网络已经加密，系统会弹出密码填写框，输入正确的密码后点击下一步即可。



图 51

若提供该无线网络的路由器或 AP 还支持 QSS 或 WPS 快速安全设置功能，系统会弹出提示界面如下图所示，此时无需输入密码，直接按下无线路由器或 AP 上的 QSS 或 WPS 按钮即可。



图 54

3) 当选择的无线网络显示“已连接”时，表示网卡已经成功加入无线网络。



图 53

第四章 配置文件管理

配置文件是存储无线网络的配置信息（包括网络名称、网络类型、加密设置等）的文件。通过将常用无线网络的配置信息保存为配置文件，可以快捷地连入相应网络，从而避免对相同信息的重复设置。

若您经常需要在几个不同的场合（如家庭、办公区域、酒店等）连接无线网络，那么建议您将每个场合的无线网络信息保存为配置文件，这样您在需要时只需选择相应的配置文件，然后点击连接即可。

添加配置文件的方式有自动添加和手动添加两种，下面分别予以介绍：

✓ 自动添加

通过 [3.1 通过 TP-LINK 配置软件](#) 的方式连入无线网络，并注意在步骤 2) 中勾选“自动连接”，则连入的无线网络的信息会自动添加到配置文件中。

✓ 手动添加


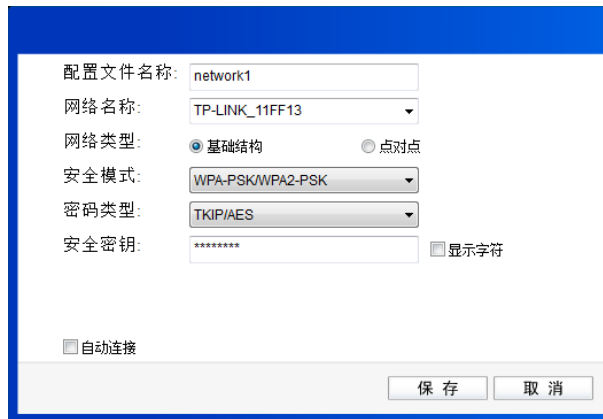
- 1) 双击桌面上的  图标，打开 TP-LINK 无线客户端的配置文件管理界面，如下图，点击添加按钮。



图 54

2) 在下图所示界面中设置配置文件信息。




配置文件名: network1
 网络名称: TP-LINK_11FF13
 网络类型: 基础结构 点对点
 安全模式: WPA-PSK/WPA2-PSK
 密码类型: TKIP/AES
 安全密钥: ***** 显示字符
 自动连接
 保存 取消

图 55



配置文件名: enterpriseNet
 网络名称: enterpriseNet
 网络类型: 基础结构 点对点
 安全模式: WPA/WPA2
 密码类型: TKIP/AES
 认证方式: 密码
 用户名: user
 密码: ***** 显示字符
 自动连接
 保存 取消

图 56

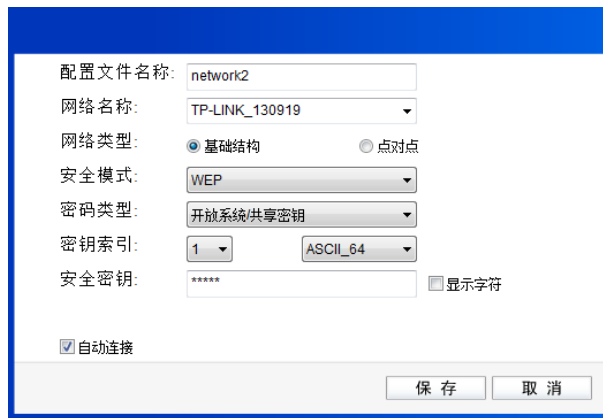

配置文件名: network2
 网络名称: TP-LINK_130919
 网络类型: 基础结构 点对点
 安全模式: WEP
 密码类型: 开放系统/共享密钥
 密钥索引: 1 ASCII_64
 安全密钥: ***** 显示字符
 自动连接
 保存 取消

图 557

配置文件名称: 定义一个名称，以便于您识别此配置文件。

网络名称: 您要连入的无线网络的网络名称，即无线路由器或 AP 中设置的 SSID。

网络类型: 选择您要连入的无线网络的网络类型。若无线网络的核心是无线路由器或 AP，网络中的电脑通过无线路由器或 AP 进行通信，则为“基础结构”；若无线网络仅由几台电脑组成，且电脑之间可以直接通信，则为“点对点”结构。一般情况下，网络类型为“基础结构”。

提示:

关于“点对点”网络类型的更多信息，请参阅 [5.2 点对点结构](#) 部分。

安全模式&密码类型&安全密钥:

网络加密设置，需与无线路由器或 AP 中的设置保持一致。

若选择 WPA-PSK/WPA2-PSK 为其安全模式，则进行上面第 1 张图所示的设置；若选择 WPA/WPA2 为其安全模式，则进行上面第 2 张图所示的设置；若选择 WEP 为其安全模式，则进行上面第 3 张图所示的设置。

自动连接: 勾选此选项，则开机后电脑会自动连入该网络。

设置完成后，点击**保存**按钮，此条目将显示在配置文件列表中，如下图。



图 568


配置文件添加已完成，您可以点击**连接**按钮将网卡连入此无线网络。

若需修改配置文件，请点击**编辑**按钮。


第五章 通过网卡扩展无线网络

如果您想组建无线网络，但是没有无线路由器或 AP，那么您可以使用本网卡的 Soft AP 功能，或将网卡设置为点对点结构。

启用 Soft AP 功能后，网卡就相当于一台 AP，这时您可以将安装了该网卡的电脑接入互联网，然后将其他电脑与此“AP”连接，从而实现多台电脑共享上网，如下图所示。

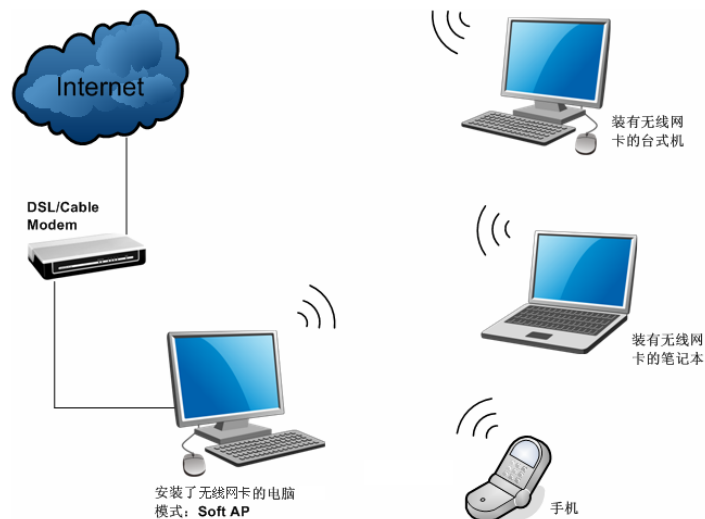

将网卡设置为点对点结构，则其他电脑可以与其进行连接，从而组建一个无线网络。但此时网卡不能再接入互联网，因此点对点结构仅适用于局域网内部的数据传输（比如有大型文件需在局域网内部进行传输或共享的情况）。

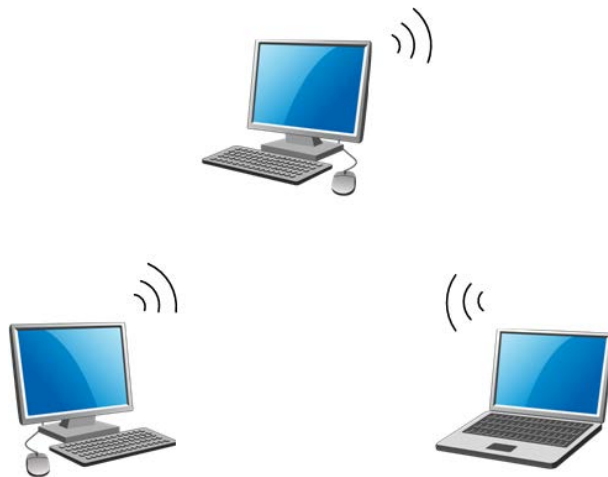

5.1 Soft AP

Windows XP、Windows 7、Windows8 和 Windows8.1 系统下的设置步骤相似，以下以 Windows 7 的安装界面为例进行说明。

 **提示：** Windows 10 系统下暂不支持 Soft AP 功能。


- 1) 双击桌面上的  图标，进入 TP-LINK 无线客户端的 **模拟 AP** 标签页，如下图，选择“SoftAP 模式”的“开”选项。



图 59

2) 系统将弹出下图所示的确认框，点击**确认**按钮。

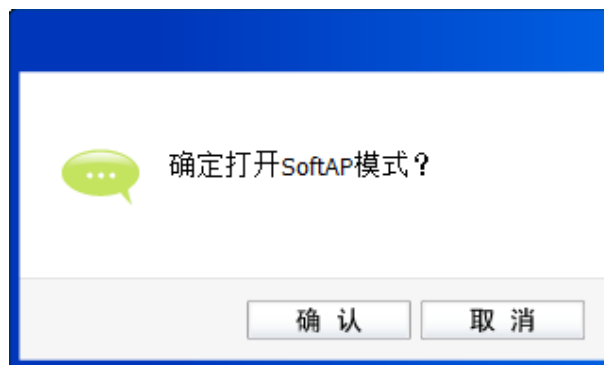


图 60

3) SoftAP模式配置成功后，TP-LINK 无线客户端中将自动添加**模拟AP**标签页，如下图所示。请在此页面中设置SoftAP的相关信息。



图 61

SoftAP 模式： 选择是否开启此模式。

Internet 连接共享： 此“AP”WAN 端要连入的网络。系统会自动搜索电脑中已有的网络，并将其显示在下拉列表中。选择您的“AP”要连入的网络，则其他电脑可以通过与此“AP”建立无线连接而连入该网络。

网络名称： 定义 SoftAP 所建立的无线网络名称。其他电脑连入该网络时，需通过此名称进行识别。

安全模式&密码类型&安全密钥：

请为 SoftAP 建立的无线网络设置密码。“安全模式”和“密码类型”保持默认即可，“安全密钥”（即密码）可设置为 8~63 个 ASCII 码字符或 8~64 个 16 进制字符。

提示：

ASCII 码字符为键盘上的任意字符；16 进制字符包括数字 0~9，以及字母 A~F、a~f。

IP 地址： SoftAP 的网络 IP 地址，无需设置。

设置完成后，点击**应用**按钮。打开其他电脑，搜索无线网络，此网络名称将出现在网络列表中。此时您可以将电脑连入 SoftAP 建立的无线网络中了，具体操作步骤见 [3.3 通过 Windows 配置工具](#)。

提示：

如果 SoftAP 模式开启后，显示 ICS 失败，如下图所示。

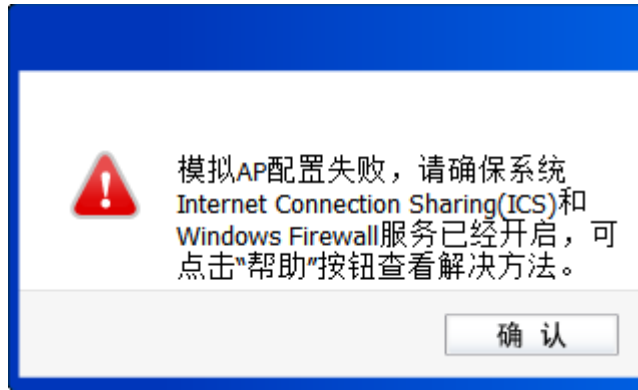


图 62

请尝试手动开启已连入网络的共享功能，步骤如下：

- 1) 进入**网络连接**，右键已连上的网络，如“本地连接”，选择“属性”。

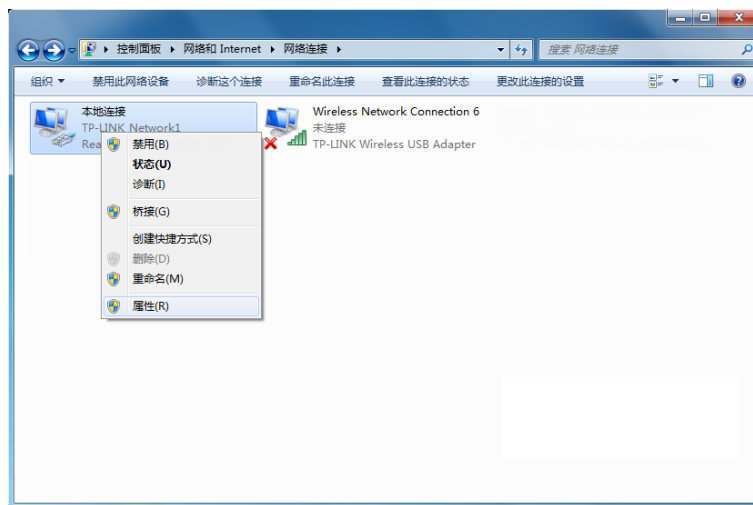


图 63

- 2) 点击“共享”或“高级”，然后点击“确定”。

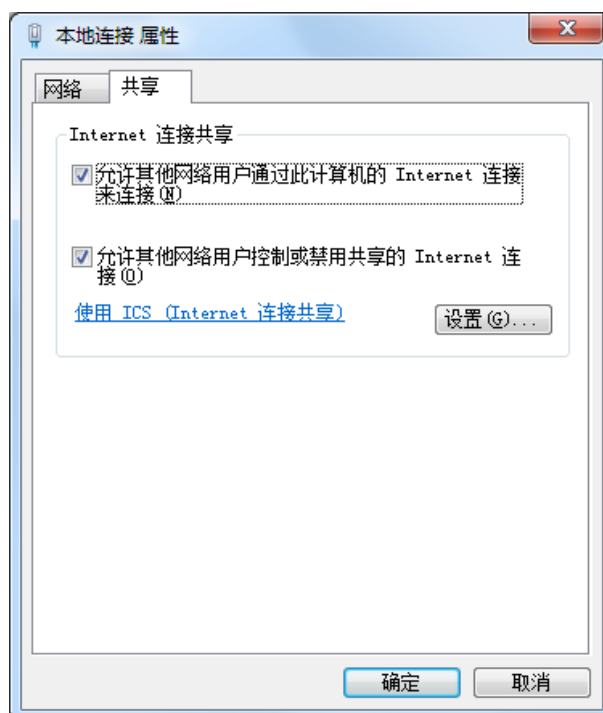


图 64

当电脑上安装有多块网卡时，请在下图中“家庭网络连接”的下拉框中选择**错误!未找到引用源。H** 对应的网络名称。

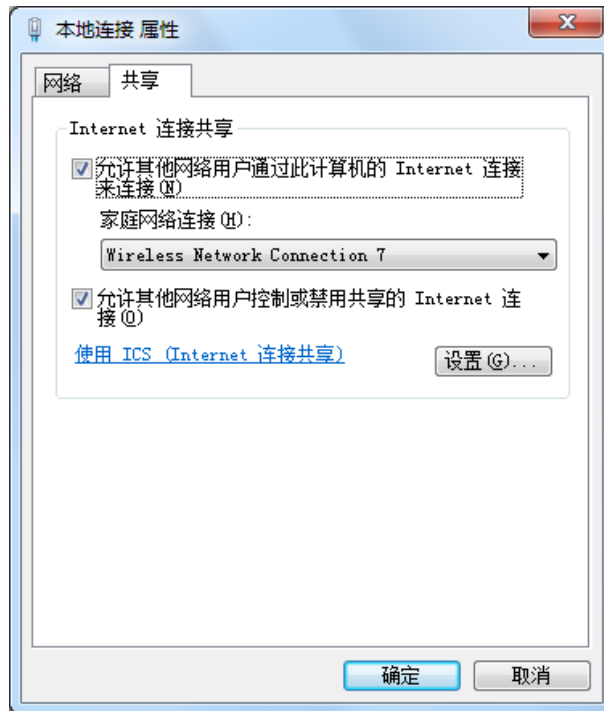


图 65

5.2 点对点结构



注意:

Windows 8/Windows 8.1/ Windows 10 系统下不支持点对点结构。

在点对点结构的无线网络中，电脑之间可以直接通信，而无需接入无线路由器或 AP。若您要将本网卡接入已存在的点对点网络，请参阅 [3.1 通过 TP-LINK 配置软件](#) 部分内容进行连接；若您要通过将本网卡设置为点对点结构来扩展无线网络，请参阅以下内容。

首先，需要设置网卡的无线网络信息，设置完成后，其他安装了无线网卡的电脑才可以连入该网络。


- 1) 双击桌面上的  图标，打开 TP-LINK 无线客户端的**配置文件**管理界面，如下图，点击**添加**按钮。



图 66

2) 在下图所示界面中设置无线网络的相关信息。



图 67

配置文件名称: 定义一个名称，以便于您识别此配置文件。

网络名称: 请给您的无线网络定义一个名称。其他电脑连入该网络时，需通过此名称进行识别。

网络类型: 选择“点对点”选项。

安全模式: 选择是否给您的无线网络加密。选择“无”则不加密，为了您的网络安全，避免他人蹭网，强烈建议您选择“WEP”安全模式。

密码类型: 若“安全模式”选择了“无”，则此处不需设置。若选择了“WEP”，则“密码类型”只有“开放系统”一个选项，请保持默认设置。

密钥索引: 选择密钥的位数，有 ASCII_64、ASCII_128、Hex_64、Hex_128 四个选项。

安全密钥: 设置您的无线网络的密码。“密钥索引”选择为 ASCII_64、ASCII_128、Hex_64、Hex_128 时，此处可输入的字符分别为 5 个 ASCII 码字符、13 个 ASCII 码字符、10 个 16 进制字符、26 个 16 进制字符。

提示:

ASCII 码字符为键盘上的任意字符；16 进制字符包括数字 0~9，以及字母 A~F、a~f。

设置完成后，点击**保存**按钮。打开其他电脑，搜索无线网络，此网络名称将出现在网络列表中。此时您可以将电脑连入您的无线网络中了，具体操作步骤见 [3.3 通过 Windows 配置工具](#)。

第六章 无线网络状态查看


双击桌面上的  图标，进入 TP-LINK 无线客户端的状态标签页，可以查看无线网络的当前连接状态，如下图所示。



图 68

配置文件名称：当前连接到的无线网络的配置文件名称。若配置文件是自动添加的，则此名称同网络名称；若配置文件是通过手动添加的，则此名称为您定义的配置文件名称。

网络名称：当前连接到的无线网络的名称。

网络类型：当前连接到的无线网络的类型。有“基础结构”和“点对点”两种类型。

速率：网卡当前的数据传输速率。本网卡支持的最高速率：2.4G 频段最高可达 600Mbps；5G 频段最高可达 1300Mbps。

信道：当前无线网络传输数据的通道。信道的范围为 1~13，36~48 以及 149~165。

密码类型：无线网络中设置的加密密码的类型。

AP MAC：网卡连接到的无线路由器或 AP 的 MAC 地址。

无线模式：无线网络当前的工作模式。有 11ac、11a、11n、11g、11b 及混合模式等。

IP 地址：网卡当前的 IP 地址。

信号强度：无线网络的信号强度。信号越强，网络稳定性越好。

第七章 软件卸载

如果您已不再使用此网卡，请将其驱动程序和配置软件卸载掉，以免影响其它网卡的工作。

7.1 Windows XP/7/10 系统

Windows XP、Windows 7 和 Windows 10 系统下的软件卸载步骤相似，下面以 Windows 7 的界面为例进行说明。

- 1) 单击开始→所有程序（Windows 10 系统下为开始→所有应用），找到程序列表中的 **TP-LINK**，单击打开此文件夹。点击**卸载- TP-LINK TL-WDN7200H 驱动**，然后按照系统的提示进行操作，即可卸载驱动程序。接下来以同样的方法卸载 **TP-LINK 无线客户端应用程序**。

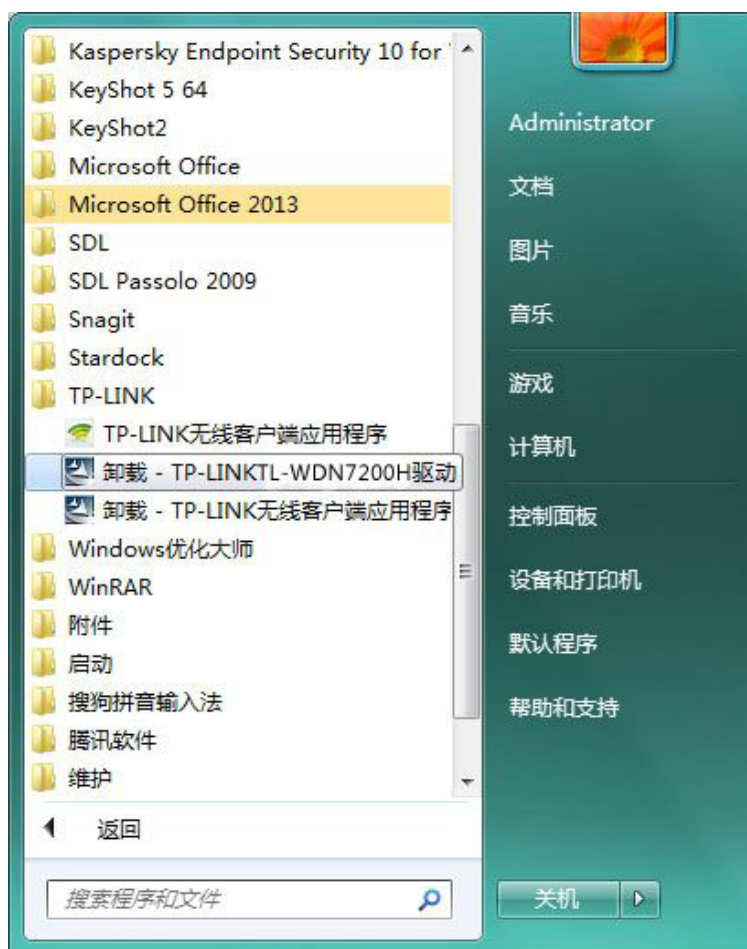


图 69

- 2) 卸载完成后，请重启您的电脑。

7.2 Windows 8/8.1 系统

- 1) 进入 **Metro** 界面，在空白处点击右键，然后点击右下角**所有应用**，在应用界面找到 **TP-LINK**，点击**卸载-TP-LINK TL-WDN7200H 驱动**，然后按照系统的提示进行操作，即可卸载驱动程序。接下来以同样的方法**卸载-TP-LINK 无线客户端应用程序**。



图 70

2) 卸载完成后，请重启电脑。

附录 规格参数

常规	
总线类型	TL-WDN7200H 支持 USB 3.0 接口
遵循标准	IEEE 802.11a; IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n; IEEE 802.1x; IEEE 802.11e; IEEE 802.11i; IEEE 802.11ac; IEEE 802.11k/v (Windows 10 下支持)
操作系统	Windows XP、Windows 7、Windows 8 和 Windows 8.1、Windows 10
传输速率	2.4GHz: 600Mbps 5GHz: 1300Mbps
传输功率	18dBm(最大值)
数据安全	支持 WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2 高级安全机制; 支持 64/128 位 WEP 加密
频率范围	2.4 ~ 2.4835GHz, 5.150 ~ 5.250GHz, 5.725 ~ 5.850GHz

物理环境	
工作温度	0°C~40°C (32°F~104°F)
存储温度	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
湿度	10% ~ 90% RH, 无凝结