



TP-LINK®

TP-LINK 11AC 双频无线 USB 网卡

详细配置指南

TL-WDN6200/TL-WDN6200H

声明

Copyright © 2016 普联技术有限公司

版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

TP-LINK®为普联技术有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本详细配置指南所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本详细配置指南仅作为使用指导，本详细配置指南中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

物品清单

小心打开包装盒，检查包装盒里面应有以下配件：

- 一块TP-LINK 11AC双频无线USB网卡
- 一本快速安装指南
- 一根USB延长线
- 一张包含驱动程序和管理软件的光盘
- 一张保修卡(仅TL-WDN6200中含有)

注意：

如果发现配件有损坏或者短缺的情况，请及时和当地的经销商联系。

约定

本详细配置指南适用于 TP-LINK 11AC 双频无线 USB 网卡。

本详细配置指南主要以 TL-WDN6200 为例展示配置过程，其余网卡安装配置过程与其相似。

本详细配置指南提到的网卡或无线网卡，如无特别说明，系指 TP-LINK 11AC 双频无线 USB 网卡。

本详细配置指南的图片中都配有相关参数，请参考这些参数根据实际需要进行配置。

目 录

第一章	产品概述	1
1.1	产品特性	1
1.2	指示灯状态	1
1.3	安全警示	1
第二章	安装指南	2
2.1	硬件安装	2
2.2	软件安装	2
第三章	将电脑连入无线网络	7
3.1	通过 TP-LINK 配置软件	7
3.2	通过 QSS 功能	9
3.2.1	QSS 设置方法一	9
3.2.2	QSS 设置方法二	10
3.2.3	QSS 设置方法三	12
3.2.4	QSS 设置方法四	14
3.2.5	QSS 设置方法五	15
3.3	通过 Windows 配置工具	16
3.3.1	Windows XP 系统	16
3.3.2	Windows 7 系统	19
3.3.3	Windows 8 系统	21
第四章	配置文件管理	24
第五章	通过网卡扩展无线网络	27
5.1	Soft AP	27
5.2	点对点结构	31
第六章	无线网络状态查看	33
第七章	软件卸载	34
7.1	Windows XP/7 系统	34
7.2	Windows 8 系统	34
附录	规格参数	36

第一章 产品概述

TL-WDN6200 11AC 双频无线 USB 网卡适用于台式 PC 机等设备进行无线连接，可以提供方便、快捷的无线上网方式。

该网卡支持自动检测功能，能够自动调整速率，无线传输速率：2.4G 频段最高可达 300Mbps；5G 频段最高可达 867Mbps。支持 WPA、WPA2 高级安全机制，支持 TKIP、AES、WEP 加密，能够为无线网络连接提供安全保障。

为了了解产品的安装及其配置使用过程，请先仔细阅读本详细配置指南。

1.1 产品特性

- 支持 2.4G 和 5G 频段无线网络连接；
- 遵循 IEEE 802.11a、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n、IEEE 802.1x、IEEE 802.11e、IEEE 802.11i、IEEE 802.11ac 标准；
- 支持 WPA-PSK/WPA2-PSK，WPA/WPA2 高级安全机制，及 WEP 加密；
- 无线传输速率：2.4G 频段最高可达 300Mbps；5G 频段最高可达 867Mbps，可根据网络环境自动调整无线速率；
- 支持 USB 3.0 接口；
- 支持三种工作模式：点对点模式(Ad hoc)、基础结构模式(Infrastructure)和模拟 AP 模式(SoftAP)；
- 当处于 Infrastructure 组网模式下，在各 AP（Access Point）之间支持无线漫游功能；
- 具有良好的抗干扰能力；
- 配置简单并提供检测信息；
- 支持 Windows XP、Windows 7 和 Windows 8 操作系统；
- 采用 MIMO 技术，多根天线同时发送或接收数据。

1.2 指示灯状态

TL-WDN6200 11AC 双频无线 USB 网卡正面有一个状态指示灯，完成软硬件安装后将持续闪烁。

1.3 安全警示

- 为了保证产品正常工作，请注意防水；
- 不要将本产品放置在潮湿的环境中，例如：浴室；
- 防止其它有害物质的侵害，例如：酸、碱；
- 如果出现故障，必须由授权的专业人员进行维修；
- 请不要将本产品直接曝晒在太阳或者其它热源之下。

第二章 安装指南


2.1 硬件安装

要使用 TL-WDN6200 11AC 双频无线 USB 网卡，首先，必须把它安装到您的电脑上。

安装方法：

方法一：将网卡直接插入电脑的USB接口。


()

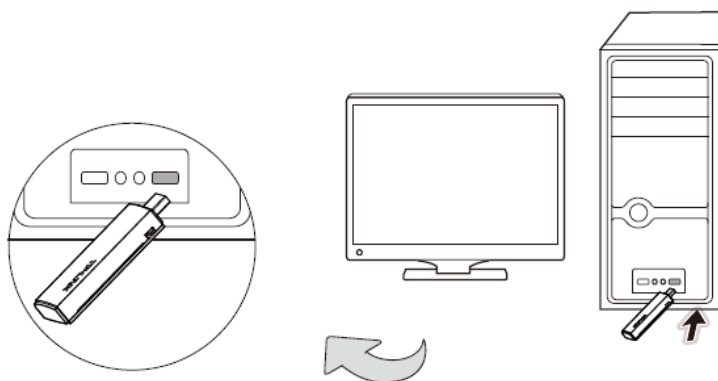

注意：

TL-WDN6200H 不可直接插入电脑的 USB 接口，不适用于此种方法。

方法二：通过USB延长线连接网卡和电脑，如下图。

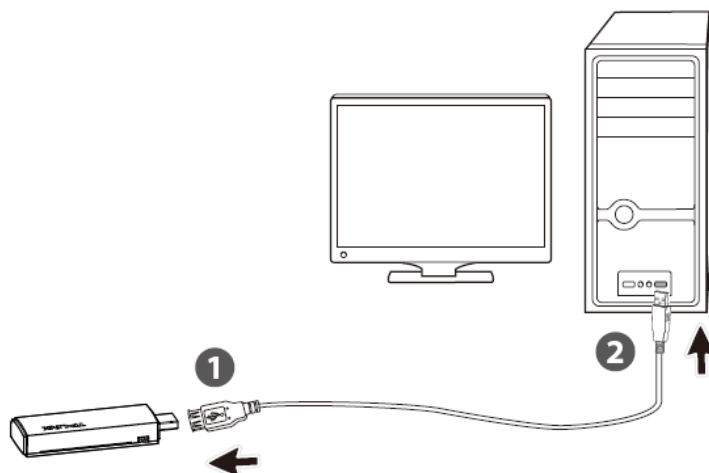

在Windows 7/8/8.1/10系统下，网卡安装成功后请直接进行**第2步：软件安装**；
在Window XP系统下，网卡安装成功后会弹出新硬件安装向导，点击“取消”。

2.2 软件安装

只有安装了软件的网卡才可以使用，完成硬件安装后，请按照如下步骤进行网卡的软件安装。Windows XP、Windows 7 和 Windows 8 系统下的安装步骤相似，以下以 Windows 7 的安装界面为例进行说明。

- 1) 插入光盘，光驱读盘后会自动运行安装向导，如下图所示，点击**自动安装**按钮。



图 1

- 2) 安装向导会自动运行安装程序，在随后出现的安装界面中，点击**下一步**继续安装。

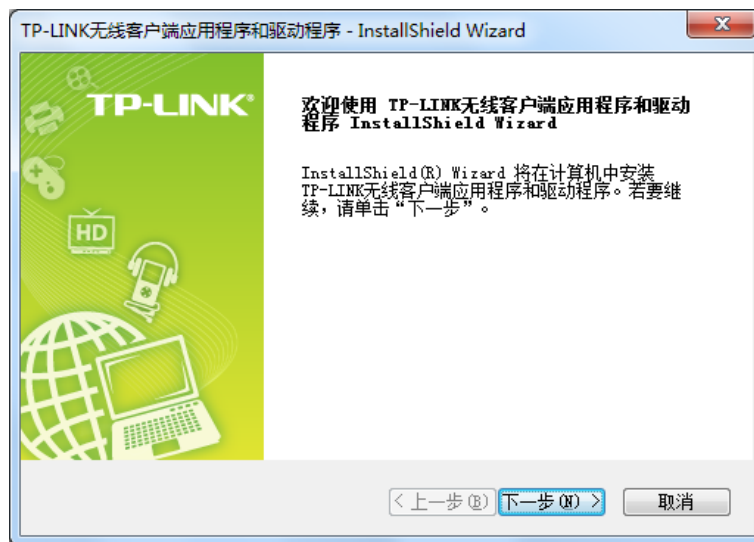


图 2

- 3) 接下来请选择安装类型，推荐选择“安装客户端应用程序和驱动程序”，如下图所示。点击**下一步**继续安装。

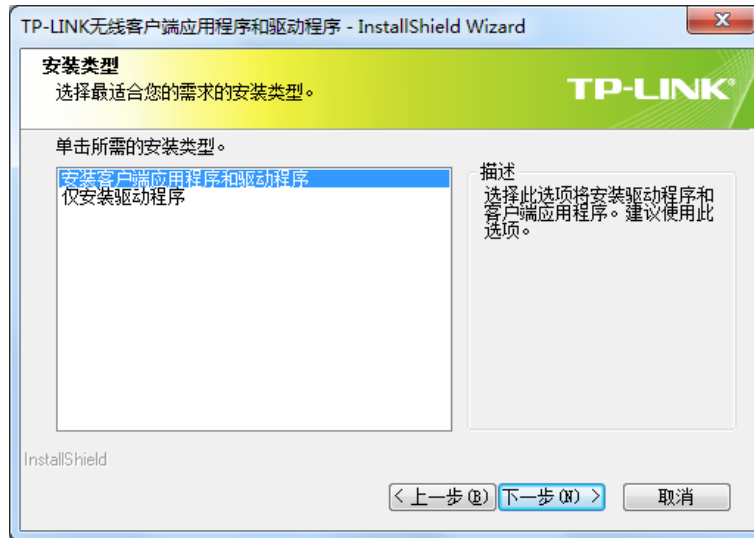


图 3

- 4) 在下图的界面中选择安装文件的路径，可以采用默认路径，也可以点击**更改**按钮来重新选择安装路径。点击**下一步**继续安装。



图 4

- 5) 点击**安装**以开始程序的安装。

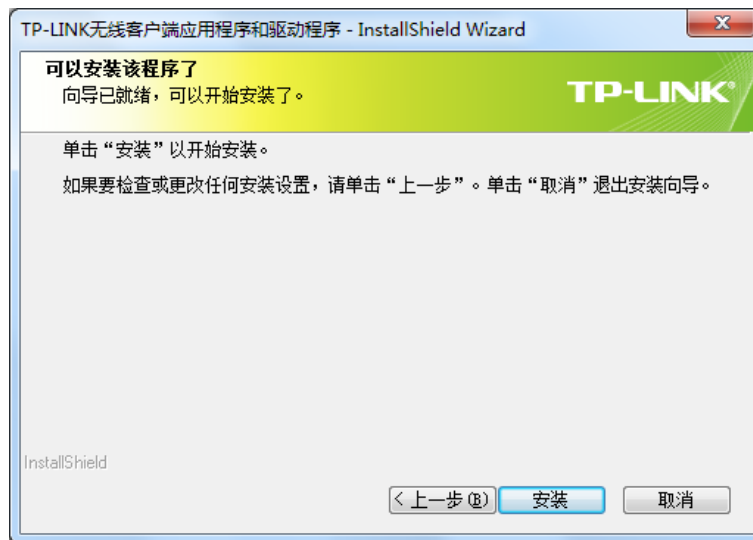


图 5

- 6) 接下来的安装过程大约需要一分钟的时间, 请稍作等待。

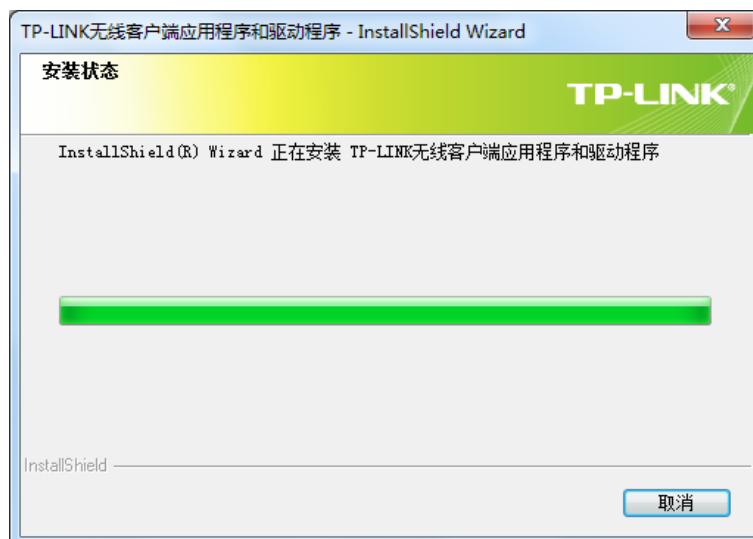


图 6

7) 当出现下图所示界面时，表示已完成安装。点击**完成**以退出向导。



图 7

8) 安装完成后，TP-LINK 无线客户端应用程序（TWCU）会自动运行，如下图所示。通过 TWCU，您可以进行无线网络的连接和管理，具体操作见[第三章 将电脑连入无线网络](#)。



图 8

第三章 将电脑连入无线网络

软、硬件安装均已完成，现在，您只需将电脑连入无线网络，就可以进行无线上网了。方式有三种：

一. 通过 TP-LINK 配置软件，即 TP-LINK 无线客户端应用程序（TWCU）连接

通用连接方法，简单快捷，推荐使用此方法。

二. 通过 QSS（快速安全设置）功能连接

此方法快捷安全，但要求您的无线路由器或 AP 支持 QSS/WPS 功能。

三. 通过 Windows 配置工具连接

Windows XP、Windows 7 和 Windows 8 操作系统均自带无线网络配置工具，您也可以通过此工具将电脑连入无线网络。

3.1 通过 TP-LINK 配置软件

1) 完成软件安装后，TP-LINK 无线客户端应用程序（TWCU）会自动运行，如下图所示。

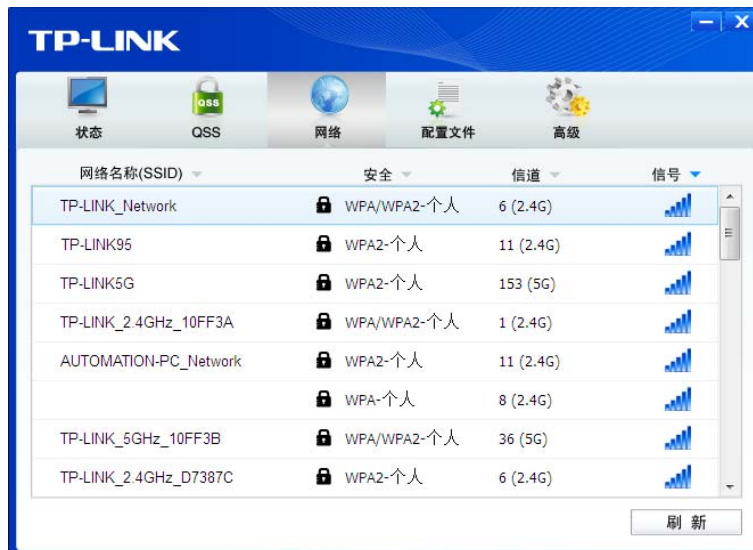


图 9

提示：

软件安装完成后，程序会自动生成快捷方式  到电脑的桌面，您也可以通过双击此图标打开 TWCU。

2) 查找您要连入的无线网络，即您在无线路由器或 AP 中设置的网络名称（SSID），单击选择此网络，则对应条目将展开，如下图所示。建议勾选“自动连接”，这样，此无线网络的信息将自动保存为配置文件，并且在您下次开机时，电脑会自动连入该网络。点击**连接**按钮。

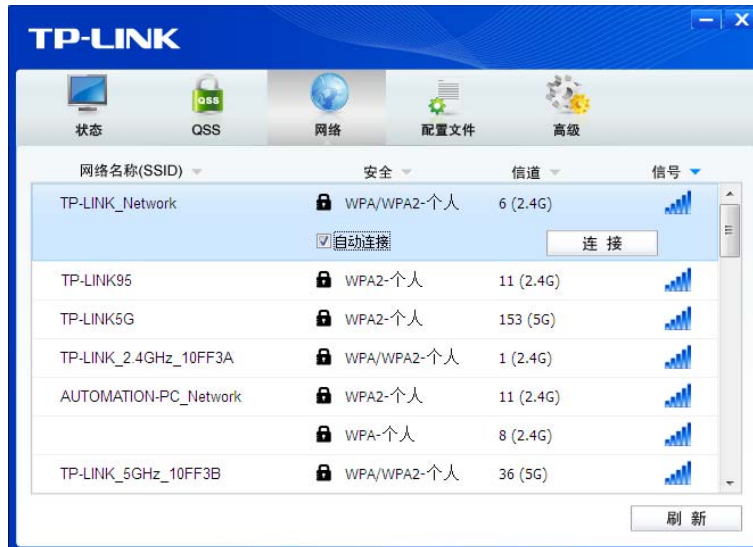


图 10

- 3) 若“安全”项显示为“无”，则表示您要连入的网络未加密，此步不需做任何设置，网络会自动连接，见步骤 4。

若您要连接的网络已加密，则会出现下图所示界面，请在“安全密钥”栏中输入无线网络的密码（可在无线路由器或无线 AP 的管理界面中查看），然后点击**确认**按钮。

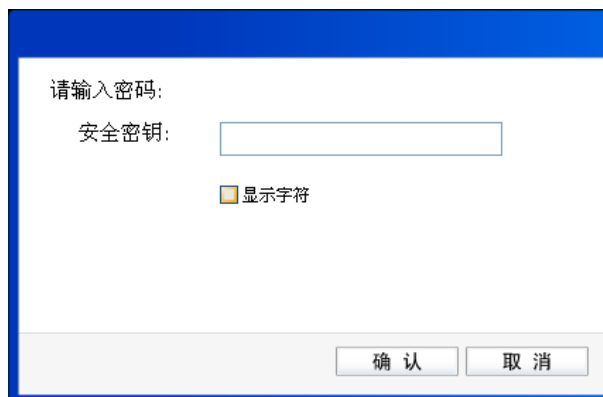


图 11

若提供该网络的无线路由器或 AP 还支持 QSS/WPS 快速安全设置功能，系统界面将如下图所示，此时无需输入密码，直接按下无线路由器或 AP 上的快速安全设置按钮即可。

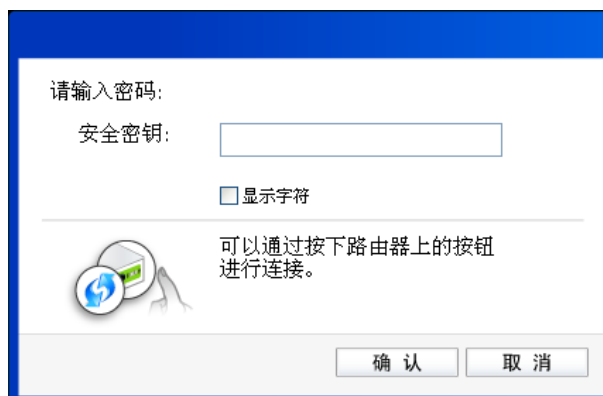


图 12

- 4) 无线网络正在连接，请稍作等待。

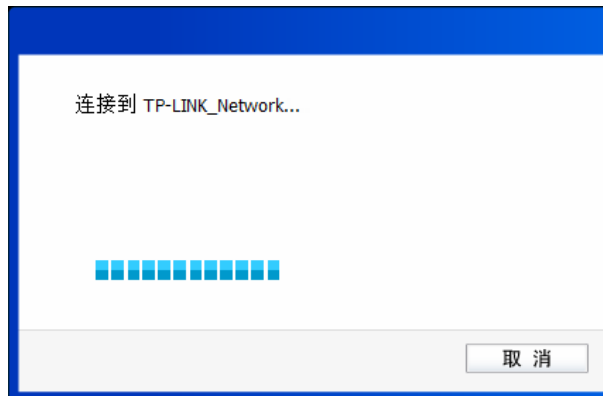


图 13


- 5) 当网络名称前面出现图标时，表示网络连接已成功，此时您可以进行无线上网了。




图 14

3.2 通过 QSS 功能


TL-WDN6200 11AC 双频无线 USB 网卡能够通过 QSS（快速安全设置）与无线路由器或 AP 快速建立安全连接。如果拥有支持 QSS/WPS 的无线路由器或 AP，可以通过本节所述方法进行配置。以下介绍五种设置方法。

3.2.1 QSS 设置方法一

- 1) 按下路由器面板上的QSS/Reset快速安全按钮。

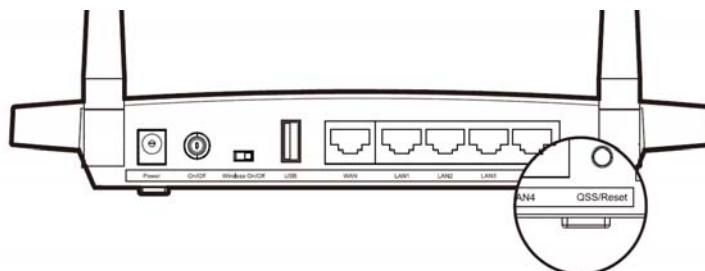

2) 接着按下网卡上的QSS快速安全按钮2到3秒不放。

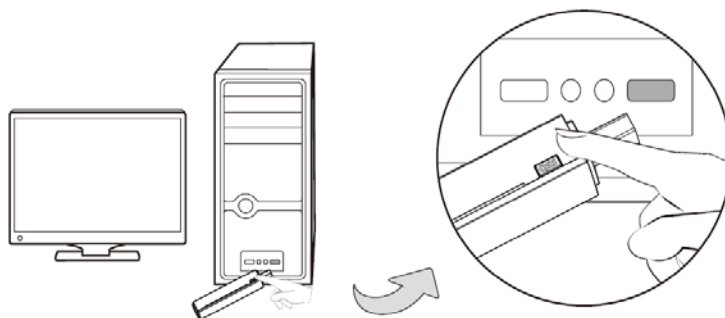

3) 网卡会在搜索到该路由器的无线网络后进行连接（如下图所示），请稍作等待。



图 15

注意：

若没有出现此界面，请双击桌面上的图标将 TWCU 打开，以便查看其连接状态。

4) 如出现以下页面则表示快速安全连接配置成功。点击**确认**完成连接。




图 16

注意：

TL-WDN6200H 网卡上无快速安全按钮，不适用于此种方法。

3.2.2 QSS 设置方法二

- 1) 按下路由器面板上的QSS/Reset快速安全按钮。

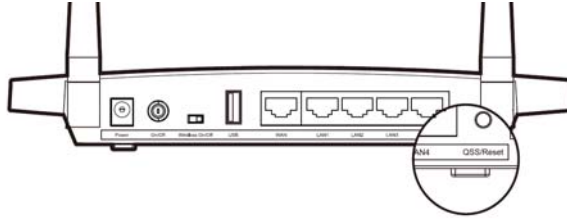

- 2) 双击桌面上的  图标，进入TWCU的QSS配置界面，如下图，选择第一项“按下接入点或无线路由器的按钮”，点击**连接**。



图 17

- 3) 接下来的图片显示正在建立无线安全网络，请稍作等待。



图 18

- 4) 如出现以下页面则表示快速安全连接配置成功。



图 19

3.2.3 QSS 设置方法三

- 1) 进入您的路由器管理界面，在“QSS安全设置”界面中（如下图）选择**添加设备**。

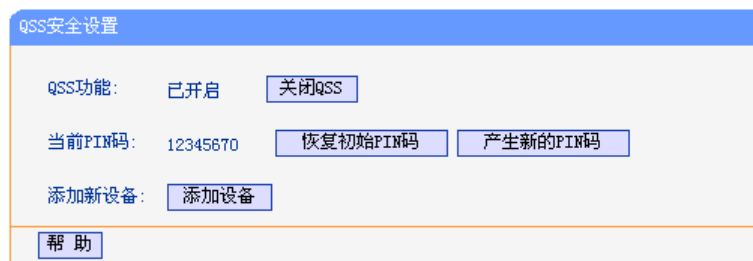


图 20

- 2) 在随后出现的如下图所示的界面中选择“按下新设备上的按钮”，然后点击**连接**按钮。



图 21


- 3) 双击桌面上的  图标，进入 TWCU 的 QSS 配置界面（如下图所示）。选择第一项“按下接入点或无线路由器的按钮”，点击**连接**。



图 22

- 4) 网卡会在搜索到该路由器的无线网络后进行连接（如下图所示），请稍作等待。



图 23

- 5) 如出现以下页面则表示快速安全连接配置成功。点击**确认**完成连接。



图 24

3.2.4 QSS 设置方法四


- 1) 双击桌面上的  图标，进入TWCU的QSS配置界面，如下图，选择第二项“输入接入点或无线路由器的PIN”。然后在空白处输入路由器的8位PIN码（即Access Point PIN，PIN码请参见路由器底部标贴），点击**连接**按钮。



图 25

- 2) 接下来的图片显示正在建立无线安全网络，请稍作等待。

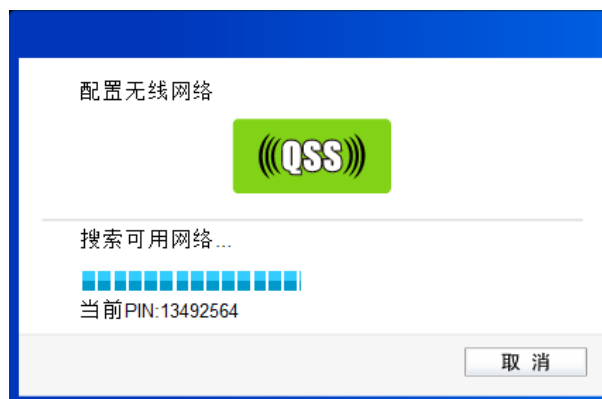


图 26

- 3) 如出现以下页面则表示快速安全连接配置成功。



图 27

3.2.5 QSS 设置方法五


- 1) 双击桌面上的  图标，进入 TWCU 的 **QSS** 配置界面，如下图，选择第三项“输入设备的 PIN”。然后网卡会随机提供一个 PIN，记住该 PIN。按旁边的刷新按钮可以更换 PIN。



图 28

- 2) 接下来进入您的路由器管理界面，在“QSS 安全设置”界面中选择**添加设备**。

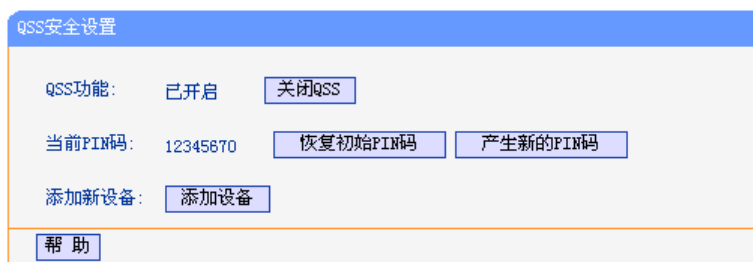


图 29

- 3) 在随后出现的如下图所示的界面中选择“输入准备添加的新设备的 PIN 码”，在下方的 PIN 码框中输入在第 1 步记录的 8 位网卡 PIN 码，然后点击**连接**按钮。

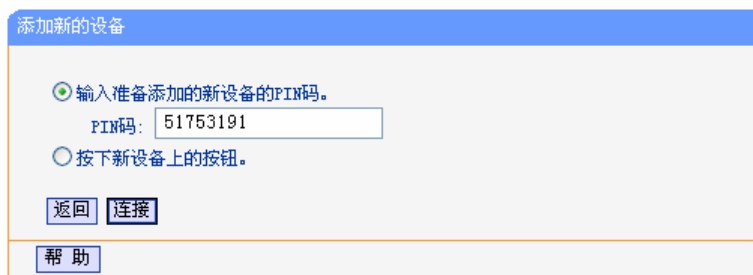


图 30

- 4) 然后点击步骤 1) 中的“连接”按钮。接下来的图片显示正在建立无线安全网络，请稍作等待。



图 31

- 5) 如出现以下页面则表示快速安全连接配置成功。



图 32

提示:

Windows XP/7/8 系统下还有更多 QSS 设置方法，具体操作请登录我们的网站 (<http://www.tp-link.com.cn>) 查阅支持 QSS/WPS 的无线宽带路由器的详细配置指南。

3.3 通过 Windows 配置工具

3.3.1 Windows XP 系统

在 Windows XP 系统下，也可以通过系统自带的配置工具进行网络连接。操作步骤如下：


- 1) 双击桌面上的  图标，进入TWCU的**高级**标签页，如下图，选择“使用Windows无线客户端应用程序”。



图 33

- 2) 在系统弹出的确认框中，点击**确认**按钮。

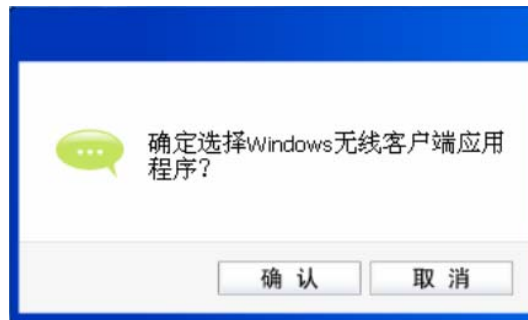


图 34

- 3) 桌面右下角会出现无线网络的图标，如下图红框标识所示。



图 35

- 4) 单击该图标，系统将自动搜索无线网络，并以列表形式显示（如下图）。双击希望加入的无线网络名称，即您在无线路由器或AP中设置的网络名称（SSID）即可进行连接。



图 36

- 5) 若您要连入的无线网络没有加密，系统会弹出如下图所示的提示框，点击**仍然连接**即可连接。

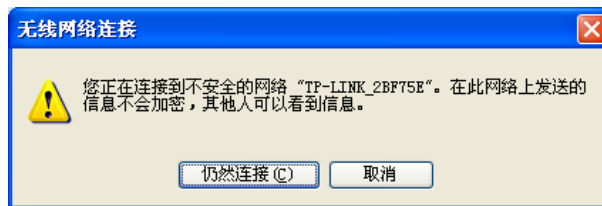


图 37

若无线网络已经加密，系统会弹出密码填写框，输入正确的密码后点击**连接**即可。

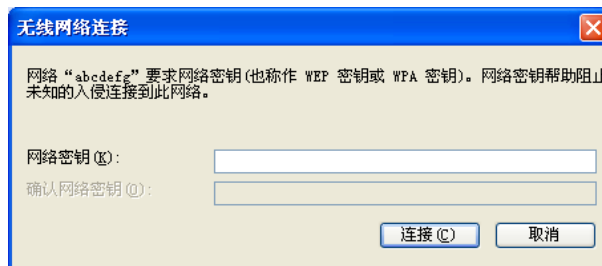


图 38

6) 当条目右上角出现“已连接上”标识时，表示网卡已成功连入该无线网络。



图 39

3.3.2 Windows 7 系统

在 Windows 7 系统下，当成功安装了网卡的驱动程序之后，请参考下面步骤加入无线网络。



1) 单击桌面右下角的  图标，如下图所示，选择希望加入的无线网络名称，即您在无线路由器或 AP 中设置的网络名称（SSID），点击**连接**按钮。



图 40

2) 当选择加入的无线网络信号图标前有  图标时，表示该网络没有加密，可直接无密码连接网络。

若无线网络已经加密，系统会弹出密码填写框，输入正确的密码后点击**确定**即可。

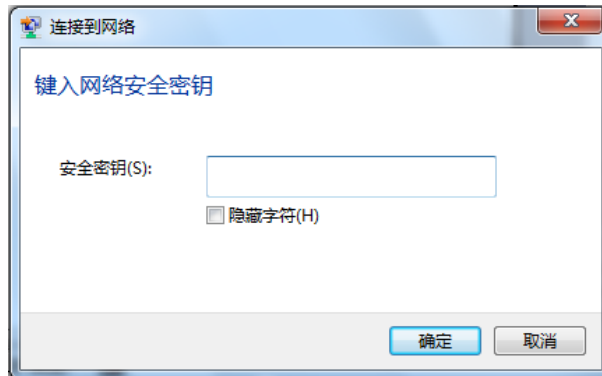


图 41

若提供该无线网络的路由器还支持 QSS/WPS 快速安全设置功能，系统会弹出提示界面如下图所示，此时无需输入密码，直接按下无线路由器上的快速安全设置按钮即可。

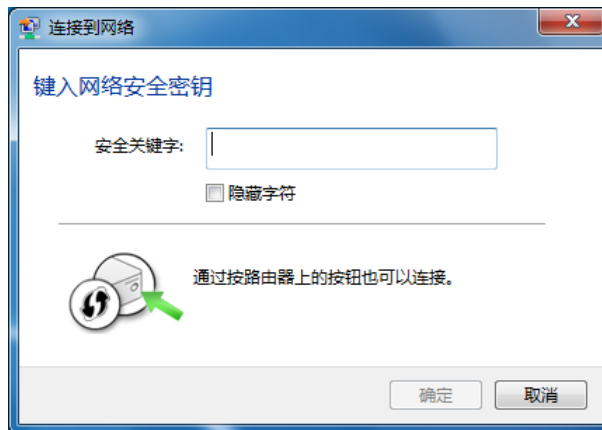


图 42

3) 当选择的无线网络显示“已连接”时，表示该网卡已经成功加入无线网络。



图 43

3.3.3 Windows 8 系统

在 Windows 8 系统下，可以通过系统自带的配置工具进行网络连接。操作步骤如下：



1) 单击桌面右下角的  图标，在屏幕右侧弹出的窗口中选择希望加入的无线网络，如下图，点击 **连接** 按钮。



图 44

2) 当选择加入的无线网络信号图标前有  图标时，表示该网络没有加密，可直接连接网络。

若无线网络已经加密，系统会弹出密码填写框，输入正确的密码后点击**下一步**即可。



图 45

若提供该无线网络的路由器或AP还支持QSS或WPS快速安全设置功能，系统会弹出提示界面如下图所示所示，此时无需输入密码，直接按下无线路由器或AP上的QSS或WPS按钮即可。



图 46

3) 当选择的无线网络显示“已连接”时，表示该网卡已经成功加入无线网络。



图 47

 提示:

对于初次连接的网络，会弹出如下图所示提示，请根据实际情况确定是否启用共享或连接到设备。

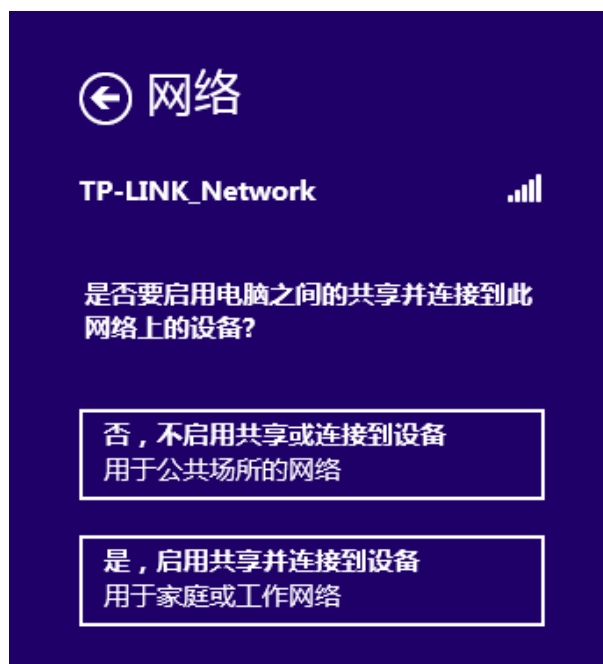


图 48

第四章 配置文件管理

配置文件是存储无线网络的配置信息（包括网络名称、网络类型、加密设置等）的文件。通过将常用无线网络的配置信息保存为配置文件，可以快捷地连入相应网络，从而避免对相同信息的重复设置。

若您经常需要在几个不同的场合（如家庭、办公区域、酒店等）连接无线网络，那么建议您将每个场合的无线网络信息保存为配置文件，这样您在需要时只需选择相应的配置文件，然后点击连接即可。

添加配置文件的方式有自动添加和手动添加两种，下面分别予以介绍：

✓ 自动添加

通过 [3.1 通过 TP-LINK 配置软件](#) 的方式连入无线网络，并注意在步骤 2) 中勾选“自动连接”，则连入的无线网络的信息会自动添加到配置文件中。

✓ 手动添加

1) 双击桌面上的  图标，打开 TWCU 的配置文件管理界面，如下图，点击添加按钮。



图 49

2) 在下图所示界面中设置配置文件信息。

Figure 50 shows a network configuration dialog box with the following settings:

- 配置文件名称: network1
- 网络名称: TP-LINK_074107
- 网络类型: 基础结构 点对点
- 安全模式: WPA-PSK/WPA2-PSK
- 密码类型: TKIP/AES
- 安全密钥: ***** 显示字符
- 自动连接

Buttons: 保存, 取消

图 50

Figure 51 shows a network configuration dialog box for an enterprise network with the following settings:

- 配置文件名称: enterpriseNet
- 网络名称: enterpriseNet
- 网络类型: 基础结构 点对点
- 安全模式: WPA/WPA2
- 密码类型: TKIP/AES
- 认证方式: 密码
- 用户名: user
- 密码: password 显示字符
- 自动连接

Buttons: 保存, 取消

图 51

Figure 52 shows a network configuration dialog box for a WEP network with the following settings:

- 配置文件名称: Network 2
- 网络名称: TP-LINK_123456
- 网络类型: 基础结构 点对点
- 安全模式: WEP
- 密码类型: 开放系统/共享密钥
- 密钥索引: 1
- 密钥索引: ASCII_128
- 安全密钥: ***** 显示字符
- 自动连接

Buttons: 保存, 取消

图 52

配置文件名称: 定义一个名称，以便于您识别此配置文件。

网络名称: 您要连入的无线网络的网络名称，即无线路由器或 AP 中设置的 SSID。

网络类型: 选择您要连入的无线网络的网络类型。若无线网络的核心是无线路由器或 AP，网络中的电脑通过无线路由器或 AP 进行通信，则为“基础结构”；若无线网络仅由几台电脑组成，且电脑之间可以直接通信，则为“点对点”结构。一般

情况下，网络类型为“基础结构”。

提示：

关于“点对点”网络类型的更多信息，请参阅 [5.2 点对点结构](#) 部分。

安全模式&密码类型&安全密钥：

网络加密设置，需与无线路由器或 AP 中的设置保持一致。

若选择 WPA-PSK/WPA2-PSK 为其安全模式，则进行上面第 1 张图所示的设置；若选择 WPA/WPA2 为其安全模式，则进行上面第 2 张图所示的设置；若选择 WEP 为其安全模式，则进行上面第 3 张图所示的设置。

自动连接： 勾选此选项，则开机后电脑会自动连入该网络。

设置完成后，点击**保存**按钮，此条目将显示在配置文件列表中，如下图。



图 53


配置文件添加已完成，您可以点击**连接**按钮将网卡连入此无线网络。

若需修改配置文件，请点击**编辑**按钮。


第五章 通过网卡扩展无线网络

如果您想组建无线网络，但是没有无线路由器或 AP，那么您可以使用本网卡的 **Soft AP** 功能，或将网卡设置为点对点结构。

启用 **Soft AP** 功能后，网卡就相当于一台 AP，这时您可以将安装了该网卡的电脑接入互联网，然后将其他电脑与此“AP”连接，从而实现多台电脑共享上网，如下图所示。

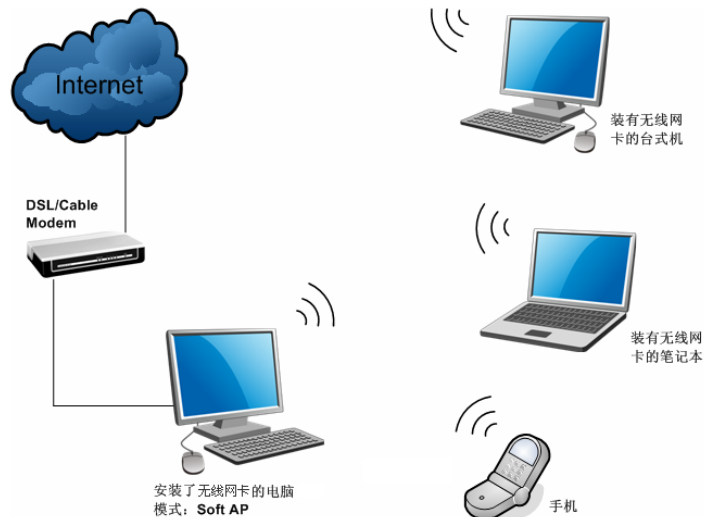

将网卡设置为点对点结构，则其他电脑可以与其进行连接，从而组建一个无线网络。但此时网卡不能再接入互联网，因此点对点结构仅适用于局域网内部的数据传输（比如有大型文件需在局域网内部进行传输或共享的情况）。

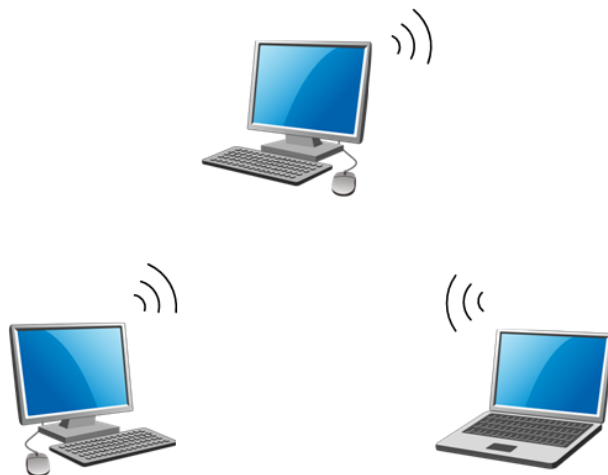

5.1 Soft AP

Windows XP、Windows 7 和 Windows 8 系统下的设置步骤相似，以下以 Windows 7 的安装界面为例进行说明。


- 1) 双击桌面上的  图标，进入 TWCU 的高级标签页，如下图，选择“SoftAP 模式”的“开”选项。



图 54

2) 系统将弹出下图所示的确认框，点击**确认**按钮。



图 55

3) SoftAP模式配置成功后，TWCU中将自动添加**模拟AP**标签页，如下图所示。请在此页面中设置SoftAP的相关信息。



图 56

SoftAP 模式: 选择是否开启此模式。

Internet 连接共享: 此“AP”WAN 端要连入的网络。系统会自动搜索电脑中已有的网络，并将其显示在下拉列表中。选择您的“AP”要连入的网络，则其他电脑可以通过与此“AP”建立无线连接而连入该网络。

网络名称: 定义 SoftAP 所建立的无线网络名称。其他电脑连入该网络时，需通过此名称进行识别。

安全模式&密码类型&安全密钥:

请为 SoftAP 建立的无线网络设置密码。“安全模式”和“密码类型”保持默认即可，“安全密钥”（即密码）可设置为 8~63 个 ASCII 码字符或 8~64 个 16 进制字符。

 **提示:**

ASCII 码字符为键盘上的任意字符；16 进制字符包括数字 0~9，以及字母 A~F、a~f。

IP 地址: SoftAP 的网络 IP 地址，无需设置。

设置完成后，点击**应用**按钮。打开其他电脑，搜索无线网络，此网络名称将出现在网络列表中。此时您可以将电脑连入 SoftAP 建立的无线网络中了，具体操作步骤见 [3.3 通过 Windows 配置工具](#)。

 **提示:**

如果 SoftAP 模式开启后，显示 ICS 失败，如下图所示。

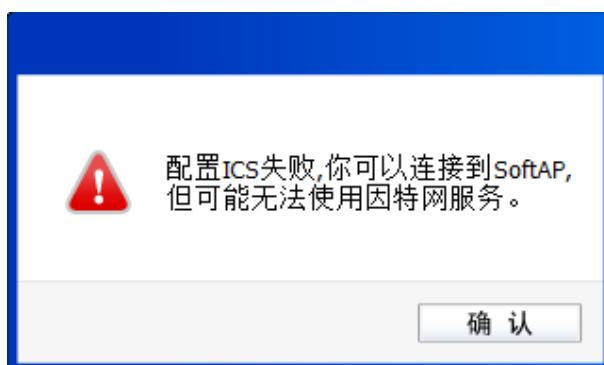


图 57

请尝试手动开启已连入网络的共享功能，步骤如下：

- 1) 进入**网络连接**，右键已连上的网络，如“本地连接”，选择“属性”。

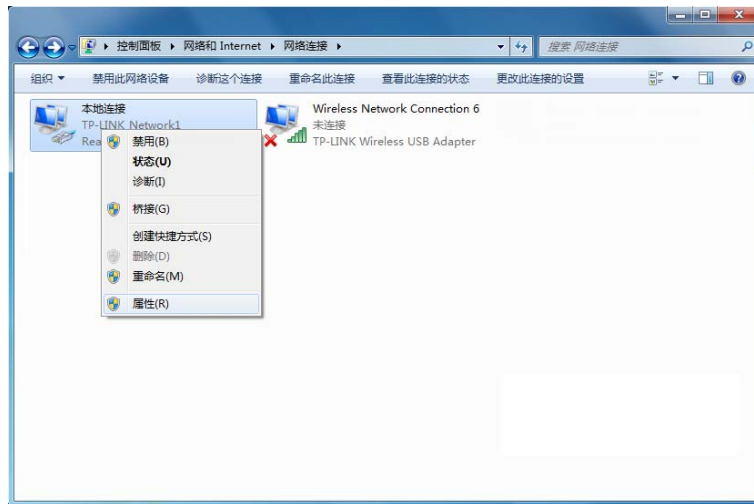


图 58

2) 点击“共享”或“高级”，然后点击“确定”。

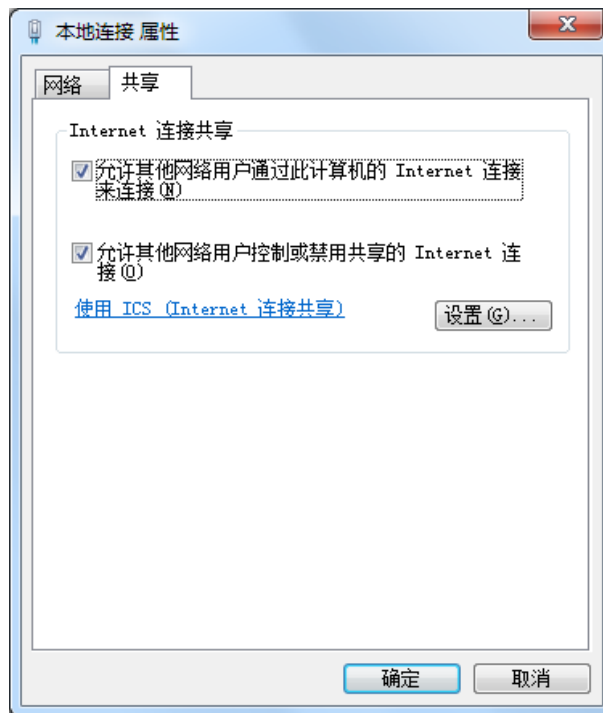


图 59

当电脑上安装有多块网卡时，请在下图中“家庭网络连接”的下拉框中选择 TL-WDN6200 对应的网络名称。

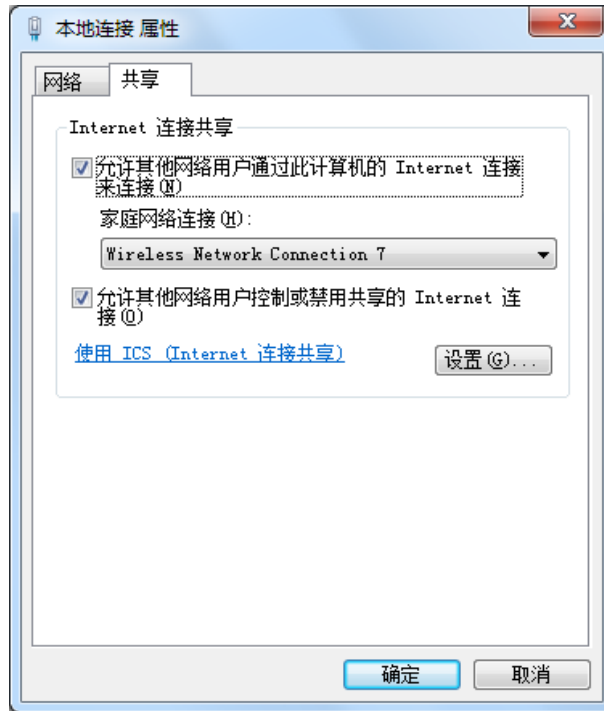


图 60

5.2 点对点结构

在点对点结构的无线网络中，电脑之间可以直接通信，而无需接入无线路由器或 AP。若您要将本网卡接入已存在的点对点网络，请参阅 [3.1 通过 TP-LINK 配置软件](#) 部分内容进行连接；若您要通过将本网卡设置为点对点结构来扩展无线网络，请参阅以下内容。

首先，需要设置网卡的无线网络信息，设置完成后，其他安装了无线网卡的电脑才可以连入该网络。

- 1) 双击桌面上的  图标，打开 TWCU 的 **配置文件** 管理界面，如下图，点击 **添加** 按钮。



图 61

2) 在下图所示界面中设置无线网络的相关信息。



图 62

配置文件名称： 定义一个名称，以便于您识别此配置文件。

网络名称： 请给您的无线网络定义一个名称。其他电脑连入该网络时，需通过此名称进行识别。

网络类型： 选择“点对点”选项。

频段： 置无线数据传输时所占用的频段，可选项有 2.4GHz 和 5GHz。2.4G 频段可用于时延要求不高的普通上网数据传输，可以大大提高传输速率。5G 频段干扰小，更适合用于传输对时延要求高的高清视频、语音等多媒体数据，获得更好的视听体验。

安全模式： 选择是否给您的无线网络加密。选择“无”则不加密，为了您的网络安全，避免他人蹭网，强烈建议您选择“WEP”安全模式。

密码类型： 若“安全模式”选择了“无”，则此处不需设置。若选择了“WEP”，则“密码类型”只有“开放系统”一个选项，请保持默认设置。

密钥索引： 选择密钥的位数，有 ASCII_64、ASCII_128、Hex_64、Hex_128 四个选项。

安全密钥： 设置您的无线网络的密码。“密钥索引”选择为 ASCII_64、ASCII_128、Hex_64、Hex_128 时，此处可输入的字符分别为 5 个 ASCII 码字符、13 个 ASCII 码字符、10 个 16 进制字符、26 个 16 进制字符。

提示：

ASCII 码字符为键盘上的任意字符；16 进制字符包括数字 0~9，以及字母 A~F、a~f。

设置完成后，点击**保存**按钮。打开其他电脑，搜索无线网络，此网络名称将出现在网络列表中。此时您可以将电脑连入您的无线网络中了，具体操作步骤见 [3.3 通过 Windows 配置工具](#)。

第六章 无线网络状态查看


双击桌面上的  图标，进入 TWCU 的状态标签页，可以查看无线网络的当前连接状态，如下图所示。



图 63

配置文件名称: 当前连接到的无线网络的配置文件名称。若配置文件是自动添加的，则此名称同网络名称；若配置文件是通过手动添加的，则此名称为您定义的配置文件名称。

网络名称: 当前连接到的无线网络的名称。

网络类型: 当前连接到的无线网络的类型。有“基础结构”和“点对点”两种类型。

速率: 网卡当前的数据传输速率。本网卡支持的最高速率：**2.4G** 频段最高可达 **300Mbps**；**5G** 频段最高可达 **867Mbps**。

信道: 当前无线网络传输数据的通道。信道的范围为 **1~13**。

密码类型: 无线网络中设置的加密密码的类型。

AP MAC: 网卡连接到的无线路由器或 AP 的 MAC 地址。

无线模式: 无线网络当前的工作模式。有 **11n**、**11g**、**11b** 及混合模式等。

IP 地址: 网卡当前的 IP 地址。

信号强度: 无线网络的信号强度。信号越强，网络稳定性越好。

第七章 软件卸载

如果您已不再使用此网卡，请将其驱动程序和配置软件卸载掉，以免影响其它网卡的工作。

7.1 Windows XP/7 系统

Windows XP 和 Windows 7 系统下的软件卸载步骤相似，下面以 Windows 7 的界面为例进行说明。

- 1) 单击开始→所有程序，找到程序列表中的 **TP-LINK**，单击打开此文件夹。单击**卸载- TP-LINK TL-WDN6200 驱动**，然后按照系统的提示进行操作，即可卸载驱动程序。接下来以同样的方法卸载 **TP-LINK 无线客户端应用程序**。

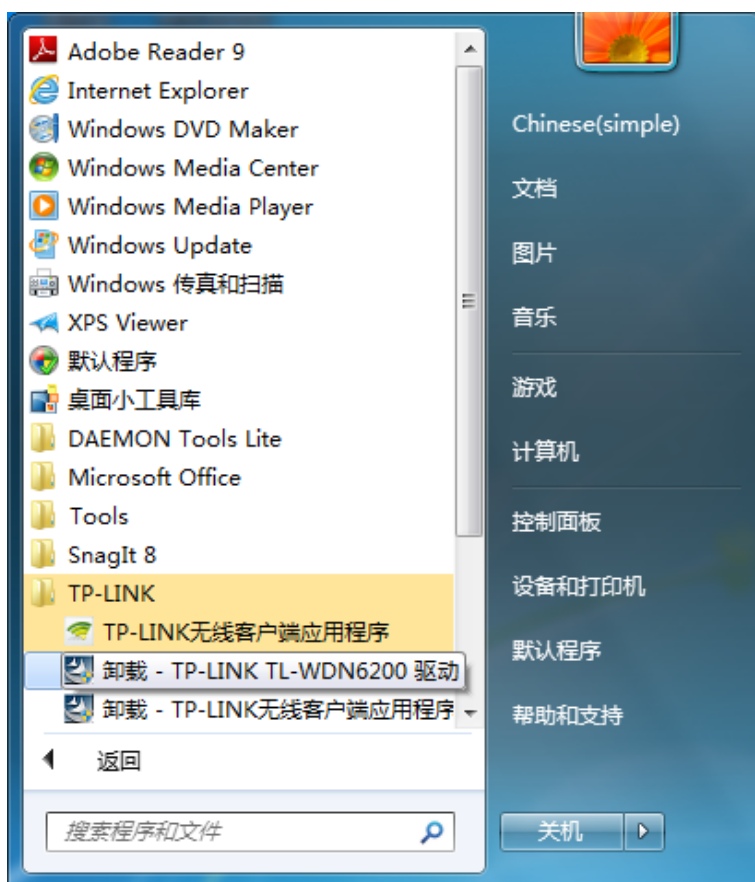


图 64

- 2) 卸载完成后，请重启您的电脑。

7.2 Windows 8 系统

- 1) 进入 **Metro** 界面，在空白处点击右键，然后点击右下角**所有应用**，在应用界面找到 **TP-LINK**，点击**卸载-TP-LINK TL-WDN6200 驱动**，然后按照系统的提示进行操作，即可卸载驱动程序。接下来以同样的方法**卸载-TP-LINK 无线客户端应用程序**。



图 65

2) 卸载完成后，请重启电脑。

附录 规格参数

常规	
总线类型	USB 3.0 接口
遵循标准	IEEE 802.11a; IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n; IEEE 802.1x; IEEE 802.11e; IEEE 802.11i; IEEE 802.11ac
操作系统	Windows XP、Windows 7、Windows 8、 Windows 8.1、Windows 10
传输速率	2.4GHz: 300Mbps 5GHz: 867Mbps
传输功率	20dBm(最大值)
数据安全	支持 WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2 高级安全机制; 支持 64/128 位 WEP 加密
频率范围	2.4 ~ 2.4835GHz, 5.725 ~ 5.850GHz

物理环境	
工作温度	0°C~40°C (32°F~104°F)
存储温度	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
湿度	10% ~ 90% RH, 无凝结