


# 作为单台路由器使用的上网配置方法

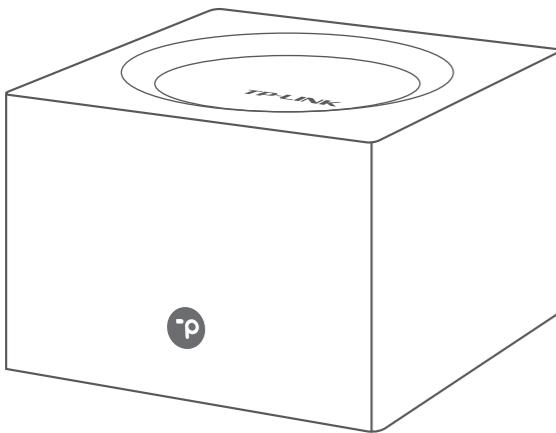

双频无线路由器·易展版



快速安装指南

注意:本指南中产品图片仅为示意,天线数量、端口数量、类型和位置等请以实际机型为准。

## 1.硬件连接

请如图连接路由器

路由器接通电源后,系统指示灯绿色常亮,等待一段时间后,指示灯闪烁两次,系统启动成功,指示灯变为红色常亮。

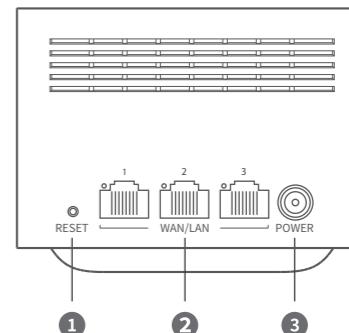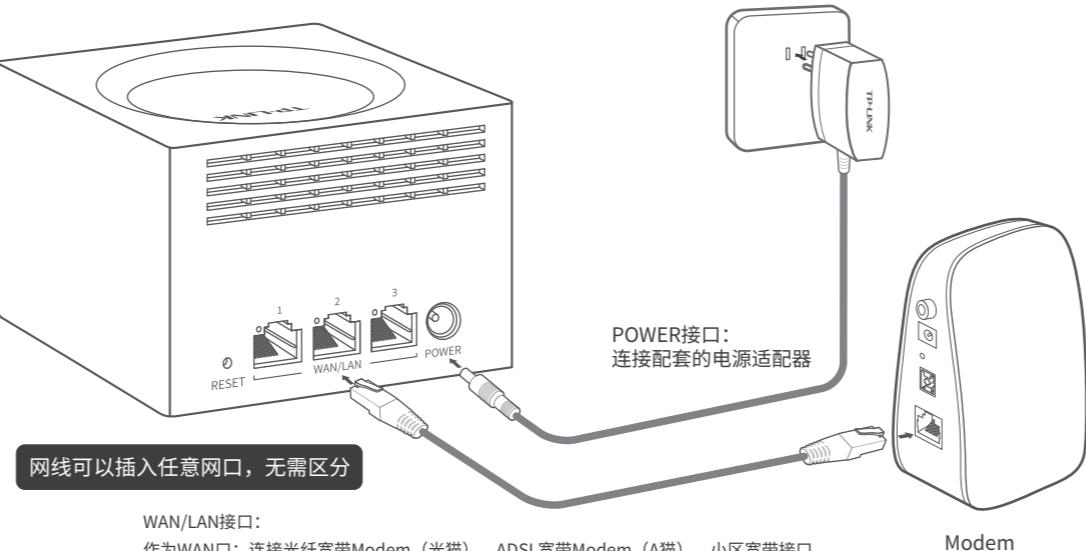

| 接口             | 用途                                                                                                                                                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① RESET (复位键)  | 用于将路由器恢复出厂设置 (如何恢复出厂设置请见常见问题解答)                                                                                                                              |
| ② WAN/LAN接口    | 支持网口盲插, 路由器自动识别网口连接的类型, 网线可插入任意网口, 无需区分。<br>用作WAN口, 可连接光纤宽带Modem(光猫)、ADSL宽带Modem(A猫)或者小区宽带接口; 用作LAN口, 可连接电脑、机顶盒等有线设备。对应指示灯常亮表示端口正常连接, 链路建立; 指示灯闪烁表示端口正在收发数据。 |
| ③ POWER (电源接口) | 用于连接配套的电源适配器                                                                                                                                                 |

## 2.设置路由器

使用电脑设置路由器的步骤与使用手机设置路由器的步骤一致

设置完成后, 请检查系统指示灯状态:

微信客服随时随地  
解决您的网络问题扫一扫下载APP  
路由管理更方便

物品清单:  
·一台双频无线路由器  
·一个电源适配器  
·一张参数记录贴  
·一份快速安装指南  
·一根网线 (部分机型含有)


用手机连接路由器的无线信号。  
(无线名称可在路由器底部的标贴上查找)

连接成功后, 手机将自动跳转管理界面; 若未跳转, 请手动打开浏览器, 在地址栏中输入“[tplogin.cn](http://tplogin.cn)”, 登录管理界面, 创建管理员密码, 点击“确定”。

路由器会自动检测上网方式, 请根据实际情况设置上网参数。

设置无线名称和无线密码, 点击“确定”, 完成设置。路由器即可正常上网。

\*如果无线连接断开, 请使用新的无线名称和密码重连网络。

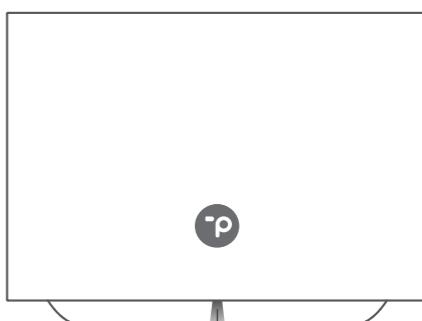

系统指示灯

| 工作状态 | 工作说明         |
|------|--------------|
| 绿色常亮 | 配置完成         |
| 红色常亮 | 路由器等待配置或线路异常 |

# 作为“易展”路由器使用的组网配置方法


TP-LINK“易展”路由器可相互连接，构建分布式Wi-Fi网络。

## 1. 将一台“易展”路由器连接Internet

配置步骤可参考“作为单台路由器使用的上网配置方法”。  
该台路由器作为分布式Wi-Fi网络的主路由，其它“易展”路由器作为子路由。

## 2. 一键互联

请确保待配对的“易展”路由器处于出厂设置状态，如已配置过，请先恢复出厂设置（如何恢复出厂设置见常见问题解答）。  
选择邻近的插座，将其它“易展”路由器接通电源。系统指示灯绿色常亮，等待一段时间后，指示灯闪烁两下，路由器启动成功，指示灯变为红色常亮。在两分钟内，分别按下两台路由器的“易展”按键。路由器指示灯红色闪烁，开始搜索配对，当指示灯变为绿色常亮时，配对完成。

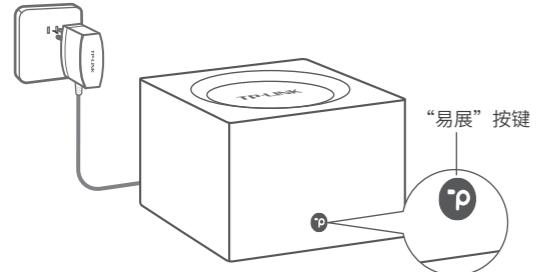



本设备带有“易展”按键，可与任意带有TP-LINK“易展”功能的路由器实现“一键互联”。  
与本设备互联的其它路由器会获取到本设备的所有配置参数。

TP-LINK建议：

- 如果您在公共场所使用本设备，为保证信息安全，请不要开启“易展”按键；
- “易展”按键未开启时，您可以通过APP或Web管理页手动与其它路由器互联。

## 3. 将已配对的“易展”路由器转插至需扩展信号的位置，重新接通电源即可，无需任何配置，即插即用。

接通电源后，指示灯红色闪烁，正在连接主路由，当指示灯变为绿色常亮时，与主路由连接成功，即可构建分布式Wi-Fi网络。

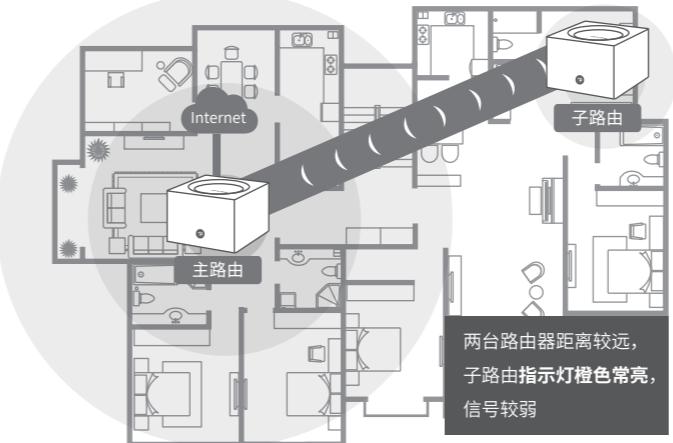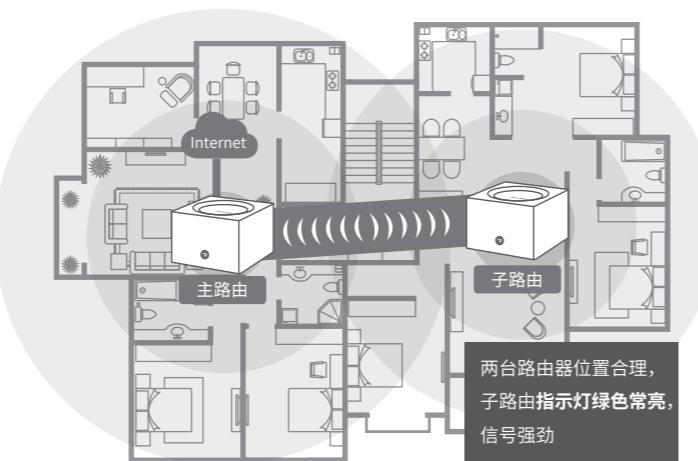

\*合理选择路由器位置，避免两台路由器距离较远或中间墙壁阻碍物过多，若子路由橙色常亮或一直保持红色闪烁，请调整子路由的位置。

\*分布式Wi-Fi网络最多可实现8台(1+7)带有TP-LINK“易展”功能的路由器同时连接。

## 4. 检查系统指示灯状态：

### 作为主路由

| 工作状态 | 工作说明         |
|------|--------------|
| 绿色常亮 | 配置完成         |
| 红色常亮 | 路由器等待配置或线路异常 |
| 红色闪烁 | 路由器正在与子路由配对  |



### 作为子路由

| 工作状态 | 工作说明                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绿色常亮 | 已连接主路由，且信号强劲                                                                                                                                     |
| 橙色常亮 | 已连接主路由，但距离较远或中间阻碍物较多，信号较弱，请调整路由器位置                                                                                                               |
| 红色闪烁 | <ul style="list-style-type: none"><li>① 子路由正在与主路由配对</li><li>② 配对过的子路由重新上电后，正在连接主路由<br/>注意：若子路由一直保持红色闪烁，表示距离主路由太远或中间阻碍物过多，连接失败，请调整路由器位置</li></ul> |
| 红色常亮 | 子路由待配对或配对失败                                                                                                                                      |

## 产品保修卡

尊敬的客户，您好！

承蒙惠顾TP-LINK产品，谨致谢意！为保障您的权益，请您在购机后仔细阅读以下内容：

### 一、下列情况不属于免费维修范围，普联技术有限公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 已经超出保换、保修期限；
- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 未经普联技术有限公司许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 意外因素或人为行为导致产品损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

### 二、技术支持和软件升级服务：

在您送修产品之前，请致电我公司技术支持热线：400-8863-400，以确认产品故障。您也可以发送电子邮件至fae@tp-link.com.cn寻求技术支持。同时我们会在第一时间内将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站：www.tp-link.com.cn，方便您免费下载。

### 三、TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修

更多详细资料请查询TP-LINK官方网站

### 特别说明：

- 外置电源保换期为1年，电池保换期为6个月，鼠标保换期为3个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线破皮、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可另行购买。
- 保修保换仅限于主机，包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保修为3个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新产品。在免费保换期间，产品须经过普联技术有限公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品，更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有；无故障产品，将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期，请索取并保留好您的维修凭证。

- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺，普联技术有限公司不承担任何责任。

### 四、在国家法律法规的范围内，本承诺的解释权、修改权归普联技术有限公司。

| 部件名称     | 铅(Pb)<br>其化合物                    | 汞(Hg)<br>其化合物         | 镉(Cd)<br>其化合物         | 六价铬<br>(Cr(VI))<br>其化合物 | 多溴联苯<br>(PBB)         | 多溴二苯醚<br>(PBDE)       |
|----------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| PCB      | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| PCBA焊点   | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 元器件(含模块) | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 金属结构件    | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 塑胶结构件    | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 纸质配件     | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 玻璃       | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 光盘       | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 线缆       | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

本表格依据SJ/T 11364规定编制。

表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求下。

表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）



此环保使用期限只适用于产品在用户手册规定的条件下工作。

## 常见问题解答

### 无法打开路由器的管理界面（tplogin.cn）怎么办？

#### 若通过有线连接登录

- 请确保计算机为“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。
- 请确保计算机连接的是路由器的LAN口，并且路由器和计算机网口相应的指示灯已亮起。
- 请打开IE浏览器，在菜单栏选择“工具”→“Internet选项”，然后单击“连接”按钮，确认选择“从不进行拨号连接”，单击“局域网设置”，确认所有选项均无勾选。

#### 若通过无线连接登录

- 请确保上网设备已连接路由器无线网络。
- 请尝试关闭并重新打开浏览器、清除浏览器缓存或者更换不同的浏览器。
- 请更换另一台上网设备进行尝试，若为有线连接，也可尝试更换网线。
- 将路由器重新上电。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请拨打技术支持热线400-8863-400。

### 路由器设置完成后，无法上网怎么办？

- 请确保路由器的网线已按照“硬件连接”中内容正确连接。
- 请检查按照本指南中“设置路由器”设置的上网方式是否符合您的实际线路环境。  
如何判断上网方式可参照下表：

| 开通网络时，网络运营商提供的上网参数                      |  | 上网方式     |
|-----------------------------------------|--|----------|
| 帐号和密码                                   |  | 宽带拨号上网   |
| IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器                     |  | 固定IP地址   |
| 运营商没有提供任何参数<br>(不用路由器时计算机不需要进行设置即可直接上网) |  | 自动获得IP地址 |

- 请登录路由器管理界面（tplogin.cn），根据页面提示查找问题，如下：
- WAN口无线连接：WAN口网线松动或未正确连接。
- 宽带账号或密码错误：点击路由设置>上网设置，重新输入宽带账号与密码，点击保存。
- 网络异常：网线连接错误或网络线路异常。请确认已参照“硬件连接”部分正确连接网线。如果仍无法解决问题，请拨打技术支持热线400-8863-400。

### 手机、平板电脑和笔记本使用无线无法上网怎么办？

- 请确认您的设备无线功能处于正常状态，如无线开关已经打开、可以搜索到无线信号。
- 请确认无线路由器设置正确，无线名称请不要使用中文或者特殊字符。
- 请确认进行无线连接时，选择的无线名称和填写的无线密码正确（注意区分大小写）。

• 如果经过上述操作仍无法解决问题，请将路由器恢复出厂设置或拨打技术支持热线400-8863-400。  
如何将路由器恢复出厂设置？

- 在通电状态下，按住路由器后面板的“RESET”按键直到系统指示灯闪烁后松开。

注意：恢复出厂设置后路由器的配置参数将被全部清除，需要重新对路由器进行配置。

### 路由器指示灯红色常亮怎么办？

- 若作为主路由，请确认网线连接是否松动，路由器上网方式是否设置正确，或拨打宽带运营商电话，确认网络线路是否异常；若作为子路由，请调整路由器位置，重新触发配对。
- 请尝试将路由器重新上电或恢复出厂设置。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请拨打技术支持热线400-8863-400。

### 路由器附近信号突然变差或者不稳定怎么办？

- 请确保每个分布式Wi-Fi网络中不超过8台“易展”路由器。
- 请确保路由器指示灯绿色常亮。若指示灯为橙色常亮，各路由器之间距离太远或中间阻碍物过多，请调整路由器位置。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请拨打技术支持热线400-8863-400。

### “易展”路由之间是否可以通过网线连接？

- 可以通过网线连接：将网线两端分别插入两台路由器的任意网口，在两分钟内，按下两台路由器的“易展”按键，当指示灯由红色闪烁变为绿色常亮时，配对连接成功。

### 警告

- 雷雨天气请将路由器电源及所有连线拆除，以免遭雷击破坏。
- 远离热源，保持通风。
- 在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
- 使用路由器附带的电源适配器。
- 将设备放置在平稳的表面。

| 产品合格证 |
|-------|
| 已检验   |

Copyright © 2019 普联技术有限公司版权所有，保留所有权利。  
未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、盗用或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

**TP-LINK®** 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层  
公司网址：[www.tp-link.com.cn](http://www.tp-link.com.cn)  
技术支持热线：400-8863-400

**普联技术有限公司**  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.