

# 安装手册

## 全万兆三层网管交换机

TL-ST5416/TL-ST5016F/TL-ST5008F

# 声明

Copyright © 2020 普联技术有限公司  
版权所有, 保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可, 任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容, 且不得以营利为目的进行任何方式(电子、影印、录制等)的传播。


**TP-LINK**<sup>®</sup>为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标, 由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考, 如有内容更新, 恕不另行通知。除非有特殊约定, 本手册仅作为使用指导, 所作陈述均不构成任何形式的担保。

## 相关文档

除本安装手册外，随机光盘还提供了《用户手册》、《命令行手册》和《防雷安装手册》。如需获取最新产品资料，请登录<http://www.tp-link.com.cn>。

| 文档名称     | 用途  |
|----------|---|
| 《安装手册》   | 介绍交换机的安装过程、启动以及常见故障处理。                          |
| 《用户手册》   | 介绍交换机的各个功能应用以及常见功能使用问题处理。                       |
| 《命令行手册》  | 介绍交换机CLI (Command Line Interface, 命令行界面) 的参考信息。 |
| 《防雷安装手册》 | 介绍设备安装中如何做好防雷措施以避免设备雷击损坏。                       |

如果通过相关文档的指导仍不能解决问题，请您直接联系TP-LINK技术支持服务中心，我们将为您提供技术支持服务。

|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| 服务热线: 400-8863-400     | <br>TP-LINK商用网络 | <br>TP-LINK商云APP |
| 邮箱: fae@tp-link.com.cn |  |  |
| 微信公众号: TP-LINK商用网络     |  |  |

## 安装手册简介

《全万兆三层网管交换机安装手册》主要介绍交换机的硬件特性、安装方法以及在安装过程中应注意事项。

本手册包括以下章节：

第1章：产品介绍。简述交换机的基本功能特性并详细介绍外观信息。

第2章：产品安装。指导交换机的硬件安装方法以及注意事项。

第3章：硬件连接。指导交换机与其他设备之间的连接及注意事项。

第4章：配置指南。指导通过WEB登录、本地登录以及远程登录配置交换机。

附录A：常见故障处理。

附录B：技术参数规格。

附录C: 连接SFP+端口补充说明。



**说明:** 在安装设备之前及安装设备过程中为避免可能出现的设备损坏及人身伤害, 请仔细阅读本手册相关内容。

## 阅读对象

本手册适合下列人员阅读:




网络工程师

网络管理员

## 约定

在本手册以下部分, 如无特别说明, 均以TL-ST5416机型为例介绍, 所提到的交换机是指全万兆三层网管交换机。

本手册采用了如下几种醒目标志来表示操作过程中应该注意的地方, 这些标志的含义如下:

|   |  |
|---|--|
|  | 该图标表示需引起重视的警告事项。                       |
|  | 该图标表示提醒操作中应注意的事项, 如果操作错误可能导致设备损坏等不良后果。 |
|  | 该图标表示对操作内容的描述进行必要的补充和说明。               |

# 目录

---

|                  |    |
|------------------|----|
| 第1章 产品介绍         | 01 |
| 1.1 产品简介         | 01 |
| 1.2 产品外观         | 01 |
| 第2章 产品安装         | 05 |
| 2.1 物品清单         | 05 |
| 2.2 安装注意事项       | 05 |
| 2.3 安装工具准备       | 07 |
| 2.4 产品安装         | 07 |
| 第3章 硬件连接         | 09 |
| 3.1 连接RJ45端口     | 09 |
| 3.2 连接SFP+端口     | 09 |
| 3.3 连接Console端口  | 09 |
| 3.4 连接电源线        | 10 |
| 3.5 设备初始化        | 11 |
| 3.6 安装后检查        | 11 |
| 第4章 配置指南         | 12 |
| 4.1 WEB登录        | 12 |
| 4.2 本地登录         | 13 |
| 4.3 远程登录         | 15 |
| 4.4 远程管理         | 16 |
| 附录A 常见故障处理       | 18 |
| 附录B 技术参数规格       | 19 |
| 附录C 连接SFP+端口补充说明 | 20 |

## 第1章 产品介绍

### 1.1 产品简介

普联技术有限公司自主研发设计了全万兆三层网管交换机系列机型，支持静态路由和动态路由RIP协议，提供完备的安全防护机制、完善的QoS策略和丰富实用的VLAN功能等，性能优良，管理友好，完全可以满足用户对更高带宽、更强性能、性价比高的需求，可作为中小型企业网、校园网络、酒店、网吧等使用场景的核心交换机。

交换机目前具体包含型号如下：

| 产品型号       | 100M/1000M/10Gbps RJ45端口 | 10Gbps SFP+端口 |
|------------|--------------------------|---------------|
| TL-ST5416  | 12                       | 4             |
| TL-ST5016F | 0                        | 16            |
| TL-ST5008F | 0                        | 8             |

### 1.2 产品外观

#### ■ 前面板

TL-ST5416前面板如下图所示。

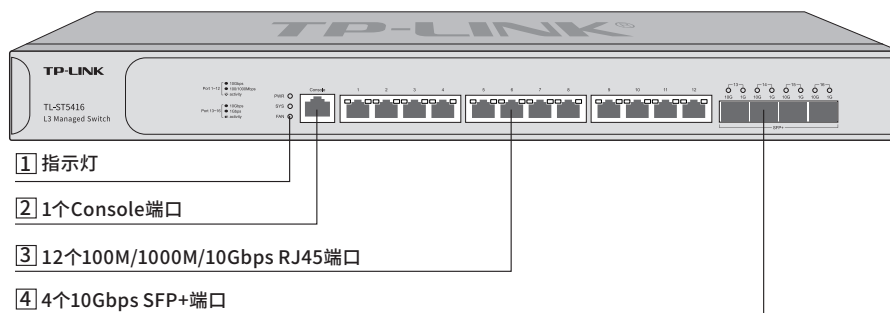


图1-1 TL-ST5416前面板示意图

#### 1 指示灯

指示灯，包括PWR、SYS、FAN、Link/Act指示灯。通过指示灯您可以监控交换机的工作状态，请参见表1-1。

| 指示灯 | 工作状态 | 工作说明                  |
|-----|------|-----------------------|
| PWR | 常亮   | 系统供电正常                |
|     | 熄灭   | 系统未通电或供电异常            |
|     | 闪烁   | 系统供电异常                |
| SYS | 常亮   | 系统异常                  |
|     | 闪烁   | 系统正常                  |
|     | 熄灭   | 系统启动过程中熄灭为正常，启动后熄灭为异常 |

| 指示灯      | 工作状态 | 工作说明  |
|----------|------|---|
| FAN      | 绿色常亮 | 所有风扇都正常工作                                     |
|          | 黄色常亮 | 有风扇出现故障                                       |
|          | 熄灭   | 系统未通电或系统故障                                    |
| Link/Act | 绿色常亮 | 端口正常连接设备且工作在10Gbps速率下                         |
|          | 黄色常亮 | 端口正常连接设备且工作在100/1000Mbps (SFP+口为1000Mbps) 速率下 |
|          | 闪烁   | 端口正在传输数据                                      |
|          | 熄灭   | 端口未连接设备                                       |

表1-1 指示灯工作状态描述

**2] Console端口**

Console端口用于和计算机或其他终端的串口相连以管理或配置交换机。

**3] 100M/1000M/10Gbps RJ45端口**

支持100Mbps、1000Mbps或10Gbps速率自适应功能，支持自动翻转（Auto-MDI/MDIX）功能。每个端口对应两个Link/Act指示灯，端口左边的是10Gbps指示灯，端口右边的是100/1000Mbps指示灯。

**4] 10Gbps SFP+端口**

SFP+端口位于面板右侧，支持接入1000Mbps SFP光模块或10Gbps SFP+光模块。每个端口对应两个Link/Act指示灯，端口左边的是10Gbps指示灯，端口右边的是1000Mbps指示灯。

TL-ST5016F前面板如下图所示。

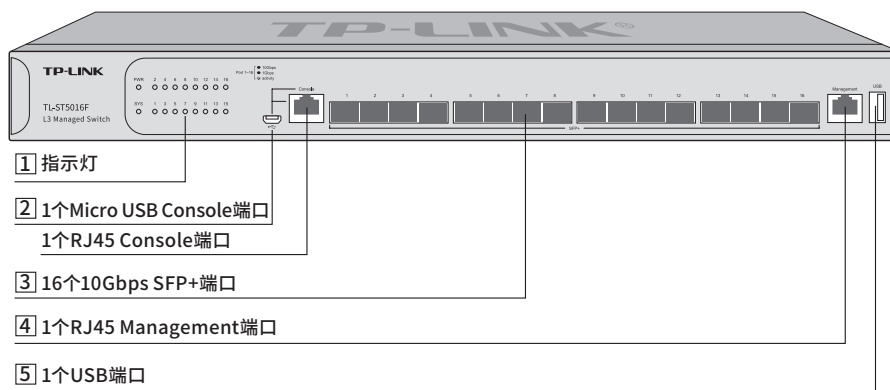


图1-2 TL-ST5016F前面板示意图

TL-ST5008F前面板如下图所示。

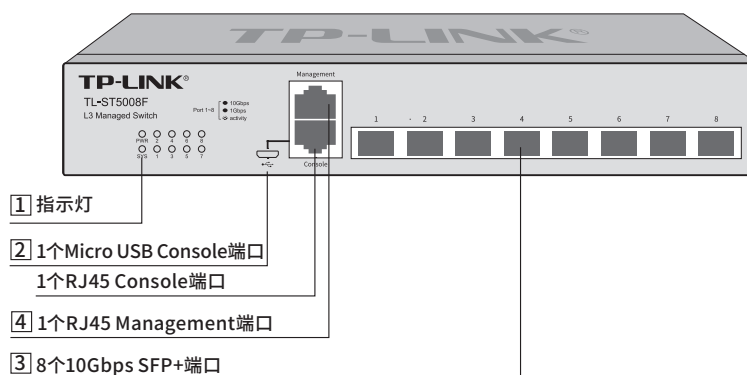


图1-3 TL-ST5008F前面板示意图

### 1 指示灯

指示灯，包括PWR、SYS、Link/Act指示灯。通过指示灯您可以监控交换机的工作状态，请参见表1-2。

| 指示灯                                       | 工作状态 | 工作说明                    |
|---|------|-------------------------|
| PWR                                       | 常亮   | 系统供电正常                  |
|   | 熄灭   | 系统未通电或供电异常              |
|   | 闪烁   | 系统供电异常                  |
| SYS                                       | 常亮   | 系统异常                    |
|   | 闪烁   | 系统正常                    |
|   | 熄灭   | 系统启动过程中熄灭为正常，启动后熄灭为异常   |
| 1-16(TL-ST5016F)<br>1-8(TL-ST5008F)       | 绿色常亮 | 端口正常连接设备且工作在10Gbps速率下   |
|   | 黄色常亮 | 端口正常连接设备且工作在1000Mbps速率下 |
|   | 闪烁   | 端口正在传输数据                |
|   | 熄灭   | 端口未连接设备                 |
| Link/Act<br>(TL-ST5016F<br>Management 端口) | 常亮   | 端口已连接设备                 |
|   | 闪烁   | 端口正在传输数据                |
|   | 熄灭   | 端口未连接设备                 |

表1-2 指示灯工作状态描述

### 2 Console端口

Console端口用于和计算机或其他终端的串口相连以管理或配置交换机。TL-ST5016F/TL-ST5008F提供1个Micro USB Console端口和1个RJ45 Console端口，两个端口不能同时使用，同时连接时只有Micro USB Console端口生效。

### 3 10Gbps SFP+端口

SFP+端口支持接入1000Mbps SFP光模块或10Gbps SFP+光模块，每个端口对应1个Link/Act指示灯。

### 4 Management端口

Management端口是交换机管理口，可用于连接计算机以进入交换机的Web管理界面，出厂默认没有设置IP地址，用户需要通过Web管理界面或CLI命令行自行配置，具体配置方法见第4章配置指南。Management端口仅用于管理，不参与交换机业务端口的数据转发。



**5] USB端口**

标准USB2.0端口，可支持480Mbps的上传下载速率。通过此端口，用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互，例如：上传或下载应用程序文件、配置文件等。TL-ST5016F支持交换机U盘开局，具体功能介绍请参考《用户手册》。



**注意：**因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异，TP-LINK不保证所有厂商的USB设备能在TL-ST5016F上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况，不属于交换机故障，此时，请尝试使用其他厂商的USB设备。

**■ 后面板**

交换机后面板如下图所示（以TL-ST5416为例）。

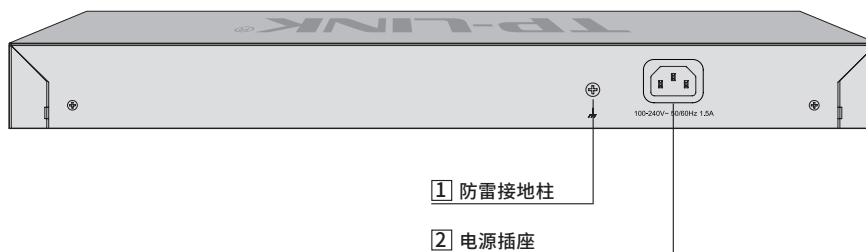


图1-4 后面板示意图

**1] 防雷接线柱**

请使用黄绿双色外皮的铜芯导线接地，以防雷击，具体请参考《防雷安装手册》。

**2] 电源插座**


这是一个三相电源插座，把电源线阴性插头接到这个插座上，阳性插头接到交流电源上。交换机接入100-240V~50/60Hz的交流电源。



**注意：**请使用原装电源线。

## 第2章 产品安装

### 2.1 物品清单

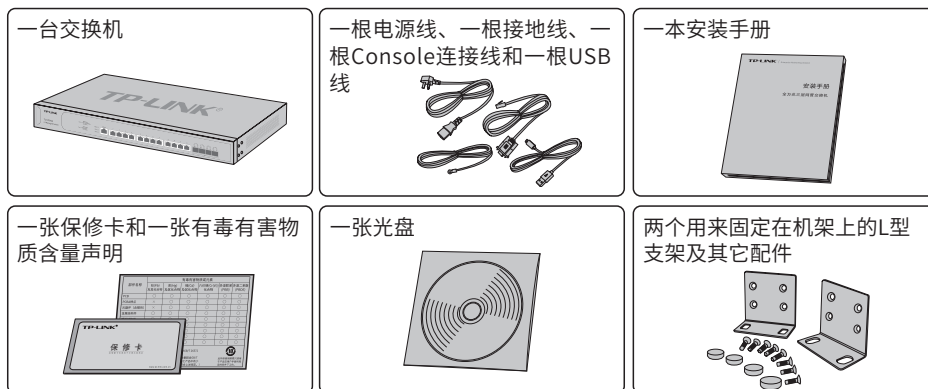

#### 注意:

- 如果发现配件短缺及损坏的情况,请及时和当地经销商联系。
- TL-ST5416不提供USB线,TL-ST5008F不提供光盘

### 2.2 安装注意事项



**警告:** 此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

#### ■ 安装安全注意事项

- 安装过程中电源保持关闭状态,同时佩戴防静电手腕,并确保防静电手腕与皮肤良好接触,避免潜在的安全隐患;
- 交换机在正确的电源供电下才能正常工作,请确认供电电压与交换机所标示的电压相符;
- 交换机通电前请确认不会引起电源电路超负荷,以免影响交换机正常工作甚至造成不必要的损坏;
- 为避免受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要自行打开;
- 清洁交换机之前,应先将交换机电源插头拔出,请勿用湿润面料擦拭,请勿用液体清洗;
- 使用过程中,请保持交换机底部朝下水平放置,避免潜在的安全隐患。

#### ■ 安装环境注意事项

##### 温度/湿度



为保证交换机长期稳定工作, 延长使用寿命, 请维持环境一定的温度和湿度。过高或过低的环境湿度易引起绝缘材料漏电、变形甚至金属部件锈蚀现象, 温度过高会加速绝缘材料的老化过程, 严重影响设备使用寿命。该系列交换机的正常工作和存储温度/湿度如下表2-1。

| 环境描述 | 温度           | 相对湿度            |
|------|--------------|-----------------|
| 工作环境 | 0°C ~ 40°C   | 10% ~ 90%RH 无凝结 |
| 存储环境 | -40°C ~ 70°C | 5% ~ 90%RH 无凝结  |

表2-1 交换机正常使用的温度/湿度要求


## 室内防尘



灰尘落在交换机表面会造成静电吸附, 使金属接点接触不良。虽然设备本身在防静电方面做了一定措施, 但当静电超过一定强度时, 仍会对内部电路板上的电子元器件造成致命的破坏, 为避免静电影响设备正常工作, 请注意以下事项:

- 定期除尘, 保持室内空气清洁;
- 确认设备接地良好, 保证静电顺利转移。

## 电磁干扰

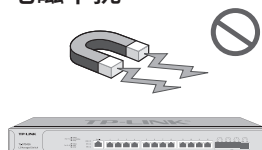

电磁干扰会以电容耦合、电感耦合、阻抗耦合等传导方式对设备内部的电容、电感等电子元器件造成影响, 为减少电磁干扰因素造成的不利影响, 请注意以下事项:

- 供电系统采取必要抗电网干扰措施;
- 交换机应远离高频大功率、大电流设备, 如无线发射台等;
- 必要时采取电磁屏蔽措施。

## 防雷需求




雷击发生时, 在瞬间会产生强大电流, 放电路径上空气会被瞬间加热至20000摄氏度, 瞬间大电流足以给电子设备造成致命的损害。为达到更好的防雷效果, 请注意以下事项:

- 确认机架和设备接地端子都与大地保持良好接触;
- 确认电源插座与大地保持良好接触;
- 合理布线, 避免内部感应雷;
- 室外布线时, 建议使用信号防雷器。



说明：详细防雷措施请参见《防雷安装手册》。

### 安装台

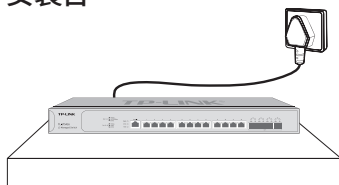

无论交换机安装在机架内或其他水平工作台上，请注意以下事项：

- 确认机架或工作台平稳、牢固，且能承受至少5.5Kg重量；
- 确认机架自身有良好的散热系统，或保持室内通风良好；
- 确认机架良好接地，电源插座与交换机距离不超过1.5米。

## 2.3 安装工具准备

- 十字螺丝刀
- 防静电手腕
- 网线、光纤

## 2.4 产品安装



注意：本产品专为通信运营商的机房使用设计，请按照以下要求进行安装维护。

### ■ 安装在桌面上

当不具备19英寸标准机架时，可以将交换机放置在平稳的桌面上。此种安装方式操作比较简单，具体安装步骤如下：

1. 将交换机的底部朝上放置于足够大且稳定的桌面上；
2. 逐个揭去4个脚垫的胶面保护纸，分别黏贴在位于机壳底部四角的圆形凹槽中，如下图所示；

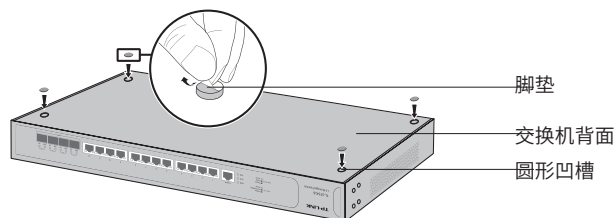


图2-1 桌面安装示意图

3. 将交换机翻转过来, 平稳地放在桌面上。



**注意:** 交换机机壳周围预留5~10cm空隙, 确保散热和空气流通, 交换机表面避免摆放其他重物。

### ■ 安装在19英寸标准机架上

本系列交换机是按照19英寸标准机架的尺寸进行设计的, 可以方便地安装到机架上, 具体安装步骤如下:

1. 检查机架的接地与稳定性;
2. 将配件中的两个L型角铁分别安装在交换机面板的两侧, 并用配件中提供的螺钉固定, 如下图所示;

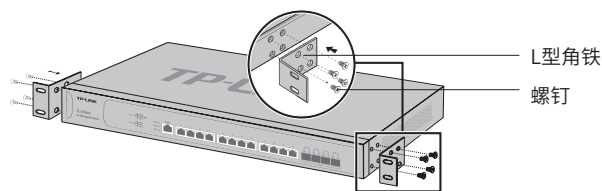


图2-2 角铁安装示意图

3. 将交换机安放在机架内适当位置, 由托架支撑;
4. 用螺钉将L型角铁固定在机架两端固定的导槽上, 确保交换机稳定、水平地安装在机架上, 如下图所示。

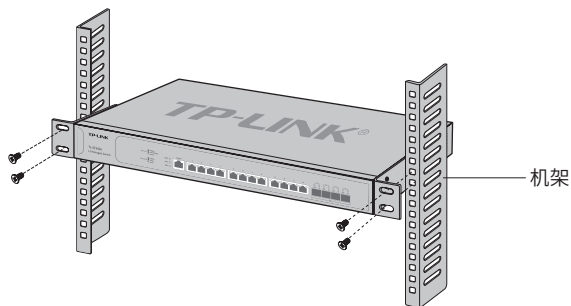


图2-3 机架安装示意图



#### **注意:**

- 机架良好接地是设备防静电、防漏电、防雷、抗干扰的重要保障, 因此请确保机架接地线正确安装;
- 机架内安装设备一般由下至上, 避免超负荷安装;
- 交换机表面避免摆放其他重物, 以免发生意外;
- 确保散热和空气流通。

## 第3章 硬件连接

### 3.1 连接RJ45端口

如下图所示，通过RJ45端口连接交换机和对端设备。

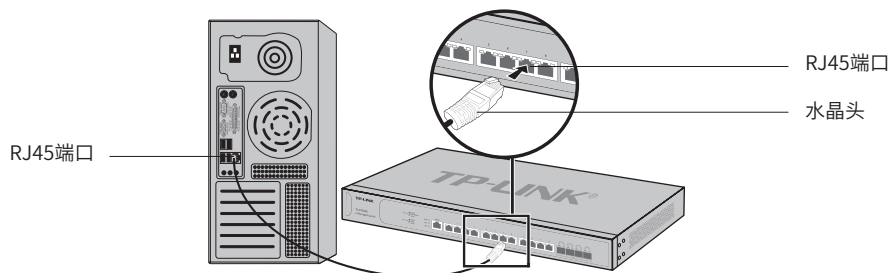


图3-1 RJ45端口连接示意图

### 3.2 连接SFP+端口

如下图所示，连接SFP/SFP+光模块或SFP+电缆到SFP+端口。使用SFP+电缆时请确保电缆最小弯曲半径符合要求。SFP+端口默认支持10Gbps连接，如果使用千兆 SFP光模块，请先将SFP+端口速率设置为1000Mbps。

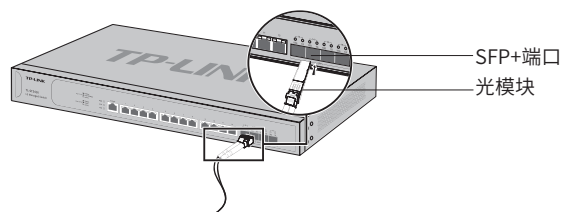


图3-2 SFP+端口连接示意图

### 3.3 连接Console端口

连接Console端口登录交换机，可以通过命令行管理交换机，具体登录方法请参考4.2本地登录。

TL-ST5416提供1个RJ45 Console端口，RJ45 Console端口连接示意图如下。

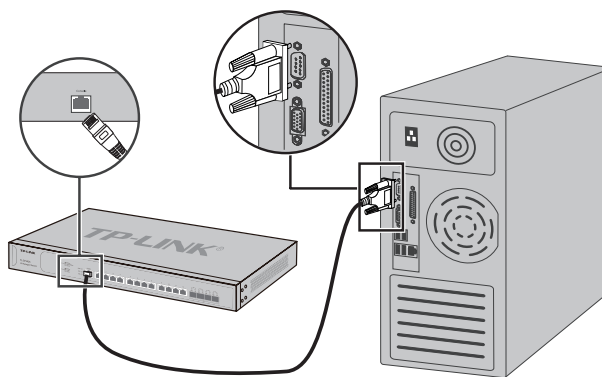


图3-3 RJ45 Console端口连接示意图

TL-ST5016F/TL-ST5008F提供1个Micro USB Console端口和1个RJ45 Console端口，两个端口不能同时使用，同时连接时只有Micro USB Console端口生效。Micro USB Console端口连接示意图如下。

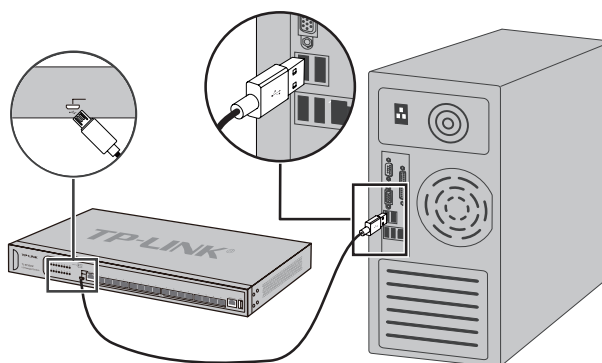


图3-4 Micro USB Console端口连接示意图

### 3.4 连接电源线

交换机接入100-240V~ 50/60Hz的交流电源。

1. 检查选用电源与交换机标示的电源要求一致；
2. 交换机原装电源线连接交换机与电源插座，如下图所示。

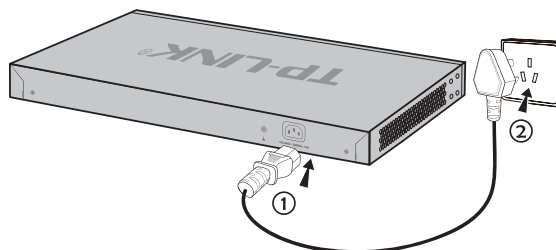


图3-5 电源线连接示意图



**注意：**供电系统的电源要求与大地良好接触，确认设备供电电源开关的位置，以便在需要时，能够及时切断供电电源。

---

## 3.5 设备初始化

接通电源后交换机将自动进行初始化，此时指示灯会出现下列情况：

- 检查交换机面板上PWR指示灯状态，亮表示电源连接正确，灭则表示供电异常；
- 检查交换机面板上SYS指示灯状态，闪烁表示系统初始化成功，灭或者常亮则表示初始化失败；
- Link/Act指示灯会闪烁一下后熄灭，指示系统已经复位。

---

## 3.6 安装后检查

安装后请检查以下事项：

- 检查交换机周围是否有足够的散热空间，空气流通是否顺畅；
- 检查电源插座供电是否符合交换机规格；
- 检查电源、交换机、机架等设备都已正确接地；
- 检查交换机与其它网络设备是否连接正常。



## 第4章 配置指南


### 4.1 WEB登录



#### 说明:

- 为了能够登录交换机的管理界面，请将电脑的IP地址和交换机的IP地址设置在同一网段。
- TL-ST5416/TL-ST5016F/TL-ST5008F的默认管理IP为192.168.0.1，所以，设置电脑IP地址为：192.168.0.x(“x”为2-254间任意值)，子网掩码设置为255.255.255.0。
- TL-ST5016F/TL-ST5008F提供一个Management管理口，出厂默认没有设置IP地址，用户需要通过CLI命令行自行配置。具体配置流程如下，以将管理口IP地址配置为192.168.1.1为例：电脑通过串口连接交换机后，依次输入enable> config > interface meth 0/0/1，再输入ip address 192.168.1.1 255.255.255.0，即可将管理口IP设置为192.168.1.1。当电脑连接交换机管理口时，需设置电脑IP地址与管理口IP地址处于同一网段，子网掩码要相同。

- 普通PC使用网线正确连接交换机的Management管理口（此处以TL-ST5016F为例，并假设管理口的IP地址已配置为192.168.1.1）；
- 打开浏览器，在地址栏中输入http://192.168.1.1，按下回车键；



- 输入默认用户名：admin，密码：admin，点击登录，如下图所示；



图4-1 用户登录

- 登录交换机管理界面首页，如下图所示。点击左上角本公司的商标，可以方便地访问本公司官方网站首页；点击主页左侧的主菜单栏即可进行相应功能的配置。



图4-2 交换机管理界面首页

## 4.2 本地登录

1. 参照3.3 连接Console端口章节介绍连接交换机的Console口和计算机。
2. 若使用TL-ST5016F/TL-ST5008F的Micro USB Console端口, 则需要安装“TP-LINK USB串口驱动程序”, 安装方法如下:
  - 1) 请在TP-LINK官网 (<http://www.tp-link.com.cn>) 上下载“TP-LINK USB串口驱动程序”, 或从随机光盘中获取该程序。双击该应用程序可以开始安装, 会出现如下图所示的欢迎界面。

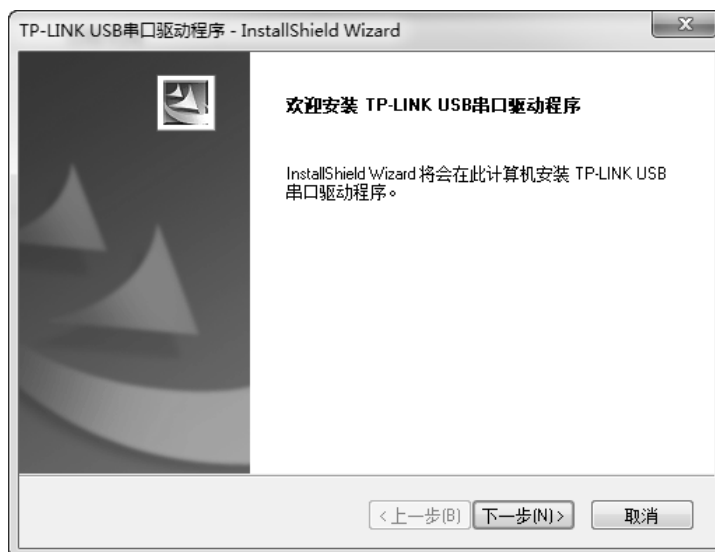


图4-3 开始安装

- 2) 点击<下一步>按键, 可进行下一步操作, 按照提示, 经过几步操作, 可完成程序安装, 如下图所示。

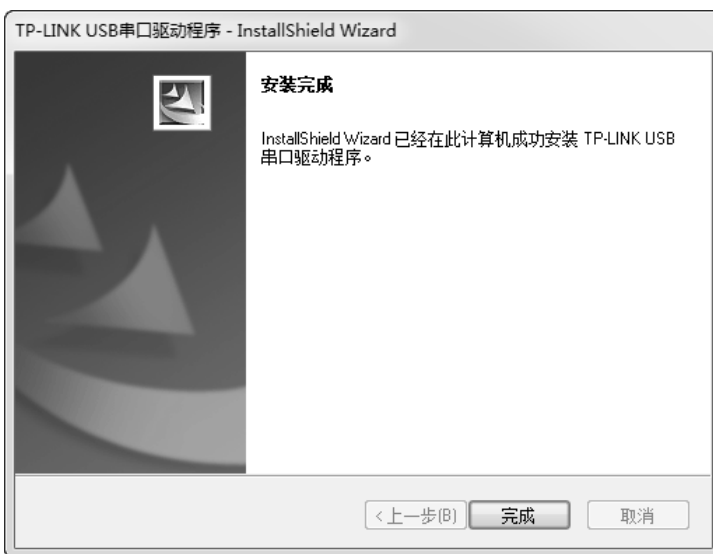


图4-4 安装完成

3. 为保证计算机能够正常通过交换机Console口进行本地登录，需在计算机上运行终端仿真程序。打开计算机的终端仿真程序（如Hyperterminal程序），配置如下参数：

- 波特率：38400 bps
- 数据位：8位
- 奇偶校验：无
- 停止位：1位
- 数据流控制：无

4. 在主窗口中输入回车键，可以看到“TL-ST5416>”的提示符，说明已成功登录交换机，如下图所示。



图4-5 Console登录



说明：若计算机使用Windows XP系统，可在开始>所有程序>附件>通讯>超级终端，打开超级终端，配置如上所需参数，即可登录交换机。

## 4.3 远程登录

可以通过以太网端口使用telnet连接远程登录到交换机访问CLI。通过telnet连接交换机的方法，请参考以下步骤：

1. 点击开始，在搜索框中输入“cmd”，回车；

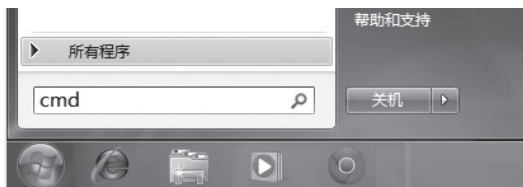


图4-6 打开命令行窗口

2. 在cmd窗口输入telnet登录命令：telnet 192.168.0.1;

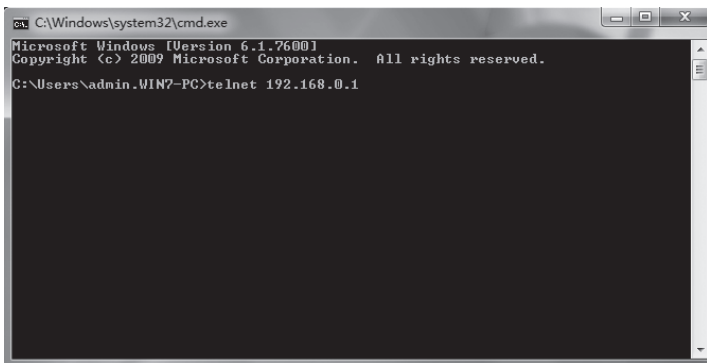


图4-7 连接交换机

3. 输入登录的用户名和密码（默认值均为“admin”），回车即可登录，如下图所示；

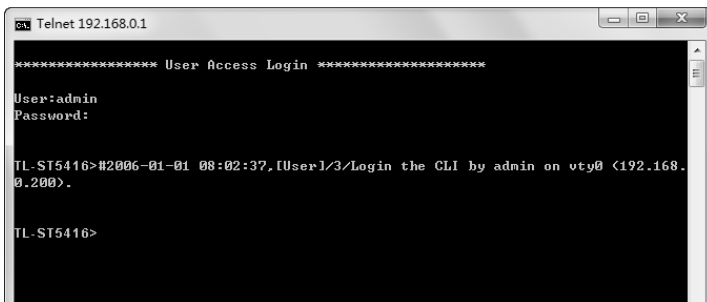


图4-8 登录交换机

4. 输入enable后回车以进入特权模式，如下图所示。

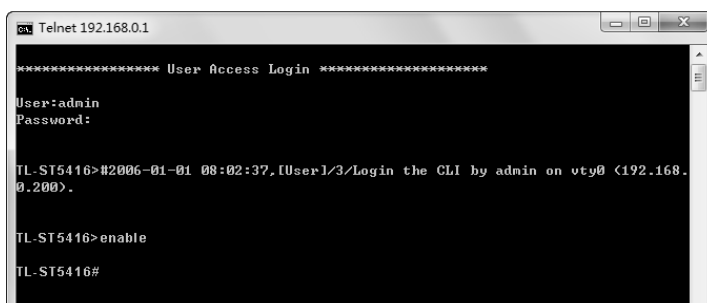


图4-9 进入特权模式

## 4.4 远程管理

TL-ST5008F支持云管理, 请参考如下步骤上云:

1. 进入交换机Web界面, 如下图所示, 点击<云管理>, 进入云管理的配置页面。在此页面, 开启<全局开关>。



图4-10 进入云管理配置页面



### 说明:

您也可以在此界面上识别二维码, 下载TP-LINK 上云APP, 在APP内进行配置。本手册中以Web界面为例进行说明。

2. 打开浏览器, 在地址栏中输入<https://smbcloud.tp-link.com.cn/account/login>, 按下回车键进入登录页面, 输入TP-LINK ID、密码, 如无TP-LINK ID, 可点击下方<创建TP-LINK ID>。



图4-11 登录TP-LINK商用网络云平台

3. 依次点击 **项目集中管理 > 设备列表 > 添加设备**，输入MAC地址、设备名称、用户名、密码及分组，MAC地址可通过扫描产品规格标贴中的二维码获得，也可通过交换机Web页面查询。



图4-12 添加设备

4. 成功添加设备后，即可在设备信息页面找到对应交换机条目，点击< 远程管理 >，即可通过云平台远程管理交换机。



图4-13 远程管理

## 附录A 常见故障处理

### 问题1. 忘记交换机用户名和密码（如何恢复出厂设置）。

请按照下面的提示步骤进行操作：

1. 将配置计算机的串口连接到交换机的Console口，并打开配置成功的超级终端；
2. 将交换机断电重启，当超级终端界面中出现提示信息Press CTRL-B to enter the bootUtil时，同时按下Ctrl按键和b字母按键进入bootUtil菜单，如下图所示；

```
Hit Ctrl+B to stop autoboot: 0
*****
*          TP-LINK  BOOTUTIL(v1.0.0)          *
*****
Copyright (c) 2019 TP-LINK Tech. Co., Ltd
Create Date: Nov 11 2019 - 16:50:19

Boot Menu
0 - Print this boot menu
1 - Reboot
2 - Reset
3 - Start
4 - Activate Backup Image
5 - Display image(s) info

Enter your choice(0-5)
```

3. 输入“2”进行软件复位，复位后恢复到出厂默认设置，登录交换机的用户名和密码均为admin。

### 问题2. 电源指示灯显示不正常。

电源系统正常工作时，电源指示灯应保持常亮。若电源指示灯不亮，请进行以下检查：

1. 交换机电源线是否连接正确，确保电源线插头已经完全插入交换机电源插座；
2. 供电电源与交换机所要求的电源是否匹配，电源输入为100-240V~50/60Hz。

### 问题3. 无法登录交换机WEB管理界面。

请通过以下方面进行检查：

1. 交换机若开启了安全管理中的HTTP管理人数限制功能，且当前用户数已达到预先设置的最大值，则访问将受到限制，建议稍后再试；
2. 观察指示灯的状态，检查相应端口线缆是否正常连接，同时确认端口没有被禁用，可以换另外一个物理端口登录交换机；
3. 如果是通过本地计算机管理交换机，请确保本地计算机的IP地址与交换机IP参数处于同一网段；
4. 通过Ping命令检查网络连接。通过“开始”→“运行”输入“cmd”命令，点击“确定”后，可以打开命令窗口。输入ping 127.0.0.1检查计算机的TCP/IP协议是否安装；输入ping 192.168.0.1（交换机当前IP地址）检查计算机与交换机的连接是否正常。

### 问题4. 断电后配置消失。

交换机配置实时生效，但断电前必须点保存配置。

## 附录B 技术参数规格

| 参数项     | 参数内容   |
|---------|--|
| 技术标准    | IEEE 802.3:以太网介质访问控制 (MAC) 协议<br>IEEE 802.3i:10BASE-T以太网 <sup>①</sup><br>IEEE 802.3u:100BASE-TX快速以太网<br>IEEE 802.3ab:1000BASE-T千兆以太网<br>IEEE 802.3an:10GBASE-T 10G以太网 <sup>②</sup><br>IEEE 802.3z:1000BASE-X千兆以太网 (光纤)<br>IEEE 802.3ae:10GBASE-SR/LR 10G以太网 (光纤)<br>IEEE 802.3ad:执行链路聚合的标准方法<br>IEEE 802.3x:流量控制<br>IEEE 802.1p:有关流量优先级的LAN第二层Qos/Cos协议 (组播过滤功能)<br>IEEE 802.1q:VLAN网桥操作<br>IEEE 802.1x:基于端口的网络访问控制, 身份验证<br>IEEE 802.1d:STP生成树<br>IEEE 802.1s:MSTP生成树<br>IEEE 802.1w:RSTP生成树<br>IEEE 802.1ab:站点和媒体访问控制互联网探索 |
| 数据传输速率  | 以太网 10Mbps半双工, 20Mbps全双工 <sup>①</sup><br>快速以太网 100Mbps半双工, 200Mbps全双工<br>千兆以太网 2000Mbps全双工<br>10G以太网 20000Mbps全双工  |
| 网络介质    | 10BASE-T:2对3类(Cat3)或以上UTP/STP (<=100m) <sup>①</sup><br>100BASE-TX:2对5类(Cat5)或以上UTP/STP (<=100m)<br>1000BASE-T:4对超5类 (Cat5e)或以上UTP/STP (<=100m)<br>1000BASE-SX: 62.5μm/50μm的MMF (2m~550m)<br>1000BASE-LX: 62.5μm/50μm的MMF (2m~550m) 或10μm的SMF (2m~5000m)<br>10GBASE-T:4对6类(Cat6)UTP (<=55m) 或4对Cat6/Cat6a/Cat7 STP, Cat6a UTP (<=100m) <sup>②</sup><br>10GBASE-SR:OM1/OM2/OM3或以上MMF (2m~300m)<br>10GBASE-LR:IEC的B1.1和B1.3的SMF (2m~10000m)   |
| 传输方式    | 存储转发   |
| MAC地址学习 | 自动更新   |
| 包转发速率   | 10BASE-T:14881pps/端口 <sup>①</sup><br>100BASE-TX:148810pps/端口<br>1000BASE-T:1488095pps/端口<br>1000BASE-X:1488095pps/端口<br>10GBASE-T:14880952pps/端口 <sup>②</sup><br>10GBASE-SR:14880952pps/端口<br>10GBASE-LR:14880952pps/端口  |
| 电源输入    | 100-240V~ 50/60Hz  |
| 工作温度    | 0°C~40°C   |
| 存储温度    | -40°C~70°C   |
| 工作湿度    | 10%~90%RH 无凝结  |
| 存储湿度    | 5%~90%RH 无凝结   |
| 背板带宽    | TL-ST5416: 320Gbps<br>TL-ST5016F: 322Gbps<br>TL-ST5008F: 162Gbps   |



### 说明:

- ① TL-ST5416不支持这些参数;
- ② 仅TL-ST5416支持这些参数。



## 附录C 连接SFP+端口补充说明

### 光纤

光纤是光导纤维的简写，是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具。光纤是宽带网络中多种传输媒介中最理想的一种，具有传输容量大，传输质量好，损耗小，中继距离长等特点。

根据光纤的性质，光纤可分为单模光纤和多模光纤。

单模光纤中心玻璃芯较细，芯径一般为9或10 $\mu\text{m}$ ，只能传一种模式的光。因此其模间色散很小，适用于远程通讯，但其色度色散（模内色散）起主要作用，这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性都具有较高的要求，即谱宽要窄，稳定性要好。多模光纤中心玻璃芯较粗，一般为50或62.5 $\mu\text{m}$ ，可传输多种模式的光。但其模间色散较大，这就限制了传输数字信号的频率，而且随距离的增加会更加严重。例如600Mbps/km的光纤在2km时则只有300Mbps的带宽了。因此，多模光纤传输的距离比较近，一般只有几公里。

### 光模块

光模块是光纤收发一体模块的简称，由光电子器件、功能电路和光接口等组成，光电子器件包括发射和接收两部分。光模块的作用就是光电转换，发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。

光模块根据性质可分为单模光模块和多模光模块；根据传输速率可分为百兆光模块、千兆光模块和万兆光模块等。光模块决定了信号的最大传输距离和所使用的光纤类别。TP-LINK网管交换机的SFP/SFP+端口兼容单模、多模光模块，推荐使用TP-LINK公司的光模块，如千兆光模块TL-SM311LSA/B-2KM、TL-SM311LSA/B-20KM、TL-SM312LS-20KM和TL-SM311LM，万兆光模块TL-SM512LS-10KM和TL-SM531LM。

TP-LINK光模块与TP-LINK系列交换机配合使用，使用光纤传输，可扩展局域网范围，扩大带宽，适合于大、中型局域网在扩大其网络覆盖范围时使用。TP-LINK光模块体积小，直接安装于交换机的内部，不需额外占用空间，由交换机内部供电，安装使用方便，可配合多款TP-LINK交换机使用。

下表提供了数款TP-LINK光模块的具体参数，以供参考。

| 型号     | TL-SM311LSA/B-2KM  | TL-SM311LSA/B-20KM | TL-SM312LS-20KM | TL-SM311LM | TL-SM512LS-10KM | TL-SM531LM |
|--------|--|--------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 传输速度   | 1.25Gbps   |                    |                 |            | 10.3125Gbps     |            |
| 传输距离   | 2km  | 20km               | 20km            | 550m       | 10km            | 300m       |
| 端口类型   | 单纤LC   |                    |                 | 双纤LC       |                 |            |
| 传输介质   | 单模光纤   |                    | 单模光纤            | 多模光纤       | 单模光纤            | 多模光纤       |
| 工作电压   | 3.3V   |                    |                 |            |                 |            |
| 壳体工作温度 | 0~70°C   |                    |                 |            |                 |            |
| 工作波长   | A端: Tx: 1550nm, Rx: 1310nm<br>B端: Tx: 1310nm, Rx: 1550nm |                    | 1310nm          | 850nm      | 1310nm          | 850nm      |
| 协议标准   | IEEE 802.3z  |                    |                 |            | IEEE 802.3ae    |            |





# TP-LINK®

**普联技术有限公司**  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

公司地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层  
公司网址：<http://www.tp-link.com.cn>      技术支持E-mail：[smb@tp-link.com.cn](mailto:smb@tp-link.com.cn)  
7103503373    REV1.2.1

技术支持热线：400-8863-400