



## 产品外观

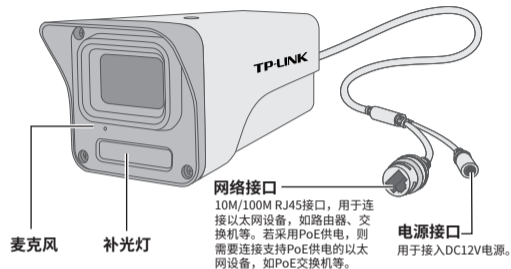

## 安装设备

本产品可安装在墙面上，参照示意图，将摄像机固定到已安装好的支架上，即完成安装。安装完成后，可根据实际需求调整摄像机镜头角度。

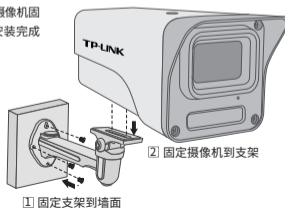

### 注意：

- 安装摄像机的天花板或墙面需要至少能承受3倍于支架和摄像机的总重。
- 本产品不提供支架，请自行购买。

Copyright © 2022 普联技术有限公司版权所有。

TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修。

详细售后条款可扫描二维码了解。



产品合格证  
已检验

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机和适配器	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）

10 此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

普联技术有限公司  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

物品清单：·一台PoE网络摄像头·一组防水套件·一本快速安装指南  
7103504958 REV1.0.1

TP-LINK®

快速安装指南  
PoE网络摄像机




请扫描上方二维码下载最新“TP-LINK物联”APP！（仅中国大陆、港澳台地区可用）



“TP-LINK安防服务”微信公众号


## IPC配合NVR工作

本产品既可直接连接PoE NVR，也可通过支持PoE供电的以太网设备连接普通NVR。按下图连接IPC和NVR，在NVR界面中添加IPC设备，即可正常使用。

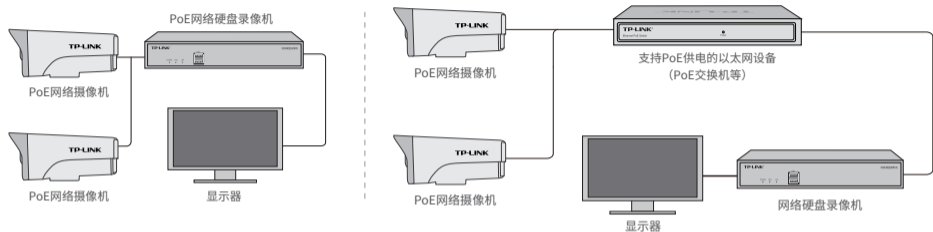

## IPC配合局域网内电脑工作

通过局域网内电脑登录网络摄像机（IPC）的Web管理界面进行管理。

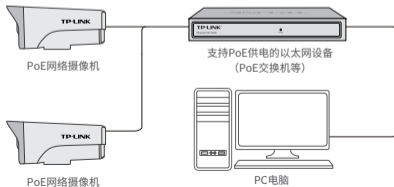

### 登录IPC的Web管理界面步骤如下：

- 1.设置电脑本地连接192.168.1.X ( $2 \leq X \leq 254$ ，且 $X \neq 60$ )
- 2.打开浏览器，在地址栏输入IPC默认管理地址**192.168.1.60**，回车；首次登录时，用户名默认为"admin"，密码可空置，可直接点击"登录"。
- 3.成功登录IPC的Web管理界面。

\*首次登录后，建议先前往设置>>系统>>用户管理，设置管理员"admin"的密码。

## 使用 APP配置设备

用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK物联”APP，根据APP提示，完成用户注册。连接设备后，通过手机APP配置设备，实现实时预览和录像回放。



\*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像头。



1.登录“TP-LINK物联”APP（也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能）。

2.根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。

第一步：点击“+”，开始添加设备。

第二步：扫描机身上的二维码。

第三步：根据APP的提示，完成余下添加步骤。

3.摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。

\*图片仅供示意，界面以实际APP展示为准。