

# 快速安装指南

## 双目变焦无线网络摄像机




请扫描上方二维码下载最新“TP-LINK物联”APP!  
(仅中国大陆、港澳台地区可用)



扫码查看安装视频



“TP-LINK安防服务”  
微信公众号

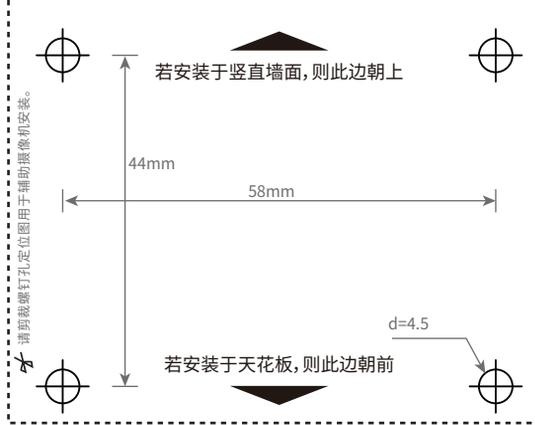

### 声明


Copyright © 2022 普联技术有限公司版权所有, 保留所有权利  
未经普联技术有限公司书面许可, 任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容, 且不得以营利为目的进行任何方式(电子、影印、录制等)的传播。

TP-LINK 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标, 由各所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考, 如有内容更新, 恕不另行通知。除非有特殊约定, 本手册仅作为使用指导, 所作陈述均不构成任何形式的担保。

普联技术有限公司 公司地址: 深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南楼1层, 3-5层, 28栋北楼1-4层  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. 公司地址: http://www.tp-link.com.cn 技术支持热线: 400-8830-630  
T102594779 REV.2.0.0 E-mail: fae@tp-link.com.cn 邮 编: 518107

物品清单: 一台网络摄像机, 四个膨胀管, 四个自攻螺钉, 一包防水套件, 一本快速安装指南

## 产品外观及安装

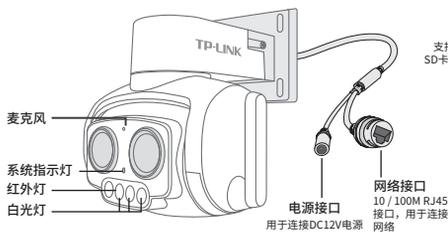

**Micro SD卡槽**  
支持Micro SD卡本地存储, 插入SD卡, 进入“TP-LINK安防”APP进行初始化后才能正常使用

**RESET键**  
长按RESET键5秒, 设备将恢复出厂状态;  
短按RESET键1秒, 设备将切换连接方式

### 系统指示灯闪烁规则

- 红灯常亮:设备正在启动
- 红绿灯交替闪烁:设备启动完成等待配置Wi-Fi
- 绿灯慢闪, 亮灭各1秒:设备正在连接Wi-Fi
- 绿灯常亮:设备已连接Wi-Fi
- 红灯快闪:设备正在恢复出厂设置
- 绿灯每隔2秒快速闪烁2次:设备已开启Wi-Fi热点
- 绿灯快速闪烁5秒:设备正在开启Wi-Fi热点

① 使用十字螺丝刀拧开两端螺丝, 打开Micro SD卡槽盖。



② 将Micro SD卡金色触片朝上, 并插入Micro SD卡槽; 关闭Micro SD卡槽盖, 拧紧螺丝。

## 连接设备

用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK安防”APP, 根据APP提示, 完成用户注册。如果家中有Wi-Fi, 请将摄像机尽量靠近家中路由器并连接电源, 再按照配置设备设置摄像机; 如果家中没有Wi-Fi, 则只需将摄像机连接电源, 再按照设置Wi-Fi热点设置摄像头。



\*请务必将APP更新至最新版本, 非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像头。

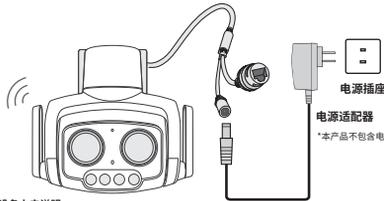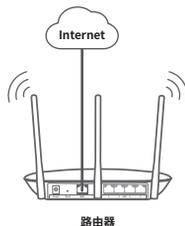


### 设备上电说明


将设备接通电源, 指示灯亮起红灯时表示设备正在启动, 持续时间约45秒。当指示灯不停的红绿灯交替闪烁, 表示设备启动完成, 等待配置Wi-Fi。

## 设备安装

### 1 吸顶安装

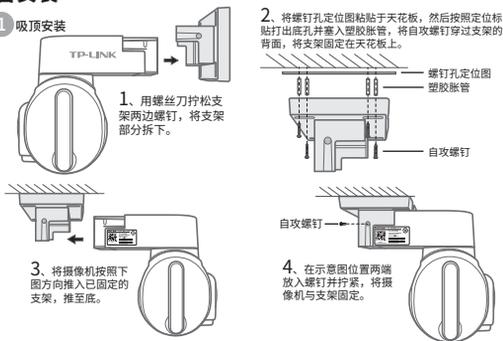

### 2 壁挂安装

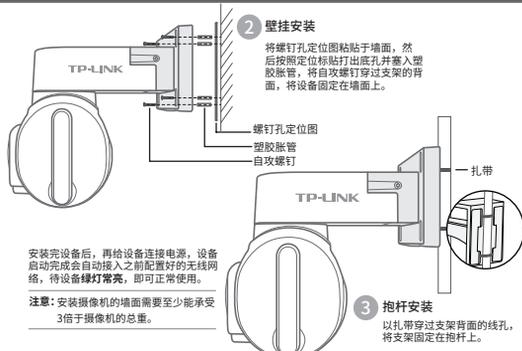

安装完成后，再将设备连接电源，设备启动完成后会自动进入之前配置的无线网络，将设备点亮烽火，即可正常使用。

注意：安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像机的总重。

### 3 抱杆安装

以扎带穿过支架背面的线孔，将支架固定在抱杆上。

## 使用 APP 配置设备

当家中有Wi-Fi时，可通过APP为设备连接家中的Wi-Fi，实现实时预览和录像回放。

1. 登录“TP-LINK物联”APP（也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能）。
2. 根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。

第一步：点击“+”，开始添加设备。

第二步：扫描机身上的二维码。

第三步：根据APP的提示，添加余下添加步骤。

3. 摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。

\* 图片仅供示意，界面以实际APP展示为准。

**说明：**如果需要设备连接的Wi-Fi网络，请按设备RESET按键5秒，恢复出厂后重新配置；摄像机连接了家中的Wi-Fi后，若需改为APP直连摄像机的Wi-Fi热点，只需用短按RESET键1秒，再在APP中的→设备管理→Wi-Fi热点中，按照页面提示配置。



## 产品保修卡

尊敬的客户，您好！承蒙惠顾TP-LINK产品，谨致谢意！为保障您的权益，请您在购机后仔细阅读以下内容：

一、下列情况不属于免费维修范围，普联技术有限公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 已经超出保换、保修期限；
- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 未经普联技术有限公司许可，擅自改动本身固有的设置选项或擅自拆机修理；
- 意外因素或人为行为导致产品损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二、技术支持和软件升级服务：

在您维修产品之前，请致电我公司技术支持热线：400-8830-630，以确认产品故障。您也可以发送邮件至fae@tp-link.com.cn寻求技术支持。同时我们会在第一时间内将研发发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站：www.tp-link.com.cn，方便您免费下载。

三、TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修 更多详细资料请查询TP-LINK官方网站

## 有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素						
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI)化合物)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
PCB	○	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○	○
元器件(含模块)	×	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划在近进行环保切换，切换后将符合上述规定。）



产品合格证

已检验

特别说明：

- 外置电源保换期为1年，电池保换期为6个月，鼠标保换期为3个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的物理损伤、裂损、断裂、严重变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可自行购买。
- 保换保换仅限于主机，包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保换保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保换期为3个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新产品。在免费保换期间，产品须经普联技术有限公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品，更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有；无故障产品，将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保换期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保换期，请索取并保留好您的维修凭证。
- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺，普联技术有限公司不承担任何责任。