


## 快速安装指南

有线宽带路由器

物品清单: ●一台有线宽带路由器 ●一个电源适配器 ●一本快速安装指南 ●一张保修卡

# 1 硬件连接

如果使用ADSL宽带上网,请按下图中1、2、3、4顺序依次连接;如果使用小区宽带上网,请按下图中2、3、4顺序连接,将路由器的WAN口直接接入小区宽带。图中有线宽带路由器以TL-R406为例。

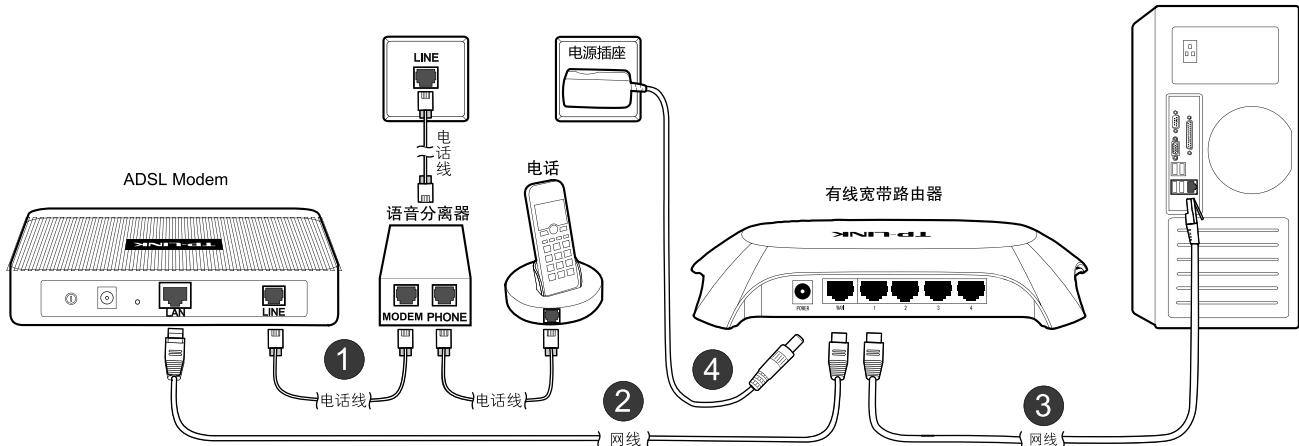

连接完成后,请检查路由器指示灯是否正常:

指示灯	名称	正常状态
SYS	系统状态指示灯	常亮
WAN	WAN口状态指示灯	常亮或闪烁
1/2/3/4	LAN口状态指示灯	连接计算机的接口对应指示灯常亮或闪烁

如果指示灯显示不正常,请检查连接是否正确。



警示


- 雷雨天气请将设备电源及所有连线拆除,以免遭雷击破坏。
- 远离热源,保持通风。
- 在储存、运输和运行环境中,请注意防水。
- 使用设备额定电源适配器。
- 将设备放置在水平平坦的表面。

# 2 设置计算机

## Windows Vista/7

Windows Vista或Windows 7系统请按以下步骤进行设置。


- 点击“开始→控制面板→网络和Internet→网络和共享中心→管理网络连接(更改适配器设置)→本地连接”,选择“本地连接”右键单击,选择“属性”。

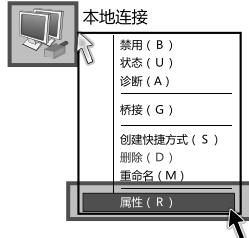

- 双击“Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)”。



- 选择“自动获得 IP 地址”和“自动获得 DNS 服务器地址”,点击“确定”。返回上一个界面,点击“确定”。

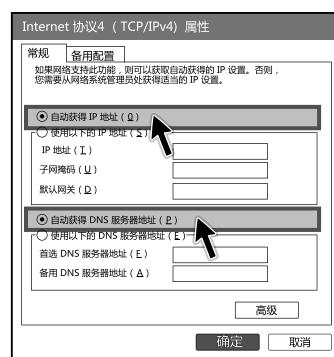

## Windows 2000/XP

Windows 2000或Windows XP系统请按以下步骤进行设置。


- 点击“开始→控制面板→网络连接→本地连接”,选择“属性”。



- 双击“Internet 协议 (TCP/IP)”。



- 选择“自动获得 IP 地址”和“自动获得 DNS 服务器地址”,点击“确定”。返回上一个界面,点击“确定”。

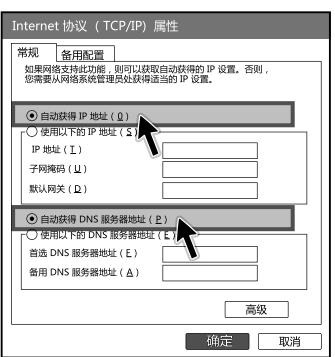

# 3 设置路由器


以下设置界面以TL-R406为例，其他机型设置界面类似。

1 打开网页浏览器。




网上邻居  
Internet  
双击


2 在浏览器的地址栏里输入192.168.1.1，然后按回车。在“设置密码”框中为您的设备设置登录密码，在“确认密码”框中再次输入，单击“确认”。（若未弹出登录密码设置页面，请参看常见问题解答。）

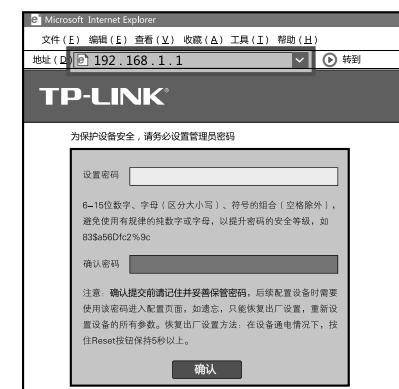


3 进入路由器设置界面 → 设置向导，单击“下一步”。

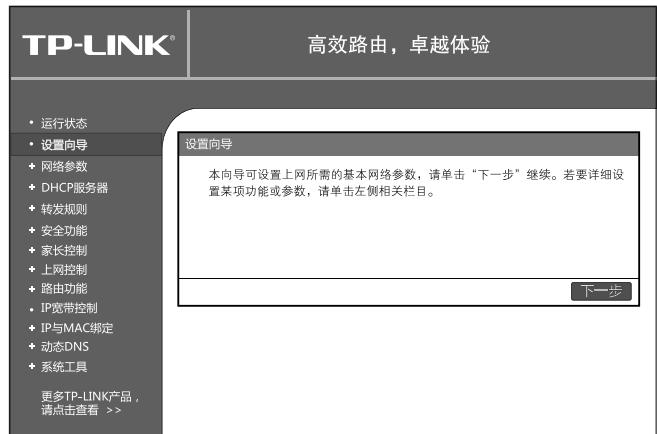


4 选择上网方式，单击“下一步”。

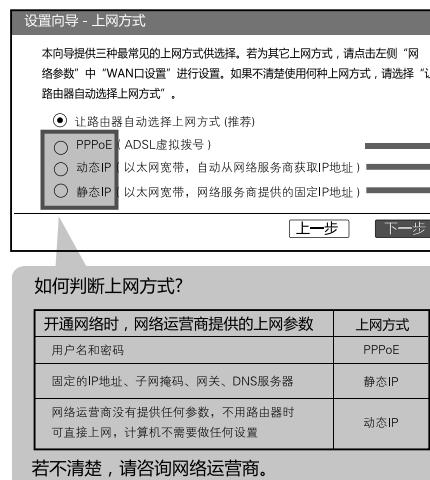

5 设置上网参数，单击“下一步”。

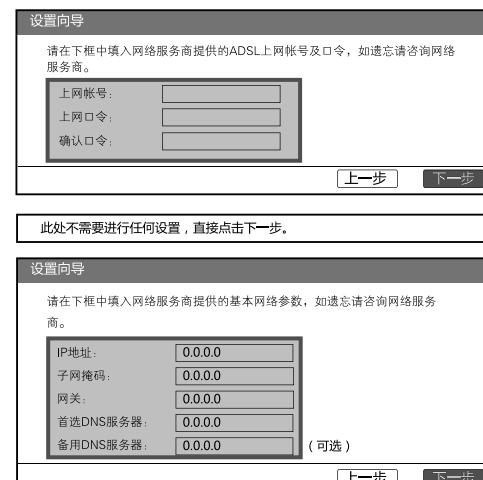

6 单击“完成”，完成设置。

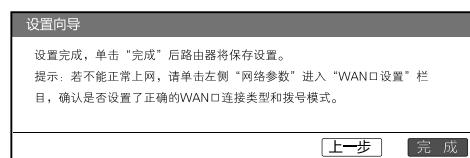

## 提示

如果还有其他计算机需要通过有线宽带路由器共享上网，请按下面提示进行操作：

1. 请将该台计算机用网线连接到路由器的任意一个 LAN 口。
2. 参照步骤“2 设置计算机”设置电脑的 IP 参数。

如果需要进行其他功能设置，请登录TP-LINK网站 ([www.tp-link.com.cn](http://www.tp-link.com.cn)) 下载详细配置指南。

## 常见问题解答

问 忘记了登录路由器的用户名和密码怎么办（如何将路由器复位）？

答：忘记了登录路由器的用户名和密码只能将路由器恢复到出厂默认设置，即复位。在路由器的前/后面板上有一个标识为 RESET 的圆孔，这就是复位键。通电状态下，用一尖状物按下 RESET 键 5 秒钟，SYS 指示灯由缓慢闪烁变为快速闪烁状态后松开 RESET 键，复位成功。

注意：复位后路由器的所有配置参数将全部被清空，您需要对路由器进行重新配置。

问 两台路由器级联，其中一台用作交换机，如何配置？

答：对用作交换机的路由器做如下配置：

- ① 进入路由器管理界面，选择左侧菜单栏“DHCP 服务器”→“DHCP 服务”，选择不启用“DHCP 服务器”，保存；
- ② “网络参数”→“LAN 口设置”，将 LAN 口 IP 修改为“192.168.1.254”或其他 IP，不与内网其他路由器或电脑 IP 冲突即可；
- ③ 将任意一个 LAN 口与前端路由器的 LAN 口连接起来。

声明

Copyright © 2013 普联技术有限公司

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自复制、复印、抄袭或转译本手册全部内容。不得

以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式），进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

TP-LINK 为普联技术有限公司注册商标。本文档提及的所有其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯

仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导。本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

普联技术有限公司  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.  
地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南1层，  
3-5层、28栋北1-4层

技术支持热线 400-8863-400 公司网址

[www.tp-link.com.cn](http://www.tp-link.com.cn)

问 登录不了路由器的管理界面怎么办？

答：请分别从以下方面进行检查：

- ① 请确保计算机连接在路由器的 1/2/3/4 口的其中一个，并且相应指示灯是亮的。
- ② 请查看计算机的 IP 地址与路由器登录 IP 地址处于同一网段，如：路由器默认登录 IP 地址为 192.168.1.1，则计算机 IP 地址须为 192.168.1.X (X 为 2 到 254 之间的任意整数)。方法如下：在桌面上右键点击“网上邻居”，选择“属性”，双击“本地连接”，点击“支持”标签。
- ③ 如果修改了路由器的 WEB 管理端口（默认为 80），则登录路由器管理界面时应输入 http://LAN 口 IP: 端口号，如 http://192.168.1.1:88。
- ④ 请确保浏览器设置为“从不进行拨号连接”并且没有设置代理服务器。方法如下（以 IE 浏览器为例）依次选择“工具”→“Internet 选项”→“连接”，选择“从不进行拨号连接”，然后选择“局域网设置”，在弹出的页面中，请查看“为 LAN 使用代理服务器”选项是否勾选，如果已勾选，请点击方框取消勾选。
- ⑤ 可尝试更换其它计算机进行登录。

若经过上述操作仍不能登录到路由器，请将路由器恢复出厂设置并重新操作。

问 为什么带附件的邮件无法发送或个别网站打不开？

答：请尝试对路由器做如下配置：

进入路由器管理界面，选择左侧菜单栏“网络参数”→“WAN 口设置”，将“MTU”更改为 1400，保存重启路由器。

问 为什么可以使用QQ软件和玩游戏，但不能打开网页？

答：可能是电脑 DNS 地址没有设置或者设置错误。请将电脑的 DNS 地址设为自动获取。