

安装手册

无线企业VPN路由器

TL-WVR300

TL-WVR308

TL-WVR450G

TL-WVR458G

TL-WVR600G

TL-WVR1750G

声明

Copyright © 2014 普联技术有限公司

版权所有, 保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可, 任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式(电子、机械、影印、录制或其它方式)进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

TP-LINK[®]为普联技术有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标, 由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考, 如有内容更新, 恕不另行通知。可随时查阅我们的网站

<http://www.tp-link.com.cn>

除非有特殊约定, 本手册仅作为使用指导, 本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

相关文档

除本安装手册外，随机光盘还提供了《无线企业VPN路由器用户手册》、《设备防雷安装手册》和《打印服务器应用设置指南》。

如需获取最新产品资料，请登录<http://www.tp-link.com.cn>。

文档名称	用途
《无线企业VPN路由器安装手册》	介绍了该系列路由器的安装过程、启动以及常见故障处理
《无线企业VPN路由器用户手册》	介绍了该系列路由器的各个功能应用以及常见功能使用问题处理
《设备防雷安装手册》	介绍了设备安装中如何做好防雷措施以避免设备雷击损坏
《打印服务器应用设置指南》	介绍了含打印服务器功能的系列路由器如何安装和使用该打印服务器

安装手册简介

《无线企业VPN路由器安装手册》主要介绍了无线企业VPN路由器的硬件特性、安装方法以及在安装过程中应注意事项。

本手册包括以下章节：

第1章：产品介绍。简述路由器的基本功能特性并详细介绍外观信息。

第2章：产品安装。指导路由器的硬件安装方法以及注意事项。

第3章：硬件连接。指导路由器与其他设备之间的连接及注意事项。

第4章：配置指南。介绍快速设置路由器的方法。

附录A：常见故障处理。

附录B：技术参数表格。



说明：在安装设备之前及安装设备过程中为避免可能出现的设备损坏及人身伤害，请仔细阅读本手册相关内容。

阅读对象

本手册适合下列人员阅读：




网络工程师

网络管理人员

约定

在本手册以下部分，如无特别说明，所提到的路由器是指无线企业VPN路由器，且以TL-WVR450G为例进行介绍。

本手册采用了如下几种醒目标志来表示操作过程中应该注意的地方，这些标志的意义如下：

	该图标表示需引起重视的警告事项。
	该图标表示提醒操作中应注意的事项，如果操作错误可能导致设备损坏等不良后果。
	该图标表示对操作内容的描述进行必要的补充和说明。

目录

第1章	产品介绍	01
1.1	产品简介	01
1.2	产品外观	01
第2章	产品安装	13
2.1	物品清单	13
2.2	安装注意事项	13
2.3	安装工具准备	15
2.4	产品安装	15
第3章	硬件连接	18
3.1	连接线缆	18
3.2	连接电源	19
3.3	设备初始化	19
3.4	安装后检查	19
第4章	配置指南	20
4.1	设置计算机	20
4.2	设置路由器	20
4.3	登录成功	23
4.4	无线网络连接	23
附录A	常见故障处理	26
附录B	技术参数规格	27

第1章 产品介绍

1.1 产品简介

TP-LINK公司全新开发的无线企业VPN路由器系列产品,支持高速无线接入,并提供IPSec/PPTP/L2TP VPN、上网行为管理(应用限制/网址过滤/网页安全/行为审计)、防火墙(ARP防护/攻击防护/访问策略)、智能IP带宽控制、双WAN口负载均衡等丰富的软件功能,主要定位于中小企业、办公室等需要高速无线接入的中小型网络环境。

本系列路由器目前具体包含型号如下:

产品型号	产品名称
TL-WVR300	300M无线VPN路由器
TL-WVR308	300M无线VPN路由器
TL-WVR450G	450M无线企业VPN路由器
TL-WVR458G	450M无线企业VPN路由器
TL-WVR600G	600M双频无线企业VPN路由器
TL-WVR1750G	1.75G 11AC 双频无线企业VPN路由器

1.2 产品外观

■ TL-WVR300

TL-WVR300前面板如图1-1所示。

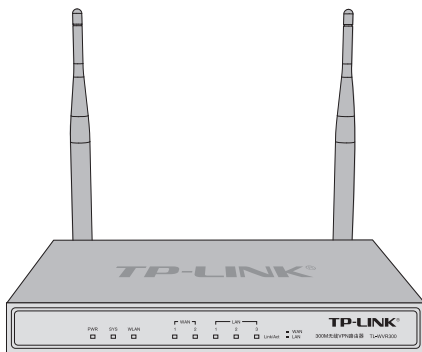


图1-1 TL-WVR300前面板示意图

指示灯含义

指示灯	描述	工作状态	工作说明
PWR	电源指示灯	常亮	供电正常
		不亮	电源关闭或电源故障

指示灯	描述	工作状态	工作说明
SYS	系统指示灯	常亮或不亮	系统工作异常
		闪烁	系统工作正常
WLAN	无线状态指示灯	快闪	有无线数据传输
		慢闪	正常工作, 无数据传输
		常亮	系统故障
		不亮	无线功能关闭
Link/Act	状态指示灯	常亮	链路建立
		闪烁	端口在收发数据
		不亮	链路未建立

表1-1 指示灯工作状态描述



说明: Link/Act指示灯为黄色表示相应端口为WAN口, 绿色表示相应端口为LAN口。

TL-WVR300后面板如图1-2所示。

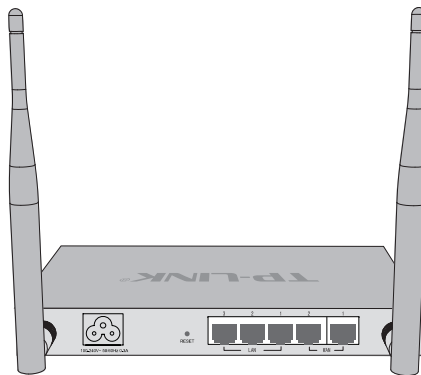


图1-2 TL-WVR300后面板示意图

接口说明

接口	数量	用途
WAN	2个 (10M/100M)	连接到DSL/Cable Modem或ISP提供的以太网接口, 接入因特网
LAN	3个 (10M/100M)	连接计算机或交换机的以太网接口

RESET键

复位键。复位操作为: 通电状态下长按RESET键, 待系统指示灯闪烁5次后松开RESET键, 路由器将自动恢复出厂设置并重启。恢复出厂设置后, 默认管理地址为 <http://192.168.1.1>, 默认用户名和密码为admin/admin。

电源插座

这是一个三相电源插座, 把电源线阴性插头接到这个插座上, 阳性插头接到交流电源上。

天线

TL-WVR300有两根天线, 可拆卸, 用于收发无线数据。



注意: 请使用原装电源线。

■ TL-WVR308

TL-WVR308前面板如图1-3所示。

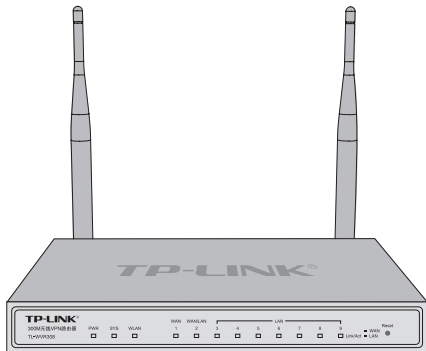


图1-3 TL-WVR308前面板示意图

指示灯含义

指示灯	描述	工作状态	工作说明
PWR	电源指示灯	常亮	供电正常
		不亮	电源关闭或电源故障
SYS	系统指示灯	常亮或不亮	系统工作异常
		闪烁	系统工作正常
WLAN	无线状态指示灯	快闪	有无线数据传输
		慢闪	正常工作, 无数据传输
		常亮	系统故障
		不亮	无线功能关闭
Link/Act	状态指示灯	常亮	链路建立
		闪烁	端口在收发数据
		不亮	链路未建立

表1-2 指示灯工作状态描述



说明: Link/Act指示灯为黄色表示相应端口为WAN口, 绿色表示相应端口为LAN口。

Reset键

复位键。复位操作为: 通电状态下长按Reset键, 待系统指示灯闪烁5次后松开Reset键, 路由器将自动恢复出厂设置并重启。恢复出厂设置后, 默认管理地址为 <http://192.168.1.1>, 默认用户名和密码为admin/admin。

TL-WVR308后面板如图1-4所示。

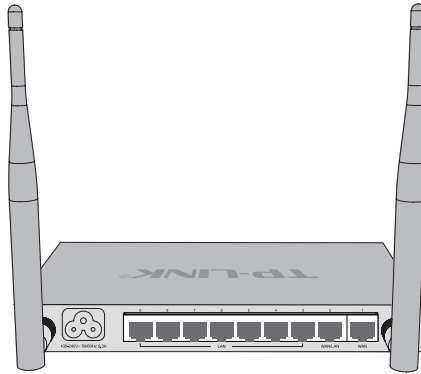


图1-4 TL-WVR308后面板示意图

接口说明

接口	数量	用途
WAN	1~2个 (10M/100M)	连接到DSL/Cable Modem或ISP提供的以太网接口，接入因特网
LAN	7~8个 (10M/100M)	连接计算机或交换机的以太网接口

电源插座

这是一个三相电源插座，把电源线阴性插头接到这个插座上，阳性插头接到交流电源上。

天线

TL-WVR308有两根天线，可拆卸，用于收发无线数据。



注意：请使用原装电源线。

■ TL-WVR450G

TL-WVR450G前面板如图1-5所示。

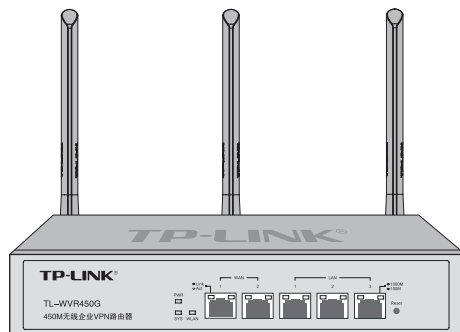


图1-5 TL-WVR450G前面板示意图

指示灯含义

指示灯	描述	工作状态	工作说明
PWR	电源指示灯	常亮	供电正常
		不亮	电源关闭或电源故障
SYS	系统指示灯	常亮或不亮	系统工作异常
		闪烁	系统工作正常
WLAN	无线状态指示灯	快闪	有无线数据传输
		慢闪	正常工作, 无数据传输
		常亮	系统故障
		不亮	无线功能关闭
Link/Act	状态指示灯	常亮	链路建立
		闪烁	端口在收发数据
		不亮	链路未建立
1000M/100M	速率指示灯	常亮绿色	端口工作在1000Mbps模式
		常亮黄色	端口工作在100Mbps模式
		不亮	端口工作在10Mbps模式或链路未建立

表1-3 指示灯工作状态描述

接口说明

接口	数量	用途
WAN	2个 (10/100/1000M)	连接到DSL/Cable Modem或ISP提供的以太网接口, 接入因特网
LAN	3个 (10/100/1000M)	连接计算机或交换机的以太网接口

Reset键

复位键。复位操作为：通电状态下长按Reset键，待系统指示灯快速闪烁5次后松开Reset键，路由器将自动恢复出厂设置并重启。恢复出厂设置后，默认管理地址为http://192.168.1.1，默认用户名和密码为admin/admin。

TL-WVR450G后面板如图1-6所示。

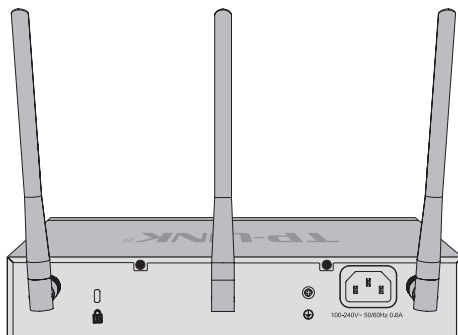


图1-6 TL-WVR450G后面板示意图

电源插座

这是一个三相电源插座，把电源线阴性插头接到这个插座上，阳性插头接到交流电源上。

天线

TL-WVR450G有三根天线，可拆卸，用于收发无线数据。

肯辛通锁孔

TL-WVR450G提供一个安全锁孔，可以将肯辛通锁插入锁孔以防路由器被盗。

防雷接地柱

位于电源接口左侧，请使用导线接地，以防雷击。详细防雷措施请参见《设备防雷安装手册》。



注意：请使用原装电源线。

■ TL-WVR458G

TL-WVR458G前面板如图1-7所示。

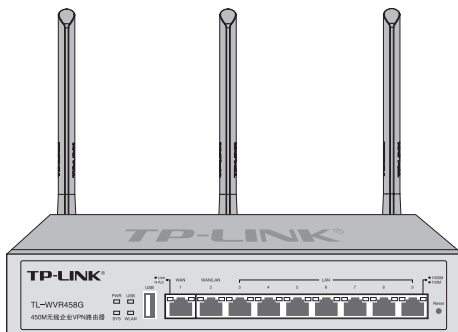


图1-7 TL-WVR458G前面板示意图

指示灯含义

指示灯	描述	工作状态	工作说明
PWR	电源指示灯	常亮	供电正常
		不亮	电源关闭或电源故障
SYS	系统指示灯	常亮或不亮	系统工作异常
		闪烁	系统工作正常
USB	USB设备连接状态指示灯	常亮	已连接USB设备
		不亮	未连接设备
WLAN	无线状态指示灯	快闪	有无线数据传输
		慢闪	正常工作, 无数据传输
		常亮	系统故障
		不亮	无线功能关闭
Link/Act	状态指示灯	常亮	链路建立
		闪烁	端口在收发数据
		不亮	链路未建立
1000M/100M	速率指示灯	常亮绿色	端口工作在1000Mbps模式
		常亮黄色	端口工作在100Mbps模式
		不亮	端口工作在10Mbps模式或链路未建立

表1-4 指示灯工作状态描述

接口说明

接口	数量	用途
WAN	1~2个 (10/100/1000M)	连接到DSL/Cable Modem或ISP提供的以太网接口, 接入因特网
LAN	7~8个 (10/100/1000M)	连接计算机或交换机的以太网接口
USB	1个	连接USB设备

Reset键

复位键。复位操作为：通电状态下长按Reset键，待系统指示灯快速闪烁5次后松开Reset键，路由器将自动恢复出厂设置并重启。恢复出厂设置后，默认管理地址为http://192.168.1.1，默认用户名和密码为admin/admin。

TL-WVR458G后面板如图1-8所示。

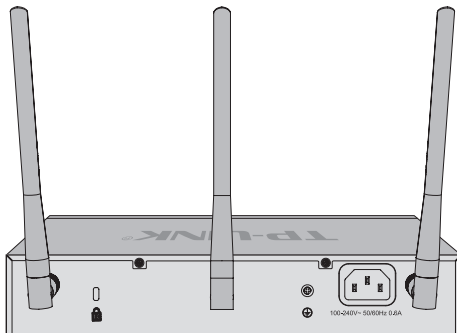


图1-8 TL-WVR458G后面板示意图

电源插座

这是一个三相电源插座，把电源线阴性插头接到这个插座上，阳性插头接到交流电源上。

天线

TL-WVR458G有三根天线，可拆卸，用于收发无线数据。

肯辛通锁孔

TL-WVR458G提供一个安全锁孔，可以将肯辛通锁插入锁孔以防路由器被盗。

防雷接地柱

位于电源接口左侧，请使用导线接地，以防雷击。详细防雷措施请参见《设备防雷安装手册》。



注意：请使用原装电源线。

■ TL-WVR600G

TL-WVR600G前面板如图1-9所示。

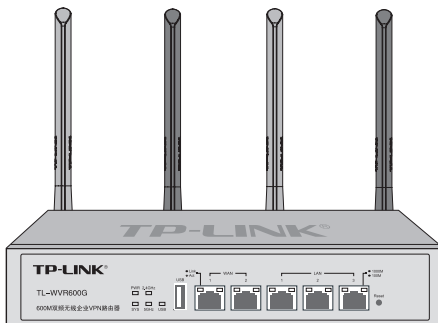


图1-9 TL-WVR600G前面板示意图

指示灯含义

指示灯	描述	工作状态	工作说明
PWR	电源指示灯	常亮	供电正常
		不亮	电源关闭或电源故障
SYS	系统指示灯	常亮或不亮	系统工作异常
		闪烁	系统工作正常
2.4GHz	2.4GHz无线状态指示灯	常亮	系统故障
		慢闪	2.4GHz频段工作正常, 无数据传输
		快闪	在2.4GHz频段上有无线数据传输
		不亮	2.4GHz频段未工作
5GHz	5GHz无线状态指示灯	常亮	系统故障
		慢闪	5GHz频段工作正常, 无数据传输
		快闪	在5GHz频段上有无线数据传输
		不亮	5GHz频段未工作
USB	USB设备连接状态指示灯	常亮	已连接USB设备
		不亮	未连接设备
Link/Act	状态指示灯	常亮	链路建立
		闪烁	端口在收发数据
		不亮	链路未建立
1000M/100M	速率指示灯	常亮绿色	端口工作在1000Mbps模式
		常亮黄色	端口工作在100Mbps模式
		不亮	端口工作在10Mbps模式或链路未建立

表1-5 指示灯工作状态描述

接口说明

接口	数量	用途
WAN	2个 (10/100/1000M)	连接到DSL/Cable Modem或ISP提供的以太网接口, 接入因特网
LAN	3个 (10/100/1000M)	连接计算机或交换机的以太网接口
USB	1个	连接USB设备

Reset键

复位键。复位操作为：通电状态下长按Reset键，待系统指示灯快速闪烁5次后松开Reset键，路由器将自动恢复出厂设置并重启。恢复出厂设置后，默认管理地址为http://192.168.1.1，默认用户名和密码为admin/admin。

TL-WVR600G后面板如图1-10所示。

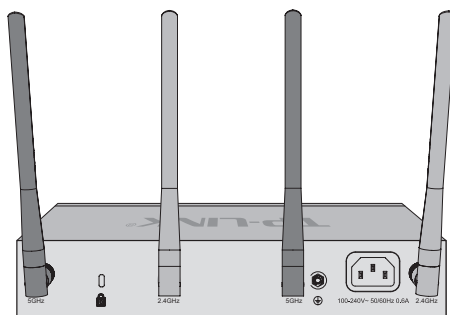


图1-10 TL-WVR600G后面板示意图

电源插座

这是一个三相电源插座，把电源线阴性插头接到这个插座上，阳性插头接到交流电源上。

天线

TL-WVR600G有四根天线，可拆卸，用于收发无线数据。

肯辛通锁孔

TL-WVR600G提供一个安全锁孔，可以将肯辛通锁插入锁孔以防路由器被盗。

防雷接地柱

位于电源接口左侧，请使用导线接地，以防雷击。详细防雷措施请参见《设备防雷安装手册》。



注意：请使用原装电源线。

■ TL-WVR1750G

TL-WVR1750G前面板如图1-11所示。



图1-11 TL-WVR1750G前面板示意图

指示灯含义

指示灯	描述	工作状态	工作说明
PWR	电源指示灯	常亮	供电正常
		不亮	电源关闭或电源故障

指示灯	描述	工作状态	工作说明
SYS	系统指示灯	常亮或不亮	系统工作异常
		闪烁	系统工作正常
2.4GHz	2.4GHz无线状态指示灯	常亮	系统故障
		慢闪	2.4GHz频段工作正常, 无数据传输
		快闪	在2.4GHz频段上有无线数据传输
		不亮	2.4GHz频段未工作
5GHz	5GHz无线状态指示灯	常亮	系统故障
		慢闪	5GHz频段工作正常, 无数据传输
		快闪	在5GHz频段上有无线数据传输
		不亮	5GHz频段未工作
Link/Act	状态指示灯	常亮	链路建立
		闪烁	端口在收发数据
		不亮	链路未建立
1000M/100M	速率指示灯	常亮绿色	端口工作在1000Mbps模式
		常亮黄色	端口工作在100Mbps模式
		不亮	端口工作在10Mbps模式或链路未建立
USB	USB设备连接状态指示灯	常亮	已连接USB设备
		不亮	未连接设备

表1-6 指示灯工作状态描述

接口说明

接口	数量	用途
WAN	2个 (10/100/1000M)	连接到DSL/Cable Modem或ISP提供的以太网接口, 接入因特网
LAN	3个 (10/100/1000M)	连接计算机或交换机的以太网接口
USB	1个	连接USB设备

Reset键

复位键。复位操作为：通电状态下长按Reset键，待系统指示灯快速闪烁5次后松开Reset键，路由器将自动恢复出厂设置并重启。恢复出厂设置后，默认管理地址为http://192.168.1.1，默认用户名和密码为admin/admin。

TL-WVR1750G后面板如图1-12所示。



图1-12 TL-WVR1750G后面板示意图

电源插座

这是一个三相电源插座，把电源线阴性插头接到这个插座上，阳性插头接到交流电源上。

防雷接地柱

位于电源接口左侧，请使用导线接地，以防雷击。详细防雷措施请参见《设备防雷安装手册》。

肯辛通锁孔

TL-WVR1750G提供一个安全锁孔，可以将肯辛通锁插入锁孔以防路由器被盗。

天线


TL-WVR1750G侧面板有六根天线，可拆卸，用于收发无线数据。



注意：请使用原装电源线。

第2章 产品安装

2.1 物品清单

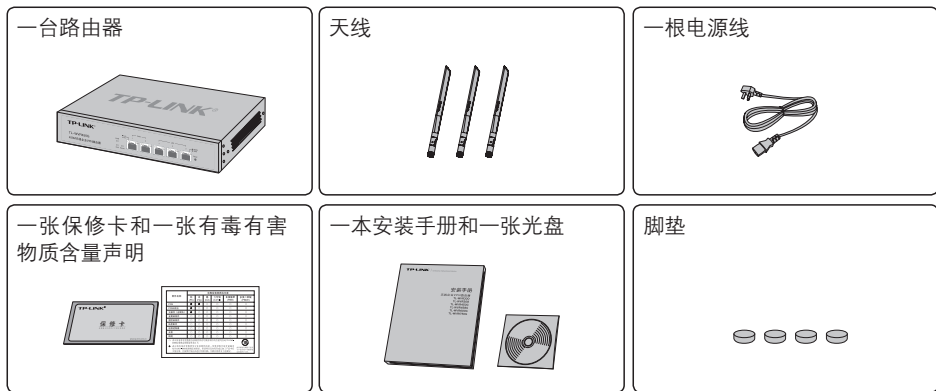

注意：物品清单以TL-WVR450G为例，其他机型天线配件会略有不同。如果发现有配件短缺或损坏的情况，请及时和当地经销商联系。

2.2 安装注意事项



警告：此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对于干扰采取切实可行的措施。

■ 安装安全注意事项

- 安装过程中电源保持关闭状态，同时佩戴防静电手腕，并确保防静电手腕与皮肤良好接触，避免潜在的安全隐患；
- 路由器需在正确的电压下才能正常工作，请确认供电电压与路由器所标示的电压相符；
- 路由器通电前请确认不会引起电源电路超负荷，以免影响路由器正常工作甚至造成不必要的损坏；
- 为减少受电击的危险，在路由器工作时不要打开外壳，即使在不带电的情况下，也不要自行打开；
- 清洁路由器之前，应先将路由器电源插头拔出，请勿用湿润面料擦拭，请勿用液体清洗。

■ 安装环境注意事项

温度/湿度



为保证路由器长期稳定工作，延长使用寿命，请维持环境一定的温度和湿度。过高或过低的环境湿度易引起绝缘材料漏电、变形甚至金属部件锈蚀现象，温度过高会加速绝缘材料的老化过程，严重影响设备使用寿命。该系列路由器的正常工作和存储温度/湿度如下表2-1所示：

环境描述	温度	相对湿度
工作环境	0°C ~ 40°C	10% ~ 90%RH 无凝结
存储环境	-40°C ~ 70°C	5% ~ 90%RH 无凝结

表2-1 路由器正常使用的温度/湿度要求


室内防尘



灰尘落在路由器表面会造成静电吸附，使金属接点接触不良。虽然设备本身在防静电方面做了一定措施，但当静电超过一定强度时，仍会对内部电路板上的电子元器件造成致命的破坏，为避免静电影响设备正常工作，请注意以下事项：

- 定期除尘，保持室内空气清洁；
- 确认设备良好接地，保证静电顺利转移。


电磁干扰

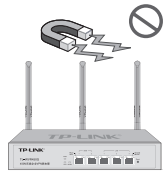

电磁干扰会以电容耦合、电感耦合、阻抗耦合等等传导方式对设备内部的电容、电感等电子元器件造成影响，为减少电磁干扰因素造成的不利影响，请注意以下事项：

- 供电系统采取必要抗电网干扰措施；
- 路由器应远离高频大功率、大电流设备，如无线发射台等；
- 必要时采取电磁屏蔽措施。

防雷要求

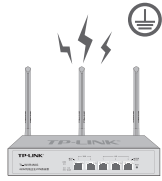


雷击发生时，在瞬间会产生强大电流，放电路径上空气会被瞬间加热至20000摄氏度，瞬间大电流足以给电子设备造成致命的损害。为达到更好的防雷效果，请注意以下事项：

- 确认设备接地端都与大地保持良好接触；
- 确认电源插座与大地保持良好接触；
- 合理布线，避免内部感应雷；
- 室外布线时，建议使用信号防雷器。



说明：详细防雷措施请参见《设备防雷安装手册》。

安装台

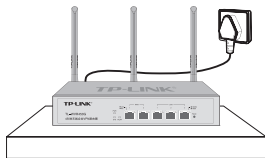

将路由器安装在水平工作台上，并注意以下事项：

- 确认工作台平稳、牢固，且能承受至少2Kg重量；
- 保持室内通风良好；
- 电源插座与路由器距离不超过1.5米。

2.3 安装工具准备

- 防静电手腕
- 网线

2.4 产品安装



注意：路由器机壳周围预留5~10cm空隙，确保散热和空气流通，路由器表面避免摆放其他重物。

■ 安装脚垫

1. 将路由器的底部朝上放置于足够大且稳定的桌面上；
2. 逐个揭去4个脚垫的胶面保护纸，分别黏贴在位于机壳底部四角的圆形凹槽中；如图2-1所示；

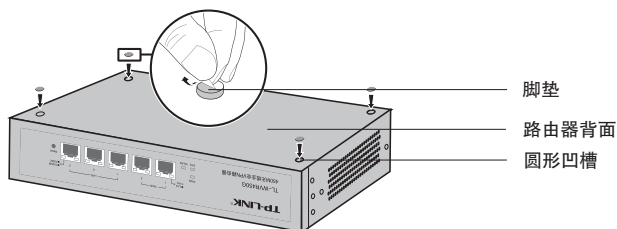


图2-1 安装脚垫示意图

■ 安装天线

根据无线工作频段的不同，TP-LINK无线企业VPN路由器系列产品可分为单频路由器产品（如TL-WVR300、TL-WVR308、TL-WVR450G、TL-WVR458G）和双频路由器产品（如TL-WVR600G、TL-WVR1750G）两类，其随机配送的天线类型及安装过程有所不同。

1. 安装前确认

单频路由器产品随机配送的天线为黑色2.4GHz天线，如图2-2所示。

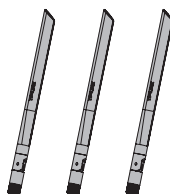


图2-2 单频路由器产品配套天线示意图

双频路由器产品随机配送的天线为冷灰色2.4GHz天线和黑色5GHz天线，并配有天线专用包装袋，包装袋上有天线频段标识，如图2-3所示。

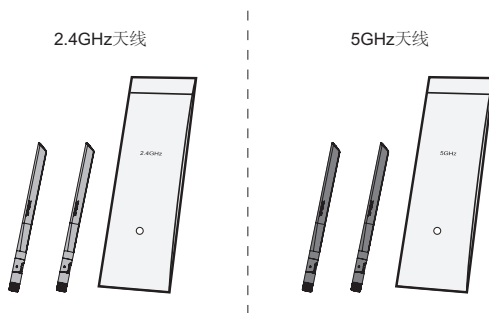


图2-3 双频路由器产品配套天线示意图

2. 安装天线

对于单频无线路由器产品, 先将天线接到产品身上的天线接头上, 再顺时针旋转紧天线, 如图2-4所示。

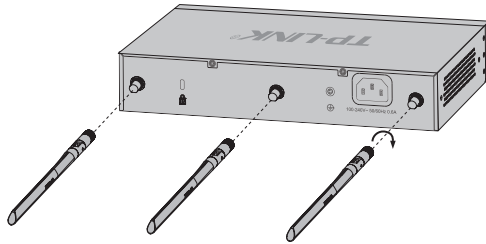


图2-4 单频路由器产品安装天线示意图

对于双频无线路由器产品, 产品身上的天线接头分为2.4GHz和5GHz两种, 可通过天线接头下方的频段标识及天线接头周围的色块加以区分(2.4GHz频段天线接头四周有冷灰色色块, 5GHz频段天线接头则无色块), 需将2.4GHz天线和5GHz天线旋进产品机身上对应频段的天线接头, 如图2-5所示。

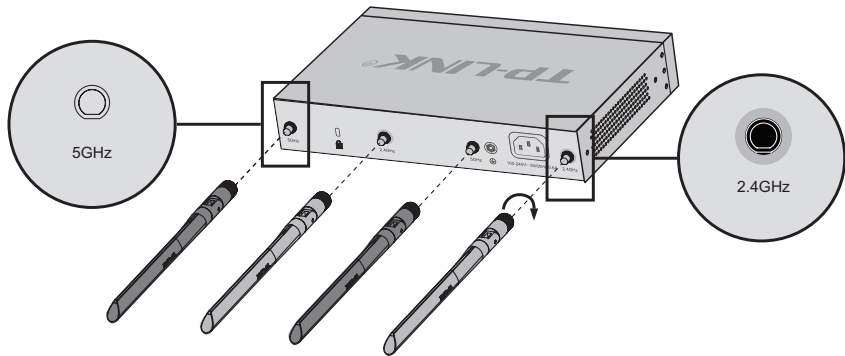


图2-5 双频路由器产品安装天线示意图

第3章 硬件连接

3.1 连接线缆

将路由器的WAN口连接Internet, LAN口连接局域网, 便可组建自己的网络。

■ 连接Internet

- 如果您采用光纤接入的方式, 请用网线将路由器的WAN口和光纤收发器相连;
- 如果您采用DSL/Cable Modem接入方式, 请用网线将路由器的WAN口和Modem相连;
- 如果您采用以太网宽带接入的方式, 请用网线将路由器的WAN口与ISP提供的接口相连。

■ 连接局域网

用一根网线连接路由器的LAN口和局域网中的集线器、交换机, 也可以与计算机直接相连, 如图3-1所示。

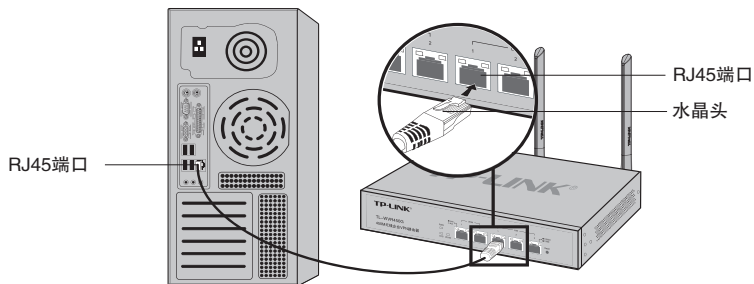


图3-1 路由器连接线缆示意图



说明:

- 对于10Base-T以太网, 建议使用3类或以上的UTP/STP线;
- 对于100Base-TX以太网, 建议使用5类或以上UTP/STP线;
- 对于1000Base-T以太网, 建议使用超5类UTP/STP线;
- 路由器以太网口自动翻转功能默认开启, 采用5类双绞线连接以太网时, 标准网线或交叉网线均可;
- 不要将RJ45端口连接电话线;
- 上电后, 请检查1000M/100M指示灯 (仅TL-WVR450G/TL-WVR458G/TL-WVR600G/TL-WVR1750G有) 和Link/Act指示灯状态, 若Link/Act灯亮表示链路已正常连通; Link/Act灯灭表示链路不通, 请检查链路。

3.2 连接电源

路由器使用交流电源：

1. 检查选用电源与路由器标示的电源要求一致；
2. 路由器原装电源线连接路由器与电源插座。

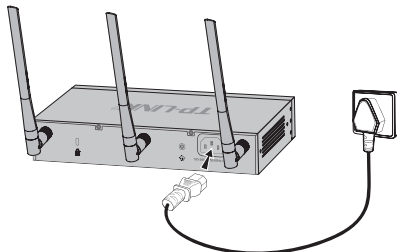


图3-2 电源连接示意图



注意：供电系统的电源要求与大地良好接触，确认设备供电电源开关的位置，以便在发生事故时，能够及时切断供电电源。

3.3 设备初始化

接通电源后路由器将自动进行初始化，Link/Act指示灯和1000M/100M指示灯（仅TL-WVR450G/TL-WVR458G/TL-WVR600G/TL-WVR1750G有）会闪烁一下后熄灭，指示系统已经复位。



说明：TL-WVR450G与TL-WVR600G指示灯闪烁过程与其他机型略有不同，Link/Act指示灯会先于其他指示灯闪烁一下。

3.4 安装后检查

安装后请检查以下事项：

- 检查路由器周围是否有足够的散热空间，空气流通是否顺畅；
- 检查电源插座供电是否符合路由器规格；
- 检查电源、路由器等设备都已正确接地；
- 检查路由器与其它网络设备是否连接正常。



注意：本产品建议由通信运营商管理维护，请按以上说明进行安装维护。

第4章 配置指南

4.1 设置计算机

1. 普通PC使用网线正确连接路由器任意一个LAN口；
2. 设置PC本地连接IP地址为192.168.1.X, X为2~254中任意整数, 子网掩码为255.255.255.0, 默认网关为192.168.1.1, 如图4-1所示。

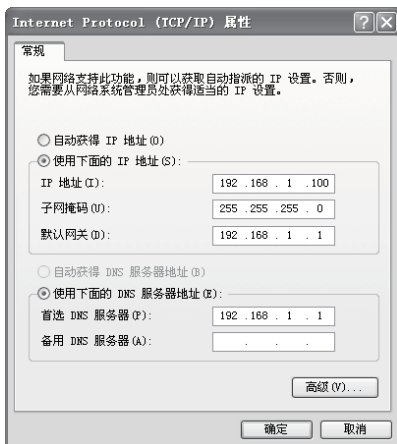



图4-1 本地连接



说明: 路由器出厂默认管理地址为http://192.168.1.1, 用户名和密码为admin/admin。

4.2 设置路由器

1. 打开浏览器 (以IE浏览器为例), 在地址栏中输入http://192.168.1.1, 回车;



2. 输入默认用户名: admin, 密码: admin, 点击“登录”, 如图4-2所示。



图4-2 登录

3. 成功登录后会弹出设置向导界面，如图4-3。如果没有自动弹出，可以单击主页左侧的“设置向导”菜单进入。单击“下一步”，开始设置。

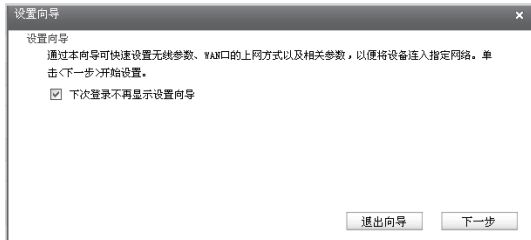


图4-3 设置向导

4. 请进行无线设置，如图4-4所示。SSID是无线局域网用于身份验证的登录名，即无线网络名称，为便于识别，建议修改为其他名称，例如zhangsan。为保障网络安全，推荐开启无线功能并选择WPA-PSK/WPA2-PSK AES加密，同时设置PSK密码。

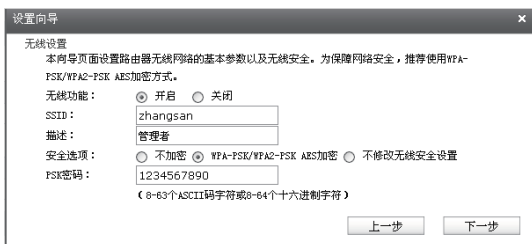


图4-4 无线设置

5. 请选择要设置的WAN口，如图4-5所示。单击“下一步”，进入上网方式选择界面。

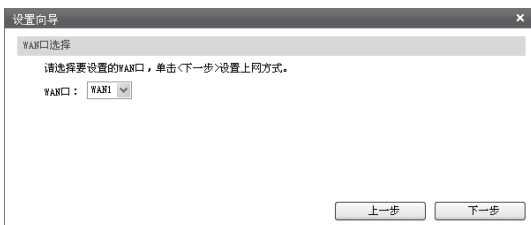


图4-5 WAN口选择

6. 图4-6显示了最常用的三种上网方式，可以根据自身情况进行选择，然后单击“下一步”继续。

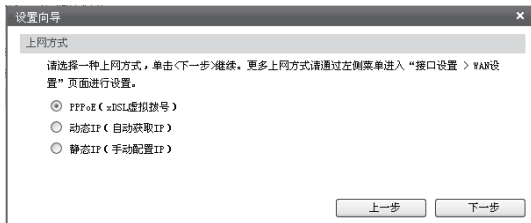


图4-6 上网方式

1) 如果上网方式为PPPoE, 即ADSL虚拟拨号方式, 则需要填写网络服务商提供的上网账号与密码, 如图4-7所示。

图4-7 连接方式-PPPoE

2) 如果上网方式为动态IP, 即可以自动从网络服务商处获取IP地址, 则不需要填写任何内容。

3) 如果上网方式为静态IP, 即拥有网络服务商提供的固定IP地址, 则需要填写IP地址、子网掩码、网关地址和DNS服务器等内容, 如图4-8所示。

图4-8 上网方式-静态IP

7. 设置完成后, 单击“下一步”, 如果出现图4-9所示的配置完成界面, 单击“保存并重启”使无线设置生效, 或者单击“继续”进行其他WAN口的设置。如果没有更改无线设置, 将出现图4-10所示的配置完成界面, 单击“完成”退出设置向导, 或者单击“继续”进行其他WAN口的设置。

图4-9 配置完成-重启

图4-10 配置完成-完成



注意：以上设置步骤以TL-WVR450G为例，其他机型的设置向导会略有不同，请以实际情况为准。

4.3 登录成功

经过上述步骤即可成功登录路由器管理界面首页，如图4-11所示。点击左上角本公司的商标，可以方便的访问本公司主页 (<http://www.tp-link.com.cn>)；点击主页左侧的主菜单栏即可进行相应功能的配置。

The screenshot shows the TP-Link WVR450G router management interface. The top header includes the TP-Link logo and the model name 'TL-WVR450G 450M无线企业VPN路由器'. The left sidebar contains a navigation menu with options like '保存配置', '运行状态', '快速配置', '基本设置', '无线设置', '对象管理', '传输控制', '安全管理', '行为管控', 'VPN', '系统服务', '系统工具', and '退出登录'. The main content area is titled '系统状态' and displays the following information:

- 系统时间:** 当前系统时间: 2013-02-15 00:30 星期五; 系统运行时间: 0天0小时30分39秒
- WAN1信息:**

名称	连接方式	IP地址	子网掩码	网关地址	首选DNS服务器	备用DNS服务器
wan1_eth	静态IP	116.10.20.116	255.255.255.0	116.10.20.1	211.68.70.1	0.0.0.0
- WAN2信息:**

名称	连接方式	IP地址	子网掩码	网关地址	首选DNS服务器	备用DNS服务器
wan2_eth	动态IP	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0
- 无线状态:**
 - 无线功能: 启用
 - 信道: 自动 (当前:11)
 - 模式: 11bgn mixed
 - SSIDs: zhangsan (管理者)
 - WDS状态: 未开启
- CPU利用率:** A line graph showing CPU usage over 60 minutes. The y-axis ranges from 0% to 100%. The usage is consistently low, near 0%.

图4-11 路由器管理界面首页

4.4 无线网络连接

如果需要使用无线网络，首先必须确定计算机已经配备无线网卡，拔去计算机与路由器之间的网线，然后按照如下步骤进行操作（以Windows XP系统为例）。

1. 点击“开始→控制面板→网络连接”，选择“无线网络连接”，单击右键，选择“查看可用的无线连接”。



图4-12 进入无线网络连接

2. 点击“刷新网络列表”。选择在前面步骤里设置好的路由器的无线网络名称，单击“连接”。



图4-13 选择无线网络

3. 输入路由器设置的无线网络密码，单击“连接”。

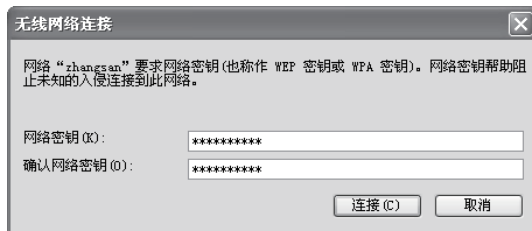


图4-14 输入无线网络密码

4. 当条目右上角出现“已连接上”标识时,表示电脑已经成功加入无线网络。



图4-15 无线连接成功

说明:

如果还有其他计算机需要通过无线路由器共享上网,请根据以下提示操作。



- 如果需要通过有线方式连接到路由器,请将这台计算机用网线连接到路由器的任意一个 LAN口,然后参照“4.1 设置计算机”设置电脑的IP参数即可;
- 如果需要通过无线方式连接到路由器,请先保证该计算机的无线网卡已经正确安装,然后参照“4.4 无线网络连接”使用无线网卡连接到路由器即可。

附录A 常见故障处理

问题1. 忘记路由器用户名和密码怎么办？

路由器可以通过RESET/Reset键恢复出厂设置。操作方法为：

通电状态下，长按RESET/Reset键，待系统指示灯闪烁5次后松开RESET/Reset键，路由器将自动恢复出厂设置并重启。恢复出厂设置后，默认管理地址是http://192.168.1.1，默认用户名和密码为admin/admin。

问题2. 电源指示灯显示不正常怎么办？

电源系统正常工作时，电源指示灯应保持常亮。若电源指示灯不亮，请进行以下检查：

1. 路由器电源线是否连接正确，确保电源线插头已经完全插入路由器电源插座；
2. 电源与路由器所要求的电源是否匹配，正常值：TL-WVR300/TL-WVR308为 100-240V~ 50/60Hz 0.3A；TL-WVR450G/TL-WVR458G/TL-WVR600G/TL-WVR1750G为 100-240V~ 50/60Hz 0.6A。

问题3. 无法登录路由器WEB管理界面怎么办？

请通过以下方法进行检查：

1. 观察指示灯的状态，检查相应端口线缆是否正常连接；同时确认端口没有被禁用，可以换另外一个物理端口登录路由器；
2. 如果是通过本地计算机管理路由器，请确保本地计算机的IP地址与路由器IP参数处于同一网段；
3. 通过Ping命令检查网络连接。通过开始→运行，输入cmd点击确定后，可以打开命令窗口。输入ping 127.0.0.1检查计算机的TCP/IP协议是否安装；输入ping 192.168.1.1（路由器当前IP地址）检查计算机与路由器的连接是否正常；
4. 如果您之前管理过路由器，请确认是否更改过路由器管理IP或管理端口，如果忘记了路由器的管理IP或管理端口，建议您通过RESET/Reset键将路由器恢复出厂设置后再进行管理。

问题4. 不能正常浏览管理界面怎么办？

1. 如果是界面显示异常，请升级或更换其他浏览器；
2. 如果是窗口弹出被禁止，请降低浏览器安全设置。

附录B 技术参数规格

■ 硬件规格

产品型号		TL-WVR300	TL-WVR308	TL-WVR450G	TL-WVR458G	TL-WVR600G	TL-WVR1750G
端口	WAN端口	2 FE	1 FE	2 GE	1 GE	2 GE	
	WAN/ LAN端口	0	1 FE	0	1 GE	0	
	LAN端口	3 FE	7 FE	3 GE	7 GE	3 GE	
	USB端口	0			1		
处理器		MIPS 32位网络 专用处理器， 主频500MHz	MIPS 32位网络 专用处理器， 主频400MHz	MIPS 32位网络 专用处理器， 主频700MHz	MIPS 32位网络 专用处理器， 主频700MHz	MIPS 32位网络 专用处理器， 主频560MHz	MIPS 32位网络 专用处理器， 主频800MHz
无线速率		300Mbps		450Mbps		600Mbps	1.75Gbps
天线		2根外置可拆卸5dBi全向天线， 2×2MIMO		3根外置可拆卸5dBi全向天线， 3×3MIMO		2根外置可拆卸 2.4GHz 5dBi全 向天线，2根外 置可拆卸5GHz 5dBi全向天线	3根外置可拆卸 2.4GHz 5dBi全 向天线，3根外 置可拆卸5GHz 5dBi全向天线
指示灯	每端口	Link/Act		Link/Act、1000/100M			
	每设备	PWR、SYS、WLAN			PWR、SYS、 WLAN、USB	PWR、SYS、2.4GHz、5GHz、 USB	
使用环境		工作温度：0℃~40℃；存储温度：-40℃~70℃ 工作湿度：10%~90%RH 不凝结；存储湿度：5%~90%RH 不凝结					
输入电源		100-240V ~, 50/60Hz					
散热方式		无风扇设计，自然散热					
尺寸 (L×W×H) (mm)		209x126x26		250x158x44		294x207x44	
典型带机量		30台左右		50台左右		100台左右	

■ 软件规格

产品型号		TL-WVR300	TL-WVR308	TL-WVR450G	TL-WVR458G	TL-WVR600G	TL-WVR1750G	
基本设置	接口设置	WAN设置、LAN设置						
	接入方式	动态IP、静态IP、PPPoE、L2TP、PPTP						
	DHCP服务	DHCP服务器、静态地址分配						
	MAC地址修改	支持						
	交换机设置	端口统计	支持					
		端口监控	支持					
		端口流量限制	支持					
Port VLAN		支持						
无线功能	SSID广播	支持						
	Multi-SSID	支持						
	WDS无线桥接	支持						
	无线安全	无线加密	支持					
		用户隔离	支持					
		无线MAC地址过滤	支持					
传输控制	转发规则	一对一NAT	支持					
		多网段NAT	支持					
		虚拟服务器	支持					
		端口触发	支持					
		ALG	支持					
	智能IP带宽控制	支持						
	连接数限制	支持						
	流量/连接数监控	支持						
	最大并发连接数	10000		20000			40000	
	流量均衡	智能均衡	支持					
		策略选路	支持					
		ISP选路	支持					
		特殊应用程序选路	支持					
	线路备份	时间备份	支持					
		故障备份	支持					
静态路由	支持							

■ 软件规格 (续)

产品型号		TL-WVR300	TL-WVR308	TL-WVR450G	TL-WVR458G	TL-WVR600G	TL-WVR1750G	
防火墙	访问策略	基于服务类型、IP/用户组、时间段						
	ARP防护	IP MAC绑定、ARP扫描、GARP						
	攻击防护	防DoS类、扫描类、可疑包三大类常见攻击						
	MAC过滤	支持						
行为管控	IM软件限制	QQ/Web QQ/MSN/飞信/阿里旺旺/Skype/TM/多玩YY等						
	P2P软件限制	迅雷/迅雷看看/比特彗星/电驴/QQ旋风/腾讯视频/PPStream/PPTV等						
	金融软件限制	大智慧/分析家/同花顺/钱龙/指南针/证券之星/招商证券/广发证券等						
	网络游戏限制	QQ游戏/迅雷游戏/联众世界/浩方平台/梦幻西游/魔兽世界/跑跑卡丁车/QQ农场等						
	视频软件限制	腾讯视频/PPStream/PPTV/快播/风行/皮皮/UUSee等						
	音乐软件限制	酷狗/酷我/QQ音乐/百度音乐等						
	基础应用限制	http提交/http/https/mms/rtsp						
	代理限制	http代理/socks4代理/socks5代理						
	黑白名单	QQ/MSN黑白名单						
	网址过滤	网址分组	支持					
		网址过滤	支持					
		URL过滤	支持					
	网页安全	支持						
行为审计	支持							
VPN	IPSec VPN	5条隧道		10条隧道		20条隧道		
	PPTP VPN	10条隧道		10条隧道		20条隧道		
	L2TP VPN	10条隧道		10条隧道		20条隧道		
系统服务	动态DNS	花生壳、科迈、3322						
	UPnP服务	支持						
	打印服务器	不支持			支持			
管理维护	Web网管	支持						
	远程管理	支持						
	备份与导入配置	支持						
	流量统计	接口流量统计、IP流量统计						
	诊断工具	Ping检测、Tracert检测、在线检测						
	系统日志	支持						

TP-LINK®

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

公司地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层
公司网址：<http://www.tp-link.com.cn> 技术支持E-mail：smb@tp-link.com.cn
技术支持热线：400-8863-400 7103501443 REV1.4.0