

快速安装指南

4G无线路由器·移动版




如需了解更多产品信息,请登录 TP-LINK 官方网站 www.tp-link.com.cn

7103501519 REV1.0

物品清单 · 1台4G无线路由器 · 1块电池 · 1根USB线 · 1本快速安装指南 · 1张保修卡 · 1份有毒有害物质含量声明

1 安装SIM卡、电池


a 打开后盖

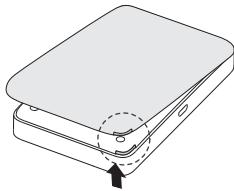


b 记录MAC地址




c 安装SIM卡

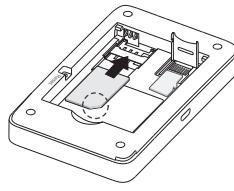

d 安装电池

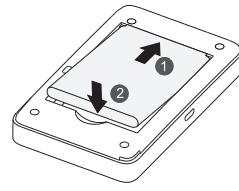

e 合上后盖

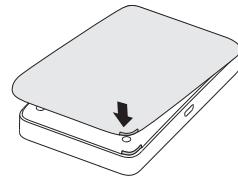

*迷你SIM卡需使用标准卡托才能安装。

*MAC 地址的后 6 位标识了您的无线网络, 请记录下来以备稍后使用。


*Micro SD卡是可选配件, 请根据需要选配和安装。

2 开机, 连接Wi-Fi上网

a 开机

按住电源键(约3秒钟)直到所有指示灯亮起。

*如需关机, 按住电源键直到所有指示灯开始闪烁。

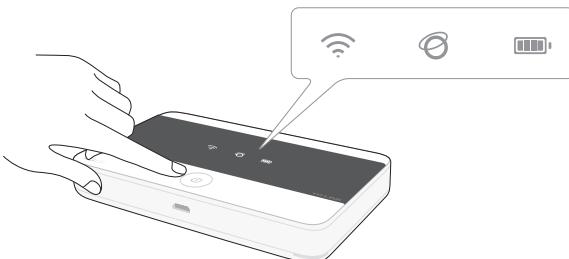

b 连接 Wi-Fi

手机搜索无线网络名称, 加入网络: TP-LINK_4G_XXXXXX;

*XXXXXX为MAC地址后6位。



c 登录管理页面

打开手机网页浏览器, 输入网址 tplogin.cn
首次登录时设置登录密码, 点击完成。




d 设置 Wi-Fi 密码

点击菜单 , 设置无线网络名称和密码,
点击完成。



e 享用网络


搜索新的无线网络名称, 连接Wi-Fi上网。

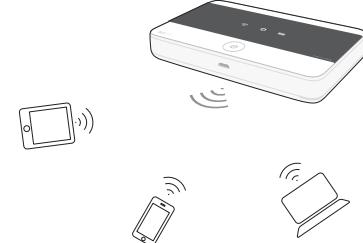


*默认15分钟内, 若没有设备连接 Wi-Fi, 路由器将自动关闭 Wi-Fi 功能, 按电源键即可恢复。

为路由器充电

使用电源适配器 (5V/1A)

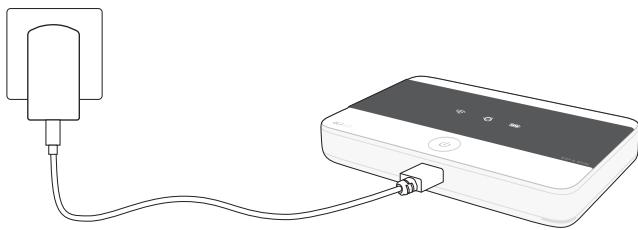

连接计算机 USB 接口

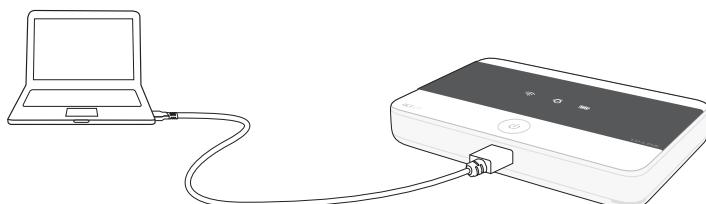

*请选择输出规格为 DC 5V/1A 的电源适配器充电，否则可能会影响设备性能，甚至导致危险。

指示灯



闪烁 正在开启Wi-Fi
常亮 Wi-Fi已开启，正常工作
熄灭 Wi-Fi已关闭



闪烁 正在连接网络
常亮 已成功连网
熄灭 未连接网络



白灯常亮 电量充足 (大于10%)
红灯常亮 电量低 (小于10%)
白灯闪烁 正在充电 (充电完成后白灯常亮)


*若无任何操作，指示灯常亮30秒后自动熄灭。按电源键可以重新点亮指示灯。

访问 micro SD 卡

*路由器只支持您按照已设置好的访问方式访问 micro SD 卡。默认使用 USB 线访问。

使用 USB 线

在 开机 状态下，用 USB 线将路由器连接到计算机后，可以像访问 U 盘一样访问 micro SD 卡。

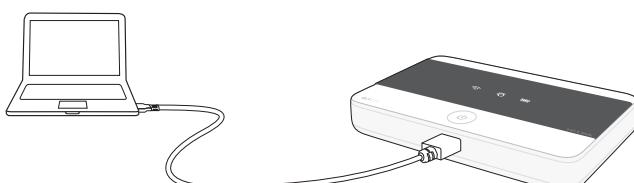

通过 Wi-Fi 网络


1. 登录路由器触屏版管理页面，进入 设备→存储控制，选择 网络共享模式 。
2. 访问设备（手机、平板等）连接路由器的 Wi-Fi 网络。
3. 在访问设备上使用相关软件（比如 ES 文件浏览器）访问网络地址“192.168.1.1”即可访问 micro SD 卡。

*若不清楚如何使用相关软件访问网络地址，请登录网站 www.tp-link.com.cn 下载详细配置指南。

常见问题

忘记登录密码或Wi-Fi密码怎么办（如何复位）？

打开路由器后盖，使用尖状物按住 Reset 孔（约5秒钟）直到所有指示灯闪烁，松开按键。

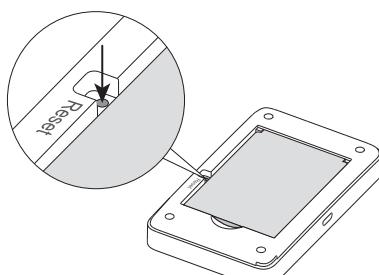

无法连接到路由器的Wi-Fi网络怎么办？

- 确保客户端已断开与其他网络的连接。
- 确保客户端无线网络连接的“IP地址”和“DNS服务器”为自动获取。

