

TP-LINK®

网管交换机

命令行手册

声明

Copyright © 2016 普联技术有限公司

版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK®为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。
本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

目 录

手册概述	1
第 1 章 命令行使用指导.....	3
1.1 使用命令行	3
1.2 命令行模式	10
1.3 命令行安全等级	11
1.4 命令行格式约定	12
第 2 章 用户界面	14
2.1 enable.....	14
2.2 service password-encryption.....	14
2.3 enable password	14
2.4 enable secret.....	15
2.5 disable	16
2.6 configure.....	16
2.7 exit.....	17
2.8 end.....	17
2.9 show history	17
2.10 clear history	18
第 3 章 IEEE 802.1Q VLAN 配置命令.....	19
3.1 vlan	19
3.2 interface vlan	19
3.3 name.....	20
3.4 switchport mode	20
3.5 switchport access vlan	21
3.6 switchport trunk allowed vlan	21
3.7 switchport general allowed vlan	22
3.8 switchport pvid.....	22
3.9 show vlan summary	23
3.10 show vlan brief	23
3.11 show vlan	23
3.12 show interface switchport.....	24
第 4 章 语音 VLAN 配置命令.....	25
4.1 voice vlan	25
4.2 voice vlan aging time.....	25
4.3 voice vlan priority	26
4.4 voice vlan mac-address	26
4.5 switchport voice vlan mode.....	26
4.6 switchport voice vlan security	27
4.7 show voice vlan.....	27
4.8 show voice vlan oui.....	28
4.9 show voice vlan switchport	28
第 5 章 EtherChannel 配置命令	29
5.1 channel-group	29

5.2	port-channel load-balance	29
5.3	lacp system-priority	30
5.4	lacp port-priority.....	30
5.5	show etherchannel	31
5.6	show etherchannel load-balance	31
5.7	show lacp	32
5.8	show lacp sys-id.....	32
第 6 章	用户管理配置命令	33
6.1	user name (password)	33
6.2	user name (secret)	34
6.3	user access-control ip-based	35
6.4	user access-control mac-based	35
6.5	user access-control port-based.....	36
6.6	telnet.....	36
6.7	show telnet-status	37
6.8	show user account-list.....	37
6.9	show user configuration	37
第 7 章	HTTP 和 HTTPS 配置命令	39
7.1	ip http server.....	39
7.2	ip http max-users.....	39
7.3	ip http session timeout	40
7.4	ip http secure-server	40
7.5	ip http secure-protocol.....	41
7.6	ip http secure-ciphersuite	41
7.7	ip http secure-max-users.....	41
7.8	ip http secure-session timeout	42
7.9	ip http secure-server download certificate	42
7.10	ip http secure-server download key	43
7.11	show ip http configuration	43
7.12	show ip http secure-server.....	44
第 8 章	绑定列表配置命令	45
8.1	ip source binding	45
8.2	ip source binding index	46
8.3	ip dhcp snooping	47
8.4	ip dhcp snooping global	47
8.5	ip dhcp snooping information option	48
8.6	ip dhcp snooping information strategy	48
8.7	ip dhcp snooping information remote-id.....	49
8.8	ip dhcp snooping information circuit-id	49
8.9	ip dhcp snooping trust.....	49
8.10	ip dhcp snooping mac-verify	50
8.11	ip dhcp snooping limit rate	50
8.12	ip dhcp snooping decline.....	51
8.13	show ip source binding.....	51
8.14	show ip dhcp snooping.....	52
8.15	show ip dhcp snooping information.....	52
8.16	show ip dhcp snooping interface.....	52

第 9 章 ARP 防护配置命令.....	53
9.1 ip arp inspection(global).....	53
9.2 ip arp inspection (interface).....	53
9.3 ip arp inspection trust.....	54
9.4 ip arp inspection limit-rate	54
9.5 ip arp inspection recover.....	54
9.6 show ip arp inspection.....	55
9.7 show ip arp inspection interface.....	55
9.8 show ip arp inspection statistics.....	56
9.9 clear ip arp inspection statistics	56
第 10 章 IP 源防护命令	57
10.1 ip verify source	57
10.2 show ip verify source.....	57
第 11 章 DoS 防护命令	58
11.1 ip dos-prevent.....	58
11.2 ip dos-prevent type.....	58
11.3 show ip dos-prevent	59
第 12 章 IEEE 802.1X 配置命令	60
12.1 dot1x system-auth-control.....	60
12.2 dot1x auth-method	60
12.3 dot1x guest-vlan(global).....	61
12.4 dot1x quiet-period	61
12.5 dot1x timeout.....	61
12.6 dot1x max-reauth-req.....	62
12.7 dot1x.....	62
12.8 dot1x guest-vlan(interface)	63
12.9 dot1x port-control	63
12.10 dot1x port-method	64
12.11 radius.....	64
12.12 radius server-account.....	66
12.13 show dot1x global	66
12.14 show dot1x interface	66
12.15 show radius accounting.....	67
12.16 show radius authentication	67
第 13 章 系统日志配置命令	68
13.1 logging buffer.....	68
13.2 logging file flash	68
13.3 logging file flash frequency	69
13.4 logging file flash level	69
13.5 clear logging	70
13.6 logging host index	70
13.7 show logging local-config	71
13.8 show logging loghost.....	71
13.9 show logging buffer	71
13.10 show logging flash.....	72
第 14 章 SSH 配置命令	73
14.1 ip ssh server	73

14.2 ip ssh version	73
14.3 ip ssh algorithm	73
14.4 ip ssh timeout	74
14.5 ip ssh max-client	74
14.6 ip ssh download	75
14.7 show ip ssh.....	75
第 15 章 地址配置命令	77
15.1 mac address-table static	77
15.2 mac address-table aging-time.....	77
15.3 mac address-table filtering	78
15.4 mac address-table max-mac-count.....	78
15.5 show mac address-table	79
15.6 show mac address-table aging-time	79
15.7 show mac address-table max-mac-count interface	80
15.8 show mac address-table interface	80
15.9 show mac address-table count	81
15.10 show mac address-table address	81
15.11 show mac address-table vlan	81
第 16 章 系统配置命令	82
16.1 system-time manual	82
16.2 system-time ntp.....	82
16.3 system-time dst predefined	83
16.4 system-time dst date	83
16.5 system-time dst recurring.....	84
16.6 hostname.....	85
16.7 location	85
16.8 contact-info.....	86
16.9 ip management-vlan.....	86
16.10 ip address.....	87
16.11 ip address-alloc dhcp	87
16.12 ip address-alloc bootp	88
16.13 reset.....	88
16.14 reboot	88
16.15 copy running-config startup-config.....	89
16.16 copy startup-config tftp	89
16.17 copy tftp startup-config	90
16.18 firmware upgrade	90
16.19 ping.....	90
16.20 tracert	91
16.21 show system-time	91
16.22 show system-time dst.....	92
16.23 show system-time ntp	92
16.24 show system-info	92
16.25 show running-config	93
16.26 show cable-diagnostics interface	93
16.27 show process	93
第 17 章 以太网配置命令.....	95
17.1 interface fastEthernet.....	95
17.2 interface range fastEthernet.....	95

17.3 interface gigabitEthernet	96
17.4 interface range gigabitEthernet	96
17.5 description	97
17.6 shutdown	97
17.7 flow-control	97
17.8 media-type	98
17.9 duplex	98
17.10 speed	99
17.11 storm-control broadcast	99
17.12 storm-control multicast	100
17.13 storm-control unicast	101
17.14 bandwidth	101
17.15 clear counters	102
17.16 show interface status	102
17.17 show interface counters	102
17.18 show interface description	103
17.19 show interface flowcontrol	103
17.20 show interface configuration	104
17.21 show storm-control	104
17.22 show bandwidth	105
第 18 章 QoS 配置命令	106
18.1 qos	106
18.2 qos dscp	106
18.3 qos queue cos-map	107
18.4 qos queue dscp-map	108
18.5 qos queue mode	108
18.6 show qos interface	109
18.7 show qos cos-map	109
18.8 show qos dscp-map	110
18.9 show qos queue mode	110
18.10 show qos status	110
第 19 章 端口监控配置命令	112
19.1 monitor session destination interface	112
19.2 monitor session source interface	112
19.3 show monitor session	113
第 20 章 端口隔离配置命令	114
20.1 port isolation	114
20.2 show port isolation	114
第 21 章 环路监测配置命令	116
21.1 loopback-detection(global)	116
21.2 loopback-detection interval	116
21.3 loopback-detection recovery-time	116
21.4 loopback-detection(interface)	117
21.5 loopback-detection config	117
21.6 loopback-detection recover	118
21.7 show loopback-detection global	118
21.8 show loopback-detection interface	119

第 22 章 PoE 配置命令	120
22.1 power inline consumption (global)	120
22.2 power inline supply.....	120
22.3 power inline priority	121
22.4 power inline consumption (interface).....	121
22.5 power time-range	122
22.6 holiday	122
22.7 absolute.....	123
22.8 periodic.....	123
22.9 inactive	124
22.10 power holiday	124
22.11 power inline time-range.....	125
22.12 power profile.....	125
22.13 power inline profile	126
22.14 show power inline.....	127
22.15 show power inline configuration interface.....	127
22.16 show power inline information interface.....	127
22.17 show power time-range.....	128
22.18 show power holiday.....	128
22.19 show power profile	128
第 23 章 ACL 配置命令	130
23.1 time-range	130
23.2 absolute.....	130
23.3 periodic.....	131
23.4 holiday	131
23.5 holiday(global).....	132
23.6 access-list create	132
23.7 mac access-list.....	133
23.8 access-list standard	133
23.9 access-list extended.....	134
23.10 rule.....	135
23.11 access-list policy name	136
23.12 access-list policy action.....	136
23.13 redirect interface	137
23.14 s-condition	137
23.15 s-mirror	138
23.16 qos-remark	138
23.17 access-list bind(interface)	139
23.18 access-list bind(vlan).....	139
23.19 show time-range	140
23.20 show holiday.....	140
23.21 show access-list	140
23.22 show access-list policy.....	141
23.23 show access-list bind	141
第 24 章 MSTP 配置命令	142
24.1 spanning-tree(global)	142
24.2 spanning-tree(interface).....	142
24.3 spanning-tree common-config	143
24.4 spanning-tree mode	144
24.5 spanning-tree mst configuration.....	144

24.6 instance	144
24.7 name.....	145
24.8 revision	145
24.9 spanning-tree mst instance	146
24.10 spanning-tree mst.....	146
24.11 spanning-tree priority	147
24.12 spanning-tree tc-defend	147
24.13 spanning-tree timer	148
24.14 spanning-tree hold-count	149
24.15 spanning-tree max-hops	149
24.16 spanning-tree bpdufilter	149
24.17 spanning-tree bpduguard	150
24.18 spanning-tree guard loop	150
24.19 spanning-tree guard root.....	151
24.20 spanning-tree guard tc	151
24.21 spanning-tree mcheck.....	152
24.22 show spanning-tree active	152
24.23 show spanning-tree bridge.....	152
24.24 show spanning-tree interface	153
24.25 show spanning-tree interface-security	153
24.26 show spanning-tree mst	154
第 25 章 IGMP 配置命令	155
25.1 ip igmp snooping(global)	155
25.2 ip igmp snooping(interface).....	155
25.3 ip igmp snooping immediate-leave	155
25.4 ip igmp snooping drop-unknown.....	156
25.5 ip igmp snooping vlan-config	156
25.6 ip igmp snooping multi-vlan-config.....	157
25.7 ip igmp snooping filter(global).....	158
25.8 ip igmp snooping filter(interface).....	159
25.9 ip igmp snooping filter add-id	159
25.10 ip igmp snooping filter mode	160
25.11 ip igmp snooping filter maxgroup	160
25.12 ip igmp snooping querier vlan	161
25.13 ip igmp snooping querier vlan (general query)	161
25.14 ip igmp snooping querier vlan (specific query)	162
25.15 clear ip igmp snooping statistics	163
25.16 show ip igmp snooping.....	163
25.17 show ip igmp snooping interface.....	163
25.18 show ip igmp snooping vlan	164
25.19 show ip igmp snooping multi-vlan.....	164
25.20 show ip igmp snooping groups	165
25.21 show ip igmp snooping filter.....	166
25.22 show ip igmp snooping querier	166
第 26 章 SNMP 配置命令	167
26.1 snmp-server	167
26.2 snmp-server view	167
26.3 snmp-server group	168
26.4 snmp-server user	169
26.5 snmp-server community.....	170

26.6	snmp-server host	170
26.7	snmp-server engineID	171
26.8	snmp-server traps snmp	172
26.9	snmp-server traps link-status	173
26.10	snmp-server traps	173
26.11	snmp-server traps mac	174
26.12	snmp-server traps vlan	175
26.13	rmon history	175
26.14	rmon event	176
26.15	rmon alarm	177
26.16	show snmp-server	178
26.17	show snmp-server view	178
26.18	show snmp-server group	179
26.19	show snmp-server user	179
26.20	show snmp-server community	179
26.21	show snmp-server host	179
26.22	show snmp-server engineID	180
26.23	show rmon history	180
26.24	show rmon event	181
26.25	show rmon alarm	181
第 27 章 LLDP 配置命令		182
27.1	lldp	182
27.2	lldp hold-multiplier	182
27.3	lldp timer	183
27.4	lldp med-fast-count	184
27.5	lldp receive	184
27.6	lldp transmit	184
27.7	lldp snmp-trap	185
27.8	lldp tlv-select	185
27.9	lldp med-status	187
27.10	lldp med-tlv-select	187
27.11	lldp med-location	188
27.12	show lldp	188
27.13	show lldp interface	189
27.14	show lldp local-information interface	189
27.15	show lldp neighbor-information interface	190
27.16	show lldp traffic interface	190

手册概述

本手册提供 CLI (Command Line Interface, 命令行界面) 参考信息, 适用于 TP-LINK TL-SG3452/ TL-SG3428/ TL-SG3226/ TL-SG3218/ TL-SG3210/ TL-SL3452-Combo/ TL-SL3428-Combo/ TL-SL3226-Combo/ TL-SL3226/ TL-SL3218-Combo/ TL-SL3218/ TL-SL3210/ TL-SL3109/ TL-SL3226PE-Combo/ TL-SL3226P-Combo/ TL-SL3218PE-Combo 网管交换机。

鉴于网管交换机功能相近, 本手册以 TL-SL3218PE-Combo 为例介绍。

各章节内容安排如下:

第 1 章: 命令行使用指导

主要介绍 CLI 的使用方法、命令行模式、使用命令行、命令行分级及命令行格式约定。

第 2 章: 用户界面

主要介绍用户登录和退出操作模式的相关配置命令。

第 3 章: IEEE 802.1Q VLAN 配置命令

主要介绍 IEEE 802.1Q VLAN 的相关配置命令。

第 4 章: 语音 VLAN 的配置命令

主要介绍语音 VLAN 的相关配置命令。

第 5 章: Etherchannel 配置命令

主要介绍端口汇聚和 LACP 的相关配置命令。

第 6 章: 用户管理配置命令

主要介绍用户管理信息的相关配置命令。

第 7 章: HTTP 和 HTTPS 配置命令

主要介绍交换机 HTTP 和 HTTPS 管理服务的相关配置命令。

第 8 章: 绑定列表配置命令

主要介绍 IP-MAC-VID-PORT 四元绑定表的相关配置命令。

第 9 章: ARP 防护配置命令

主要介绍防 ARP 欺骗、防 ARP 攻击、报文统计的相关配置命令。

第 10 章: IP 源防护配置命令

主要介绍 IP 源防护的相关配置命令。

第 11 章: DoS 防护命令

主要介绍 DoS 防护和攻击检测的相关配置命令。

第 12 章: IEEE 802.1X 配置命令

主要介绍 IEEE 802.1X 认证的相关配置命令。

第 13 章：系统日志配置命令

主要介绍系统日志的查看、输出，日志服务器的相关配置命令。

第 14 章：SSH 配置命令

主要介绍 SSH 配置管理的相关命令。

第 15 章：地址配置命令

主要介绍端口安全设置和地址表管理的相关配置命令。

第 16 章：系统配置命令

主要介绍系统信息、网络参数配置，系统软件复位，系统文件升级，交换机重启及连通性测试等系统相关配置命令。

第 17 章：以太网配置命令

主要介绍以太网端口的流量控制、协商模式、风暴抑制、带宽限制的相关配置命令。

第 18 章：QoS 配置命令

主要介绍 QoS（服务质量）的相关配置命令。

第 19 章：端口监控配置命令

主要介绍端口监控的相关配置命令。

第 20 章：端口隔离配置命令

主要介绍端口隔离的相关配置命令。

第 21 章：环路监测配置命令

主要介绍环路监测的相关配置命令。

第 22 章：PoE 配置命令

主要介绍 PoE（以太网供电）的相关配置命令。

第 23 章：ACL 配置命令

主要介绍访问控制的相关配置命令。

第 24 章：MSTP 配置命令

主要介绍生成树配置的相关配置命令。

第 25 章：IGMP 配置命令

主要介绍 IGMP 侦听、组播地址表管理、组播过滤等组播管理相关配置命令。

第 26 章：SNMP 配置命令

主要介绍 SNMP（简单网络管理协议）配置、通知管理、RMON（远程网络监视）等 SNMP 相关配置命令。

第 27 章：LLDP 配置命令

主要介绍 LLDP（链路层发现协议）以及 LLDP-MED 的相关配置命令。

第1章 命令行使用指导

1.1 使用命令行

用户可以通过三种方式登录交换机来使用命令行：

1. 通过**Console**口进行本地登录；
2. 通过以太网端口利用**Telnet**进行本地或远程登录；
3. 通过以太网端口利用**SSH**进行本地或远程登录。

1.1.1. 通过 **Console** 口进行本地登录

1. 首先，将计算机（或终端）的串口通过配置电缆与以太网交换机的 **Console** 口连接。
2. 打开计算机的终端仿真程序（如 **Hyperterminal** 程序），配置如下参数：
 - 波特率：38400bps
 - 数据位：8位
 - 奇偶校验：无
 - 停止位：1位
 - 数据流控制：无
3. 在超级终端主窗口中输入回车键，可以看到“TL-SL3226P-Combo>”的提示符，说明已成功登录交换机。如图 1-1 所示。

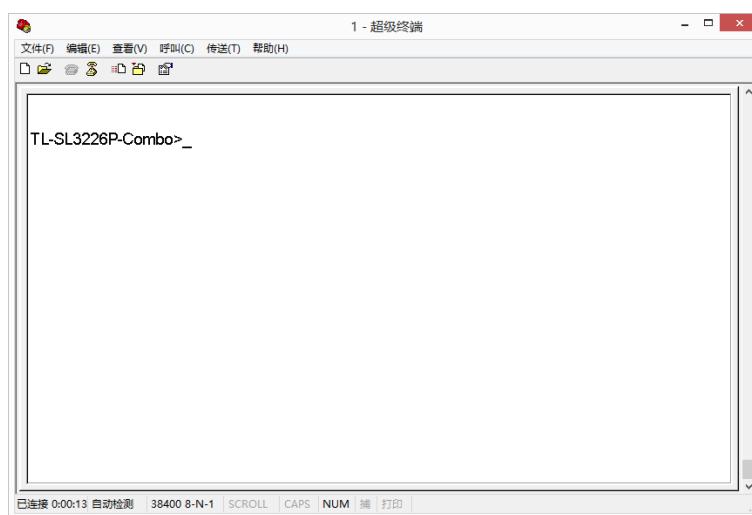


图 1-1 登录交换机

1.1.2. 通过 **Telnet** 进行登录

1. 请先确保本交换机与计算机在同一局域网内。选择**开始**，在搜索框输入 **cmd**，单击**回车键**。



图 1-2 打开运行窗口

2. 弹出如图 1-3 所示的命令行窗口，输入 **telnet 192.168.0.1**，单击回车键。

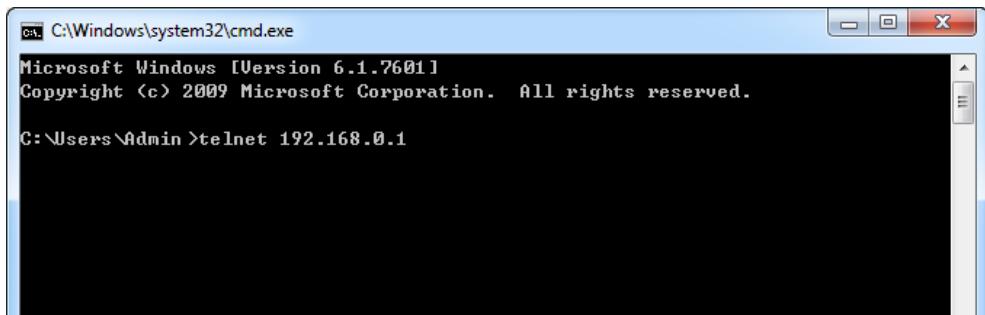


图 1-3 运行窗口

3. 输入登录的用户名和密码（默认值均为“**admin**”），回车即可进入用户模式，如图 1-4。

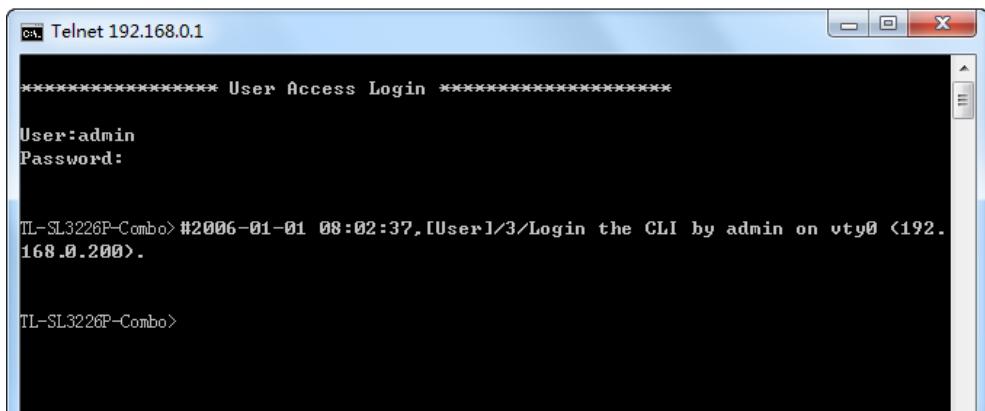


图 1-4 进入用户模式

此时便可在 Telnet 连接中使用 CLI 命令管理交换机了。

4. 可以输入 **enable** 命令进入特权模式。

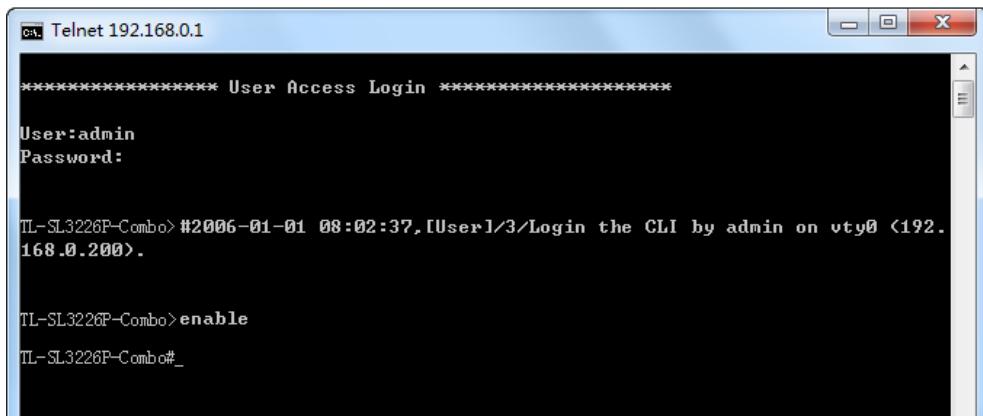


图 1-5 进入特权模式

1.1.3. 通过 SSH 进行登录

推荐使用第三方客户端软件 PuTTY 来建立 SSH 连接。在首次使用 SSH 进行登录之前请先设置好进入特权模式的密码。SSH 登录有两种认证模式：

密码认证模式：需要登录输入用户名和密码，默认值均为 admin。

密钥认证模式：无需登录用户名和密码，但是需要先通过 Putty 密钥生成器生成一对公钥和私钥，将公钥导入交换机，私钥导入客户端软件进行认证。

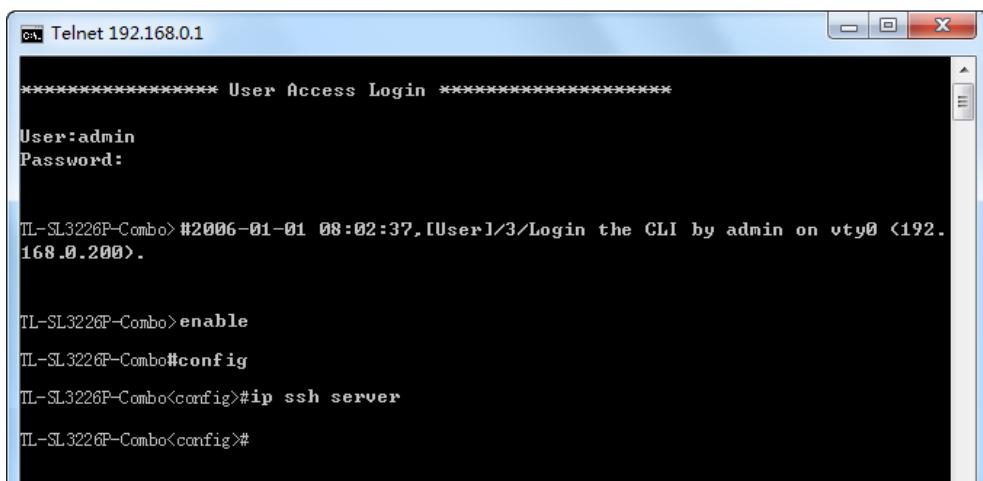


图 1-6 启用 SSH 功能

➤ 密码认证模式

1. 打开软件，登录 PuTTY 的主界面。在“Host Name”处填写交换机的 IP 地址；“Port”保持默认的 22；“Connection type”处选择 **SSH** 的接入方式。如下图所示。

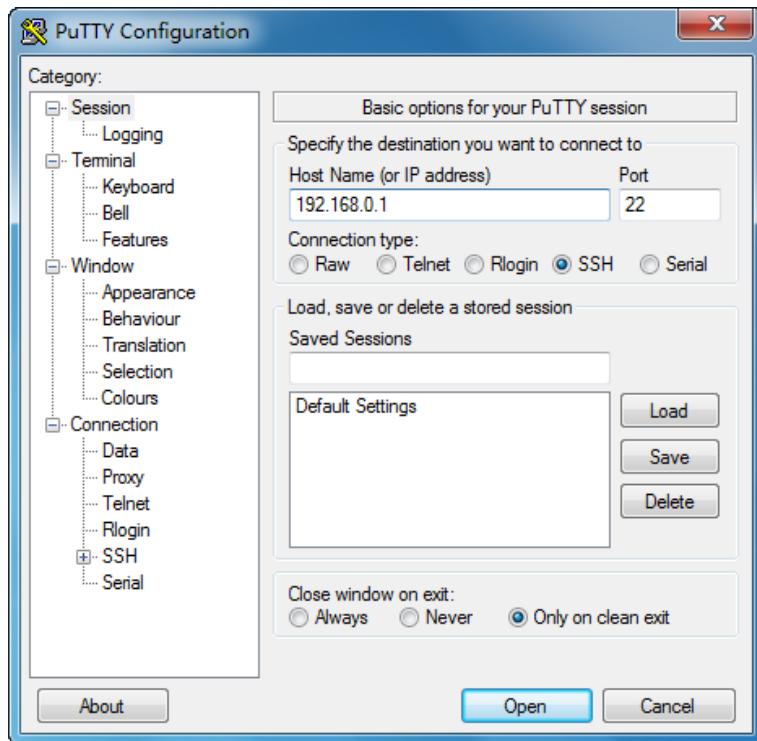


图 1-7 登录PuTTY主界面

2. 点击<Open>按键，即可登录到交换机。操作方法与 telnet 相同，输入登录用户名和登录密码，即可继续进行配置操作。如下图所示。

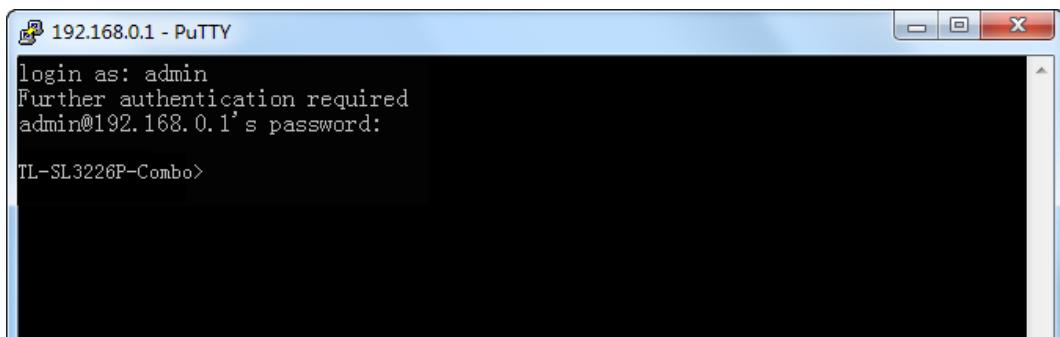


图 1-8 登录交换机

➤ 密钥认证模式

- 选择密钥类型和密钥长度，并生成 SSH 密钥。如下图所示。

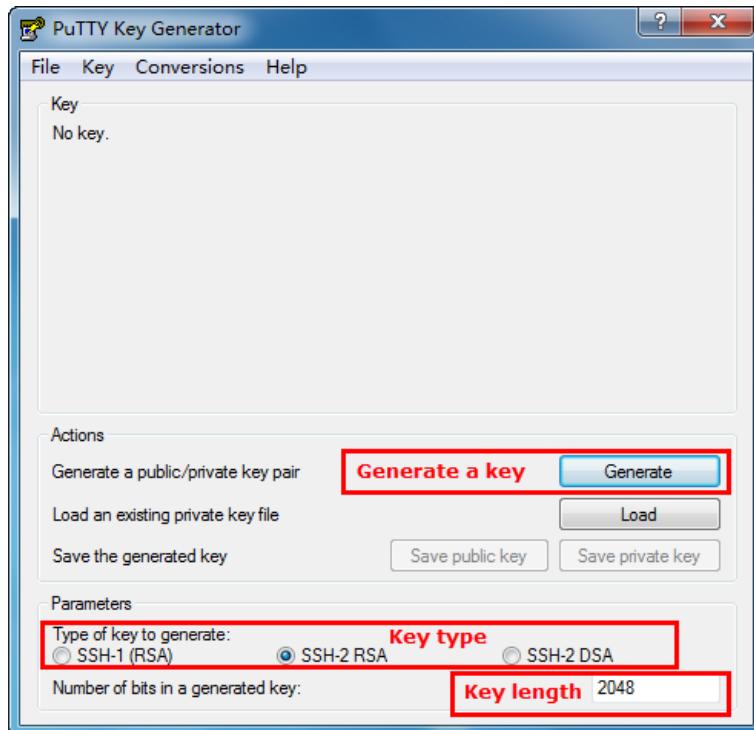


图 1-9 选择密钥类型和密钥长度



注意:

- 密钥长度的范围为 512 至 3072 比特。
- 生成密钥的过程中，在软件的空白处快速的随意晃动鼠标，产生随机数据，可以加快密钥生成的速度。

2. 密钥生成后，将公钥和私钥文件保存在一个 TFTP 服务器中。如下图所示。

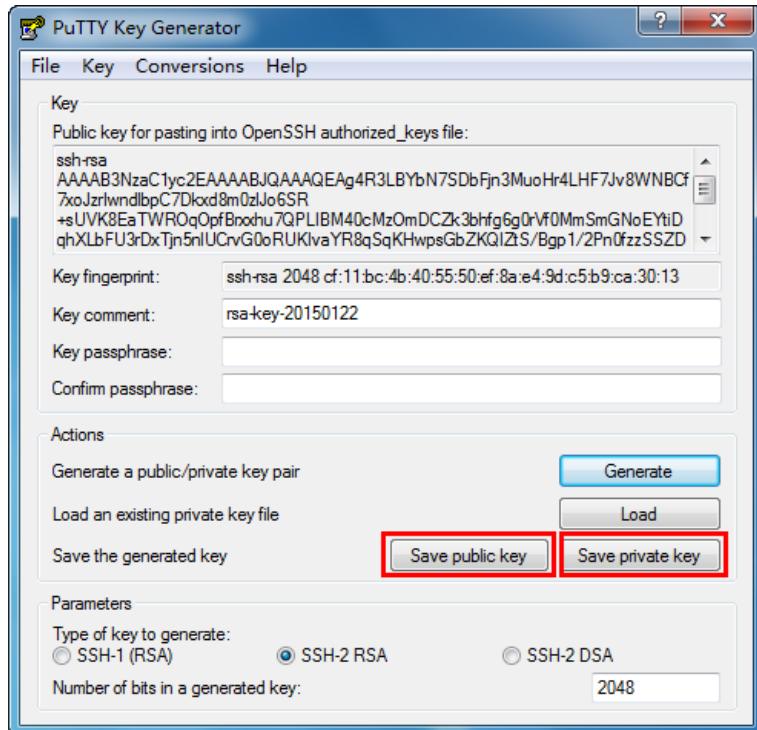


图 1-10 保存公钥和私钥

3. 使用 Telnet 登录服务器，将保存至 TFTP 服务器上的公钥文件导入交换机中。



图 1-11 导入公钥文件至交换机

注意:

- 密钥类型要与密钥文件的类型保持一致。
- 载入 SSH 密钥的过程不能被中断。

4. 导入公钥文件后，打开 PuTTY 的主界面，输入 IP 地址。

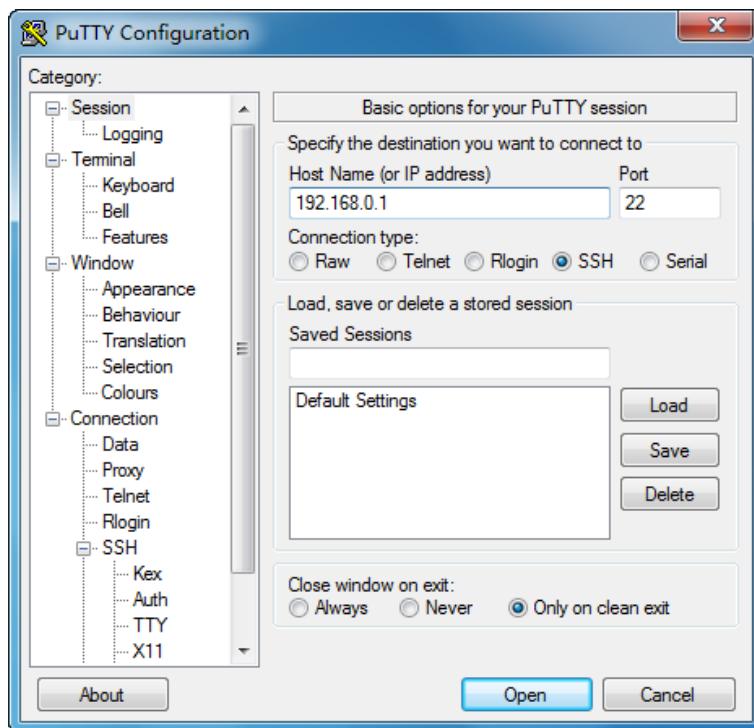


图 1-12 打开 PuTTY 的主界面

5. 将私钥文件导入至 SSH 客户端软件中。如下图所示。

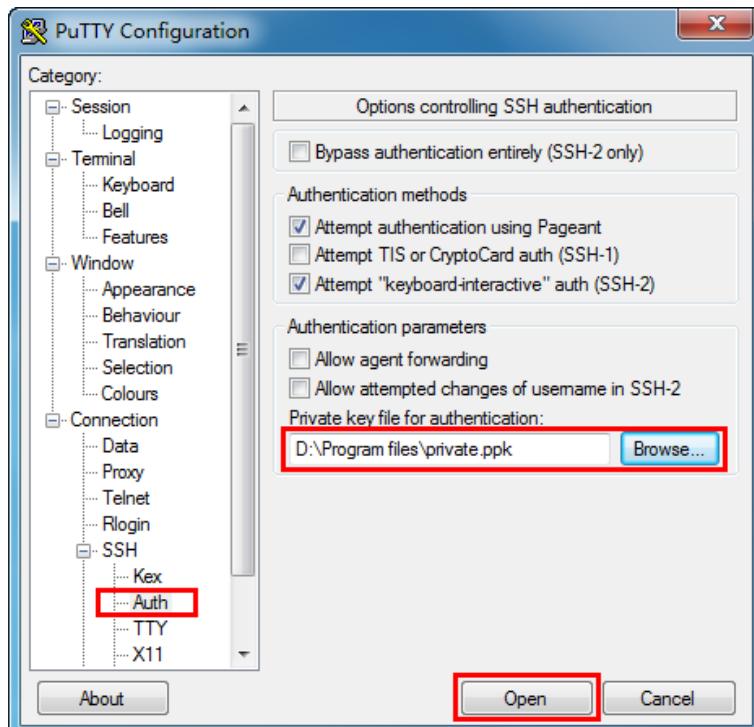


图 1-13 导入私钥文件至SSH客户端

6. 协商成功后，输入用户名进行登录，如果你不需要输入密码即可登陆成功，表明密钥认证已经成功。如下图所示。


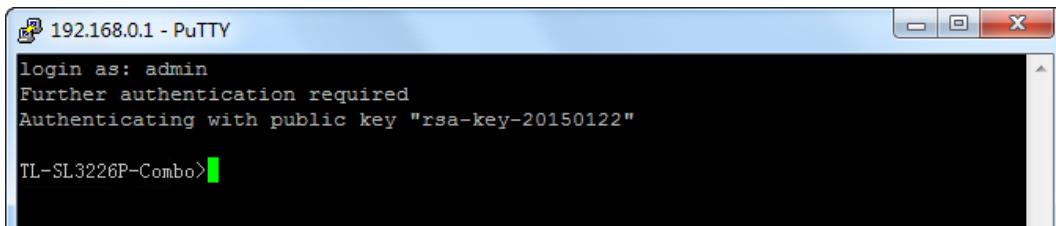


图 1-14 登录交换机

1.2 命令行模式

CLI 按功能划分为五种模式，即：用户模式、特权模式、全局配置模式、接口配置模式和 VLAN 配置模式，其中接口配置模式又分为以太网端口配置模式和汇聚端口配置模式等，如下图：

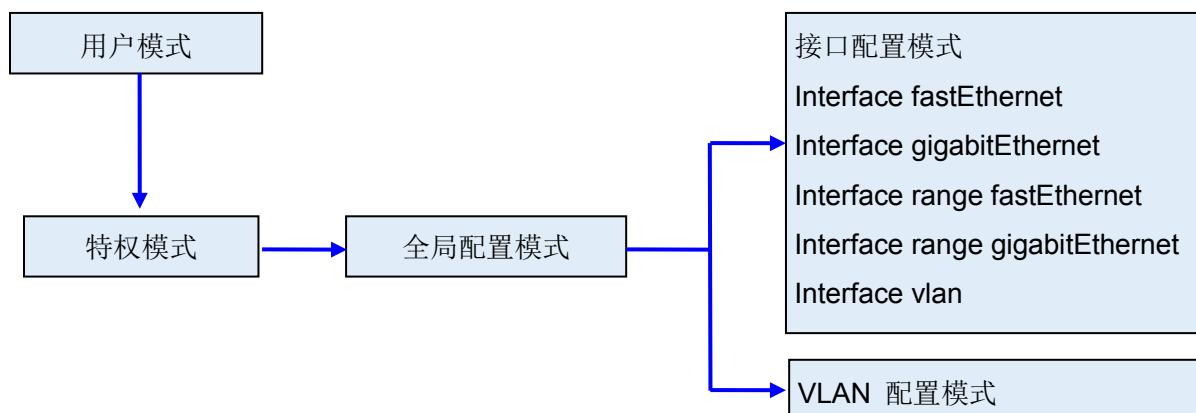

下表列出了各模式的访问方法、提示符以及如何离开各模式：

模式	访问方法	提示符	离开或访问下一模式
用户模式	与交换机建立连接即进入该模式	TL-SL3226P-Combo>	输入 exit 命令断开与交换机连接（Console口接入时无法断开）； 输入 enable 命令，进入特权模式。
特权模式	在用户模式下，使用 enable 命令进入该模式	TL-SL3226P-Combo#	输入 disable 命令或 exit 命令，返回用户模式； 输入 configure 命令，进入全局配置模式。
全局配置模式	在特权模式下，使用 configure 命令进入该模式	TL-SL3226P-Combo(config)#	输入 exit 命令或 end 命令，或者键入 Ctrl+Z 组合键，返回特权模式； 输入 interface type number 命令，进入接口配置模式； 输入 vlan 命令，进入VLAN配置模式。

模式	访问方法	提示符	离开或访问下一模式
接口配置模式	在全局配置模式下键入 interface fastEthernet/gigabitEthernet port 或 interface range fastEthernet/gigabitEthernet port-list 命令 进入该模式	TL-SL3226P-Combo(config-if)# 或 TL-SL3226P-Combo(config-if-range)#	输入 end 命令，或键入Ctrl+Z组合键，返回特权模式； 输入 exit 命令，返回全局配置模式； 在 interface 命令中必须指明要进入哪一个接口配置子模式。
VLAN配置模式	在全局配置模式下，使用 vlan vlan-list 命令进入该模式	TL-SL3226P-Combo(config-vlan)#	输入 end 命令，或键入Ctrl+Z组合键返回特权模式； 输入 exit 命令，返回全局配置模式。

说明：

1. 通过Console口或Telnet方式与交换机建立连接后即进入用户模式。
2. 各个模式都有各自的命令，要进行相应的命令配置必须要先进入对应的模式：
 - 全局配置模式：提供全局配置的命令，如：生成树，队列调度模式等；
 - 接口配置模式：分为多个接口，每个接口都有各自相应的命令：
 - a) **interface fastEthernet/gigabitEthernet**: 配置一个以太网端口的参数，如双工模式，流控状态等。
 - b) **interface range fastEthernet/gigabitEthernet**: 包含的命令跟**interface fastEthernet/gigabitEthernet**基本一样，配置多个以太网端口的参数。
 - c) **interface vlan**: 配置VLAN接口参数。
 - VLAN配置模式：创建VLAN，增加端口到指定VLAN。
3. 有一些命令是全局的，在所有命令模式下都可执行：
 - **show**: 显示交换机各种信息，如：统计信息、端口信息、VLAN信息等。
 - **history**: 显示历史命令。

1.3 命令行安全等级

交换机主要分两个安全等级：用户级和管理级。

用户级只能在用户模式下进行简单的查询操作；管理级能在特权模式、全局配置模式、接口配置模式、VLAN 配置模式下对交换机进行监控、配置、管理等操作。

通过 Telnet 或 SSH 远程登录时，输入正确的用户名和密码后将进入用户模式，即获得用户级权限。不过当用户类型为受限用户时，则不允许登录访问命令行。在用户模式下，可通过输入命令 **enable** 进入特权模式。

通过 Console 口进行本地连接时，无需输入用户名和密码即可进入用户模式，使用 **enable** 命令进入特权模式，可以在全局配置模式下通过 **enable password** 命令设置管理级密码。无密码情况下键入 **enable** 命令直接进入特权模式，有密码情况下输入管理级密码才能进入特权模式。进入特权模式即获得管理级权限。

1.4 命令行格式约定

1.4.1. 基本格式约定

本文档中对 CLI 命令的叙述遵循以下约定：

- 在中括号 [] 中的任何参数都是可选的。
- 在大括号 {} 中的任何参数都是必需的。
- 如果有多个选项，则使用竖线 “|” 分隔每个选项。

例如： **speed { 10 | 100 | 1000 }**

- 关键词（命令中保持不变，必须照输的部分）以粗体形式出现。

例如： **show logging**

- 常量（枚举量，只能选择其一）以普通字体形式出现。

例如： **switchport type { access | trunk | general }**

- 变量（命令中必须以实际值进行替代的部分）以斜体形式出现。

例如： **bridge aging-time *aging-time***

1.4.2. 特殊字符

若变量为字符串形式，输入时请注意：

- “ ” < > , \ & 这六个字符是不允许输入的。
- 若字符串中包含空格，则字符串首尾需添加单引号“或双引号“”，如‘hello world’、“hello world”。此时单/双引号中的两个（或多个）单词会作为一个字符串参数输入；如果不加单/双引号，它们会被解析成两个（或多个）字符串。

1.4.3. 参数格式

变量中有些参数是有特定的输入格式的：

- MAC 地址必须以 XX:XX:XX:XX:XX:XX 的格式输入。

- 端口编号格式为：设备编号/插槽位/端口序号。交换机设备编号为 1，插槽位取值为 0，而端口序号为设备上该端口的编号，具体请查看设备前面板。
例如：端口编号 1/0/3 表示设备上编号为 3 的端口。
- 输入一组端口号(port-list)或一组 VLAN ID(vlan-list)时，可以输入一个或多个值，每个值之间用逗号隔开，连续的一组值可以用连接符-表示。
例如：1/0/1,1/0/3-5,1/0/7 表示端口 1/0/1, 1/0/3, 1/0/4, 1/0/5, 1/0/7。

第2章 用户界面

2.1 enable

该命令用于从用户模式进入特权模式。

命令

enable

模式

用户模式

示例

设置了从用户模式进入特权模式的密码时：

```
TL-SL3226P-Combo>enable  
Enter password  
TL-SL3226P-Combo#
```

2.2 service password-encryption

该命令用于设置密码或写入配置文件时，使用对称加密算法加密密码。加密密码可以防止配置文件中的密码被读取。它的 no 命令用于禁用全局密码加密功能。

命令

service password-encryption
no service password-encryption

模式

全局配置模式

示例

开启全局密码加密功能：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# service password-encryption
```

2.3 enable password

该命令用于设置从用户模式切换到特权模式的管理级密码，它的 no 命令用于清空密码。通过此命令可以使用对称加密算法加密密码。

命令

enable password { [0] password | 7 encrypted-password }
no enable password

参数

0 —— 一种加密类型，表示接下来需要输入没有进行加密的密码，**0** 为默认加密类型。

password —— 管理级密码，由 1~31 个字符组成，密码区分大小写，允许输入数字、英文字母、下划线和十六种特殊字符 (!\$%'()*,.-/[]{}）。默认为空。

7 —— 一种加密类型，表示接下来需要输入进行过对称加密的密码，此类型密码长度固定。

encrypted-password —— 固定长度的进行过对称加密的密码，可以从其他交换机的配置文件中复制得到。配置了加密密码之后，当要再次进入此模式时，需要输入相应的未加密密码。

模式

全局配置模式

说明

如果在此配置的密码为未加密的密码，但通过 [service password-encryption](#) 命令启用了全局密码加密功能，那么交换机配置文件中的密码将会显示为对称加密格式。

示例

将用户模式切换到特权模式时的管理级密码设置为不加密密码 admin:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# enable password 0 admin
```

2.4 enable secret

该命令用于设置从用户模式切换到特权模式的管理级密码，且此密码使用 MD5 加密算法加密，它的 no 命令用于恢复默认配置。

命令

enable secret { [0] password | 5 encrypted-password }

no enable secret

参数

0 —— 一种加密类型，表示接下来需要输入没有进行加密的密码，**0** 为默认加密类型。

password —— 管理级密码，由 1~31 个字符组成，密码区分大小写，允许输入数字、英文字母、下划线和十六种特殊字符 (!\$%'()*,.-/[]{}）。默认为空。此密码将在交换机配置文件中显示为 MD5 加密格式。

5 —— 一种加密类型，表示接下来需要输入进行过 MD5 加密的密码，此类型密码长度固定。

encrypted-password —— 固定长度的进行过 MD5 加密的密码，可以从其他交换机的配置文件中复制得到。配置了加密密码之后，当要再次进入此模式时，需要输入相应的未加密密码。

模式

全局配置模式

说明

当同时配置了 `enable password` 和 `enable secret` 命令时，`enable secret` 配置的密码生效。

示例

将用户模式切换到特权模式时的管理级密码设置为不加密密码 `admin`，且此密码将在交换机配置文件中以 MD5 加密格式显示：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# enable secret 0 admin
```

2.5 disable

该命令用于从特权模式返回到用户模式。

命令

disable

模式

特权模式

示例

从特权模式返回到用户模式：

```
TL-SL3226P-Combo# disable  
TL-SL3226P-Combo>
```

2.6 configure

该命令用于从特权模式进入全局配置模式。

命令

configure

模式

特权模式

示例

从特权模式进入全局配置模式：

```
TL-SL3226P-Combo# configure  
TL-SL3226P-Combo(config)#
```

2.7 exit

该命令用于退出当前配置模式返回上一层配置模式。

命令

exit

模式

所有配置模式

示例

从接口配置模式返回到全局模式，再返回到特权模式：

```
TL-SL3226P-Combo (config-if)# exit  
TL-SL3226P-Combo (config)#exit  
TL-SL3226P-Combo#
```

2.8 end

该命令用于返回特权模式。

命令

end

模式

所有配置模式

示例

从接口配置模式直接返回到特权模式：

```
TL-SL3226P-Combo(config-if)#end  
TL-SL3226P-Combo#
```

2.9 show history

该命令用于显示系统启动后用户在当前模式下最近输入的 20 条命令。

命令

show history

模式

特权模式以及所有配置模式

示例

显示用户之前在当前模式下输入的命令：

```
TL-SL3226P-Combo(config)#show history  
1 show history
```

2.10 clear history

该命令用于清空系统启动后在当前模式下输入过的命令，下一次使用 `history` 命令时将不会显示这些被清空的命令。

命令

clear history

模式

特权模式以及所有配置模式

示例

清空系统启动后在当前模式下输入过的命令：

```
TL-SL3226P-Combo(config)#clear history
```

第3章 IEEE 802.1Q VLAN 配置命令

VLAN (Virtual Local Area Network, 虚拟局域网) 是一种在一个物理网络上划分多个逻辑网络的技术，具有控制广播域范围，增强网络安全性，可以灵活创建虚拟工作组等优点。

3.1 vlan

该命令用于进入 VLAN 配置模式并创建 IEEE 802.1Q VLAN，它的 no 命令用于删除 IEEE 802.1Q VLAN。

命令

vlan *vlan-list*

no vlan *vlan-list*

参数

vlan-list —— VLAN ID List, 取值范围 2~4094。可是是其中的任意一个值或者一个数值段。

模式

全局配置模式

示例

创建 VLAN 2-10 以及 VLAN 100:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# vlan 2-10,100
```

删除 VLAN 2:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# no vlan 2
```

3.2 interface vlan

该命令用于创建 VLAN 接口并进入 VLAN 接口模式。它的 no 命令用于删除 VLAN 接口。

命令

interface vlan *vlan-id*

no interface vlan *vlan-id*

参数

vlan-id —— VLAN ID, 取值范围 1-4094。

模式

全局配置模式

示例

创建 VLAN 接口 2:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface vlan 2
```

3.3 name

该命令用于配置 IEEE 802.1Q VLAN 描述字符，它的 no 命令用于清空描述字符。

命令

name *descript*

no name

参数

descript —— VLAN 描述字符，长度为 1-16 个字符。

模式

VLAN 配置模式 (vlan)

示例

将 vid=2 的 VLAN 描述成“VLAN002”:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# vlan 2
TL-SL3226P-Combo(config-if)# name VLAN002
```

3.4 switchport mode

该命令用于配置以太网端口的链路类型。

命令

switchport mode { access | trunk | general }

参数

access | trunk | general —— 以太网端口链路类型，共支持三种类型。

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

配置以太网端口 3 的链路类型为 general:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/3
TL-SL3226P-Combo(config-if)#switchport mode general
```

3.5 switchport access vlan

该命令用于把 access 类型的端口添加到 IEEE 802.1Q VLAN，它的 no 命令用于把端口从 IEEE 802.1Q VLAN 中移除。

命令

```
switchport access vlan vlan-id
no switchport access vlan
```

参数

vlan-id —— VLAN ID，取值范围 2-4094。

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

配置以太网端口 3 链路类型为 access 并将其添加到 VLAN2 中：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/3
TL-SL3226P-Combo(config-if)# switchport mode access
TL-SL3226P-Combo(config-if)# switchport access vlan 2
```

3.6 switchport trunk allowed vlan

该命令用于把 trunk 类型的端口添加到 IEEE 802.1Q VLAN，它的 no 命令用于端口从 IEEE 802.1Q VLAN 中移除。

命令

```
switchport trunk allowed vlan vlan-list
no switchport trunk allowed vlan vlan-list
```

参数

vlan-list —— 指定 IEEE 802.1Q VLAN ID，取值范围 2-4094，可多选，格式为：2-3, 5。

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

配置以太网端口 2 链路类型为 trunk 并将其添加到 VLAN2 中：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/2
TL-SL3226P-Combo(config-if)# switchport mode trunk
TL-SL3226P-Combo(config-if)# switchport trunk allowed vlan 2
```

3.7 switchport general allowed vlan

该命令用于把 general 类型的端口添加到 IEEE 802.1Q VLAN，并配置端口的出口规则。它的 no 命令用于把端口从 IEEE 802.1Q VLAN 中移除。

命令

```
switchport general allowed vlan vlan-list { tagged | untagged }
no switchport general allowed vlan vlan-list
```

参数

vlan-list —— 指定 IEEE 802.1Q VLAN ID，取值范围 2-4094，可多选，格式为：2-3, 5。
tagged | untagged —— 出口规则，tagged 或者 untagged。

模式

接口配置模式（interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet）

示例

配置以太网端口 4 链路类型为 general，将其添加到 VLAN2 中，并指定出口规则为 tagged：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/4
TL-SL3226P-Combo(config-if)# switchport mode general
TL-SL3226P-Combo(config-if)# switchport general allowed vlan 2 tagged
```

3.8 switchport pvid

该命令用于设置交换机端口的 PVID。

命令

```
switchport pvid vlan-id
```

参数

vlan-id —— VLAN ID，取值范围 1-4094。

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

设置端口 3 的 PVID 为 1:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/3
TL-SL3226P-Combo(config-if)# switchport pvid 1
```

3.9 show vlan summary

该命令用于显示 IEEE 802.1Q VLAN 的统计信息。

命令

show vlan summary

模式

特权模式以及所有配置模式

示例

显示 IEEE 802.1Q VLAN 的统计信息:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show vlan summary
```

3.10 show vlan brief

该命令用于显示 IEEE 802.1Q VLAN 的概要信息。

命令

show vlan brief

模式

特权模式以及所有配置模式

示例

显示 IEEE 802.1Q VLAN 的概要信息:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show vlan brief
```

3.11 show vlan

该命令用于显示指定的 IEEE 802.1Q VLAN 的详细信息。

命令

show vlan [id *vlan-list*]

参数

vlan-list —— VLAN ID，取值范围为 1-4094，可多选，格式为：2-3, 5。该参数缺省时，显示所有 IEEE 802.1Q VLAN 的信息。

模式

特权模式以及所有配置模式

示例

显示所有 VLAN 的详细信息：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show vlan
```

显示 vid=2 的 VLAN 的详细信息：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show vlan id 2
```

显示 vid=3-10 的 VLAN 的详细信息

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show vlan id 3-10
```

3.12 show interface switchport

该命令用于显示以太网口的信息。

命令

```
show interface switchport [ fastEthernet port ] [ gigabitEthernet port ]
```

参数

port —— 以太网端口号

模式

特权模式以及所有配置模式

示例

显示以太网口 1/0/3 的详细信息：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show interface switchport fastEthernet 1/0/3
```

第4章 语音 VLAN 配置命令

语音 VLAN 是为语音数据流而专门划分的 VLAN。通过划分 Voice VLAN 并将连接语音设备的端口加入 Voice VLAN，可以为语音数据流配置 QoS 参数，提高语音数据流的传输优先级、保证通话质量。

4.1 voice vlan

该命令用于开启 Voice VLAN 功能，它的 no 命令用于禁用 Voice VLAN 功能。

命令

voice vlan *vlan-id*

no voice vlan

参数

vlan-id —— VLAN ID，取值范围 2-4094。

模式

全局配置模式

示例

开启 vid=10 的 Voice VLAN 功能：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# voice vlan 10
```

4.2 voice vlan aging time

该命令用于配置 Voice VLAN 老化时间，它的 no 命令用于恢复默认老化时间，默认值为 1440。

命令

voice vlan aging time *time*

no voice vlan aging time

参数

time —— 老化时间，取值范围 1-43200 (分钟)。

模式

全局配置模式

示例

配置 Voice VLAN 老化时间为 2880 分钟：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# voice vlan aging time 2880
```

4.3 voice vlan priority

该命令用于配置 Voice VLAN 优先级，它的 no 命令用于恢复默认优先级，默认值为 6。

命令

voice vlan priority *pri*

no voice vlan priority

参数

pri —— 优先级，取值范围 0-7。

模式

全局配置模式

示例

将 Voice VLAN 优先级配置为 3:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# voice vlan priority 3
```

4.4 voice vlan mac-address

该命令用于创建或删除 Voice VLAN OUI。它的 no 命令用于删除指定的 Voice VLAN OUI。

命令

voice vlan mac-address *mac-addr* *mask* [*description* *descript*]

no voice vlan mac-address *mac-addr*

参数

mac-addr —— OUI 设备 MAC 地址。格式为 XX:XX:XX:XX:XX:XX。

mask —— MAC 地址掩码。格式为 XX:XX:XX:XX:XX:XX。

descript —— OUI 描述，1-16 个字符。缺省情况下为空。

模式

全局配置模式

示例

创建 MAC 地址为 00:11:11:11:11:11，掩码为 FF:FF:FF:00:00:00 的 Voice VLAN OUI，将其描述为 TP- Phone:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# voice vlan mac-address 00:11:11:11:11 mask  
FF:FF:FF:00:00:00 description TP- Phone
```

4.5 switchport voice vlan mode

该命令用于配置以太网端口的 Voice VLAN 成员模式。

命令

```
switchport voice vlan mode { manual | auto }
```

参数

manual | auto —— 端口的成员模式。

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

配置以太网端口 3 的 voice vlan 成员模式为 manual:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/3
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-if)# switchport voice vlan mode manual
```

4.6 switchport voice vlan security

该命令用于配置以太网端口的 Voice VLAN 安全模式。

命令

```
switchport voice vlan security
```

```
no switchport voice vlan security
```

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

启用以太网端口 3 的 Voice VLAN 安全模式:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/3
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-if)# switchport voice vlan security
```

4.7 show voice vlan

该命令用于显示 Voice VLAN 全局配置。

命令

```
show voice vlan
```

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示 Voice VLAN 全局配置信息:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show voice vlan
```

4.8 show voice vlan oui

该命令用于显示 Voice VLAN OUI 配置信息。

命令

```
show voice vlan oui
```

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示 Voice VLAN OUI 配置信息:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show voice vlan oui
```

4.9 show voice vlan switchport

该命令用于显示以太网端口的 Voice VLAN 配置信息。

命令

```
show voice vlan switchport [ fastEthernet port ] [ gigabitEthernet port ]
```

参数

port —— 以太网端口。该参数缺省时，显示所有端口的配置信息。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示所有端口的配置信息:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show voice vlan switchport
```

显示端口 2 的配置信息:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show voice vlan switchport fastEthernet 1/0/2
```

第5章 EtherChannel 配置命令

EtherChannel 配置命令用于配置 LAG 和 LACP 功能。

LAG(Link Aggregation Group,端口汇聚组)是将交换机的多个物理端口汇聚成一个逻辑端口的功能，可以增加带宽，提高连接的可靠性。

LACP (Link Aggregation Control Protocol,链路汇聚控制协议) 是基于 IEEE 802.3ad 标准用来实现链路动态汇聚与解汇聚的协议。聚合的双方通过协议交互聚合信息，将匹配的链路聚合在一起收发数据，具有很高的灵活性并提供了负载均衡的能力。

5.1 channel-group

该命令用于把端口添加到汇聚组，并设置其模式。它的 no 命令用于将端口从汇聚组移除。

命令

```
channel-group num mode { on | active | passive }
no channel-group
```

参数

num —— 汇聚组组号，取值范围 1-8，最多可配置 8 个汇聚组。
on —— 开启静态 LAG。
active —— 开启主动模式 LACP。
passive —— 开启被动模式 LACP。

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

添加端口 2-4 到汇聚组 1，并开启静态 LAG 模式：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface range fastEthernet 1/0/2-4
TL-SL3226P-Combo(config-if-range)# channel-group 1 mode on
```

5.2 port-channel load-balance

该命令用于选择汇聚组的负载均衡算法。它的 no 命令用于恢复默认值，即 src-dst-mac。

命令

```
port-channel load-balance { src-dst-mac | src-dst-ip }
no port-channel load-balance
```

参数

src-dst-mac —— 源目的 MAC 地址。算法将基于源目的 MAC 地址实现负载均衡。
src-dst-ip —— 源目的 IP 地址。算法将基于源目的 IP 地址实现负载均衡。

模式

全局配置模式

示例

将 LAG 的负载均衡算法设置为 **src-dst-mac**:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# port-channel load-balance src-dst-mac
```

5.3 lacp system-priority

该命令用于配置全局的系统优先级，它的 no 命令用于恢复默认值。

命令

```
lacp system-priority pri
no lacp system-priority
```

参数

pri —— 系统优先级，取值范围 0-65535。默认值为 32768。

模式

全局配置模式

示例

配置 LACP 的系统优先级为 1024:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# lacp system-priority 1024
```

5.4 lacp port-priority

该命令用于配置 LACP 端口优先级，它的 no 命令用于恢复默认值。

命令

```
lacp port-priority pri
no lacp port-priority
```

参数

pri —— 端口优先级，取值范围 0-65535。默认值为 32768。

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

将端口 1-3 的端口优先级设置为 1024:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface range fastEthernet 1/0/1-3
TL-SL3226P-Combo(config-if-range)# lacp port-priority 1024
```

将端口 4 的端口优先级设置为 2048:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface range fastEthernet 1/0/4
TL-SL3226P-Combo(config-if)# lacp port-priority 2048
```

5.5 show etherchannel

该命令用于显示汇聚组信息。

命令

```
show etherchannel [ channel-group-num ] { detail | summary }
```

参数

channel-group-num —— 汇聚组组号，取值范围 1-8。该参数缺省时，显示所有组的信息。

detail —— 详述信息。

summary —— 概述信息。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示汇聚组 1 的详述信息:

```
TL-SL3226P-Combo (config)# show etherchannel 1 detail
```

5.6 show etherchannel load-balance

该命令用于显示负载均衡算法。

命令

```
show etherchannel load-balance
```

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示负载均衡算法:

```
TL-SL3226P-Combo (config)# show etherchannel load-balance
```

5.7 show lacp

该命令用于显示特定汇聚组的 LACP 信息。

命令

```
show lacp [ channel-group-num ] { internal | neighbor }
```

参数

channel-group-num —— 组号，取值范围 1-8。该参数缺省时，显示所有 LACP 类型组的信息。

internal —— 本端 LACP 信息。

neighbor —— 对端 LACP 信息。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示汇聚组 1 的本端 LACP 信息：

```
TL-SL3226P-Combo (config)# show lacp 1 internal
```

5.8 show lacp sys-id

该命令用于显示 LACP 系统优先级。

命令

```
show lacp sys-id
```

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示 LACP 系统优先级：

```
TL-SL3226P-Combo (config)# show lacp sys-id
```

第6章 用户管理配置命令

用户配置用来管理通过 Web、CLI 或 SSH 方式登录交换机的用户信息，以达到保护交换机配置的目的。

6.1 user name (password)

该命令用于添加一个新用户账户或修改已存在的用户账户的信息，它的 no 命令用于删除已存在的账户。通过此命令可以使用对称加密算法加密用户登录密码。

命令

```
user name name [ privilege admin | guest ] password { [ 0 ] password | 7  
  encrypted-password }
```

```
no user name name
```

参数

name —— 用户名，1-16 个字符，只能由数字、英文字母和下划线组成。

admin | guest —— 用户类型，**admin**: 管理员，可以编辑、修改和查看所有不同功能的配置；**guest**: 受限用户，仅能查看功能配置，无权编辑和修改。添加用户时，默认用户类型为 **admin**。

0 —— 一种加密类型，表示接下来需要输入没有进行加密的密码，**0** 为默认加密类型。

password —— 用户登录密码，由 1~31 个字符组成，密码区分大小写，允许输入数字、英文字母、下划线和十六种特殊字符 (!\$%'()*,-./\{}{})。

7 —— 一种加密类型，表示接下来需要输入进行过对称加密的密码，此类型密码长度固定。

encrypted-password —— 固定长度的经过对称加密的密码，可以从其他交换机的配置文件中复制得到。配置了加密密码之后，当再次进入用户模式时，需要输入对应的未经加密的密码。

模式

全局配置模式

说明

- 如果在此配置的密码为未加密的密码，但通过 [service password-encryption](#) 命令启用了全局密码加密功能，那么交换机配置文件中的密码将会显示为对称加密格式。
- 如果改变通过 Telnet 或 Console 口连接登录上交换机的当前用户的密码，那么交换机将断开当前连接，并且，用户再次登录交换机时，需要输入新设置的密码。

示例

添加并启用一个用户名为 `tplink`, 密码为不加密的 `admin` 的管理员账户:

```
TL-SL3226P-Combo(config)#user name tplink privilege admin password 0 admin
```

6.2 user name (secret)

该命令用于添加一个新用户账户或修改已存在的用户账户的信息, 它的 `no` 命令用于删除已存在的账户。通过此命令可以使用 MD5 加密算法加密用户登录密码。

命令

```
user name name [ privilege admin | guest ] secret { [ 0 ] password | 5  
encrypted-password }  
  
no user name name
```

参数

`name` —— 用户名, 1-16 个字符, 只能由数字、英文字母和下划线组成。

`admin | guest` —— 用户类型, `admin`: 管理员, 可以编辑、修改和查看所有不同功能的配置; `guest`: 受限用户, 仅能查看功能配置, 无权编辑和修改。添加用户时, 默认用户类型为 `admin`。

`0` —— 一种加密类型, 表示接下来需要输入没有进行加密的密码, `0` 为默认加密类型。

`password` —— 用户登录密码, 由 1~31 个字符组成, 密码区分大小写, 允许输入数字、英文字母、下划线和十六种特殊字符 (!\$%'()*,-./\{}{})。此密码将在交换机配置文件中显示为 MD5 加密格式。

`5` —— 一种加密类型, 表示接下来需要输入进行过 MD5 加密的密码, 此类型密码长度固定。

`encrypted-password` —— 固定长度的经过对称加密的密码, 可以从其他交换机的配置文件中复制得到。配置了加密密码之后, 当再次进入用户模式时, 需要输入对应的未经加密的密码。

模式

全局配置模式

说明

- 当同时配置了 `user name (password)` 和 `user name (secret)` 命令时, 只有最后配置的密码生效。
- 如果改变通过 Telnet 或 Console 口连接登录上交换机的当前用户的密码, 那么交换机将断开当前连接, 并且, 用户再次登录交换机时, 需要输入新设置的密码。

示例

添加并启用一个管理员帐户，用户名为 `tplink`，密码为不加密的 `admin`，此密码在交换机配置文件中以 MD5 加密格式显示：

```
TL-SL3226P-Combo(config)#user name tplink privilege admin secret 0 admin
```

6.3 user access-control ip-based

该命令用于启用基于 IP 地址的身份限制，只有处于所设 IP 网段的设备才可以访问本交换机。它的 `no` 命令用于取消用户身份限制。

命令

```
user access-control ip-based { ip-addr ip-mask } [ snmp ] [ telnet ] [ ssh ] [ http ]  
[ https ] [ ping ] [ all ]
```

```
no user access-control
```

参数

ip-addr / ip-mask —— 源 IP 地址和 IP 掩码。只有处于所设 IP 网段的设备才可以访问本交换机。

[snmp] [telnet] [ssh] [http] [https] [ping] [all] —— 指定访问接口。默认情况下启用这些接口。

模式

全局配置模式

示例

启用 IP 地址为 192.168.0.148 的身份限制：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# user access-control ip-based 192.168.0.148  
255.255.255.255
```

6.4 user access-control mac-based

该命令用于启用基于 MAC 地址的身份限制，只允许所设的 MAC 地址通过 Web 访问交换机。

命令

```
user access-control mac-based { mac-addr } [ snmp ] [ telnet ] [ ssh ] [ http ] [ https ]  
[ ping ] [ all ]
```

```
no user access-control
```

参数

mac-addr —— 源 MAC 地址。只有拥有该 MAC 地址的设备才可以访问本交换机。

[snmp] [telnet] [ssh] [http] [https] [ping] [all] ——指定访问接口。默认情况下启用这些接口。

模式

全局配置模式

示例

启用 MAC 地址为 00:00:13:0A:00:01 的身份限制：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# user access-control mac-based 00:00:13:0A:00:01
```

6.5 user access-control port-based

该命令用于启用基于端口的身份限制，只允许连接在所设的端口上的主机通过 WEB 访问交换机。

命令

```
user access-control port-based interface { fastEthernet port | gigabitEthernet port |
range fastEthernet port-list | range gigabitEthernet port-list } [ snmp ] [ telnet ] [ ssh ]
[ http ] [ https ] [ ping ] [ all ]
no user access-control
```

参数

port —— 以太网端口号。

port-list —— 以太网端口列表，最多可指定 5 个端口。

[snmp] [telnet] [ssh] [http] [https] [ping] [all] ——指定访问接口。默认情况下启用这些接口。

模式

全局配置模式

示例

启用 2-6 五个端口的身份限制：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# user access-control port-based interface range
fastEthernet 1/0/2-6
```

6.6 telnet

该命令用于 Telnet 登录功能的开启和关闭，telnet enable 表示开启功能，telnet disable 表示关闭功能。默认状态为 enable。

命令

telnet enable

telnet disable

模式

全局配置模式

示例

关闭 Telnet 功能:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# telnet disable
```

6.7 show telnet-status

该命令用于显示 Telnet 功能配置信息。

命令

show telnet-status

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示 Telnet 功能是否启用:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show telnet-status
```

6.8 show user account-list

该命令用于显示当前用户账户列表。

命令

show user account-list

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示当前用户账户列表:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show user account-list
```

6.9 show user configuration

该命令用于显示用户安全配置，包括身份限制，登录数限制，超时配置等。

命令

show user configuration

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示用户安全配置：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show user configuration
```

第7章 HTTP 和 HTTPS 配置命令

在 HTTP(HyperText Transfer Protocol, 超文本传输协议)或者 HTTPS(Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer, 基于安全套接层的超文本传输协议)帮助下, 可以通过一个标准的浏览器管理交换机。HTTP 是用于交换和发送超文本内容的协议。

SSL(Secure Sockets Layer, 安全套接层)是一个安全协议, 它为基于 TCP 的应用层协议(如 HTTP)提供安全连接。SSL 采用非对称加密技术, 用密钥对进行信息的加密/解密, 密钥对由一个公钥(包含在证书中)和一个私钥构成。初始时交换机里已有默认的证书(自签名证书)和对应私钥, 用户也可以通过证书/密钥导入功能替换默认的密钥对。

7.1 ip http server

该命令用于全局开启 HTTP 服务器功能, 它的 no 命令用于禁用该功能。默认情况下启用此功能。HTTP 和 HTTPS 服务器不能同时禁用。

命令

```
ip http server
no ip http server
```

模式

全局配置模式

示例

关闭 HTTP 功能:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# no ip http server
```

7.2 ip http max-users

该命令用于配置允许连接到HTTP服务器的最大用户数, 它的no命令用于取消限制。

命令

```
ip http max-users admin-num guest-num
no ip http max-users
```

参数

admin-num ——以管理员身份登录到 HTTP 服务器的最大数量, 范围从 1 到 16。管理员和访客的总数应该少于 16。

guest-num ——在访客身份登录到 HTTP 服务器的最大数量, 范围从 0 到 15。管理员和访客的总数应小于 16。

模式

全局配置模式

示例

配置管理员和访客登录到 HTTP 服务器的最大数量为 5 和 3:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ip http max-users 5 3
```

7.3 ip http session timeout

该命令用于配置 HTTP 服务器的连接超时时间。它的 no 命令可以恢复出厂默认的超时时间，默认的超时时间为 10 分钟。

命令

ip http session timeout *minutes*

no ip http session timeout

参数

minutes ——超时时间，范围从 5 到 30 分钟。默认情况下，该值为 10。

模式

全局配置模式

示例

配置 HTTP 连接超时时间为 15 分钟:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ip http session timeout 15
```

7.4 ip http secure-server

该命令用于全局开启 SSL 功能，它的 no 命令用于禁用该功能。默认情况下启用此功能。HTTP 和 HTTPS 服务器不能同时禁用。

命令

ip http secure-server

no ip http secure-server

模式

全局配置模式

示例

全局关闭 SSL 功能:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# no ip http secure-server
```

7.5 ip http secure-protocol

该命令用于配置 SSL 协议版本，它的 no 命令用于恢复默认 SSL 版本。默认情况下，交换机支持 SSLv3 和 TLSv1。

命令

```
ip http secure-protocol { [ ssl3 ] [ tls1 ] }
no ip http secure-protocol
```

参数

ssl3 ——SSL 3.0 协议。

tls1 ——TLS 1.0 协议。

模式

全局配置模式

示例

配置 SSL 连接使用的协议为 SSL 3.0:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ip http secure-protocol ssl3
```

7.6 ip http secure-ciphersuite

该命令用于配置交换机支持的 SSL 连接的密码套件，它的 no 命令用于恢复默认密码套件。

命令

```
ip http secure-ciphersuite { [ 3des-edc-cbc-sha ] [ rc4-128-md5 ] [ rc4-128-sha ]
[ des-cbc-sha ] }
no ip http secure-ciphersuite
```

参数

[3des-edc-cbc-sha] [rc4-128-md5] [rc4-128-sha] [des-cbc-sha] ——指定 SSL 连接使用的加密算法和摘要算法。

默认情况下，交换机支持所有这些密码套件。

模式

全局配置模式

示例

配置 SSL 连接使用的密码套件为 3des-edc-cbc-sha:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ip http secure-ciphersuite 3des-edc-cbc-sha
```

7.7 ip http secure-max-users

该命令用于配置允许登录 HTTPS 服务器的最大用户数，它的 no 命令用于取消限制。

命令

```
ip http secure-max-users admin-num guest-num
no ip http secure-max-users
```

参数

admin-num ——以管理员身份登录到 HTTPS 服务器的最大数量，范围从 1 到 16。管理员和访客的总数应该不超过 16。

guest-num ——在访客身份登录到 HTTPS 服务器的最大数量，范围从 0 到 15。管理员和访客的总数应不超过 16。

模式

全局配置模式

示例

配置管理员和访客登录到 HTTPS 服务器的最大数量为 5 和 3:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ip http secure-max-users 5 3
```

7.8 ip http secure-session timeout

该命令用于配置 HTTPS 服务器的连接超时时间。它的 no 命令可以恢复出厂默认的超时时间，默认的超时时间为 10 分钟。

命令

```
ip http secure-session timeout minutes
no ip http secure-session timeout
```

参数

minutes ——超时时间，范围从 5 到 30 分钟。默认情况下，该值为 10。

模式

全局配置模式

示例

配置 HTTPS 连接超时时间为 15 分钟:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ip http secure-session timeout 15
```

7.9 ip http secure-server download certificate

该命令用于通过 TFTP 方式导入 SSL 证书。

命令

```
ip http secure-server download certificate ssl-cert ip-address ip-addr
```

参数

ssl-cert —— 选择要导入的 SSL 证书名称，可输入 1~25 个字符。证书必须为 BASE64 编码格式。

ip-addr —— TFTP 服务器的 IP 地址。支持 IPv4 地址。例如 IPv4 地址 192.168.0.10。

模式

全局配置模式

示例

通过 IP 地址为 192.168.0.148 的 TFTP 服务器导入名为 ssl.cert 的 SSL 证书：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ip http secure-server download certificate ssl.cert
ip-address 192.168.0.148
```

7.10 ip http secure-server download key

该命令用于通过 TFTP 方式导入 SSL 密钥。

命令

```
ip http secure-server download key ssl-key ip-address ip-addr
```

参数

ssl-key —— 选择要导入的 SSL 密钥文件名称，可输入 1~25 个字符。密钥必须为 BASE64 编码格式。

ip-addr —— TFTP 服务器的 IP 地址。支持 IPv4 地址。例如 IPv4 地址 192.168.0.10。

模式

全局配置模式

示例

通过 IP 地址为 192.168.0.148 的 TFTP 服务器导入名为 ssl.key 的 SSL 密钥：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ip http secure-server download key ssl.key
ip-address 192.168.0.148
```

7.11 show ip http configuration

该命令是用来显示的 HTTP 服务器的配置信息，包括状态、会话超时时间、访问控制、最大用户数和空闲超时时间等。

命令

```
show ip http configuration
```

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示 HTTP 服务器的配置信息:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show ip http configuration
```

7.12 show ip http secure-server

该命令用于显示 SSL 的全局配置信息。

命令

```
show ip http secure-server
```

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示 SSL 全局配置信息:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show ip http secure-server
```

第8章 绑定列表配置命令

四元绑定功能可以将局域网中计算机的 IP 地址、MAC 地址、VLAN 和端口进行绑定，ARP 防护功能将使用四元绑定条目对数据包进行过滤。

8.1 ip source binding

该命令用于手动添加 IP-MAC-VID-PORT 四元绑定条目。如果已经掌握了局域网中计算机用户的相关信息，包括 IP 地址、MAC 地址、VLAN 以及连接端口等，可以手动四元绑定。

命令

```
ip source binding hostname ip-addr mac-addr vlan vid interface { fastEthernet port |  

gigabitEthernet port } { none | arp-detection | ip-verify-source | both } [ forced-source  

{ arp-scanning | dhcp-snooping } ]  

no ip source binding index idx
```

参数

hostname —— 需要绑定的主机名，1-20 个字符。

ip-addr —— 源 IP 地址。

mac-addr —— 源 MAC 地址。

vid —— 需要绑定的 VLAN，取值范围 1-4094。

port —— 需要绑定的交换机端口号。

none | *arp-detection* | *ip-verify-source* | *both* —— 该条目执行的 ACL 动作，
arp-detection 表示 ARP 防护；*ip-verify-source* 表示 IP 源防护；*both* 表示两种防护均生效；*none* 表示不应用防护。

arp-scanning | *dhcp-snooping* —— 可选参数 *forced-source* 用于强制将新添加条目的来源从 *manual* 修改为 *arp-scanning* 或者 *dhcp-snooping*，以模拟 *arp-scan* 或 *dhcp-snooping* 添加绑定条目，使非手动绑定条目可以保存配置。

idx —— 指定要删除的条目序号。可使用命令 [**show ip source binding**](#) 获取各条目对应的序号。注意，这里的序号是指该条目在绑定表中的序号，故显示时不一定是按习惯上的从小到大递增的顺序，而是显示该条目在绑定表中的实际序号。

模式

全局配置模式

示例

手动添加一条四元绑定条目，主机名为 host1，IP 地址为 192.168.0.1，MAC 地址为 00:00:00:00:00:01，VID 为 2，端口号为 5，并将该条目同时应用于 ARP 防护：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ip source binding host1 192.168.0.1
00:00:00:00:00:01 vlan 2 interface fastEthernet 1/0/5 arp-detection
```

删除绑定表中序号为 5 的 IP-MAC –VID-PORT 条目：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# no ip source binding index 5
```

8.2 ip source binding index

该命令用于修改已有 IP-MAC-VID-PORT 四元绑定条目。

命令

```
ip source binding index idx {hostname hostname | mac mac-addr | vlan vlan-id |
interface { fastEthernet port | gigabitEthernet port } | none | arp-detection |
ip-verify-source | both }
```

参数

idx —— 指定要修改的条目序号。可使用命令 [show ip source binding](#) 获取各条目对应的序号。注意，这里的序号是指该条目在绑定表中的序号，故显示时不一定是按习惯上的从小到大递增的顺序，而是显示该条目在绑定表中的实际序号。

hostname —— 需要修改的主机名，1-20 个字符。

mac-addr —— 源 MAC 地址。

vlan-id —— 需要修改的 VLAN，取值范围 1-4094。

port —— 需要修改的交换机端口号。

none | arp-detection | ip-verify-source | both —— 该条目执行的 ACL 动作，
arp-detection 表示 ARP 防护；ip-verify-source 表示 IP 源防护；both 表示两种防护均生效；none 表示不应用防护。

模式

全局配置模式

示例

修改条目序号为 1，主机名为 tp-link 的四元绑定条目：

```
TL-SL3226P-Combo(config)#ip source binding index 1 hostname tp-link
```

8.3 ip dhcp snooping

该命令用于全局开启 DHCP 值听功能，它的 no 命令用于禁用 DHCP Snooping。通过 DHCP 值听功能，交换机可以值听用户动态申请 IP 地址的过程，并记录局域网中计算机的 IP 地址、MAC 地址、VLAN 以及连接端口等信息，自动进行四元绑定。

命令

ip dhcp snooping

no ip dhcp snooping

模式

全局配置模式

示例

全局开启 DHCP Snooping:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ip dhcp snooping
```

8.4 ip dhcp snooping global

该命令用于 DHCP Snooping 全局配置，它的 no 命令用于恢复默认配置。

命令

ip dhcp snooping global { [global-rate *global-rate*] [dec-threshold *dec-threshold*] [*dec-rate dec-rate*] }

no ip dhcp snooping global

参数

global-rate —— 全局流量控制，配置交换机每秒允许转发的 DHCP 消息的数目，超出的部分将被丢弃，可选项为 0、10、20、30、40、50，单位 pps (packet/second)。默认值为 0，表示禁用。

dec-threshold —— Decline 保护阀值，配置触发特定端口 Decline 保护所需的 Decline 报文最小流量，可选项为 0、5、10、15、20、25、30，单位 pps (packet/ second)。默认值为 0，表示禁用。

dec-rate —— Decline 保护流量限制，如果端口 Decline 消息流量超出阈值，则将相应端口的端口流量限制设置为该值，可选项为 5、10、15、20、25、30，单位 pps (packet/second)。默认值为 5。

模式

全局配置模式

示例

配置 DHCP Snooping 全局流量控制为 30 pps, Decline 保护阀值为 20 pps, Decline 保护流量阀值为 20 pps:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ip dhcp snooping global global-rate 30
dec-threshold 20 dec-rate 20
```

8.5 ip dhcp snooping information option

该命令用于开启 DHCP Snooping 的 Option 82 功能，它的 no 命令用于关闭 Option 82 功能。

命令

```
ip dhcp snooping information option
no ip dhcp snooping information option
```

模式

全局配置模式

示例

开启 DHCP Snooping 的 Option 82 功能:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ip dhcp snooping information option
```

8.6 ip dhcp snooping information strategy

该命令用于选择对接收到的包含 Option 82 选项请求报文的配置处理策略，它的 no 命令用于恢复默认选项。

命令

```
ip dhcp snooping information strategy { keep | replace | drop }
no ip dhcp snooping information strategy
```

参数

keep —— 保持该报文中的 Option 82 选项不变并进行转发。默认选项。

replace —— 按照配置的填充内容填充 Option 82 选项，并替换报文中原有的 Option 82 选项进行转发。

drop —— 丢弃该报文。

模式

全局配置模式

示例

将接收到的请求报文的 Option 82 选项替换为用户自定义的选项内容，并进行转发:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ip dhcp snooping information strategy replace
```

8.7 ip dhcp snooping information remote-id

该命令用于配置 Option 82 的 Remote ID 子选项内容。no 命令用于恢复默认值。

命令

ip dhcp snooping information remote-id *string*

no ip dhcp snooping information remote-id

参数

string —— 用户自定义配置的 Remote ID 子选项内容。长度为 1-32 个字符。

模式

全局配置模式

示例

配置 Option 82 的 Remote ID 子选项为 tplink:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ip dhcp snooping information remote-id tplink
```

8.8 ip dhcp snooping information circuit-id

该命令用于配置 Option 82 的 Circuit ID 子选项内容。no 命令用于恢复默认值。

命令

ip dhcp snooping information circuit-id *string*

no ip dhcp snooping information circuit-id

参数

string —— 用户自定义配置的 Circuit ID 子选项内容。长度为 1-32 个字符。

模式

全局配置模式

示例

配置 Option 82 的 Circuit ID 子选项为 tplink:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ip dhcp snooping information circuit-id tplink
```

8.9 ip dhcp snooping trust

该命令用于配置端口为授信端口，只有授信端口才能接收来自 DHCP 服务器端的消息，它的 no 命令用于取消授信端口配置。

命令

ip dhcp snooping trust

no ip dhcp snooping trust

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

启用交换机端口 2 为授信端口:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/2
TL-SL3226P-Combo(config-if)# ip dhcp snooping trust
```

8.10 ip dhcp snooping mac-verify

该命令用于启用端口的 MAC 验证功能，它的 no 命令用于禁用 MAC 验证。DHCP 消息中有两个字段存储着客户端的 MAC 地址，MAC 验证功能会对这两个字段进行比较，如果不同，则将消息丢弃。

命令

```
ip dhcp snooping mac-verify
no ip dhcp snooping mac-verify
```

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

启用端口 2 的 MAC 验证功能:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/2
TL-SL3226P-Combo(config-if)# ip dhcp snooping mac-verify
```

8.11 ip dhcp snooping limit rate

该命令用于配置端口的流量控制，超出流量部分的 DHCP 数据包将被丢弃，它的 no 命令用于恢复默认配置。

命令

```
ip dhcp snooping limit rate value
no ip dhcp snooping limit rate
```

参数

value —— 端口流量控制，可选项为 0、5、10、15、20、25、30，单位 pps (packet per second)。默认值为 0，表示禁用。

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

将端口 2 的流量控制设为 20pps:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/2
TL-SL3226P-Combo(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 20
```

8.12 ip dhcp snooping decline

该命令用于启用端口的 decline 倾听功能，它的 no 命令用于禁用 decline 倾听。

命令

```
ip dhcp snooping decline
no ip dhcp snooping decline
```

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

启用端口 2 的 decline 倾听功能:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/2
TL-SL3226P-Combo(config-if)# ip dhcp snooping decline
```

8.13 show ip source binding

该命令用于显示 IP-MAC-VID-PORT 四元绑定表。

命令

```
show ip source binding
```

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示 IP-MAC-VID-PORT 四元绑定表:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show ip source binding
```

8.14 show ip dhcp snooping

该命令用于显示 DHCP Snooping 当前状态信息。

命令

show ip dhcp snooping

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示 DHCP Snooping 当前状态信息：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show ip dhcp snooping
```

8.15 show ip dhcp snooping information

该命令用于显示 DHCP Snooping 的 Option 82 选项配置。

命令

show ip dhcp snooping information

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示 DHCP Snooping 的 Option 82 选项配置：

```
TL-SL3226P-Combo# show ip dhcp snooping information
```

8.16 show ip dhcp snooping interface

该命令用于显示 DHCP Snooping 端口配置信息。

命令

show ip dhcp snooping interface [fastEthernet port] [gigabitEthernet port]

参数

port —— 交换机端口号，缺省时显示所有端口的配置信息。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示所有端口的 DHCP Snooping 配置信息：

```
TL-SL3226P-Combo# show ip dhcp snooping interface
```

第9章 ARP 防护配置命令

防 ARP 欺骗功能可以针对局域网中常见的网关欺骗和中间人攻击等 ARP 欺骗进行防护，有效抑制局域网中的 ARP 欺骗。

9.1 ip arp inspection(global)

该命令用于全局开启 ARP 防护，它的 no 命令用于禁用 ARP 防护功能。

命令

ip arp inspection

no ip arp inspection

模式

全局配置模式

示例

全局开启 ARP 防护：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ip arp inspection
```

9.2 ip arp inspection (interface)

该命令用于开启端口的 ARP 防护功能，它的 no 命令用于禁用 ARP 防护功能。

命令

ip arp inspection

no ip arp inspection

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

开启端口 2-6 的 ARP 防护功能：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface range fastEthernet 1/0/2-6
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-if-range)# ip arp inspection
```

9.3 ip arp inspection trust

该命令用于配置 ARP 防护的信任端口，它的 no 命令用于清空信任端口列表。上联端口、路由端口以及 LAG 端口等特殊端口均应配置为信任端口。在启用防 ARP 欺骗功能之前，应先配置 ARP 信任端口，以免影响正常通信。

命令

```
ip arp inspection trust  
no ip arp inspection trust
```

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

配置端口 2 为 ARP 防护的信任端口：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/2  
TL-SL3226P-Combo(config-if)# ip arp inspection trust
```

9.4 ip arp inspection limit-rate

该命令用于配置端口的 ARP 超速速率，它的 no 命令用于恢复默认超速速率。

命令

```
ip arp inspection limit-rate value  
no ip arp inspection limit-rate
```

参数

value —— 超速速率值，取值范围 10-100，单位 pps (packet/second)。默认值为 15。

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

将端口 5 的 ARP 超速速率设置为 50pps：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/5  
TL-SL3226P-Combo(config-if)# ip arp inspection limit-rate 50
```

9.5 ip arp inspection recover

该命令用于将处于 ARP 过滤状态的端口恢复为 ARP 转发状态。

命令**ip arp inspection recover****模式**

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

将端口 5 恢复为 ARP 转发状态:

TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/5**TL-SL3226P-Combo(config-if)# ip arp inspection recover**

9.6 show ip arp inspection

该命令用于显示 ARP 防护全局配置，包括启用状态和信任端口列表。

命令**show ip arp inspection****模式**

特权模式和所有配置模式

示例

显示 ARP 防护全局配置:

TL-SL3226P-Combo(config)# show ip arp inspection

9.7 show ip arp inspection interface

该命令用于显示 ARP 防护端口配置信息。

命令**show ip arp inspection interface [fastEthernet port] [gigabitEthernet port]****参数***port*—— 交换机端口号，缺省时显示所有端口的配置信息。**模式**

特权模式和所有配置模式

示例

显示所有端口的 ARP 防护配置信息:

TL-SL3226P-Combo(config)# show ip arp inspection interface

显示端口 2 的配置:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show ip arp inspection interface fastEthernet 1/0/2
```

9.8 show ip arp inspection statistics

该命令用于显示 ARP 非法报文统计。

命令

```
show ip arp inspection statistics
```

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示 ARP 非法报文统计:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show ip arp inspection statistics
```

9.9 clear ip arp inspection statistics

该命令用于对 ARP 非法报文统计进行清零。

命令

```
clear ip arp inspection statistics
```

模式

特权模式和所有配置模式

示例

对 ARP 非法报文统计进行清零:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# clear ip arp inspection statistics
```

第10章 IP 源防护命令

IP 源防护基于 IP-MAC 绑定条目过滤 IP 数据包，只有满足 IP-MAC 绑定规则的数据报文才能被处理，从而可以提高带宽利用率。

10.1 ip verify source

该命令用于配置特定端口的 IP 源防护模式。它的 **no** 命令用于禁用此功能。

命令

```
ip verify source { sip | sip+mac }
```

```
no ip verify source
```

参数

sip —— 只处理源 IP 地址和端口符合四元绑定信息的数据包。

sip+mac —— 只处理源 IP 地址、源 MAC 地址和端口均符合四元绑定信息的数据包。

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

启用端口 5-10 的 IP 源防护功能的。配置防护模式为仅处理源 IP 地址，源 MAC 地址和端口号匹配 IP-MAC 绑定规则的数据包：

```
TL-SL3226P-Combo(config)#interface range fastEthernet 1/0/5-10
TL-SL3226P-Combo(config-if-range)#ip verify source sip+mac
```

10.2 show ip verify source

该命令用以显示 IP 源防护配置信息。

命令

```
show ip verify source
```

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示 IP 源防护配置信息：

```
TL-SL3226P-Combo(config)#show ip verify source
```

第11章 DoS 防护命令

DoS 攻击是指网络中攻击者或者恶意程序向目标主机发送大量的服务请求，恶意消耗网络资源。启用 DoS 防护功能后，交换机对收到的特殊数据包的特定字段进行解析，并针对这些信息定义防护措施，从而保护局域网的正常运行。

11.1 ip dos-prevent

该命令用于全局启用 DoS 防护功能，它的 no 命令用于禁用 DoS 防护功能。

命令

ip dos-prevent

no ip dos-prevent

模式

全局配置模式

示例

全局启用 DoS 防护功能：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ip dos-prevent
```

11.2 ip dos-prevent type

该命令用于选择启用 DoS 攻击防护类型，它的 no 命令用于禁用相应的防护类型。

命令

```
ip dos-prevent type { land | scan-synfin | xma-scan | null-scan | port-less-1024 | blat |
ping-flood | syn-flood }

no ip dos-prevent type { land | scan-synfin | xma-scan | null-scan | port-less-1024 |
blat | ping-flood | syn-flood }
```

参数

land —— Land 攻击。

scan-synfin —— Scan SYNFIN 攻击。

xma-scan —— Xma Scan 攻击。

null-scan —— NULL Scan 攻击。

port-less-1024 —— 源端口小于 1024 的 SYN 报文。

blat —— Blat 攻击。

ping-flood —— Ping flooding 攻击。

syn-flood —— SYN/SYN-ACK flooding 攻击。

模式

全局配置模式

示例

启用 Land 攻击防护功能:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ip dos-prevent type land
```

11.3 show ip dos-prevent

该命令用于显示 DoS 攻击防护全局配置信息，包括启用状态、攻击防护类型、攻击次数统计等。

命令

show ip dos-prevent

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示 DoS 攻击防护全局配置信息:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show ip dos-prevent
```

第12章 IEEE 802.1X 配置命令

IEEE 802.1X 能为局域网计算机提供认证功能，并根据认证结果对受控端口的授权状态进行控制，主要用于解决以太网内认证和安全方面的问题。

12.1 dot1x system-auth-control

该命令用于全局开启 IEEE 802.1X 功能，它的 no 命令用于禁用 IEEE 802.1X 功能。

命令

```
dot1x system-auth-control
no dot1x system-auth-control
```

模式

全局配置模式

示例

开启 IEEE 802.1X 功能：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# dot1x system-auth-control
```

12.2 dot1x auth-method

该命令用于配置 IEEE 802.1X 的认证方法，它的 no 命令用于恢复默认配置。

命令

```
dot1x auth-method { pap | eap-md5 }
no dot1x auth-method
```

参数

pap | eap-md5 —— 认证方法。选择 **pap** 时，用户端与交换机之间运行 EAP 协议，交换机将 EAP 消息转换为其它认证协议（如 RADIUS），传递用户认证信息给认证服务器系统。选择 **eap-md5** 时，交换机与认证服务器之间运行 EAP 协议，EAP 帧中继封装认证数据，将该协议承载在其它高层次协议中（如 RADIUS），以便穿越复杂的网络到达认证服务器。默认选项为 **eap-md5**。

模式

全局配置模式

示例

设置 IEEE 802.1X 认证方法为 **pap**：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# dot1x auth-method pap
```

12.3 dot1x guest-vlan(global)

该命令用于全局开启 Guest VLAN 功能，它的 no 命令用于全局禁用 Guest VLAN 功能。

命令

dot1x guest-vlan *vid*

no dot1x guest-vlan

参数

vid —— 启用 Guest VLAN 的 VLAN ID，取值范围 1~4094。Guest VLAN 中的用户可以访问指定的网络资源。

模式

全局配置模式

示例

启用 VLAN 5 为 Guest VLAN:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# dot1x guest-vlan 5
```

12.4 dot1x quiet-period

该命令用于开启 IEEE 802.1X 特性的静默功能，它的 no 命令用于关闭该功能。

命令

dot1x quiet-period

no dot1x quiet-period

模式

全局配置模式

示例

开启 IEEE 802.1X 静默功能:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# dot1x quiet-period
```

12.5 dot1x timeout

该命令用于配置静默时长、客户端响应超时时长，它的 no 命令用于恢复默认配置。

命令

dot1x timeout { quiet-period *time* | reauth-period *time* }

no dot1x timeout { quiet-period | reauth-period }

参数

quiet-period time —— 静默时长。用户认证失败后，在静默时间内不再处理同一用户的 IEEE 802.1X 认证请求。取值范围 1~999 (秒)，默认值为 10。

reauth-period time —— 客户端响应超时时长，即交换机等待客户端响应的最大等待时间。若交换机在设定时间内没有收到客户端的回复，则重发报文。取值范围 1~9 (秒)，默认值为 3。

模式

全局配置模式

示例

设置静默时长为 12 秒：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# dot1x timeout quiet-period 12
```

12.6 dot1x max-reauth-req

该命令用于配置客户端请求报文重复发送次数，它的 no 命令用于恢复默认设置。

命令

dot1x max-reauth-req times

no dot1x max-reauth-req

参数

times —— 认证报文的最大重复发送次数，取值范围 1~9 (次)，默认值为 3。

模式

全局配置模式

示例

设置最大重复发送次数为 5：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# dot1x max-reauth-req 5
```

12.7 dot1x

该命令用于开启端口的 IEEE 802.1X 特性，它的 no 命令用于禁用端口的 IEEE 802.1X 特性。

命令

dot1x

no dot1x

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

开启端口 1 的 IEEE 802.1X 特性:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/1
TL-SL3226P-Combo(config-if)# dot1x
```

12.8 dot1x guest-vlan(interface)

该命令用于开启端口的 Guest VLAN 功能，它的 no 命令用于禁用端口的 Guest VLAN 功能。在开启端口的 Guest VLAN 功能前，请确保相应端口的接入控制类型为 port-based，详见 [dot1x port-method](#)。

命令

dot1x guest-vlan

no dot1x guest-vlan

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

开启端口 2 的 Guest VLAN 功能:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/2
TL-SL3226P-Combo(config-if)# dot1x guest-vlan
```

12.9 dot1x port-control

该命令用于配置 IEEE 802.1X 在指定端口的接入控制模式，它的 no 命令用于恢复默认配置。

命令

dot1x port-control { auto | authorized-force | unauthorized-force }

no dot1x port-control

参数

auto | authorized-force | unauthorized-force —— 控制模式，有 **auto**（自动）、**authorized-force**（强制已认证）、**unauthorized-force**（强制不认证）三个选项。选择 **auto** 时，端口需要进行认证；选择 **authorized-force** 时，端口不需认证即可访问网络；选择 **unauthorized-force** 时，端口永远无法通过认证。默认选项为 **auto**。

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

设置端口 1 的接入控制模式为强制已认证:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/1
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-if)# dot1x port-control authorized-force
```

12.10 dot1x port-method

该命令用于配置 IEEE 802.1X 在指定端口的接入控制类型，它的 no 命令用于恢复默认配置。

命令

```
dot1x port-method { mac-based | port-based }
```

```
no dot1x port-method
```

参数

mac-based | port-based —— 控制类型，有 **mac-based** (基于 MAC) 和 **port-based** (基于 Port) 两个选项。选择 **mac-based** 时，该端口连接的所有计算机都需认证；选择 **port-based** 时，该端口连接的某个用户通过认证后，其他用户均无须认证即可访问网络。默认选项为 **mac-based**。

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

设置端口 5 的接入控制类型为基于 Port 认证:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/5
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-if)# dot1x port-method port-based
```

12.11 radius

该命令用于配置主认证服务器的相关参数。认证服务器是为交换机提供认证服务的实体。认证服务器可以存储有关用户的信息，包括用户名、密码以及其它参数，用于实现对用户的认证、授权和计费，通常为 RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service, 远程认证拨号用户服务) 服务器。

命令

```
radius { [auth-pri ip] [auth-sec ip] [auth-port port] [acct-pri ip] [acct-sec ip]
[acct-port port] [auth-key { [ 0 ] password | 7 encrypted-password } ] [acct-key { [ 0 ]
password | 7 encrypted-password } ] }
```

```
no radius { auth-port | auth-key | auth-pri | auth-sec | acct-port | acct-key | acct-pri |
acct-sec }
```

参数

auth-pri ip —— 主认证服务器的 IP 地址。

auth-sec ip —— 备份认证服务器的 IP 地址。

auth-port port —— 认证服务器提供认证服务的协议端口。取值范围 1~65535，默认值为 1812。

acct-pri ip —— 主计费服务器的 IP 地址。

acct-sec ip —— 备份计费服务器的 IP 地址。

acct-port port —— 计费服务器提供计费服务的协议端口。取值范围 1~65535，默认值为 1813。

auth-key { [0] password | 7 encrypted-password } —— 授权共享密钥，即交换机与服务器共享的密钥。

0: 一种加密类型，表示接下来需要输入没有进行加密的密码，0 为默认加密类型。

password: 授权共享密钥，由 1~31 个字符组成，不允许输入问号和空格，非法字符为,&<>\"。

7: 一种加密类型，表示接下来需要输入进行过对称加密的密码，此类型密码长度固定。

encrypted-password: 固定长度的进行过对称加密的密码，可以从其他交换机的配置文件中复制得到。

在此设置的 **password** 或 **encrypted-password** 将以对称加密格式显示。

acct-key { [0] password | 7 encrypted-password } —— 授权共享密钥，即交换机与服务器共享的密钥。

0: 一种加密类型，表示接下来需要输入没有进行加密的密码，0 为默认加密类型。

password: 授权共享密钥，由 1~31 个字符组成，不允许输入问号和空格，非法字符为,&<>\"。

7: 一种加密类型，表示接下来需要输入进行过对称加密的密码，此类型密码长度固定。

encrypted-password: 固定长度的进行过对称加密的密码，可以从其他交换机的配置文件中复制得到。

在此设置的 **password** 或 **encrypted-password** 将以对称加密格式显示。

模式

全局配置模式

示例

设置主认证服务器的 IP 地址为 10.20.1.100，密码为不加密密码 tlink:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# radius auth-pri 10.20.1.100 auth-key 0 tlink
```

12.12 radius server-account

该命令用于启用计费服务器的计费功能，它的 no 命令用于禁用计费功能。

命令

radius server-account

no radius server-account

模式

全局配置模式

示例

启用计费功能：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# radius server-account
```

12.13 show dot1x global

该命令用于显示 801.X 全局配置信息。

命令

show dot1x global

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示 801.X 全局配置信息：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show dot1x global
```

12.14 show dot1x interface

该命令用于显示 801.X 端口配置信息。

命令

show dot1x interface [fastEthernet port] [gigabitEthernet port]

参数

port —— 以太网端口号。缺省时显示所有端口的配置信息。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示 801.X 端口配置信息：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show dot1x interface
```

显示端口 1 的 802.1X 配置信息:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show dot1x interface fastEthernet 1/0/1
```

12.15 show radius accounting

该命令用于显示 RADIUS 计费服务器的配置信息。

命令

show radius accounting

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示 RADIUS 计费服务器配置信息:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show radius accounting
```

12.16 show radius authentication

该命令用于显示 RADIUS 认证服务器的配置信息。

命令

show radius authentication

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示 RADIUS 认证服务器配置信息:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show radius authentication
```

第13章 系统日志配置命令

系统日志信息对交换机的配置和运行进行分类记载，为监控设备的运行状态和诊断设备故障提供支持。

13.1 logging buffer

该命令用于配置系统日志缓冲区的信息输入等级和状态，它的 **no** 命令用于关闭系统日志缓冲区功能。保存在本设备上的系统日志信息为本地日志，本地日志有两个输出方向（即可以保存到两个不同的地方）：日志缓冲区和日志文件。日志缓冲区是用于保存系统日志的一块内存区域，缓冲区中的信息可通过 [show logging buffer](#) 命令查看，在断电重启后这些信息将会丢失。本命令用来配置日志缓冲区的相关参数。

命令

```
logging buffer level  
no logging buffer
```

参数

level —— 严重级别，共分为 0~7 八个等级，级别值越小，紧急程度越高。只允许级别小于或等于该值的日志信息保存到日志缓冲区。默认值为 6，表示 0~6 七个等级的日志信息会保存到日志缓冲区。

模式

全局配置模式

示例

启用日志缓冲区并设置严重级别为 5：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# logging buffer 5
```

13.2 logging file flash

该命令用于配置系统日志文件的状态，它的 **no** 命令用于关闭系统日志文件功能。日志文件是 Flash 里的一块存储区域。日志文件的信息可通过 [show logging flash](#) 命令查看，在断电重启后这些信息不会丢失。

命令

```
logging file flash  
no logging file flash
```

模式

全局配置模式

示例

启用系统日志文件功能:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# logging file flash
```

13.3 logging file flash frequency

该命令用于设置在日志缓冲区中的系统日志文件同步到 flash 的频率, 它的 no 命令用于恢复默认值。

命令

```
logging file flash frequency { periodic periodic | immediate }
```

```
no logging file flash frequency
```

参数

periodic —— 同步周期, 取值范围 1~48 (时), 默认值为 24。

immediate —— 在缓冲区中的系统日志文件会立刻被同步到 flash 中。此选项会降低 flash 的使用寿命, 因此不推荐使用。

模式

全局配置模式

示例

设置同步周期为 10 小时:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# logging file flash frequency periodic10
```

13.4 logging file flash level

该命令用于配置系统日志文件的信息输入等级, 它的 no 命令用于恢复默认值。

命令

```
logging file flash level /level/
```

```
no logging file flash level
```

参数

level —— 严重级别, 共分为 0~7 八个等级, 级别值越小, 紧急程度越高。只允许级别小于或等于该值的日志信息保存到日志文件中。默认值为 2, 表示允许级别为 0~2 的日志信息保存到日志文件中。

模式

全局配置模式

示例

设置日志文件严重级别为 7:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# logging file flash level 7
```

13.5 clear logging

该命令用于清空当前日志缓冲区或日志文件中的信息。

命令

```
clear logging [ buffer | flash ]
```

参数

buffer | flash —— 要清空的输出方向，有 **buffer**（日志缓冲区）和 **flash**（日志文件）两个选项，缺省时表示两者的信息都被清空。

模式

全局配置模式

示例

清空当前日志缓冲区中的系统日志信息：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# clear logging buffer
```

13.6 logging host index

该命令用于配置日志服务器，它的 **no** 命令用于清空指定日志服务器的配置信息。日志服务器用于接收本交换机发送的系统日志消息，通过查看日志服务器可以对本交换机的配置情况和运行状态进行远程监控。

命令

```
logging host index idx host-ip level
```

```
no logging host index idx
```

参数

idx —— 日志服务器的序号，取值范围 1~4。

host-ip —— 日志服务器的 IP 地址。

level —— 严重级别，共分为 0~7 八个等级，级别值越小，紧急程度越高。只允许级别小于或等于该值的日志信息发送到该服务器。默认值为 6，表示允许级别为 0~6 的日志信息发送到该服务器。

模式

全局配置模式

示例

启用日志服务器 2，并设置该服务器的 IP 地址为 192.168.0.148，严重级别为 5：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# logging host index 2 192.168.0.148 5
```

13.7 show logging local-config

该命令用于显示本地日志（包括日志缓冲区和日志文件）的配置信息。

命令

show logging local-config

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示本地日志配置信息：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show logging local-config
```

13.8 show logging loghost

该命令用于显示日志服务器的配置信息。

命令

show logging loghost [index]

参数

index —— 要显示配置信息的日志服务器序号，缺省时显示所有日志服务器的配置信息。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示日志服务器 2 的配置信息：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show logging loghost 2
```

13.9 show logging buffer

该命令用于显示日志缓冲区中的日志信息，可根据严重级别进行过滤显示。

命令

show logging buffer [level /eve/]

参数

level —— 严重级别（0~7），只显示级别小于或等于该值的日志信息，缺省时显示日志缓冲区中的所有日志信息。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示日志缓冲区中级别为 0~5 的日志信息:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show logging buffer level 5
```

13.10 show logging flash

该命令用于显示日志文件中的日志信息，可根据严重级别进行过滤显示。

命令

```
show logging flash [level /eve/]
```

参数

level —— 严重级别 (0~7)，只显示级别小于或等于该值的日志信息，缺省时显示日志文件中的所有日志信息。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示日志文件中级别为 0~3 的日志信息:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show logging flash level 3
```

第14章 SSH 配置命令

SSH（Security Shell）采用加密和认证功能，可以为远程登录管理提供安全保障，以保证管理信息的安全。

14.1 ip ssh server

该命令用于启用 SSH 服务器功能，它的 no 命令用于禁用 SSH 服务器功能。

命令

ip ssh server

no ip ssh server

模式

全局配置模式

示例

启用 SSH 服务器功能：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ip ssh server
```

14.2 ip ssh version

该命令用于启用 SSH 的协议版本，它的 no 命令用于禁用 SSH 协议版本。

命令

ip ssh version { v1 | v2 }

no ip ssh version { v1 | v2 }

参数

v1 | v2 —— 要启用的 SSH 协议版本，分别对应 SSH v1 和 SSH v2。

模式

全局配置模式

示例

启用 SSH v2：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ip ssh version v2
```

14.3 ip ssh algorithm

该命令用于配置 SSH 功能的算法。它的 no 命令用于禁用指定的算法。

命令

```
ip ssh algorithm { AES128-CBC | AES192-CBC | AES256-CBC | Blowfish-CBC |
Cast128-CBC | 3DES-CBC | HMAC-SHA1 | HMAC-MD5 }
no ip ssh algorithm { AES128-CBC | AES192-CBC | AES256-CBC | Blowfish-CBC |
Cast128-CBC | 3DES-CBC | HMAC-SHA1 | HMAC-MD5 }
```

参数

{ AES128-CBC | AES192-CBC | AES256-CBC | Blowfish-CBC | Cast128-CBC | 3DES-CBC | HMAC-SHA1 | HMAC-MD5 }——指定的 SSH 算法。

模式

全局配置模式

示例

指定 SSH 的算法为 AES128-CBC:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ip ssh algorithm AES128-CBC
```

14.4 ip ssh timeout

该命令用于设置 SSH 的静默时长，它的 no 命令用于恢复默认配置。

命令

```
ip ssh timeout value
no ip ssh timeout
```

参数

value——静默时长，当此时间内客户端未有动作时，连接会自动断开。单位为秒，取值范围 1~120，默认值为 120。

模式

全局配置模式

示例

配置 SSH 静默时长为 100 秒:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ip ssh timeout 100
```

14.5 ip ssh max-client

该命令用于配置 SSH 的最大连接数，它的 no 命令用于恢复默认配置。

命令

```
ip ssh max-client number
no ip ssh max-client
```

参数

number —— SSH 最大连接数，取值范围 1~5，默认值为 5。

模式

全局配置模式

示例

配置 SSH 最大连接数为 3:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ip ssh max-client 3
```

14.6 ip ssh download

该命令用于通过 TFTP 方式导入 SSH 密钥文件。

命令

```
ip ssh download { v1 | v2 } key-file ip-address ip-addr
```

参数

v1 | v2 —— 选择要导入的密钥类型，*v1* 表示 SSH-1，*v2* 表示 SSH-2。

key-file —— 选择要导入的密钥文件名称，可输入 1~25 个字符。导入的文件必须是密钥长度为 256~3072 比特的 SSH 公钥。

ip-addr —— TFTP 服务器的 IP 地址。支持 IPv4 地址。例如 IPv4 地址 192.168.0.10。

模式

全局配置模式

示例

通过 IP 地址为 192.168.0.148 的 TFTP 服务器导入名为 ssh-key 的 SSH-1 密钥文件:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ip ssh download v1 ssh-key ip-address  
192.168.0.148
```

14.7 show ip ssh

该命令用于显示 SSH 的全局配置信息。

命令

```
show ip ssh
```

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示 SSH 全局配置信息:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show ip ssh
```

第15章 地址配置命令

地址配置通过端口安全设置和地址表管理来提高网络安全，管理地址信息。

15.1 mac address-table static

该命令用于添加静态地址条目，它的 no 命令用于删除对应条目。静态地址由用户手工添加和删除，不受老化时间的限制。对于网络拓扑相对固定的使用环境来说，使用静态地址绑定可以提高交换机的转发效率，减少网络中的广播流量。

命令

```
mac address-table static mac-addr vid vid interface { fastEthernet port | gigabitEthernet port }
no mac address-table static { mac-addr | vid vid | mac mac-addr vid vid | interface { fastEthernet port | gigabitEthernet port } }
```

参数

mac-addr —— 要添加的地址条目的 MAC 地址。

vid —— 地址条目所属的 VLAN ID，取值范围 1~4094。

port —— 地址条目对应的端口。

模式

全局配置模式

示例

添加静态地址条目，该条目将 MAC 地址 00:02:58:4f:6c:23、VLAN1 和端口 1 绑定：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# mac address-table static 00:02:58:4f:6c:23 vid 1
interface fastEthernet 1/0/1
```

15.2 mac address-table aging-time

该命令用于配置动态地址老化时间，它的 no 命令用于恢复默认配置。

命令

```
mac address-table aging-time aging-time
no mac address-table aging-time
```

参数

aging-time —— 要设置的地址老化时间，取值范围为 0 或 10~630（秒），为 0 时表示不启用自动老化功能。默认值为 300。

模式

全局配置模式

示例

设置地址老化时间为 500 秒:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# mac address-table aging-time 500
```

15.3 mac address-table filtering

该命令用于添加过滤地址条目，它的 no 命令用于删除对应条目。通过配置过滤地址，允许交换机对不期望转发的数据帧进行过滤。过滤地址不会被老化，只能手动进行配置和删除。

命令

```
mac address-table filtering mac-addr vid vid  
no mac address-table filtering {[ mac-addr ] [ vid vid ]}
```

参数

mac-addr —— 要添加的地址条目的 MAC 地址。

vid —— 地址条目所属的 VLAN ID，取值范围 1~4094。

模式

全局配置模式

示例

添加过滤地址条目，过滤 VLAN1 的 MAC 地址 00:1e:4b:04:01:5d:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# mac address-table filtering 00:1e:4b:04:01:5d vid 1
```

15.4 mac address-table max-mac-count

该命令用于设置端口安全参数，它的 no 命令用于恢复默认配置。端口安全通过限制端口的最大学习 MAC 数目，来防范 MAC 地址攻击和控制端口的网络流量。如果端口启用端口安全功能，将自动学习接入设备的 MAC 地址，当学习地址数达到最大值时停止学习。此后，MAC 地址未被学习的网络设备将不能再通过该端口接入网络，保证安全性。

命令

```
mac address-table max-mac-count { [max-number num] [mode { dynamic | static | permanent }] [status { disable | enable } ]}  
no mac address-table max-mac-count
```

参数

num —— 端口最多可以学习的 MAC 地址数目，取值范围 0~64，缺省时为 64。

mode —— 端口地址学习模式，有 **dynamic**（动态）、**static**（静态）和 **permanent**（永久）三个选项。选择 **dynamic** 时，MAC 地址学习受老化时间的限制，老化时间过后，所学的 MAC 地址将被删除；选择 **static** 时，MAC 地址学习不受老化时间的限制，只能手动进行删除，但交换机重启后学习到的条目将清空；选择 **permanent** 时，MAC 地址学习不受老化时间的限制，只能手动进行删除，交换机重启后学习到的条目保持不变。缺省时为 **dynamic**。

status —— 是否启用端口安全功能，默认为禁用（**disable**）。

模式

接口配置模式（`interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet`）

示例

启用端口 1 的安全功能，并设置学习模式为静态，最大可学习 MAC 地址数为 30：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/1
TL-SL3226P-Combo(config-if)# mac address-table max-mac-count max-number
30 mode static status enable
```

15.5 show mac address-table

该命令用于显示地址条目信息。

命令

show mac address-table { dynamic | static | drop | all }

参数

dynamic | static | drop | all —— 要显示的地址类型。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示所有地址条目信息：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show mac address-table all
```

15.6 show mac address-table aging-time

该命令用于显示地址老化时间。

命令

show mac address-table aging-time

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示地址老化时间：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show mac address-table aging-time
```

15.7 show mac address-table max-mac-count interface

该命令用于显示端口的安全配置，即端口最大可学习 MAC 地址数和学习模式。

命令

```
show mac address-table max-mac-count interface { fastEthernet [port] | gigabitEthernet [port] }
```

参数

port —— 要显示安全配置信息的端口号，缺省时显示所有端口的安全配置信息。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示端口 1 的安全配置信息：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show mac address-table max-mac-count interface  
fastEthernet 1/0/1
```

15.8 show mac address-table interface

该命令用于显示端口的地址配置信息。

命令

```
show mac address-table interface { fastEthernet port | gigabitEthernet port }
```

参数

port —— 要显示地址配置信息的端口号，缺省时显示所有端口的地址配置信息。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示端口 1 的地址配置信息：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show mac address-table interface fastEthernet  
1/0/1
```

15.9 show mac address-table count

该命令用于显示地址表总数。

命令

show mac address-table count

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示地址表总数:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show mac address-table count
```

15.10 show mac address-table address

该命令用于显示指定 MAC 地址的信息。

命令

show mac address-table address *mac-addr*

参数

mac-addr —— 指定 MAC 地址。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示地址为 00:00:00:00:23:00 的信息:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show mac address-table address 00:00:00:00:23:00
```

15.11 show mac address-table vlan

该命令用于显示指定 VLAN 的 MAC 地址配置。

命令

show mac address-table vlan *vid*

参数

vid —— 指定 VLAN ID。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示 VLAN1 的地址配置信息:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show mac address-table vlan 1
```

第16章 系统配置命令

系统配置用来配置系统信息、IP 地址等参数，并且可以对交换机进行重启、复位、升级系统文件等操作。

16.1 system-time manual

该命令用于手动设置交换机的系统时间。

命令

system-time manual *time*

参数

time —— 手动设置交换机的系统时间，格式为 MM/DD/YYYY-HH:MM:SS。

模式

全局配置模式

示例

设置交换机系统时间为 03/20/2013 17:30:35:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# system-time manual 03/20/2013-17:30:35
```

16.2 system-time ntp

该命令用于设置交换机从网络中 NTP 服务器上获取 UTC 时间。

命令

system-time ntp { *time-zone*} {*ntp-server*} {*backup-ntp-server*} {*fetching-rate* }

参数

time-zone —— 选择交换机所在的时区。以正二时区为例，UTC时间的格式为：UTC+02:00。取值范围是UTC-12:00到UTC+13:00。

ntp-server —— 设置首选 NTP 服务器的 IP 地址。

backup-ntp-server —— 设置备选 NTP 服务器的 IP 地址。

fetching-rate —— 设置从 NTP 服务器获取时间的频率。

模式

全局配置模式

示例

设置交换机系统时间获取方式为 NTP，时区为 UTC-12:00，首选 NTP 服务器 IP 地址为 133.100.9.2，备选 NTP 服务器的 IP 地址为 139.78.100.163，获取频率为 11 小时：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# system-time ntp UTC-12:00 133.100.9.2
139.78.100.163 11
```

16.3 system-time dst predefined

该命令用于从预定义的夏令时样式中选择夏令时配置，配置可循环使用。

命令

system-time dst predefined [USA | Australia | Europe | New-Zealand]

参数

USA | Australia | Europe | New-Zealand —— 夏令时样式。有四个可选值，分别为USA, Australia, Europe, New-Zealand， 默认为Europe。

四个值代表夏令时起止区间如下：

USA: 三月第二个周日的2: 00am ~ 十一月第一个周日的2: 00am

Australia: 十月第一个周日2: 00am ~ 四月第一个周日3: 00am

Europe: 三月最后一个周日1: 00am ~ 十月最后一个周日1: 00am

New-Zealand: 九月最后一个周日2: 00am ~ 四月第一个周日3: 00am

模式

全局配置模式

示例

设置交换机的夏令时起止时间为 Europe 标准：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# system-time dst predefined Europe
```

16.4 system-time dst date

该命令用于设置一次性的夏令时，开始日期的年份默认为当前年份。夏令时起止区间必须小于一年，可跨年设置。

命令

system-time dst date {smonth} {sday} {stime} {emonth} {eday} {etime} [offset]

参数

smonth —— 开始月，取值如下：Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec。

sday —— 开始日，取值范围 1~31，各月天数不尽相同，请根据实际情况填写。

stime —— 开始时刻，格式为：hh:mm。

emonth —— 结束月，取值如下：Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec。

eday —— 结束日，取值范围 1~31，各月天数不尽相同，请根据实际情况填写。

etime —— 结束时刻，格式为：hh:mm。

offset —— 可选参数，夏令时时间调整大小，取值范围为 1-1440。默认为 60 分钟。

模式

全局配置模式

示例

设置交换机夏令时的起止时间日期为 4 月 1 日 0 点到 10 月 1 日 0 点，夏令时时间调整大小为 30 分钟：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# system-time dst date Apr 1 00:00 Oct 1 00:00 30
```

16.5 system-time dst recurring

该命令用于设置可循环的夏令时配置。可以跨年设置。

命令

```
system-time dst recurring {sweek} {sday} {smonth} {stime} {eweek} {eday} {emonth}
{etime} [offset]
```

参数

sweek —— 开始周，取值如下：first, second, third, fourth, last

sday —— 开始日，取值如下：Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat

smonth —— 开始月，取值如下：Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

stime —— 开始时刻，格式为：hh:mm

eweek —— 结束周，取值如下：first, second, third, fourth, last

eday —— 结束日，取值如下：Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat

emonth —— 结束月，取值如下：Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

etime —— 结束时刻，格式为：hh:mm

offset —— 可选参数，夏令时时间调整大小，取值范围为 1-1440。默认为 60 分钟。

模式

全局配置模式

示例

设置交换机夏令时的起止时间日期为 5 月的第一个星期天 2:00am 到 10 月最后一个星期天 2:00am，夏令时时间调整大小为 45 分钟：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# system-time dst recurring first Sun May 02:00 last
Sun Oct 02:00 45
```

16.6 hostname

该命令用于设置设备名称，它的 no 命令用于恢复默认配置。

命令

hostname *hostname*

no hostname

参数

hostname —— 设备名称，1~32 个字符，默认为 TL-SL3226P-Combo。

模式

全局配置模式

示例

设置设备名称为 TP-LINK：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# hostname TP-LINK
```

16.7 location

该命令用于设置设备位置，它的 no 命令用于恢复默认配置。

命令

location *location*

no location

参数

location —— 设备位置，1~32 个字符，默认为 SHENZHEN。

模式

全局配置模式

示例

设置设备位置为 GUANGZHOU:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# location GUANGZHOU
```

16.8 contact-info

该命令用于设置联系方法，它的 no 命令用于恢复默认配置。

命令

contact-info contact_info

no contact-info

参数

contact_info —— 联系方法，1~32 个字符， 默认为 www.tp-link.com.cn。

模式

全局配置模式

示例

设置联系方法为 www.tp-link.com:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# contact-info www.tp-link.com
```

16.9 ip management-vlan

该命令用于配置交换机的管理 VLAN，只有连接到管理 VLAN 成员端口的计算机才可以通过 Web、telnet、SSL 或 SSH 等方式来管理交换机。默认的管理 VLAN 为 VLAN1。

命令

ip management-vlan {*vlan-id*}

参数

vlan-id —— 配置交换机的管理 VLAN，取值范围 1~4094。

模式

全局配置模式

示例

将 VLAN4 设置为交换机的管理 VLAN:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ip management-vlan 4
```

16.10 ip address

该命令用于设置系统的 IP 地址，子网掩码和默认网关，它的 no 命令用于恢复默认设置。默认情况下系统 IP 地址为 192.168.0.1，子网掩码为 255.255.255.0，网关为空。设置管理 IP 必须在管理 VLAN 的接口模式下进行。

命令

ip address {ip-addr} {ip-mask} [gateway]

no ip address

参数

ip-addr —— 系统 IP 地址。

ip-mask —— 子网掩码。

gateway —— 系统网关。

模式

接口配置模式（interface vlan）

示例

将系统的 IP 地址设置为 192.168.0.69，子网掩码设置为 255.255.255.0（交换机的管理 VLAN 为 VLAN1）：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface vlan 1
TL-SL3226P-Combo(config-if)# ip address 192.168.0.69 255.255.255.0
```

16.11 ip address-alloc dhcp

该命令用于启用 DHCP Client 功能，通过 DHCP Client 方式获取 IP 地址。启用 DHCP Client 功能必须在管理 VLAN 的接口模式下进行。

命令

ip address-alloc dhcp

模式

接口配置模式（interface vlan）

示例

开启系统的 DHCP Client 功能（交换机的管理 VLAN 为 VLAN1）：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface vlan 1
TL-SL3226P-Combo(config-if)# ip address-alloc dhcp
```

16.12 ip address-alloc bootp

该命令用于启用 BOOTP 协议，通过 BOOTP 协议获取 IP 地址。启用 BOOTP 协议必须在管理 VLAN 的接口模式下进行。

命令

ip address-alloc bootp

模式

接口配置模式（interface vlan）

示例

启用 BOOTP 协议（交换机的管理 VLAN 为 VLAN1）：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface vlan 1
TL-SL3226P-Combo(config-if)# ip address-alloc bootp
```

16.13 reset

该命令用于把交换机软件复位，软件复位后，交换机配置将恢复成出厂默认状态，用户配置数据将丢失。

命令

reset

模式

特权模式

示例

对交换机进行软件复位：

```
TL-SL3226P-Combo# reset
```

16.14 reboot

该命令用于重启交换机。在重启期间，请注意不要关闭设备电源，以免损坏设备。

命令**reboot****模式**

特权模式

示例

重新启动交换机:

TL-SL3226P-Combo# reboot

16.15 copy running-config startup-config

该命令用于保存当前用户配置。

命令**copy running-config startup-config****模式**

特权模式

示例

保存当前用户的配置:

TL-SL3226P-Combo# copy running-config startup-config

16.16 copy startup-config tftp

该命令用于通过 TFTP 方式导出配置文件。

命令**copy startup-config tftp ip-address *ip-addr* filename *name*****参数***ip-addr* —— TFTP 服务器的 IP 地址。支持 IPv4 地址。例如 IPv4 地址 192.168.0.10。*name* —— 指定导出的配置文件名。**模式**

特权模式

示例

通过 IP 地址为 192.168.0.148 的 TFTP 服务器导出配置文件，并将导出的配置文件命名为 config.cfg:

TL-SL3226P-Combo# copy startup-config tftp ip-address 192.168.0.148 filename config

16.17 copy tftp startup-config

该命令用于通过 TFTP 方式导入配置文件。

命令

```
copy tftp startup-config ip-address ip-addr filename name
```

参数

ip-addr —— TFTP 服务器的 IP 地址。支持 IPv4 地址。例如 IPv4 地址 192.168.0.10。

name —— 要导入的配置文件名。

模式

特权模式

示例

通过 IP 地址为 192.168.0.148 的 TFTP 服务器导入名为 config.cfg 的配置文件：

```
TL-SL3226P-Combo# copy tftp startup-config ip-address 192.168.0.148 filename config
```

16.18 firmware upgrade

该命令用于通过 TFTP 方式升级系统文件。

命令

```
firmware upgrade ip-address ip-addr filename name
```

参数

ip-addr —— TFTP 服务器的 IP 地址。支持 IPv4 地址。例如 IPv4 地址 192.168.0.10。

name —— 指定系统文件名。

模式

特权模式

示例

通过 IP 地址为 192.168.0.148 的 TFTP 服务器升级系统文件，系统文件名为 firmware.bin：

```
TL-SL3226P-Combo# firmware upgrade ip-address 192.168.0.148 filename firmware.bin
```

16.19 ping

该命令用于检测从交换机到某一网络节点之间的链路是否连通。

命令

```
ping ip_addr [ -n count ] [ -l count ] [ -i count ]
```

参数

ip_addr —— 要检测的目标节点的 IP 地址。
count (-n) —— 发送报文的次数，取值范围 1~10，默认值为 4。
count (-l) —— 发送报文的长度，取值范围 1~1500（字节），默认值为 64。
count (-i) —— 发送报文的时间间隔，取值范围 100~1000（毫秒），默认值为 1000。

模式

用户模式和特权模式

示例

检测交换机与 IP 地址为 192.168.0.131 的网络设备是否连通，其中测试报文的长度为 512 字节，报文每隔 1000 毫秒发送一次，若发送 8 次后没有收到回复，则连接失败：

```
TL-SL3226P-Combo# ping 192.168.0.131 -n 8 -l 512
```

16.20 tracert

该命令用于检测测试报文从交换机传送到目的设备所经过的网关的连通性。

命令

```
tracert ip_addr [ maxHops ]
```

参数

ip_addr —— 要检测的目的设备的 IP 地址。
maxHops —— 最大路由跳数，取值范围 1~30，默认值为 4。

模式

用户模式和特权模式

示例

检测交换机与 IP 地址为 192.168.0.131 的网络设备是否连通，若经过 20 跳路由后仍未连通，则连接失败：

```
TL-SL3226P-Combo# tracert 192.168.0.131 20
```

16.21 show system-time

该命令用于显示交换机的系统时间信息。

命令

```
show system-time
```

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示交换机的系统时间信息：

```
TL-SL3226P-Combo# show system-time
```

16.22 show system-time dst

该命令用于显示交换机的夏令时配置信息。

命令

```
show system-time dst
```

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示夏令时信息：

```
TL-SL3226P-Combo# show system-time dst
```

16.23 show system-time ntp

该命令用于显示当前系统时间的 NTP 配置信息。

命令

```
show system-time ntp
```

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示 NTP 配置信息：

```
TL-SL3226P-Combo# show system-time ntp
```

16.24 show system-info

该命令用于显示系统描述、系统名称、系统位置、联系方法、硬件版本、软件版本、系统时间和运行时间等信息。

命令

```
show system-info
```

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示系统信息:

```
TL-SL3226P-Combo# show system-info
```

16.25 show running-config

该命令用于显示系统或一个指定端口的当前操作配置。

命令

```
show running-config [ interface { fastEthernet port | gigabitEthernet port } ]
```

参数

port —— 指定显示当前操作配置的端口号。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示系统的当前操作配置:

```
TL-SL3226P-Combo# show running-config
```

16.26 show cable-diagnostics interface

该命令用于显示对端口进行线缆检测后的结果。线缆检测功能能够检测与交换机相连的线缆是否有故障以及故障的位置，利用此功能可以辅助日常工程安装诊断。

命令

```
show cable-diagnostics interface { fastEthernet port | gigabitEthernet port }
```

参数

port —— 指定进行线缆检测的端口号。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示对端口 3 进行线缆检测的结果:

```
TL-SL3226P-Combo# show cable-diagnostics interface fastEthernet 1/0/3
```

16.27 show process

该命令用于显示当前设备的 CPU 及内存使用率情况。

命令

```
show process
```

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示当前设备 CPU 及内存使用率信息:

```
TL-SL3226P-Combo# show process
```

第17章 以太网配置命令

以太网配置用来配置以太网端口的流量控制、协商模式、风暴抑制、带宽限制等。

17.1 interface fastEthernet

该命令用于进入接口配置命令模式，对单个百兆以太网端口进行配置。

命令

interface fastEthernet *port*

参数

port —— 要配置的百兆以太网端口。

模式

全局配置模式

示例

进入接口配置模式，对以太网端口 2 进行配置：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/2
```

17.2 interface range fastEthernet

该命令用于进入接口配置命令模式，对多个以太网端口进行同时配置。

命令

interface range fastEthernet *port-list*

参数

port-list —— 要配置的百兆以太网端口列表。端口之间需用逗号隔开（逗号前后不能有空格）；连续的一组端口可以用“-”符号表示，如 1/0/1-10 表示端口 1 到 10；组与组之间用逗号隔开。

模式

全局配置模式

说明

在**interface range**配置模式下，同一命令会作用到列表中的所有端口上。但各个端口是相互独立的，如果命令在一个端口上执行失败，不会影响其他端口上的执行。

示例

进入接口配置模式，并将以太网端口 1,2,3,6,7,9 加入到一个端口组里，对它们同时进行配置：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface range fastEthernet 1/0/1-3,1/0/6-7,1/0/9
```

17.3 interface gigabitEthernet

该命令用于进入接口配置命令模式，对单个千兆以太网端口进行配置。

命令

```
interface gigabitEthernet port
```

参数

port —— 要配置的千兆以太网端口。

模式

全局配置模式

示例

进入接口配置模式，对以太网端口 25 进行配置：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface gigabitEthernet 1/0/25
```

17.4 interface range gigabitEthernet

该命令用于进入接口配置命令模式，对多个以太网端口进行同时配置。

命令

```
interface range gigabitEthernet port-list
```

参数

port-list —— 要配置的千兆以太网端口列表。端口之间需用逗号隔开（逗号前后不能有空格）；连续的一组端口可以用“-”符号表示，如 1/0/5-7 表示端口 5 到 7；组与组之间用逗号隔开。

模式

全局配置模式

说明

在 **interface range** 配置模式下，同一命令会作用到列表中的所有端口上。但各个端口是相互独立的，如果命令在一个端口上执行失败，不会影响其他端口上的执行。

示例

进入接口配置模式，并将以太网端口 25,26 加入到一个端口组里，对它们同时进行配置：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface range gigabitEthernet 1/0/25-26
```

17.5 description

该命令用于设置端口描述，它的 no 命令用于清空相应端口的描述。

命令

description *string*

no description

参数

string —— 端口描述的内容，可输入 1~16 个字符。

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

为端口 5 添加端口描述 Port#5:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/5
TL-SL3226P-Combo(config-if)# description Port#5
```

17.6 shutdown

该命令用于禁用以太网端口，它的 no 命令用于重新启用相应端口。

命令

shutdown

no shutdown

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

关闭以太网端口 3:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/3
TL-SL3226P-Combo(config-if)# shutdown
```

17.7 flow-control

该命令用于启用端口的流量控制，它的 no 命令用于禁用相应端口的流控。启用流控能够同步接收端和发送端的速率，防止因速率不一致而导致的网络丢包。

命令**flow-control****no flow-control****模式**

接口配置模式（interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet）

示例

开启以太网端口 3 的流量控制：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/3
TL-SL3226P-Combo(config-if)# flow-control
```

17.8 media-type

该命令用于设置 Combo 口的介质类型。设置交换机 Combo 口的速率和双工模式之前必须先用此命令设置 Combo 的介质类型。

命令**media-type { rj45 | sfp }****参数**

rj45 | sfp —— Combo 口的介质类型。

模式

接口配置模式（interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet）

示例

配置交换机 TL-SL3226P-Combo 的 Combo 口 25F 介质类型为 SFP：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface gigabitEthernet 1/0/25
TL-SL3226P-Combo(config-if)# media-type sfp
```

17.9 duplex

该命令用于设置端口的双工模式，它的 no 命令用于恢复默认设置。

命令**duplex { auto | full | half }****no duplex**

参数

auto | full | half —— 端口双工模式，分别为自协商模式、全双工模式和半双工模式。缺省时为自协商模式。

模式

接口配置模式（`interface fastEthernet` / `interface range fastEthernet` / `interface gigabitEthernet` / `interface range gigabitEthernet`）

示例

设置以太网端口 3 为全双工模式：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/3
TL-SL3226P-Combo(config-if)# duplex full
```

17.10 speed

该命令用于设置端口的速率模式，它的 `no` 命令用于恢复默认设置。

命令

speed { 10 | 100 | 1000 | auto }

no speed

参数

10 | 100 | 1000 | auto —— 端口速率模式，分别为 10M、100M、1000M、自协商模式。缺省时为 `auto`。

模式

接口配置模式（`interface fastEthernet` / `interface range fastEthernet` / `interface gigabitEthernet` / `interface range gigabitEthernet`）

示例

设置以太网端口 3 的速率模式为 100M：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/3
TL-SL3226P-Combo(config-if)# speed 100
```

17.11 storm-control broadcast

该命令用于开启交换机的风暴抑制对网络上出现的广播包进行过滤，以及设置广播包的最大接收速度，它的 `no` 命令用于禁止对网络上出现的广播包进行过滤。当交换机发现广播包超出您设定的最大速率时，会自动丢弃，以防止网络广播风暴的发生。

命令

storm-control broadcast [rate rate]

no storm-control broadcast**参数**

rate —— 广播包的最大接收速度，超出流量部分的数据包将被丢弃。单位为 bps，取值范围 128Kbps | 256Kbps | 512Kbps | 1m | 2m | 4m | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m。缺省时为 128 Kbps。

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

启用端口 5 的广播包抑制，并设置广播包最大接收速率为 256Kbps:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/5
TL-SL3226P-Combo(config-if)# storm-control broadcast rate 256k
```

17.12 storm-control multicast

该命令用于开启交换机的风暴抑制对网络上出现的组播包进行过滤，它的 no 命令用于禁止对网络上出现的组播包进行过滤。当交换机发现组播包超出您设定的最大速率时，会自动丢弃，以防止网络广播风暴的发生。

命令

storm-control multicast [rate rate]

no storm-control multicast

参数

rate —— 组播包的最大接收速度，超出流量部分的数据包将被丢弃。单位为 bps，取值范围 128Kbps | 256Kbps | 512Kbps | 1m | 2m | 4m | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m。

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

启用端口 5 的组播包抑制，设置组播包最大接收速率为 512Kbps:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/5
TL-SL3226P-Combo(config-if)# storm-control multicast 512k
```

17.13 storm-control unicast

该命令用于开启交换机的风暴抑制对网络上出现的 UL 包进行过滤，它的 no 命令用于禁止对网络上出现的 UL 包进行过滤。当交换机发现 UL 包超出您设定的最大速率时，会自动丢弃，以防止网络广播风暴的发生。

命令

```
storm-control unicast [rate rate]
no storm-control unicast
```

参数

rate —— UL 包抑制，即 UL 包的最大接收速度，超出流量部分的数据包将被丢弃。单位为 bps，取值范围 128Kbps | 256Kbps | 512Kbps | 1m | 2m | 4m | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m。

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

启用端口 5 的 UL 包抑制，设置 UL 包最大接收速率为 2Mbps:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/5
TL-SL3226P-Combo(config-if)# storm-control unicast 2m
```

17.14 bandwidth

该命令用于配置以太网端口的带宽限制，它的 no 命令用于禁用端口带宽限制。

命令

```
bandwidth { [ingress ingress-rate] [egress egress-rate] }
no bandwidth { all | ingress | egress }
```

参数

ingress-rate —— 配置入口带宽限制，单位为 Kbps。取值范围为 1-1000000。系统会自动选择与所填写的数值最相近的 64Kbps 的整数倍值做为入口带宽。

egress-rate —— 配置出口带宽限制，单位为 Kbps。取值范围为 1-1000000。系统会自动选择与所填写的数值最相近的 64Kbps 的整数倍值做为出口带宽。

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

配置端口 5 的入口带宽为 1Mbps，出口带宽为 10Mbps:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/5
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-if)# bandwidth ingress 1024 egress 10240
```

17.15 clear counters

该命令用于清除所有太网端口的统计信息。

命令

clear counters

模式

全局配置模式

示例

清除所有太网端口的统计信息:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# clear counters
```

17.16 show interface status

该命令用于显示以太网端口的连接状态。

命令

show interface [fastEthernet port] [gigabitEthernet port] status

参数

port —— 要显示连接状态的以太网端口，缺省时显示所有端口的状态。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示所有以太网端口的连接状态:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show interface status
```

显示端口 1 连接状态:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show interface fastEthernet 1/0/1 status
```

17.17 show interface counters

该命令用于显示以太网端口的统计信息。

命令

show interface [fastEthernet port] [gigabitEthernet port] counters

参数

port —— 要显示统计信息的以太网端口，缺省时显示所有端口的信息。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示所有端口的统计信息：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show interface counters
```

显示以太网端口 3 的统计信息：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show interface fastEthernet 1/0/3 counters
```

17.18 show interface description

该命令用于显示以太网端口的描述信息。

命令

```
show interface [ fastEthernet port ] [ gigabitEthernet port ] description
```

参数

port —— 要显示配置信息的以太网端口，缺省时显示所有端口的信息。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示所有以太网端口的描述信息：

```
TL-SL3226P-Combo# show interface description
```

显示端口 2 的描述信息：

```
TL-SL3226P-Combo# show interface fastEthernet 1/0/2 description
```

17.19 show interface flowcontrol

该命令用于显示以太网端口的流控信息。

命令

```
show interface [ fastEthernet port ] [ gigabitEthernet port] flowcontrol
```

参数

port —— 要显示流控信息的以太网端口，缺省时显示所有端口的信息。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示所有以太网端口的流控信息:

```
TL-SL3226P-Combo# show interface flowcontrol
```

显示所有端口 2 的流控信息:

```
TL-SL3226P-Combo# show interface fastEthernet 1/0/2 flowcontrol
```

17.20 show interface configuration

该命令用于显示以太网端口的配置信息，包括端口状态、流量控制、协商模式和端口描述等。

命令

```
show interface [ fastEthernet port ] [gigabitEthernet port] configuration
```

参数

port —— 要显示配置信息的以太网端口，缺省时显示所有端口的信息。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示以太网端口 5 的配置信息:

```
TL-SL3226P-Combo# show interface fastEthernet 1/0/5 configuration
```

17.21 show storm-control

该命令用于显示端口的风暴抑制信息。

命令

```
show storm-control [ interface { fastEthernet port | gigabitEthernet port | range  
fastEthernet port-list | range gigabitEthernet port-list } ]
```

参数

port /port-list —— 要显示风暴抑制信息的端口号/端口列表，缺省时显示所有端口的风暴抑制信息。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示端口 4, 5, 6, 7 的风暴抑制信息:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show storm-control interface fastEthernet 1/0/4-7
```

17.22 show bandwidth

该命令用于显示端口的带宽限制信息。

命令

```
show bandwidth [ interface { fastEthernet port | gigabitEthernet port | range  
fastEthernet port-list | range gigabitEthernet port-list } ]
```

参数

port /port-list—— 要显示带宽限制信息的端口号/端口列表，缺省时显示所有端口的带宽限制信息。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示所有端口 5 的带宽限制信息：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show bandwidth interface fastEthernet 1/0/5
```

第18章 QoS 配置命令

QoS (Quality of Service, 服务质量) 功能用以提高网络传输的可靠性, 提供更高质量的网络服务。

18.1 qos

该命令用于设置基于端口的 CoS, 它的 no 命令用于恢复某端口的默认 CoS。

命令

qos cos-id

no qos

参数

cos-id —— 端口对应的 CoS 优先级等级, 可选范围为 0~7, 表示 CoS0~CoS7。默认值为 0。

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

说明

端口优先级只是端口的一个属性值, 在设置了端口优先级后, 数据流会根据端口的 CoS 值以及 IEEE 802.1P 中 CoS 到 TC 之间的映射关系来确定数据流的出口队列。

示例

设置端口 5 的优先级等级为 3:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/5
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-if)# qos 3
```

18.2 qos dscp

该命令用于启用 DSCP 优先级的 DSCP 值与 CoS 优先级的映射关系, 它的 no 命令用于禁用该映射关系。

命令

qos dscp

no qos dscp

模式

全局配置模式

说明

DSCP(DiffServ Code Point, 区分服务编码点)是 IEEE 对 IP ToS 字段的重定义, 利用该字段可以将 IP 报文划分为 64 个优先级。开启 DSCP 优先级后, IP 数据流会根据数据包的 DSCP 值到 CoS 优先级, CoS 优先级到 TC 队列之间的映射关系来确定数据包的出口队列。

示例

启用 DSCP 优先级的 DSCP 值和 CoS 优先级的映射关系:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# qos dscp
```

18.3 qos queue cos-map

该命令用于设置 IEEE 802.1P 的优先级 tag 和出口队列的映射关系, 它的 no 命令用于恢复默认设置。IEEE 802.1P 对 IEEE 802.1Q tag 中的 Pri 字段给予了推荐性的定义, 利用该字段可以将数据包划分为 8 个优先级。启用 IEEE 802.1P 优先级后, 交换机根据数据包是否带有 IEEE 802.1Q tag 来确定所使用的优先级模式。对于带有 tag 的数据包, 应用 IEEE 802.1P 优先级, 否则应用基于端口的优先级。

命令

```
qos queue cos-map tag/cos-id tc-id
```

```
no qos queue cos-map
```

参数

tag/cos-id —— IEEE 802.1P 协议里规定的 8 个优先级, 取值范围是 0~7。

tc-id —— tag 对应的出口队列优先级, 可选范围为 0~7, 分别对应 8 个不同等级的出口队列 TC0~TC7。

模式

全局配置模式

说明

1. 默认情况下, tag 和出口队列的对应关系是:
0-TC1, 1-TC0, 2-TC2, 3-TC3, 4-TC4, 5-TC5, 6-TC6, 7-TC7。
2. 优先级等级 TC0、TC1...TC3 中, 数字越大, 表示优先级越高。

示例

设置 tag 优先级 0 的对应出口队列优先级为 TC3:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# qos queue cos-map 0 3
```

18.4 qos queue dscp-map

该命令用于设置 DSCP 优先级的 DSCP 值和 CoS 优先级的映射关系，它的 no 命令用于恢复默认设置。DSCP (DiffServ Code Point, 区分服务编码点) 是 IEEE 对 IP ToS 字段的重定义，利用该字段可以将 IP 报文划分为 64 个优先级。启用 DSCP 优先级后，如果转发的数据包是 IP 报文，则交换机应用 DSCP 优先级；如果是非 IP 报文，交换机则根据是否启用了 IEEE 802.1P 优先级以及数据帧是否带有 tag 来决定采用哪种优先级模式。

命令

```
qos queue dscp-map dscp-list cos-id
```

```
no qos queue dscp-map
```

参数

dscp-list —— DSCP 值列表，可选择一个或多个 DSCP 值，连续的一组 DSCP 值可以用“-”符号表示，不连续的值之间、不同组之间需用逗号隔开，如 1,4-7,11 表示选择 1,4,5,6,7,11。DSCP 值的可选范围为 0~63。

cos-id —— DSCP 值对应的 CoS 优先级，可选范围为 0~7，分别对应 8 个不同等级的 CoS 优先级 CoS 0~CoS 7。

模式

全局配置模式

说明

- 默认情况下，DSCP 值与 CoS 值的对应关系如下：(0-7) -CoS 0, (8-15) - CoS 1, (16-23) - CoS 2, (24-31) - CoS 3, (32-39) - CoS 4, (40-47) - CoS 5, (48-55) - CoS 6, (56-63) - CoS 7。

示例

设置 DSCP 值 10,11,12 对应的 CoS 优先级为 CoS 2:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# qos queue dscp-map 10-12 2
```

18.5 qos queue mode

该命令用于设置出口队列调度模式，它的 no 命令用于恢复默认配置。在网络拥塞时，通常采用队列调度来解决多个数据流同时竞争使用资源的问题。交换机将根据设置的优先级队列和队列调度算法来控制报文的转发次序。本交换机以 TC0、TC1...TC7 表示不同的优先级队列。

命令

```
qos queue mode { sp | wrr | sp+wrr | equ }
```

```
no qos queue mode
```

参数

sp —— 严格优先级模式。在此模式下，高优先级队列会占用全部带宽，只有在高优先级队列为空后，低优先级队列才进行数据转发。

wrr —— 加权轮询优先级模式。在此模式下，所有优先级队列按照预先分配的权重比同时发送数据包。TC0 到 TC7 的权重比值是 1:2:4:8:16:32:64:127。

sp+wrr —— **sp** 和 **wrr** 的混合模式。在此模式下，交换机提供了 **sp** 和 **wrr** 两个调度组，其中 **sp** 组和 **wrr** 组之间遵循的是严格优先级调度规则，而 **wrr** 组内部队列遵循的是 **wrr** 调度规则。在该调度模式下，TC7 属于 **sp** 组；TC0~TC6 属于 **wrr** 组，权重比是 1:2:4:8:16:32:64。这样在调度的时候首先是 TC7 按照 **sp** 的调度模式独自占用带宽，然后是 **wrr** 组的成员 TC0~TC6 按照权重比 1:2:4:8:16:32:64 的比例占用带宽。

equ —— 无优先级模式，默认选项。在此模式下所有的队列公平地占用带宽，所有队列的权重比是 1:1:1:1:1:1:1:1。

模式

全局配置模式

示例

设置出口队列的调度模式为加权轮询优先级模式：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# qos queue mode wrr
```

18.6 show qos interface

该命令用于显示基于端口优先级的配置信息。

命令

```
show qos interface [ fastEthernet port | gigabitEthernet port | range fastEthernet
port-list | range gigabitEthernet port-list ]
```

参数

port /port-list —— 要显示基于端口优先级配置信息的以太网端口号/端口列表，缺省时显示所有端口的信息。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示以太网端口 5 的 QoS 配置信息：

```
TL-SL3226P-Combo# show qos interface fastEthernet 1/0/5
```

18.7 show qos cos-map

该命令用于显示 IEEE 802.1P 优先级的配置信息。

命令

show qos cos-map

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示 IEEE 802.1P 优先级的配置信息:

```
TL-SL3226P-Combo# show qos cos-map
```

18.8 show qos dscp-map

该命令用于显示 DSCP 优先级的配置信息。

命令

show qos dscp-map

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示 DSCP 优先级的配置信息:

```
TL-SL3226P-Combo# show qos dscp-map
```

18.9 show qos queue mode

该命令用于显示出口队列的调度规则。

命令

show qos queue mode

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示出口队列的调度规则:

```
TL-SL3226P-Combo# show qos queue mode
```

18.10 show qos status

该命令用于显示 IEEE 802.1P 优先级和 DSCP 优先级的启用状态。

命令

show qos status

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示 IEEE 802.1P 优先级和 DSCP 优先级的启用状态:

```
TL-SL3226P-Combo# show qos status
```

第19章 端口监控配置命令

端口监控是将被监控端口的报文复制到监控端口，在监控端口接入数据分析设备，利用该设备分析经过监控端口的报文，达到网络监控和故障排除的目的。

19.1 monitor session destination interface

该命令用于启用端口监控功能，并设置监控端口。它的 no 命令用于删除某个监控组。

命令

```
monitor session session_num destination interface { fastEthernet port | gigabitEthernet port }  
no monitor session session_num
```

参数

session_num —— 监控组组号。取值范围 1-4。

port —— 监控端口号。

模式

全局配置模式

示例

设置端口 1 为监控组 1 的监控端口：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# monitor session 1 destination interface  
fastEthernet 1/0/1
```

删除监控组 1：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# no monitor session 1
```

19.2 monitor session source interface

该命令用于设置被监控端口，它的 no 命令用于删除相应的被监控端口。

命令

```
monitor session session_num source interface { fastEthernet port-list | gigabitEthernet port-list } mode  
no monitor session session_num source interface { fastEthernet port-list | gigabitEthernet port-list } mode
```

参数

session_num —— 监控组组号。取值范围 1-4。

port-list —— 被监控端口列表，可选择一个或多个端口。

mode —— 监控模式。有三种选择：rx，tx 以及 both。rx（入口监控模式），将被监控端口收到的数据复制到监控端口，进行监控。tx（出口监控模式），将被监控端口发出的数据复制到监控端口，进行监控。both，同时进行入口监控和出口监控。

模式

全局配置模式

说明

1. 被监控端口个数不做限制，但它不可以同时为监控端口。
2. 监控端口和被监控端口可以处于同一 VLAN 中，也可以不处于同一 VLAN 中。
3. 监控端口和被监控端口不能为汇聚端口成员。

示例

设置端口 4,5,7 为监控组 1 的被监控端口，并开启入口监控：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# monitor session 1 source interface fastEthernet
1/0/4-5,1/0/7 rx
```

删除监控组 1 的端口 4 及其配置：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# no monitor session 1 source interface fastEthernet
1/0/4 rx
```

19.3 show monitor session

该命令用于显示监控组的监控信息。

命令

show monitor session [session_num]

参数

session_num —— 指定监控组组号，缺省情况下显示所有监控组的监控信息。取值范围 1-4。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示监控组 1 的监控配置信息：

```
TL-SL3226P-Combo# show monitor session 1
```

显示所有监控组的监控配置信息：

```
TL-SL3226P-Combo# show monitor session
```

第20章 端口隔离配置命令

端口隔离功能可以严格限制一个端口到另外一组端口的数据转发，从而提高网络的安全性。

20.1 port isolation

该命令用于设置每个端口的端口隔离功能，限制每个端口仅可以向转发端口列表中的端口转发数据包。它的 no 命令用于删除相应设置。

命令

```
port isolation { fa-forward-list fa-forward-list | gi-forward-list gi-forward-list }
no port isolation
```

参数

fa-forward-list / gi-forward-list —— 转发端口列表，可选择一个或多个端口。

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

由端口 1 仅可以向端口 2,5,6,7 转发数据包：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/1
TL-SL3226P-Combo(config-if)# port isolation fa-forward-list 1/0/2,1/0/5-7
```

20.2 show port isolation

该命令用于查看每个端口的转发端口列表。

命令

```
show port isolation interface [ fastEthernet port ] [ gigabitEthernet port ]
```

参数

port —— 选择希望查看转发端口列表信息的端口号。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示端口 6 的转发端口列表：

```
TL-SL3226P-Combo# show port isolation interface fastEthernet 1/0/6
```

显示所有端口的转发端口列表:

```
TL-SL3226P-Combo# show port isolation interface
```

第21章 环路监测配置命令

环路监测功能可以检测出交换机物理端口所连接的网络中是否存在环路，从而降低网络中产生广播风暴的风险。

21.1 loopback-detection(global)

该命令用于启用全局环路监测功能。它的 no 命令用于关闭全局环路监测功能。

命令

loopback-detection

no loopback-detection

模式

全局配置模式

示例

启用交换机环路监测功能：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# loopback-detection
```

21.2 loopback-detection interval

该命令用于配置环路监测的时间间隔，交换机在每个周期内发送一个监测报文来监测网络是否存在环路。

命令

loopback-detection interval [interval-time]

参数

interval-time —— 配置环路监测的间隔时间，默认为 30 秒。

模式

全局配置模式

示例

配置环路监测的间隔时间为 50 秒：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# loopback-detection interval 50
```

21.3 loopback-detection recovery-time

该命令用于配置端口阻塞后的恢复时间。

命令

```
loopback-detection recovery-time recovery-time
```

参数

recovery-time —— 当端口监测到网络出现环路时，将阻塞端口。在配置的恢复时间后，阻塞的端口将恢复正常属性，并重新监测环路。恢复时间请设置为监测间隔时间的整数倍，取值范围为 1-100 个监测时间间隔，默认为 3。

模式

全局配置模式

示例

配置环路监测的恢复时间为 5 个监测间隔时间：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# loopback-detection recovery-time 5
```

21.4 loopback-detection(interface)

该命令用于启用指定端口的环路监测功能。它的 no 命令用于关闭指定端口的环路监测功能。

命令

```
loopback-detection
```

```
no loopback-detection
```

模式

接口配置模式（interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet）

示例

启用端口 2-5 的环路监测功能：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface range fastEthernet 1/0/2-5
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-if-range)# loopback-detection
```

21.5 loopback-detection config

该命令用于配置端口阻塞后的处理模式和恢复模式。

命令

```
loopback-detection config process-mode { alert | port-based } recovery-mode
{ auto | manual }
```

参数

process-mode —— 选择端口发现环路时的处理模式。有两个选项：

Alert: 端口上发现环路时只发出报警信息。

Port based: 端口上发现环路时发出报警信息，同时阻塞端口。

recovery-mode —— 选择端口被阻塞后的恢复模式。有两个选项：

Auto: 端口被阻塞后经过自动恢复时间后会自动解除阻塞。

Manual: 端口被阻塞后只能手动解除阻塞状态。

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

配置端口 5 的环路监测处理模式为 port-based，恢复模式为 manual:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/5
TL-SL3226P-Combo(config-if)# loopback-detection config process-mode
port-based recovery-mode manual
```

21.6 loopback-detection recover

该命令用于将指定的阻塞端口恢复正常状态。

命令

loopback-detection recover

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

将端口 5 由阻塞状态恢复为正常状态:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/5
TL-SL3226P-Combo(config-if)# loopback-detection recover
```

21.7 show loopback-detection global

该命令用于显示环路监测功能的全局配置参数。

命令

show loopback-detection global

模式

特权模式和所有配置模式

示例

查看环路监测功能的全局配置参数:

```
TL-SL3226P-Combo# show loopback-detection global
```

21.8 show loopback-detection interface

该命令用于显示所有端口的环路监测功能配置参数及端口状态。

命令

```
show loopback-detection interface [ fastEthernet port ] [ gigabitEthernet port ]
```

参数

port—— 指定端口号，缺省时显示所有端口的信息。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

查看所有端口的环路监测功能配置参数及端口状态：

```
TL-SL3226P-Combo# show loopback-detection interface
```

查看端口 5 的环路监测功能配置参数及端口状态：

```
TL-SL3226P-Combo# show loopback-detection interface fastEthernet 1/0/5
```

第22章 PoE 配置命令



说明:

本手册中，仅 TL-SL3226PE-Combo/TL-SL3226P-Combo/TL-SL3218PE-Combo 机型支持 PoE 功能，本章称其为 PoE 交换机。

PoE(Power over Ethernet, 以太网供电, 又称远程供电)是指设备通过以太网线对外接 PD(Powered Device, 受电设备)设备(如 IP 电话、无线 AP、网络摄像机等)进行远程供电。

22.1 power inline consumption (global)

该命令用于配置 PoE 交换机所能提供的最大功率。

命令

power inline consumption {power limit}

参数

power limit —— PoE 交换机所能提供的最大功率。

模式

全局配置模式

示例

配置 PoE 交换机所能提供的最大功率为 160W:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# power inline consumption 160
```

22.2 power inline supply

该命令用于启用或禁用相应端口的 PoE 功能。

命令

power inline supply {enable|disable}

参数

enable|disable —— 启用或禁用相应端口的 PoE 功能。

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

启用端口 2 的 PoE 功能:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/2
TL-SL3226P-Combo(config-if)# power inline supply enable
```

22.3 power inline priority

该命令用于为相应的端口配置 PoE 优先级。

命令

```
power inline priority {low|middle|high}
```

参数

priority —— 当剩余功率不够时，与供电管理方式一起决定对新接入的 PD 的供电方式，优先级等级包括低（**low**）、中（**middle**）、高（**high**）三种。

模式

接口配置模式（`interface fastEthernet` / `interface range fastEthernet` / `interface gigabitEthernet` / `interface range gigabitEthernet`）

示例

配置端口 2 的 PoE 优先级为低:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/2
TL-SL3226P-Combo(config-if)# power inline priority low
```

22.4 power inline consumption (interface)

该命令用于配置端口供电功率上限。

命令

```
power inline consumption {power limit}
```

参数

power limit —— 相应端口能提供的最大供电功率。取值范围为 1-300。功率上限为输入值乘以 0.1W。例如，要设置某端口最大供电功率为 5W，则此处应输入 50。

模式

接口配置模式（`interface fastEthernet` / `interface range fastEthernet` / `interface gigabitEthernet` / `interface range gigabitEthernet`）

示例

配置端口 2 的最大供电功率为 5W:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/2
TL-SL3226P-Combo(config-if)# power inline consumption 50
```

22.5 power time-range

该命令用于添加时间段并进入 PoE 时间段设置模式。在 PoE 时间段设置模式下可进一步通过 `holiday`, `absolute`, `periodic` 或 `inactive` 命令具体配置该时间段。它的 `no` 命令用于删除相应的时间段。当用户需要某些端口在特定时间段供电时，可以先配置时间段，然后将其应用于这些端口即可。这些端口将只在指定的时间段内供电。

命令

```
power time-range {name}
no power time-range {name}
```

参数

`name` —— 要添加的时间段名称。可输入 1-16 个字符。

模式

全局配置模式

示例

添加一个名为 tRange1 的时间段:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# power time-range tRange1
```

22.6 holiday

该命令用于配置已创建的时间段是否包含 PoE 节假日。PoE 节假日可通过 `power holiday` 命令定义。

命令

```
holiday { exclude | include }
```

参数

`exclude` —— 不包含 PoE 节假日，即 PoE 节假日期间交换机不为受电设备供电。

`include` —— 包含节假日，即 PoE 节假日期间交换机仍为受电设备供电。默认选择该项。

模式

PoE 时间段设置模式（`power time-range`）

示例

将配置时间段 tRange3 为不包含节假日：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# power time-range tRange3
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-pwr-time-range)# holiday exclude
```

22.7 absolute

该命令用于配置已创建的时间段的绝对起始日期，设置后交换机将只在该起始日期期间为受电设备供电。它的 no 命令用于取消配置的绝对时间。

命令

```
absolute start start-date end end-date
```

```
no absolute
```

参数

start-date —— 起始日期，格式为 MM/DD/YYYY，如 01/01/2012。

end-date —— 结束日期，格式为 MM/DD/YYYY，如 12/31/2013。

模式

PoE 时间段设置模式（power time-range）

示例

配置时间段 tRange1 为从 2012 年 5 月 5 日至 2012 年 10 月 5 日：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# power time-range tRange1
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-pwr-time-range)# absolute start 05/05/2012 end
```

```
10/05/2012
```

22.8 periodic

该命令用于以周期模式配置已创建的时间段，即可让交换机在一周中的某几天为受电设备供电。它的 no 命令用于取消配置的周期时间。

命令

```
periodic { [ week-date week-day ] [ time-slice1 time-slice ] [ time-slice2 time-slice ]  
[ time-slice3 time-slice ] [ time-slice4 time-slice ] }  
no periodic [ week-date | time-slice ]
```

参数

week-day —— 周期模式，形式为 1-3, 6，也可输入 daily, off-day, working-day。其中 1-3, 6 表示周一、周二、周三和周六；daily 表示每天，即周一到周日；off-day 表示周末，即周六和周日；working-day 表示工作日，即周一到周五。缺省时禁止周期模式。.

time-slice —— 创建时间片段，格式为 HH:MM-HH:MM，如 08:30-12:00。

week-date | time-slice —— 取消配置的周期时间中的周期模式或时间片段。

模式

PoE 时间段设置模式（power time-range）

示例

配置时间段 tRange2 为每周末的 08:30-12:00：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# power time-range tRange2
TL-SL3226P-Combo(config-pwr-time-range)# periodic week-date off-day
time-slice1 08:30-12:00
```

22.9 inactive

该命令用于配置时间段的失效时间点，时间段将在该时间点失效，该时间点后 PoE 断电 5 秒钟，可使用该功能实现每周在一个固定时间点重启受电设备。它的 no 命令用于关闭此功能。

命令

inactive { mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | daily } { HH:MM }

no inactive

参数

mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | daily —— 失效时间点的星期。**daily** 表示每天，即周一到周日。

HH:MM —— 失效时间点的时分。

模式

PoE 时间段设置模式（power time-range）

示例

配置名称为 home 的 PoE 时间段，每天的 00:00 分 PoE 断电 5 秒：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# power time-range home
TL-SL3226P-Combo(config-pwr-time-range)# inactive daily 00:00
```

22.10 power holiday

该命令用于创建 **power time-range** 假期模式的节假日，它的 no 命令用于删除相应节假日。

命令

power holiday name start-date start-date end-date end-date

no power holiday {name}

参数

name —— 节假日名称，可输入 1~16 个字符。

start-date —— 节假日的起始日期，格式为 MM/DD，如 05/01。

end-date —— 节假日的结束日期，格式为 MM/DD，如 05/03。

模式

全局配置模式

示例

定义节假日国庆节，并设置其起止时间为 10 月 1 日到 10 月 3 日：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# power holiday NationalDay start-date 10/01
                               end-date 10/03
```

22.11 power inline time-range

该命令用于为端口配置供电的时间段。它的 no 命令用于取消已选的时间段。

命令

power inline time-range {name}

no power inline time-range

参数

name —— 已创建的时间段的名称。

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

选择时间段 tRange2 作为端口 2 的供电时间段：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/2
TL-SL3226P-Combo(config-if)# power inline time-range tRange2
```

22.12 power profile

该命令用于创建一个新的 PoE profile 文件。它的 no 命令用于删除已配置的 PoE profile 文件。PoE profile 文件用于对具有相同属性的 PoE 接口进行批量配置，以简化用户的操作。在 PoE profile 文件中，配置了端口的三个 PoE 属性：状态、优先级、最大功率。创建一个 PoE profile 文件，然后将其应用于相应的端口，可简化配置过程。

命令

```
power profile name [supply {enable | disable} [priority {low | middle | high}
[consumption { power-limit | auto | class1 | class2 | class3 | class4 } ]]
no power profile name
```

参数

name —— profile 文件的名称，可输入 1-16 个字符。如果文件的名称包含空格，请将该名称放在双引号中，如“File 2”。

supply —— profile 文件中设置的端口 PoE 状态。

priority —— profile 文件中设置的端口 PoE 优先级。

consumption —— profile 文件中设置的端口 PoE 最大功率。有 **power-limit**, **auto**, **class1**, **class2**, **class3** 和 **class4** 五个可选项。**power-limit** 表示可手动输入具体数值，取值范围为 1-300，功率上限为输入值乘以 0.1W。例如，要设置某端口最大供电功率为 5W，则此处应输入 50。**auto** 表示由系统自动指定端口的 PoE 最大功率。**class1** 表示 4W。**class2** 表示 7W。**class3** 表示 15.4W。**class4** 表示 30W。

模式

全局配置模式

示例

创建一个 PoE profile 文件。profile 文件的名称是 IP Camera，PoE 状态为开启，PoE 优先级为低，最大功率为 5W。

```
TL-SL3226P-Combo(config)# power profile "IP Camera" supply enable priority low
consumption 50
```

22.13 power inline profile

该命令用于将 PoE profile 文件应用于所选的端口。它的 no 命令用于取消应用 PoE profile 文件。

命令

```
power inline profile name
no power inline profile
```

参数

name —— 已配置的 profile 文件的名称，可输入 1-16 个字符。如果文件的名称包含空格，请将该名称放在双引号中，如“File 2”。

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

将名为 IP Camera 的 PoE profile 文件应用于端口 2:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/2
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-if)# power inline profile "IP Camera"
```

22.14 show power inline

该命令用于显示系统 PoE 信息。

命令

```
show power inline
```

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示系统 PoE 信息:

```
TL-SL3226P-Combo# show power inline
```

22.15 show power inline configuration interface

该命令用于显示某端口的 PoE 配置信息。

命令

```
show power inline configuration interface [ fastEthernet port] [ gigabitEthernet port ]
```

参数

port —— 要显示 PoE 配置信息的端口号，缺省显示所有端口的 PoE 信息。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示所有端口的 PoE 配置信息:

```
TL-SL3226P-Combo# show power inline configuration interface
```

22.16 show power inline information interface

该命令用于显示某端口的 PoE 信息。

命令

```
show power inline information interface [ fastEthernet port] [ gigabitEthernet port ]
```

参数

port —— 要显示 PoE 信息的端口号，缺省显示所有端口的 PoE 信息。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示所有端口的 PoE 信息：

```
TL-SL3226P-Combo# show power inline information interface
```

22.17 show power time-range

该命令用于显示时间段配置信息。

命令

```
show power time-range
```

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示所有的时间段信息：

```
TL-SL3226P-Combo# show power time-range
```

22.18 show power holiday

该命令用于显示已定义的节假日。

命令

```
show power holiday
```

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示已定义的节假日：

```
TL-SL3226P-Combo# show power holiday
```

22.19 show power profile

该命令用于显示已定义的 PoE profile 文件。

命令

```
show power profile
```

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示已定义的 PoE profile 文件:

```
TL-SL3226P-Combo# show power profile
```

第23章 ACL 配置命令

ACL (Access Control List, 访问控制列表), 通过配置匹配规则、处理操作以及时间权限来实现对数据包的过滤, 提供灵活的安全访问控制策略, 为控制网络安全提供方便。

23.1 time-range

该命令用于添加时间段, 它的 no 命令用于删除对应的时间段。当用户配置的 ACL 规则需要按时间段进行过滤时, 可以先配置时间段, 然后在相应的规则下通过时间段名称引用该时间段, 这条规则只在该指定的时间段内生效, 从而实现基于时间段的 ACL 过滤。

命令

time-range name

no time-range name

参数

name —— 要添加的时间段名称, 可输入 1~16 个字符。

模式

全局配置模式

示例

添加一个名为 tSeg1 的时间段:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# time-range tSeg1
```

23.2 absolute

该命令用于配置时间段为绝对模式, 它的 no 命令用于禁用绝对模式。

命令

absolute start *start-date* end *end-date*

no absolute

参数

start-date —— 绝对模式下的起始日期, 形式为 MM/DD/YYYY, 缺省时为 01/01/2000。

end-date —— 绝对模式下的结束日期, 形式为 MM/DD/YYYY, 缺省时为 01/01/2000。

若起始日期和结束日期同时缺省, 则禁止绝对模式。

模式

时间段配置模式 (time-range create)

示例

配置时间段 tSeg1 为绝对模式，时间范围为 2012 年 5 月 5 日至 2012 年 10 月 5 日：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# time-range tSeg1
TL-SL3226P-Combo(config-time-range)# absolute start 05/05/2012 end
10/05/2012
```

23.3 periodic

该命令用于配置时间段为周期模式，它的 no 命令用于禁用周期模式。

命令

```
periodic [week-date week-day] [time-slice1 time-slice] [time-slice2 time-slice]
[time-slice3 time-slice] [time-slice4 time-slice]
no periodic
```

参数

week-day —— 周期模式，形式为 1-3, 6，也可输入 daily, off-day, working-day。其中 1-3, 6 表示周一、周二、周三和周六；daily 表示每天，即周一到周日；off-day 表示周末，即周六和周日；working-day 表示工作日，即周一到周五。缺省时禁止周期模式。

time-slice —— 添加时间片段，形式为 HH:MM-HH:MM。

模式

时间段配置模式 (time-range create)

示例

编辑已添加的 tSeg1 时间段，时间范围为周末的 08:30-12:00：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# time-range tSeg1
TL-SL3226P-Combo(config-time-range)# periodic week-date off-day time-slice1
08:30-12:00
```

23.4 holiday

该命令用于在时间段配置模式下将指定时间段配置为假日模式。它的 no 命令用于禁用假日模式。

命令

```
holiday
no holiday
```

模式

时间段配置模式 (time-range create)

示例

编辑已添加的 tSeg1 时间段为假日模式:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# time-range tSeg1
TL-SL3226P-Combo(config-time-range)# holiday
```

23.5 holiday(global)

该命令用于创建 [time-range](#) 假期模式的节假日，它的 no 命令用于删除相应节假日。

命令

```
holiday name start-date start-date end-date end-date
no holiday name
```

参数

name —— 节假日名称，可输入 1~16 个字符。

start-date —— 节假日的起始日期，格式为 MM/DD，如 05/01。

end-date —— 节假日的结束日期，格式为 MM/DD，如 05/03。

模式

全局配置模式

示例

定义节假日国庆节，并设置其起止时间为 10 月 1 日到 10 月 3 日：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# holiday nationalday start-date 10/01 end-date 10/03
```

23.6 access-list create

该命令用于创建标准 IP ACL 和扩展 IP ACL。

命令

```
access-list create access-list-num
```

参数

access-list-num —— ACL ID 号，取值范围为 100-299，100-199 为标准 IP 访问控制列表，200-299 为扩展 IP 访问控制列表。

模式

全局配置模式

示例

创建一个 ID 号为 123 的标准 IP ACL:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# access-list create 123
```

23.7 mac access-list

该命令用于创建 MAC ACL，它的 no 命令用于删除对应的 MAC ACL。MAC ACL 根据数据包的源 MAC 地址、目的 MAC 地址、VLAN、二层协议类型等二层信息制定匹配规则，对数据包进行相应的分析处理。

命令

mac access-list access-list-num

no mac access-list access-list-num

参数

access-list-num —— 要添加规则的 ACL ID 号，取值范围为 0-99。

模式

全局配置模式

示例

创建一个 ID 号为 23 的 MAC ACL:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# mac access-list 23
```

23.8 access-list standard

该命令用于添加标准 IP ACL 规则，它的 no 命令用于删除对应规则。标准 IP ACL 可以根据数据包的 IP 地址信息制定匹配规则，对数据包进行相应的分析处理。

命令

access-list standard acl-id rule rule-id {deny | permit} [[sip source-ip] smask

source-ip-mask] [[dip destination-ip] dmask destination-ip-mask] [tseg time-segment]

no access-list standard acl-id rule rule-id

参数

acl-id —— 要添加规则的 ACL ID 号。

rule-id —— 当前添加的规则的 ID 号。

op —— 交换机对满足匹配规则的数据包的处理方式。其中 **deny** 表示丢弃数据包；**permit** 表示转发数据包。缺省时为 **permit**。

source-ip —— 规则包含的源 IP 地址。

source-ip-mask —— 源 IP 地址的掩码。若您输入了源 IP 地址，则必须输入相应的掩码。

destination-ip —— 规则包含的目的 IP 地址。

destination-ip-mask —— 目的 IP 地址的掩码。若您输入了目的 IP 地址，则必须输入相应的掩码。

time-segment —— 规则生效的时间段的名称，缺省时为无限制。

模式

全局配置模式

示例

创建一个 ID 号为 120 的标准 IP ACL，为其添加规则 10，其中源 IP 地址为 192.168.0.100，掩码为 255.255.255.0，规则生效的时间段为 tSeg1，对满足此规则的数据包，交换机予以转发：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# access-list create 120
TL-SL3226P-Combo(config)#  access-list standard 120 rule 10 permit sip
192.168.0.100 smask 255.255.255.0 tseg tSeg1
```

23.9 access-list extended

该命令用于添加扩展 IP ACL 规则，它的 no 命令用于删除对应规则。

命令

```
access-list extended acl-id rule rule-id {deny | permit} [ [sip source-ip] smask source-ip-mask] [ [dip destination-ip] dmask destination-ip-mask] [tseg time-segment] [dscp dscp] [s-port s-port] [d-port d-port] [tcpflag tcpflag] [protocol protocol] [tos tos] [pre pre]
no access-list extended acl-id rule rule-id
```

参数

acl-id —— 要添加规则的 ACL ID 号。

rule-id —— 当前添加的规则的 ID 号。

op —— 交换机对满足匹配规则的数据包的处理方式。其中 **deny** 表示丢弃数据包；**permit** 表示转发数据包。缺省时为 **permit**。

source-ip —— 规则包含的源 IP 地址。

source-ip-mask —— 源 IP 地址的掩码。若您输入了源 IP 地址，则必须输入相应的掩码。

destination-ip —— 规则包含的目的 IP 地址。

destination-ip-mask —— 目的 IP 地址的掩码。若您输入了目的 IP 地址，则必须输入相应的掩码。

time-segment —— 规则生效的时间段的名称，缺省时为无限制。

dscp —— 设置 **dscp** 的值，范围 0-63。

s-port —— 当 IP 协议选择 TCP/UDP 时，此处配置规则包含的 TCP/UDP 源端口号。

d-port —— 当 IP 协议选择 TCP/UDP 时，此处配置规则包含的 TCP/UDP 目的端口号。

tcpflag —— 使用 TCP 协议时，设置 **flag** 的值。

protocol —— 设置匹配的协议字段的值。

tos —— 规则包含的 IP ToS 字段信息。

Pre —— 规则包含的 IP Precedence 字段信息。

模式

全局配置模式

示例

创建一个 ID 号为 220 的扩展 IP ACL，为其添加规则 10，其中源 IP 地址为 192.168.0.100，掩码为 255.255.255.0，规则生效的时间段为 tSeg1，对满足此规则的数据包，交换机予以转发：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# access-list create 220
TL-SL3226P-Combo(config)#  access-list extended 220 rule 10 permit sip
192.168.0.100 smask 255.255.255.0 tseg tSeg1
```

23.10 rule

该命令用于编辑已创建的 MAC ACL 规则，它的 no 命令用于删除相应的规则。

命令

```
rule rule-id {deny | permit} [ [smac source-mac] smask source-mac-mask ] [ [dmac destination-mac] dmask destination-mac-mask ] [vid vlan-id] [type ethernet-type] [pri user-pri] [tseg time-segment]
```

```
no rule rule-id
```

参数

rule-id —— 当前添加的规则的 ID 号。

op —— 交换机对满足匹配规则的数据包的处理方式。其中 deny 表示丢弃数据包；permit 表示转发数据包。缺省时为 permit。

source-mac —— 规则包含的源 MAC 地址。

source-mac-mask —— 源 MAC 地址的掩码。若您输入了源 MAC 地址，则必须输入相应的掩码。

destination-mac —— 规则包含的目的 MAC 地址。

destination-mac-mask —— 目的 MAC 地址的掩码。若您输入了目的 MAC 地址，则必须输入相应的掩码。

vlan-id —— 规则包含的 VLAN ID 号，取值范围为 1~4094。

ethernet-type —— 规则包含的以太网类型信息，输入格式为 4 位 16 进制数。

user-pri —— 用户优先级，取值范围为 0~7，缺省时为无限制。

time-segment —— 规则生效的时间段的名称，缺省时为无限制。

模式

Mac Access-list 配置模式

示例

编辑 MAC ACL 20 的规则 10，其中源 MAC 地址为 00:01:3F:48:16:23，掩码为 11:11:11:11:11:00，VLAN ID 为 2，用户优先级为 5，规则生效的时间段为 tSeg1，对满足此规则的数据包，交换机予以转发：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# mac access-list 20
TL-SL3226P-Combo(config-mac-acl)# rule 10 permit smac 00:01:3F:48:16:23
smask 11:11:11:11:11:00 vid 2 pri 5 tseg tSeg1
```

23.11 access-list policy name

该命令用于添加 Policy，它的 no 命令用于删除对应的 Policy 条目。Policy 功能将 ACL 和动作组合起来，组成一个访问控制策略，对符合相应 ACL 规则的数据包进行控制，添加的操作包括流镜像、流监控、QoS Remark 和端口重定向。

命令

access-list policy name *name*

no access-list policy name *name*

参数

name —— 要添加的 Policy 名称，可输入 1~16 个字符。

模式

全局配置模式

示例

添加一个名为 policy1 的 Policy：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# access-list policy name policy1
```

23.12 access-list policy action

该命令用于为 Policy 添加 ACL 并进入 Action 配置模式以设置动作，它的 no 命令用于删除相应动作。

命令

access-list policy action *policy-name acl-id*

no access-list policy action *policy-name acl-id*

参数

policy-name —— 要设置的 Policy 的名称，可输入 1~16 个字符。

acl-id —— Policy 作用的 ACL 的 ID 号。

模式

全局配置模式

示例

为名为 policy1 的 Policy 添加 ACL 120:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# access-list policy action policy1 120
```

23.13 redirect interface

该命令用于为 Policy 添加重定向动作，设置将匹配了相应 ACL 的数据包转发到指定端口。它的 no 命令用于删除指定端口。

命令

```
redirect interface { fastEthernet port | gigabitEthernet port }
```

```
no redirect interface { fastEthernet port | gigabitEthernet port }
```

参数

port —— 端口重定向的出口端口，即将匹配了相应 ACL 的数据包转发到此处指定的端口。缺省时为所有端口。

模式

Action 配置模式

示例

为名为 policy1 的 Policy 添加动作，对符合 ACL 120 相应规则的数据包，转发到端口 2:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# access-list policy action policy1 120
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-action)# redirect interface fastEthernet 1/0/2
```

23.14 s-condition

该命令用于为 Policy 添加流监管动作。它的 no 命令用于删除动作。

命令

```
s-condition rate rate osd { none | discard }
```

```
no s-condition
```

参数

rate —— 流监管的额定速率，取值范围为 1~1000000 (kbps)。

osd —— 流监管的超速处理，即对超过额定速率的数据包的处理方式，有不处理 (none) 和丢弃 (discard) 两个选项。缺省时为不处理。

模式

Action 配置模式

示例

为名为 policy1 的 Policy 添加动作，对符合 ACL 120 相应规则的数据包，若速率超过 1000kbps，交换机将予以丢弃：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# access-list policy action policy1 120
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-action)# s-condition rate 1000 osd discard
```

23.15 s-mirror

该命令用于为 Policy 添加流镜像动作。它的 no 命令删除镜像动作。

命令

```
s-mirror interface { fastEthernet port | gigabitEthernet port }
```

```
no s-mirror interface { fastEthernet port | gigabitEthernet port }
```

参数

port —— 流镜像的镜像端口。

模式

Action 配置模式

示例

为名为 policy1 的 Policy 添加动作，将符合 ACL 120 相应规则的数据包复制到端口 2：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# access-list policy action policy1 120
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-action)# s-mirror interface fastEthernet 1/0/2
```

23.16 qos-remark

该命令用于为 Policy 添加 QoS 重标记动作，它的 no 命令用于删除相应动作。

命令

```
qos-remark dscp dscp priority pri
```

```
no qos-remark
```

参数

dscp —— QoS 重标记之 DSCP，为匹配了相应 ACL 的数据包指定 DSCP 域。取值范围为 0~63，缺省时为无限制。

pri —— QoS 重标记之本地优先级，为匹配了相应 ACL 的数据包指定优先级。取值范围为 0~3。

模式

Action 配置模式

示例

为名为 policy1 的 Policy 添加动作，对符合 ACL 120 相应规则的数据包，指定 DSCP 域为 30，优先级为 2：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# access-list policy action policy1 120
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-action)# qos-remark dscp 30 priority 2
```

23.17 access-list bind(interface)

该命令用于绑定 Policy 到指定端口，它的 no 命令用于取消绑定。

命令

```
access-list bind policy-name
```

```
no access-list bind policy-name
```

参数

policy-name —— 要绑定到端口的 Policy 名称。

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface gigabitEthernet)

示例

将 policy1 绑定到端口 2：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/2
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-if)# access-list bind policy1
```

23.18 access-list bind(vlan)

该命令用于绑定 Policy 到指定 VLAN，它的 no 命令用于取消绑定。

命令

```
access-list bind policy-name
```

```
no access-list bind policy-name
```

参数

policy-name —— 要绑定到 VLAN 的 Policy 名称。

模式

接口配置模式 (interface vlan)

示例

将 policy1 绑定到 VLAN 2:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface vlan 2
TL-SL3226P-Combo(config-if)# access-list bind policy1
```

23.19 show time-range

该命令用于显示所有时间段的配置。

命令

show time-range

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示所有时间段配置:

```
TL-SL3226P-Combo# show time-range
```

23.20 show holiday

该命令用于显示所有已定义的节假日。

命令

show holiday

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示节假日设置:

```
TL-SL3226P-Combo# show holiday
```

23.21 show access-list

该命令用于显示 ACL 配置。

命令

show access-list [acl-id]

参数

acl-id —— 要显示配置的 ACL ID 号。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示 ID 号为 20 的 MAC ACL 的配置:

```
TL-SL3226P-Combo# show access-list 20
```

23.22 show access-list policy

该命令用于显示 Policy 配置。

命令

```
show access-list policy [name]
```

参数

name —— 要显示配置的 policy 的描述。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示名为 policy1 的信息:

```
TL-SL3226P-Combo# show access-list policy policy1
```

23.23 show access-list bind

该命令用于显示 Policy 绑定配置。

命令

```
show access-list bind
```

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示 Policy 绑定设置:

```
TL-SL3226P-Combo# show access-list bind
```

第24章 MSTP 配置命令

MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, 多生成树协议) 是在 STP 和 RSTP 的基础上, 根据 IEEE 协会制定的 IEEE 802.1S 标准建立的, 用于在局域网中消除数据链路层物理环路的协议。生成树协议的基本思想是通过构造一棵或多棵自然树的方法达到裁剪冗余环路的目的, 同时实现链路备份和路径最优化。

24.1 spanning-tree(global)

该命令用于全局开启生成树功能, 它的 no 命令用于禁用生成树功能。

命令

spanning-tree

no spanning-tree

模式

全局配置模式

示例

开启交换机的生成树功能:

```
TL-SL3226P-Combo(config) # spanning-tree
```

24.2 spanning-tree(interface)

该命令用于为指定端口开启生成树功能, 它的 no 命令用于禁用生成树功能。

命令

spanning-tree

no spanning-tree

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

开启端口 2 的生成树功能:

```
TL-SL3226P-Combo(config) # interface fastEthernet 1/0/2
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-if)# spanning-tree
```

24.3 spanning-tree common-config

该命令用于生成树协议端口配置，它的 no 命令用于恢复默认配置。CIST（Common and Internal Spanning Tree，公共和内部生成树）是连接一个交换网络内所有设备的单生成树。本命令用来配置端口基于 CIST 的参数以及所有实例的共用参数。

命令

```
spanning-tree common-config [port-priority pri] [ext-cost ext-cost] [int-cost int-cost]
[portfast {enable | disable}] [point-to-point {auto | open | close}]
no spanning-tree common-config
```

参数

pri —— 端口优先级，它是确定端口是否会被对端设备选为根端口的重要依据，同等条件下优先级高的端口将被选为根端口。值越小，表示优先级越高。取值范围 0~240，间隔 16，缺省时为 128。

ext-cost —— 外部路径开销。它是在不同 MST 域之间的路径上，用于选择路径和计算路径开销的参考值，同时也是确定该端口是否会被选为根端口的依据。值越小，表示优先级越高，缺省时为自动。

int-cost —— 内部路径开销。它是在 MST 域内的路径上，用于选择路径和计算路径开销的参考值，同时也是确定该端口是否会被选为根端口的依据。值越小，表示优先级越高，缺省时为自动。

portfast —— 是否启用边缘端口，缺省时为禁用（**disable**）。边缘端口由阻塞状态向转发状态迁移时，可实现快速迁移，无需等待延迟时间。

point-to-point —— 点对点链路状态，有自动(**auto**)、强制开启(**open**)和强制关闭(**close**)三个选项，缺省时为自动。以点对点链路相连的两个端口，如果为根端口或者指定端口，则可以快速迁移到转发状态，从而减少不必要的转发延迟时间。

模式

接口配置模式（**interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet**）

示例

启用端口 1 的 STP 功能，并设置其优先级为 64，内、外部路径开销均为 100，开启边缘端口：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/1
TL-SL3226P-Combo(config-if)# spanning-tree common-config port-priority 64
ext-cost 100 int-cost 100 portfast enable point-to-point open
```

24.4 spanning-tree mode

该命令用于配置生成树的模式，它的 no 命令用于恢复默认配置。

命令

spanning-tree mode { stp | rstp | mstp }

no spanning-tree mode

参数

mode —— 生成树模式，有 stp、rstp、mstp 三个选项，默認為 stp。其中 stp 为生成树兼容模式；rstp 为快速生成树兼容模式；mstp 为多重生成树模式。

模式

全局配置模式

示例

设置生成树模式为 MSTP：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# spanning-tree mode mstp
```

24.5 spanning-tree mst configuration

该命令用于从全局配置模式下进入 MST 配置模式，它的 no 命令用于将相应的实例恢复为默认配置。

命令

spanning-tree mst configuration

no spanning-tree mst configuration

模式

全局配置模式

示例

进入 MST 配置模式：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# spanning-tree mst configuration
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-mst)#
```

24.6 instance

该命令用于配置 VLAN-MSTP 实例映射，它的 no 命令用于移除映射关系或删除相应的实例。实例被删除后，与该实例有关的映射关系也会被移除。

命令

instance instance-id vlan vlan-id

no instance instance-id [vlan vlan-id]

参数

instance-id —— 实例 ID，范围为 1~8。

vlan-id —— 要加入该实例的 VLAN ID。

模式

MST 配置模式

示例

将 VLAN-100 映射到实例 1:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# spanning-tree mst configuration
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-mst)# instance 1 vlan 1-100
```

取消 VLAN1-50 对实例 1 的映射:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# spanning-tree mst configuration
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-mst)# no instance 1 vlan 1-50
```

24.7 name

该命令用于配置 MST 实例的域名。MSTP 可以将交换网络划分为多个域，有着相同域配置和 VLAN-实例映射关系的交换机被认为属于同一个 MST 域（Multiple Spanning Tree Regions，多生成树域）。域配置包括配置域名和修订级别。

命令

name *name*

参数

name —— 域名，用于标识 MST 域，可输入 1~32 个字符。

模式

MST 配置模式

示例

配置 MSTP 的域名为 region1:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# spanning-tree mst configuration
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-mst)# name region1
```

24.8 revision

该命令用于配置 MST 实例的修订级别。

命令

revision *revision*

参数

revision —— 修订级别，范围为 0~65535。

模式

MST 配置模式

示例

配置 MSTP 的修订级别为 100:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# spanning-tree mst configuration
TL-SL3226P-Combo(config-mst)# revision 100
```

24.9 spanning-tree mst instance

该命令用于配置 MST 实例的优先级，它的 no 命令用于恢复对应实例的默认优先级。

命令

spanning-tree mst instance *instance-id* priority *pri*

no spanning-tree mst instance *instance-id* priority

参数

instance-id —— 实例 ID，范围为 1~8。

pri —— MSTI 优先级，它是在对应实例 ID 中，确定交换机是否会被选为根桥的重要依据。取值范围 0~61440，间隔 4096，缺省时为 32768。

模式

全局配置模式

示例

启用实例 1，并设置 MSTI 优先级为 4096:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# spanning-tree mst instance 1 priority 4096
```

24.10 spanning-tree mst

该命令用于 MSTP 实例端口配置，它的 no 命令用于恢复对应实例端口的默认配置。端口在不同的生成树实例中可以担任不同的角色，本命令用来配置不同实例 ID 中的端口的参数。

命令

spanning-tree mst instance *instance-id* { [port-priority *pri*] [cost *cost*] }

no spanning-tree mst instance *instance-id*

参数

instance-id —— 需要配置端口属性的实例 ID 号，取值范围 1~8。

pri —— 端口优先级，它是在对应实例 ID 中，确定端口是否会被对端设备选为根端口的重要依据。取值范围 0~240，间隔 16，缺省时为 128。

cost —— 路径开销。路径开销是在 MST 域内的对应实例中，用于选择路径和计算路径开销的参考值，同时也是确定该端口是否会被选为根端口的依据。值越小，表示优先级越高，缺省时为自动。

模式

接口配置模式（`interface fastEthernet` / `interface range fastEthernet` / `interface gigabitEthernet` / `interface range gigabitEthernet`）

示例

设置实例 1 的端口 1 优先级为 64，路径开销为 2000：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/1
TL-SL3226P-Combo(config-if)# spanning-tree mst instance 1 port-priority 64
cost 2000
```

24.11 spanning-tree priority

该命令用于配置桥优先级，它的 `no` 命令用于恢复默认配置。

命令

```
spanning-tree priority pri
no spanning-tree priority
```

参数

pri —— 桥优先级。取值范围 0~61440，缺省时为 32768。

模式

全局配置模式

示例

设置桥优先级为 4096：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# spanning-tree priority 4096
```

24.12 spanning-tree tc-defend

该命令用于配置生成树的全局 TC 保护，它的 `no` 命令用于恢复默认配置。设备在接收到 TC 报文（网络拓扑发生变化的通知报文）后，会执行地址表项的删除操作。当设备受到恶意的 TC 报文攻击时，频繁地删除操作会给设备带来很大负担，给网络的稳定带来很大隐患。TC 保护可以限制一定周期内交换机接收 TC 报文的最大数目，从而控制地址表项的删除操作。

命令

```
spanning-tree tc-defend threshold threshold period period
no spanning-tree tc-defend
```

参数

threshold —— TC 保护阀值，取值范围 1~100（数据包），缺省时为 20。TC 保护阀值是在 TC 保护周期内，交换机收到 TC 报文的最大数目。超过该数目后，交换机在该周期内不再进行删除地址表的操作。

period —— TC 保护周期，取值范围 1~10（秒），缺省时为 5。

模式

全局配置模式

示例

设置 TC 保护阀值为 30 数据包，TC 保护周期为 10 秒：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# spanning-tree tc-defend threshold 30 period 10
```

24.13 spanning-tree timer

该命令用于配置生成树的联络时间、老化时间、传输延时，它的 no 命令用于恢复默认配置。

命令

```
spanning-tree timer { [forward-time forward-time] [hello-time hello-time] [max-age max-age] }
no spanning-tree timer
```

参数

forward-time —— 传输延时，即在网络拓扑改变后，交换机的端口状态迁移的延时时间，取值范围为 4~30（秒），默认值为 15，并且 $2 \times (\text{传输延时} - 1) \geq \text{老化时间}$ 。

hello-time —— 联络时间，即交换机发送协议报文的周期，用于检测链路是否存在故障，取值范围为 1~10（秒），默认值为 2，并且 $2 \times (\text{联络时间} + 1) \leq \text{老化时间}$ 。

max-age —— 老化时间，即协议报文在交换机中能够保存的最大生命期，取值范围为 6~40（秒），默认值为 20。

模式

全局配置模式

示例

设置生成树的传输延时为 16 秒，联络时间为 3 秒，老化时间为 22 秒：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# spanning-tree timer forward-time 16 hello-time 3
max-age 22
```

24.14 spanning-tree hold-count

该命令用于设置生成树流量限制，它的 no 命令用于恢复默认配置。

命令

spanning-tree hold-count value

no spanning-tree hold-count

参数

value —— 流量限制，即在每个联络时间内，端口最多能够发送的协议报文的速度。取值范围为 1~20 (pps)，默认值为 5。

模式

全局配置模式

示例

设置生成树流量限制为 8pps:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# spanning-tree hold-count 8
```

24.15 spanning-tree max-hops

该命令用于设置生成树协议报文被转发的最大跳数，它的 no 命令用于恢复默认配置。

命令

spanning-tree max-hops value

no spanning-tree max-hops

参数

value —— 最大跳数，即协议报文被转发的最大跳数，它限制了生成树的规模，取值范围为 1~40 (跳)，默认值为 20。

模式

全局配置模式

示例

设置最大跳数为 30:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# spanning-tree max-hops 30
```

24.16 spanning-tree bpdufilter

该命令用于为指定端口开启 BPDU 过滤功能，启用了 BPDU 报文过滤功能的端口，将不再接收和转发任何 BPDU 报文，但是会向外发送自身的 BPDU 报文，从而防止交换机受到 BPDU 报文的攻击，保证 STP 计算的正确性。它的 no 命令用于禁用该功能。

命令

spanning-tree bpdufilter
no spanning-tree bpdufilter

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

为端口 2 开启 BPDU 过滤功能:

```
TL-SL3226P-Combo (config)# interface fastEthernet 1/0/2
TL-SL3226P-Combo(config-if)# spanning-tree bpdufilter
```

24.17 spanning-tree bpduguard

该命令用于为指定端口（需开启边缘端口（edgeport）功能）开启 BPDU 保护功能，启用了 BPDU 保护功能后，如果端口收到了 BPDU 报文，MSTP 就将这些端口关闭，同时通知网管这些端口被 MSTP 关闭，被关闭的端口只能由网络管理人员来恢复。它的 no 命令用于禁用该功能。

命令

spanning-tree bpduguard
no spanning-tree bpduguard

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

为端口 2 开启 BPDU 保护功能:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/2
TL-SL3226P-Combo(config-if)# spanning-tree bpduguard
```

24.18 spanning-tree guard loop

该命令用于启用环路保护功能，它的 no 命令用于禁用该功能。环路保护可以防止由于链路拥塞或者单项链路故障，导致下游设备重新计算生成树，从而产生的网络环路现象。

命令

spanning-tree guard loop
no spanning-tree guard loop

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

开启端口 2 的环路保护:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/2
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-if)# spanning-tree guard loop
```

24.19 spanning-tree guard root

该命令用于启用根桥保护，它的 no 命令用于禁用该功能。根桥保护可以防止当前合法根桥失去根桥地位，从而引起的网络拓扑结构的错误变动。

命令

spanning-tree guard root

no spanning-tree guard root

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

开启端口 2 的根桥保护:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/2
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-if)# spanning-tree guard root
```

24.20 spanning-tree guard tc

该命令用于启用 TC 保护，它的 no 命令用于禁用该功能。启用 TC 保护功能后，交换机在“TC 保护周期”内，收到 TC-BPDU 的最大数目为“TC 保护阈值”处所设的数目，超过该数目后，交换机在该周期内不再进行地址表删除操作。这样就可以避免频繁地删除转发地址表项。

命令

spanning-tree guard tc

no spanning-tree guard tc

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

开启端口 2 的 TC 保护:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/2
TL-SL3226P-Combo(config-if)# spanning-tree guard tc
```

24.21 spanning-tree mcheck

该命令用于启用协议迁移。

命令

spanning-tree mcheck

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

启用端口 2 的协议迁移:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/2
TL-SL3226P-Combo(config-if)# spanning-tree mcheck
```

24.22 show spanning-tree active

该命令用于显示生成树的当前运行状态信息。

命令

show spanning-tree active

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示生成树当前运行状态信息:

```
TL-SL3226P-Combo# show spanning-tree active
```

24.23 show spanning-tree bridge

该命令用于显示生成树的参数配置信息。

命令

show spanning-tree bridge [forward-time | hello-time | hold-count | max-age | max-hops | mode | priority | state]

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示生成树参数配置信息:

```
TL-SL3226P-Combo# show spanning-tree bridge
```

24.24 show spanning-tree interface

该命令用于显示生成树的端口配置信息。

命令

```
show spanning-tree interface [ fastEthernet port ] [ gigabitEthernet port ] [edge | ext-cost | int-cost | mode | p2p | priority | role | state | status]
```

参数

port —— 要显示配置信息的端口号，缺省时显示所有端口的配置信息。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示所有端口的生成树信息:

```
TL-SL3226P-Combo# show spanning-tree interface
```

显示端口 2 的生成树信息:

```
TL-SL3226P-Combo# show spanning-tree interface fastEthernet 1/0/2
```

显示端口 2 的生成树模式:

```
TL-SL3226P-Combo# show spanning-tree interface fastEthernet 1/0/2 mode
```

24.25 show spanning-tree interface-security

该命令用于显示生成树的端口安全配置信息。

命令

```
show spanning-tree interface-security [ fastEthernet port ] [ gigabitEthernet port ] [ bpduguard | bpdufilter | loop | root | tc | tc-defend ]
```

参数

port —— 要显示配置信息的端口号，缺省时显示所有端口的配置信息。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示所有端口的安全配置信息：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show spanning-tree interface-security
```

显示端口 1 的安全配置信息：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show spanning-tree interface-security fastEthernet
```

```
1/0/1
```

显示所有端口的 BPDU 过滤配置信息：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show spanning-tree interface-security bpdufilter
```

24.26 show spanning-tree mst

该命令用于显示生成树的实例信息。

命令

```
show spanning-tree mst { configuration [digest] | instance instance-id | [ interface  
[ fastEthernet port ] [ gigabitEthernet port ] ] }
```

参数

instance-id —— 要显示配置信息的实例 ID，取值范围 1~8。

port —— 要显示配置信息的端口号，缺省时显示所有端口的配置信息。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示实例 1 的运行状态信息：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show spanning-tree mst instance 1
```

第25章 IGMP 配置命令

IGMP Snooping (Internet Group Management Protocol Snooping, IGMP 侦听) 是运行在交换机上的组播约束机制，用于管理和控制组播组。启用 IGMP 侦听功能可以有效地避免组播数据在网络中广播。

25.1 ip igmp snooping(global)

该命令用于 IGMP 全局配置，它的 no 命令用于禁用该功能。

命令

ip igmp snooping

no ip igmp snooping

模式

全局配置模式

示例

开启 IGMP 全局配置：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ip igmp snooping
```

25.2 ip igmp snooping(interface)

该命令用于为指定端口配置 IGMP Snooping 功能，它的 no 命令用于禁用该功能。

命令

ip igmp snooping

no ip igmp snooping

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

开启端口 3 的 IGMP Snooping 功能：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/3
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-if)# ip igmp snooping
```

25.3 ip igmp snooping immediate-leave

该命令用于配置端口的快速离开功能，它的 no 命令用于禁用该功能。

命令

```
ip igmp snooping immediate-leave
no ip igmp snooping immediate-leave
```

模式

接口配置模式（`interface fastEthernet` / `interface range fastEthernet` / `interface gigabitEthernet` / `interface range gigabitEthernet`）

示例

开启端口 3 的快速离开功能：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/3
TL-SL3226P-Combo(config-if)# ip igmp snooping immediate-leave
```

25.4 ip igmp snooping drop-unknown

该命令用于开启未知组播报文丢弃功能，它的 `no` 命令用于禁用该功能。

命令

```
ip igmp snooping drop-unknown
no ip igmp snooping drop-unknown
```

模式

全局配置模式

示例

开启未知组播报文丢弃功能：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ip igmp snooping drop-unknown
```

25.5 ip igmp snooping vlan-config

该命令用于启用指定 VLAN 的 IGMP SNOOPING 功能，并修改其 IGMP 参数以及创建静态组播地址条目。它的 `no` 命令用于禁用指定 VLAN 的 IGMP SNOOPING 功能。IGMP 倾听所建立的组播组是基于 VLAN 广播域的，不同的 VLAN 可以设置不同的 IGMP 参数，本命令用于配置每个 VLAN 的 IGMP 倾听参数。

命令

```
ip igmp snooping vlan-config vlan-id-list [ rtime router-time | mtime member-time |
    ltime leave-time | rport interface { fastEthernet port | gigabitEthernet port } ]
ip igmp snooping vlan-config vlan-id static ip interface { fastEthernet port |
    gigabitEthernet port }
no ip igmp snooping vlan-config vlan-id-list
```

no ip igmp snooping vlan-config *vlan-id* static *ip*

参数

vlan-id-list —— 需要修改 IGMP 参数的 VLAN ID 列表，取值范围 1~4094，格式为 1-3,5。

router-time —— 路由器端口时间。在所设时间内，如果交换机没有从路由器端口接收到查询报文，就认为该路由器端口失效。取值范围 60~600（秒），默认值为 300。

member-time —— 成员端口时间。在所设时间内，如果交换机没有接收到成员端口发送的报告报文，就认为该成员端口失效。取值范围 60~600（秒），默认值为 260。

leave-time —— 离开滞后时间，即主机发送离开报文到交换机把该主机端口从组播组中删除的间隔时间。取值范围 1~30（秒），默认值为 1。

port —— 交换机成员端口号。

vlan-id —— 组播 IP 的 VLAN ID，取值范围 1~4094。

ip —— 静态组播 IP 地址。

port-list —— 成员端口列表。

模式

全局配置模式

示例

启用 VLAN 1-3 的 IGMP 倾听功能，将它们的路由器端口时间设置为 300 秒、成员端口时间设置为 200 秒，并将 VLAN1-2 的离开滞后时间设置为 15 秒：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ip igmp snooping vlan-config 1-3 rtime 300
TL-SL3226P-Combo(config)# ip igmp snooping vlan-config 1-3 mtime 200
TL-SL3226P-Combo(config)# ip igmp snooping vlan-config 1-2 ltime 15
```

在 VLAN 2 中添加静态组播地址条目，组播 IP 为 225.0.0.1，转发端口为端口 1-3：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ip igmp snooping vlan-config 2 static 225.0.0.1
interface fastEthernet 1/0/1-3
```

25.6 ip igmp snooping multi-vlan-config

该命令用于创建组播 VLAN，它的 no 命令用于删除相应的组播 VLAN。

命令

```
ip igmp snooping multi-vlan-config [ vlan-id ] [ rtime router-time | mtime member-time | ltime leave-time | rport interface { fastEthernet port | gigabitEthernet port } ]
```

no ip igmp snooping multi-vlan-config

参数

vlan-id —— 需要修改配置的 VLAN ID，取值范围 2~4094。

router-time —— 路由器端口时间。在所设时间内，如果交换机没有从路由器端口接收到查询报文，就认为该路由器端口失效。取值范围 60~600 (秒)，默认值为 300。

member-time —— 成员端口时间。在所设时间内，如果交换机没有接收到成员端口发送的报告报文，就认为该成员端口失效。取值范围 60~600 (秒)，默认值为 260。

leave-time —— 离开滞后时间，即从主机发送离开报文到交换机把该主机端口从组播组中删除的间隔时间。取值范围 1~30 (秒)，默认值为 1。

port —— 交换机成员端口号。

模式

全局配置模式

示例

开启组播 VLAN 功能，并设置 VLAN 3 的路由器端口时间为 100 秒、成员端口时间为 100 秒、离开滞后时间为 3 秒，静态路由端口为端口 3：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ip igmp snooping multi-vlan-config 3 rtime 100
TL-SL3226P-Combo(config)# ip igmp snooping multi-vlan-config 3 mtime 100
TL-SL3226P-Combo (config)# ip igmp snooping multi-vlan-config 3 ltime 3
TL-SL3226P-Combo (config)# ip igmp snooping multi-vlan-config 3 rport
interface fastEthernet 1/0/3
```

25.7 ip igmp snooping filter(global)

该命令用于添加或修改组播过滤的过滤地址条目，它的 no 命令用于删除过滤地址条目。在启用了 IGMP 侦听功能后，可以通过配置组播过滤来限制端口能加入的组播地址范围，从而限制用户对组播节目的点播。组播地址范围为 224.0.0.0~239.255.255.255，可以加入的有效组播地址范围为 224.0.1.0~239.255.255.255。

命令

ip igmp snooping filter *id start-ip end-ip*

no ip igmp snooping filter *id*

参数

id —— 过滤地址 ID，范围为 1~30。

start-ip —— 过滤地址段的起始组播 IP 地址。

end-ip —— 过滤地址段的结束组播 IP 地址。

模式

全局配置模式

示例

添加 ID 号为 3 的组播过滤条目，过滤地址段为 225.1.1.1~226.3.2.1:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ip igmp snooping filter 3 225.1.1.1 226.3.2.1
```

25.8 ip igmp snooping filter(interface)

该命令用于配置端口过滤，它的 no 命令用于恢复默认配置。当端口发送 IGMP 报告报文时，交换机会根据报文检查端口上配置的组播过滤地址 ID，如果组播地址未被过滤，则将这个端口加入到该组播组的转发端口列表中，否则交换机就会丢弃该 IGMP 报告报文，从而控制了用户所能加入的组播组。

命令

ip igmp snooping filter

no ip igmp snooping filter

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

开启端口 3 的组播过滤功能:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/3
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-if)# ip igmp snooping filter
```

25.9 ip igmp snooping filter add-id

该命令用于为指定端口添加需要过滤的组播地址段，它的 no 命令用于删除对应的过滤地址。

命令

ip igmp snooping filter addr-id addr-id list

no ip igmp snooping filter addr-id addr-id list

参数

addr-id list —— 接口绑定过滤地址 ID，格式为 1-3, 5。

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

绑定过滤地址 2-6 到快速端口 3:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/3
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-if)# ip igmp snooping filter addr-id 2-6
```

25.10 ip igmp snooping filter mode

该命令用于配置指定端口的过滤模式。

命令

```
ip igmp snooping filter mode mode
```

参数

mode —— 过滤动作模式，接受 (accept) 或拒绝 (refuse)。选择 refuse 时，交换机将丢弃组播地址在组播过滤地址段中的组播数据包；而选择 accept 时，交换机只处理组播地址在组播过滤地址段中的组播数据包。

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

指定端口 3 的过滤模式为 accept:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface range fastEthernet 1/0/3
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-if)# ip igmp snooping filter mode accept
```

25.11 ip igmp snooping filter maxgroup

该命令用于指定端口最多能加入的组播组的数目。

命令

```
ip igmp snooping filter maxgroup maxgroup
```

参数

maxgroup —— 端口最多能加入的组播组数目。设定端口最多能加入的组播组数目是为了防止端口占用过大的带宽。

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

指定端口 2-5 最多可加入 10 个组播组:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface range fastEthernet 1/0/2-5
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-if-range)# ip igmp snooping filter maxgroup 10
```

25.12 ip igmp snooping querier vlan

该命令用于在指定VLAN中使能IGMP侦听查询器功能，它的no命令用于禁用指定VLAN中的IGMP侦听查询器功能。

命令

```
ip igmp snooping querier vlan vlan-id
```

```
no ip igmp snooping querier vlan vlan-id
```

参数

vlan-id —— VLAN ID，范围为1-4094。

模式

全局配置模式

示例

在VLAN1中使能IGMP侦听查询器功能:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ip igmp snooping querier vlan 1
```

25.13 ip igmp snooping querier vlan (general query)

该命令用于配置IGMP侦听查询器的通用查询参数，它的no命令用于恢复默认配置。

命令

```
ip igmp snooping querier vlan vlan-id {query-interval interval | max-response-time  
response-time | general-query source-ip ip-addr}
```

```
no ip igmp snooping querier vlan vlan-id { query-interval | max-response-time |  
general-query source-ip }
```

参数

vlan-id —— VLAN ID，范围为1-4094。

interval —— 发送通用查询报文的时间间隔，取值范围从1-300秒，默认值为60秒。

response-time —— 指定客户收到通用查询报文后的最大响应时间，取值范围1到25秒，
默认值为10秒。

ip-addr —— IGMP侦听查询器所发送的通用查询报文的源IP，不能为组播或广播地址。
默认值为192.18.0.1。

模式

全局配置模式

示例

在VLAN2中使能IGMP侦听查询器的通用查询报文的发送间隔为200秒，最大响应时间为20秒：

```
TL-SL3226P-Combo(config)#ip igmp snooping querier vlan 2 query-interval 200
TL-SL3226P-Combo(config)#ip igmp snooping querier vlan 2 max-response-time
20
```

25.14 ip igmp snooping querier vlan (specific query)

该命令用于配置IGMP侦听查询器的特定组查询参数，它的no命令用于恢复默认配置。

命令

```
ip igmp snooping querier vlan vlan-id { last-member-query-interval interval |
last-member-query-count count | special-query source-ip ip-addr }
no ip igmp snooping querier vlan vlan-id { last-member-query-interval |
last-member-query-count | special-query source-ip}
```

参数

vlan-id —— VLAN ID，范围为1-4094。

interval —— 发送特定组查询报文的时间间隔，取值范围从1-5秒，默认值为1秒。当查询器收到离开组报文并且该端口的快速离开功能没有开启时，才会发送特定组查询报文。

count —— 查询器发送特定组查询报文的数量，取值范围1到5个，默认值为2个。当查询器发送完设定数量的特定组查询报文并且没有收到报告报文之后，交换机将在此组播组中删除该成员端口。

ip-addr —— IGMP侦听查询器所发送的特定组查询报文的源IP，不能为组播或广播地址。
默认值为192.18.0.1。

模式

全局配置模式

示例

在VLAN2中使能IGMP侦听查询器的特定组查询报文的发送间隔为2秒：

```
TL-SL3226P-Combo(config)#ip igmp snooping querier vlan 2
last-member-query-interval 2
```

25.15 clear ip igmp snooping statistics

该命令是用于清除的 IGMP 报文统计信息。

命令

clear ip igmp snooping statistics

模式

特权模式和所有配置模式

示例

清除 IGMP 报文统计信息:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# clear ip igmp snooping statistics
```

25.16 show ip igmp snooping

该命令用于显示 IGMP 全局配置信息。

命令

show ip igmp snooping

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示 IGMP 全局配置信息:

```
TL-SL3226P-Combo# show ip igmp snooping
```

25.17 show ip igmp snooping interface

该命令用于显示 IGMP 端口配置信息。

命令

show ip igmp snooping interface { fastEthernet port | port-list | gigabitEthernet port | port-list } { basic-config | filter | packet-stat }

参数

port —— 要显示配置信息的端口号。

port-list —— 要显示配置信息的端口列表。

basic-config | filter | packet-stat —— 选择要显示的相关配置信息。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示端口 2 的 IGMP 基本配置信息:

```
TL-SL3226P-Combo# show ip igmp snooping interface fastEthernet 1/0/2
basic-config
```

显示端口 1-4 的 IGMP 报文统计信息:

```
TL-SL3226P-Combo# show ip igmp snooping interface fastEthernet 1/0/1-4
packet-stat
```

25.18 show ip igmp snooping vlan

该命令用于显示 IGMP VLAN 配置信息。

命令

```
show ip igmp snooping vlan [ vlan-id ]
```

参数

vlan-id —— 要显示 VLAN 号。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示 VLAN 2 的 IGMP Snooping 配置信息:

```
TL-SL3226P-Combo# show ip igmp snooping vlan 2
```

25.19 show ip igmp snooping multi-vlan

该命令用于显示组播 VLAN 配置信息。

命令

```
show ip igmp snooping multi-vlan
```

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示组播 VLAN 配置信息:

```
TL-SL3226P-Combo# show ip igmp snooping multi-vlan
```

25.20 show ip igmp snooping groups

该命令用于显示所有组播组信息。可以在后面添加扩展参数以显示指定 VLAN 的动态组播和静态组播配置信息。

命令

```
show ip igmp snooping groups [ vlan vlan-id ] [ count | dynamic | dynamic count |
static | static count ]
```

参数

vlan-id—— 需要显示组播信息的 VLAN 号。

count—— 显示所有组播组的数目。

dynamic—— 查看所有的动态组播组信息。

dynamic count—— 显示动态组播组的数目。

static—— 查看所有的静态组播组信息。

static count—— 显示静态组播组的数目。

模式

特权模式及所有配置模式

示例

显示组播组信息列表:

```
TL-SL3226P-Combo#show ip igmp snooping groups
```

显示 VLAN 5 的所有组播组条目:

```
TL-SL3226P-Combo(config)#show ip igmp snooping groups vlan 5
```

显示 VLAN 5 中的组播组条目个数:

```
TL-SL3226P-Combo(config)#show ip igmp snooping groups vlan 5 count
```

显示 VLAN 5 中的动态组播组信息:

```
TL-SL3226P-Combo(config)#show ip igmp snooping groups vlan 5 dynamic
```

显示 VLAN 5 中的静态组播组信息:

```
TL-SL3226P-Combo(config)#show ip igmp snooping groups vlan 5 static
```

显示 VLAN 5 中的动态组播条目:

```
TL-SL3226P-Combo(config)#show ip igmp snooping groups vlan 5 dynamic count
```

显示 VLAN 5 中的静态组播条目:

```
TL-SL3226P-Combo(config)#show ip igmp snooping groups vlan 5 static count
```

25.21 show ip igmp snooping filter

该命令用于显示组播过滤地址表信息。

命令

show ip igmp snooping filter [*filter-addr-id-list*]

参数

filter-addr-id-list —— 要显示组播过滤地址信息的过滤地址 ID, 可输入多条, 格式为 1-3, 5, 缺省时显示所有端口的配置信息。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示所有组播过滤地址信息:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show ip igmp snooping filter
```

25.22 show ip igmp snooping querier

该命令用于显示VLAN中IGMP侦听查询器的信息。

命令

show ip igmp snooping querier [*vlan vlan-id*]

参数

vlan-id —— 要显示查询器信息的VLAN ID, 取值范围1-4094。若不指定, 则显示所有 VLAN中的查询器配置。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示VLAN2中IGMP侦听查询器的信息:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# show ip igmp snooping querier vlan 2
```

第26章 SNMP 配置命令

SNMP（Simple Network Management Protocol，简单网络管理协议）功能用于管理网络设备，实现与众多产品的无障碍连接，以便于网络管理员对网络节点的监控和操作。

26.1 snmp-server

该命令用于启用 SNMP 功能，它的 no 命令用于禁用 SNMP 功能。SNMP 功能默认是被禁用的。

命令

snmp-server

no snmp-server

模式

全局配置模式

示例

开启 SNMP 功能：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# snmp-server
```

26.2 snmp-server view

该命令用于添加视图，它的 no 命令用于删除对应视图。在 SNMP 报文中使用管理变量（OID）来描述交换机中的管理对象，MIB（Management Information Base，管理信息库）是所监控网络设备的管理变量的集合。视图用来控制管理变量是如何被管理的。

命令

snmp-server view name mib-oid { include | exclude }

no snmp-server view name mib-oid

参数

name —— 要添加的视图条目的名称，可输入 1~16 个字符。一个视图可以有多个同名的视图条目。

mib-oid —— MIB 子树 OID，即该视图条目的管理变量（OID）。可输入 1~61 个字符。

include | exclude —— 视图类型，有包括（include）和排除（exclude）两个选项。选择包括时，该 OID 可以被管理软件管理；选择排除时，该 OID 不能被管理软件管理。

模式

全局配置模式

示例

添加视图 view1，并设置其 OID 为 1.3.6.1.6.3.20，该 OID 可以被管理软件管理：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# snmp-server view view1 1.3.6.1.6.3.20 include
```

26.3 snmp-server group

该命令用于添加组管理配置，它的 no 命令用于删除对应的组。SNMP v3 提供了 VACM（View-based Access Control Model，基于视图的访问控制模型）及 USM（User-based Security Model，基于用户的安全模型）的认证机制。组内的用户通过读、写、通知视图来达到访问控制的目的。同时通过有无认证和有无加密等功能组合，为管理软件和被管理设备之间的通信提供更高的安全性。

命令

```
snmp-server group name [ smode { v1 | v2c | v3 } ] [ slev { noAuthNoPriv | authNoPriv | authPriv } ] [ read read-view ] [ write write-view ] [ notify notify-view ]
no snmp-server group name smode { v1 | v2c | v3 } slev { noAuthNoPriv | authNoPriv | authPriv }
```

参数

name —— 要添加的组名，可输入 1~16 个字符。组名与“安全模式”和“安全级别”共同组成该组的标识，三项均相同才被认为是同一组。

smode —— 安全模式，有 v1、v2c 和 v3 三个选项，分别表示 SNMP v1、SNMP v2c 和 SNMP v3。其中 SNMP v1 和 SNMP v2c 采用团体名（详见命令 [snmp-server community](#)）认证，SNMP v3 采用 USM 认证。缺省时为 v1。

slev —— SNMP v3 的组安全级别，有 noAuthNoPriv（不认证不加密）、authNoPriv（认证不加密）和 authPriv（认证加密）三个选项，缺省时为 noAuthNoPriv。SNMP v1 和 SNMP v2c 安全模式下不需设置此项。

read-view —— 关联的只读视图名称。只读视图只能被查看不能被编辑。

write-view —— 关联的只写视图名称。只写视图只能被编辑不能被查看。若要对某视图进行读写操作，则需同时将该视图添加为只读视图和只写视图。

notify-view —— 关联的通知视图名称。管理软件可以接收到通知视图发送的异常报警信息。

模式

全局配置模式

示例

添加组 group1，并设置其安全模式为 SNMP v3，组安全级别为 authNoPriv，组内的用户可对视图 viewDefault 进行读写操作，管理软件可以接收到视图 viewDefault 发送的异常报警信息：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# snmp-server group group1 smode v3 slev
authNoPriv read viewDefault write viewDefault notify viewDefault
```

删除组 group1：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# no snmp-server group group1 smode v3 slev
authNoPriv
```

26.4 snmp-server user

该命令用于添加用户，它的 no 命令用于删除对应的用户。管理软件可以通过用户的方式对交换机进行管理。用户建立在组之下，与其所属的组具有相同的安全级别和访问控制权限。

命令

```
snmp-server user name { local | remote } group-name [ smode { v1 | v2c | v3 } ] [ slev
{ noAuthNoPriv | authNoPriv | authPriv } ] [ cmode { none | MD5 | SHA } ] [ cpwd
confirm-pwd ] [ emode { none | DES } ] [ epwd encrypt-pwd]
no snmp-server user name
```

参数

name —— 要添加的用户名，可输入 1~16 个字符。

local | remote —— 用户类型，分本地（local）和远程（remote）两种。本地用户即建立在本地引擎下的用户，远程用户即建立在远程引擎下的用户。

group-name —— 关联的组名。通过“组名”、“安全模式”和“安全级别”来确定用户所属的组。

smode —— 安全模式，有 v1、v2c 和 v3 三个选项，缺省时为 v1。用户的安全模式必须和其所属组的安全模式相同。

slev —— SNMP v3 的组安全级别，有 noAuthNoPriv（不认证不加密）、authNoPriv（认证不加密）和 authPriv（认证加密）三个选项，缺省时为 noAuthNoPriv。用户的安全级别必须和其所属组的安全级别相同。

cmode —— SNMP v3 用户的认证模式，有 none、MD5 和 SHA 三个选项。其中 none 表示不认证；MD5 为信息摘要算法；SHA 为安全散列算法，比 MD5 的安全性更高。缺省时为 none。

confirm-pwd —— 认证密码，可输入 1~16 个字符。

emode —— SNMP v3 用户的加密模式，有 **none** 和 **DES** 两个选项。其中 **none** 表示不加密，**DES** 为数据加密标准。缺省时为 **none**。

encrypt-pwd —— 加密密码，可输入 1~16 个字符。

模式

全局配置模式

示例

将本地用户 **admin** 添加到组 **group2**，输入组的安全模式 **v3**、安全级别 **authPriv**，并设置用户的认证模式为 **MD5**、认证密码为 **11111**、加密模式为 **DES**、加密密码为 **22222**：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# snmp-server user admin local group2 smode v3 slev
authPriv cmode MD5 cpwd 11111 emode DES epwd 22222
```

26.5 snmp-server community

该命令用于添加团体，它的 **no** 命令用于删除对应的团体。SNMP v1 和 SNMP v2c 采用团体名（Community Name）认证，团体名起到了类似于密码的作用。

命令

```
snmp-server community name { read-only | read-write } mib-view
```

```
no snmp-server community name
```

参数

name —— 要添加的团体名称，可输入 1~16 个字符。

read-only | read-write —— 团体对相应视图的权限，有 **read-only**（只读）和 **read-write**（读写）两个选项。

mib-view —— MIB 视图，即团体可访问的视图。

模式

全局配置模式

示例

添加团体 **public**，此团体对视图 **viewDefault** 具有读写权限：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# snmp-server community public read-write
viewDefault
```

26.6 snmp-server host

该命令用于添加通知管理条目，它的 **no** 命令用于删除对应条目。通知管理功能是交换机主动向管理软件报告某些视图的重要事件，便于管理软件对交换机的某些事件进行及时监控和处理。

命令

```
snmp-server host ip udp-port user-name [ smode { v1 | v2c | v3 } ] [ slev
{ noAuthNoPriv | authNoPriv | authPriv } ] [ type { trap | inform } ] [ retries retries ]
[ timeout timeout ]
```

no snmp-server host ip user-name

参数

ip —— 管理主机的 IP 地址。支持 IPv4 地址。例如 IPv4 地址 192.168.0.10。

udp-port —— UDP 端口号，即管理主机上开启供通知过程使用的 UDP 端口号，与 IP 地址共同作用。取值范围为 1~65535，默认值为 162。

user-name —— 配置管理软件的团体名/用户名。

smode —— 用户的安全模式，有 v1、v2c 和 v3 三个选项。缺省时为 v1。

slev —— SNMP v3 的组安全级别，有 noAuthNoPriv（不认证不加密）、authNoPriv（认证不加密）和 authPriv（认证加密）三个选项，缺省时为 noAuthNoPriv。

type —— 通知报文的类型，有 trap 和 inform 两个选项，缺省时为 trap。选择 trap 时，以 Trap 方式发送通知；选择 inform 时，以 Inform 方式发送通知。Inform 具有更高的可靠性，并且需要设置重传次数（*retries*）和超时时间（*timeout*）。v1 安全模式下只能选择 Trap 方式。

retries —— Inform 报文的重传次数，取值范围 1~255。交换机发送 Inform 报文后，若经过超时时间仍没有收到 Inform 回应报文，则会重发 Inform 报文。超过重传次数后，将不再重发 Inform 报文。

timeout —— 超时时间，即交换机等待 Inform 回应报文的时间。超过该时间后，将重新发送 Inform 报文。取值范围为 1~3600（秒）。

模式

全局配置模式

示例

添加通知管理条目，其中管理主机的 IP 地址为 192.168.0.146，其 UDP 端口号为 162，管理软件的用户名为 admin，用户安全模式为 v2c，通知报文以 Inform 的方式发送，Inform 报文的超时时间为 1000 秒，重传次数 100 次：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# snmp-server host 192.168.0.146 162 admin smode
v2c type inform retries 100 timeout 1000
```

26.7 snmp-server enginID

该命令用于配置交换机本地和远程的引擎 ID，它的 no 命令用于恢复默认的配置。

命令

```
snmp-server engineID { local local-engineID } { remote remote-engineID }
no snmp-server engineID
```

参数

local-engineID —— 本地引擎 ID，即本地 SNMP 实体的引擎 ID。本地用户建立在本地引擎之下。可输入 10~64 个十六进制字符，且字符的个数必须为偶数。

remote-engineID —— 远程引擎 ID，即 SNMP 管理端的引擎 ID。远程用户建立在远程引擎之下。可输入 10~64 个十六进制字符，且字符个数必须是偶数。

模式

全局配置模式

示例

配置交换机 SNMP 的本地引擎 ID 为 1234567890，远程引擎 ID 为 abcdef123456：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# snmp-server engineID local 1234567890 remote
abcdef123456
```

26.8 snmp-server traps snmp

该命令用于开启所有的标准 traps。它的 no 命令用于关闭标准 traps。

命令

```
snmp-server traps snmp { linkup | linkdown | warmstart | coldstart | auth-failure }
no snmp-server traps snmp { linkup | linkdown | warmstart | coldstart | auth-failure }
```

参数

linkup —— 当端口由断开状态转变为连接状态时，发送 linkup 类型 trap。默认开启。给端口插上连接线可触发此类型 trap。

linkdown —— 当端口由连接状态转变为断开状态时，发送 linkdown 类型 trap。默认开启。断开端口的连接线可触发此类型 trap。

warmstart —— 表示交换机的 SNMP 被重初始化，且该实体的配置没有发生改变。默认开启。在交换机全局 SNMP 功能开启并设置好团体名及通知条目的情况下，先关闭再重新开启全局 SNMP 功能可触发此类型 trap。

coldstart —— 表示因交换机系统的重初始化而导致 SNMP 实体发生初始化。默认开启。重启交换机即可触发此类型 trap。

auth-failure —— 当接收 SNMP 请求未通过认证时，发送此类型 trap。默认开启。

模式

全局配置模式

示例

开启交换机的 SNMP 标准 traps 的 linkup 功能:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# snmp-server traps snmp linkup
```

26.9 snmp-server traps link-status

该命令用于开启指定端口的 SNMP 标准 traps 的端口连接状态监控功能。它的 no 命令用于关闭该功能。

命令

snmp-server traps link-status

no snmp-server traps link-status

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

开启端口 3 的 SNMP 标准 traps 的连接状态监控功能:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/3
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-if)# snmp-server traps link-status
```

26.10 snmp-server traps

该命令用于开启交换机的扩展 traps 功能。它的 no 命令用于关闭交换机的扩展 traps 功能。

命令

snmp-server traps { bandwidth-control | cpu | flash | ipaddr-change | loopback-detection | storm-control | spanning-tree | memory }

no snmp-server traps { bandwidth-control | cpu | flash | ipaddr-change | loopback-detection | storm-control | spanning-tree | memory }

参数

bandwidth-control —— 用于监控端口的速率是否超过了设定的带宽速率。在端口的带宽控制功能开启情况下，以大于所设定速率的速率往该端口发送数据包时，系统会触发此类型 trap。

cpu —— 用于监控 cpu 的负载状况。当 cpu 使用率超过设定的最高阈值时系统会触发此类型 trap。我司交换机的 cpu 使用率最高阈值默认为 80%。

flash —— 用于监控 **flash** 是否被修改。当 **flash** 被修改时，如进行保存配置、恢复出厂设置、升级、导入配置等操作时，系统会触发此类型 **trap**。

ipaddr-change —— 用于监控交换机的 IP 是否更改。当交换机的 IP 地址被修改时，如进行手动修改 IP 地址或通过 DHCP 获取到新的 IP 地址时，系统会触发此类型 **trap**。

loopback-detection —— 用于环路监测。交换机监测到环路时，或是环路被清除时，系统都会触发此类 **trap**。

storm-control —— 用于监控网络风暴的情况。当广播或者组播的速率达到风暴控制的设定值时系统会触发此类型 **trap**。

spanning-tree —— 用于监控生成树系统的拓扑状况。以下几种情况会触发此类型 **trap**:

- a). 交换机端口从非转发态变为转发态或者从转发态变为非转发态；
- b). 交换机端口接收到带 TC flag 的报文或 TCA 报文。

memory —— 用于内存监控。当内存使用率超过80%时，系统会触发此类型 **trap**。

模式

全局配置模式

示例

开启交换机的 SNMP 扩展 traps 的带宽监控功能:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# snmp-server traps bandwidth-control
```

26.11 snmp-server traps mac

该命令用于统一开启交换机中与 MAC 地址表相关的扩展 traps 功能。它的 no 命令用于统一关闭交换机中与 MAC 地址表相关的扩展 traps 功能。与 MAC 地址表相关的 trap 有四种： new、full、learn-mode-change 和 max-learned，可以在后面扩展参数以单独开启其中某一项功能。

命令

```
snmp-server traps mac [ new | full | learn-mode-change | max-learned ]
```

```
no snmp-server traps mac [ new | full | learn-mode-change | max-learned ]
```

参数

new —— 当交换机学习到新地址（包括动态地址、静态地址和过滤地址）时，系统会触发此类型 **trap**。

full —— 当检测到交换机的地址表满时系统会触发此类型 **trap**。

learn-mode-change —— 当端口地址学习模式发生变化时系统会触发此类型 **trap**。

max-learned —— 当端口学习到的 MAC 地址达到指定最大数目（最大数目在开启端口安全的时候指定）时，系统会触发此类型 **trap**。

模式

全局配置模式

示例

统一开启交换机中与 MAC 地址表相关的扩展 traps 功能:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# snmp-server traps mac
```

单独开启交换机 SNMP 扩展 traps 中的 mac new 功能:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# snmp-server traps mac new
```

26.12 snmp-server traps vlan

该命令用于统一开启交换机中与 VLAN 相关的扩展 traps 功能。它的 no 命令用于统一关闭交换机中与 VLAN 相关的扩展 traps 功能。与 VLAN 相关的 trap 有 vlan create 和 vlan delete 两种，可以在后面扩展参数以单独开启其中某一项功能。

命令

```
snmp-server traps vlan [ create | delete ]
```

```
no snmp-server traps vlan [create | delete ]
```

参数

create —— 当新的 VLAN 被创建成功时系统会触发此类型 trap。

delete —— 当已有 VLAN 被删除成功时系统会触发此类型 trap。

模式

全局配置模式

示例

统一开启交换机中与 vlan 相关的扩展 traps 功能:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# snmp-server traps vlan
```

单独开启交换机 SNMP 扩展 traps 中的 vlan create 功能:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# snmp-server traps vlan create
```

26.13 rmon history

该命令用于配置历史采样条目，它的 no 命令用于恢复默认配置。RMON (Remote Monitoring，远程网络监视) 完全基于 SNMP 体系结构，用于监视和管理远程网络设备。历史组是 RMON 的一个

组，利用 RMON 的历史采样控制功能，交换机会周期性地收集网络统计信息，从而监视网络的使用情况。

命令

```
rmon history index interface { fastEthernet port | gigabitEthernet port } [ interval
seconds ] [ owner owner-name]
no rmon history index
```

参数

index —— 采样条目的序号，取值范围 1~12，可输入多条，格式为 1-3,5。

port —— 采样端口。

seconds —— 采样间隔，即端口采样的时间间隔，单位为秒，取值范围 10~3600，默认值为 1800。

owner-name —— 条目的创建者，可输入 1~16 个字符。缺省时为 monitor。

模式

全局配置模式

示例

配置条目 1-3 的采样端口为端口 2，采样间隔为 100 秒，创建者为 owner1：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# rmon history 1-3 interface fastEthernet 1/0/2
interval 100 owner owner1
```

26.14 rmon event

该命令用于配置 SNMP-RMON 事件条目，它的 no 命令用于恢复默认配置。事件组是 RMON 一个组，用来定义事件及其类型，此处定义的事件主要用于在警报配置中触发报警。

命令

```
rmon event index [ user user-name ] [ description descript ] [ type { none | log | notify
| log-notify } ] [ owner owner-name ]
no rmon event index
```

参数

index —— 条目序号，取值范围 1~12，每条命令只能输入一个条目。

user-name —— 事件所属的用户名，可输入 1~16 个字符。缺省时为 public。

descript —— 对事件的描述信息，可输入 1~16 个字符，默认为空。

type —— 事件类型，选择 none 时，不做任何操作；选择 log 时，交换机将事件记录在日志表中；选择 notify 时，交换机向管理主机发送报警信息；选择 both 时，交换机将事件记录在日志表中并向管理主机发送报警信息。

owner-name —— 条目的创建者，可输入 1~16 个字符。缺省时为 monitor。

模式

全局配置模式

示例

设置条目 1、2、3、4 的用户名为 user1，事件描述为 description1，事件类型为 log，创建者为 owner1：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# rmon event 1-4 user user1 description description1
type log owner owner1
```

26.15 rmon alarm

该命令用于配置 SNMP-RMON 警报管理信息，它的 no 命令用于恢复默认配置。警报组是 RMON 的一个组，警报配置是对指定的警报变量进行监视，一旦计数器超过阈值则触发警报，报警方式将按照事件的类型进行相应的处理。

命令

```
rmon alarm index interface { fastEthernet port | gigabitEthernet port }
[ alarm-variable { drop | revbyte | revpkt | bpkt | mpkt | crc-lign | undersize | oversize |
fragment | jabber | collision | 64 | 65-127 | 128-255 | 256-511 | 512-1023 | 1024-10240 }]
[ s-type { absolute | delta} ] [ rising-threshold r-hold ] [ rising-event-index r-event ]
[ falling-threshold f-hold ] [ falling-event-index f-event ] [ a-type { rise | fall | all } ]
[ owner owner-name ] [ interval interval ]
no rmon alarm index
```

参数

index —— 警报管理条目的序号，取值范围 1~12，可输入多条，格式为 1-3,5。

port —— 端口号。

alarm-variable —— 警报变量，缺省时为 drop。

s-type —— 样例类型，即为警报变量选择取样，并将取样值与阈值进行比较的方法，有 **absolute**（绝对值）和 **delta**（增量）两个选项。选择 **absolute**，则在一个取样周期结束时将取样结果直接与阈值进行比较；选择 **delta**，则将目前值减去上一次取样值之后的增量与阈值进行比较。默认选项为 **absolute**。

r-hold —— 触发警报的上升阈值，取值范围 1~65535，默认值为 100。

r-event —— 上升事件，即触发上升阈值警报的事件的序号，取值范围 1~12。

f-hold —— 触发警报的下降阈值，取值范围 1~65535，默认值为 100。

f-event —— 下降事件，即触发下降阈值警报的事件的序号，取值范围 1~12。

a-type —— 警报触发的方式，有 **rise**（上升）、**fall**（下降）和 **all**（全部）三个选项。选择 **rise**，则只在触发上升阈值后触发警报；选择 **fall**，则只在触发下降阈值后触发警报；选择 **all**，则触发上升和下降阈值均触发警报。默认选项为 **all**。

owner-name —— 条目的创建者，可输入 1~16 个字符，缺省时为 **monitor**。

interval —— 时间间隔，取值范围 10~3600，单位为秒，默认值为 1800。

模式

全局配置模式

示例

设置条目 1、2、3 的端口为 3，创建者为 **owner1**，时间间隔为 100 秒：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# rmon alarm 1-3 interface fastEthernet 1/0/2 owner
owner1 interval 100
```

26.16 show snmp-server

该命令用于显示 SNMP 全局配置信息。

命令

show snmp-server

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示 SNMP 全局配置信息：

```
TL-SL3226P-Combo# show snmp-server
```

26.17 show snmp-server view

该命令用于显示视图列表。

命令

show snmp-server view

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示视图列表：

```
TL-SL3226P-Combo# show snmp-server view
```

26.18 show snmp-server group

该命令用于显示组列表。

命令

show snmp-server group

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示组列表:

```
TL-SL3226P-Combo# show snmp-server group
```

26.19 show snmp-server user

该命令用于显示用户列表。

命令

show snmp-server user

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示用户列表:

```
TL-SL3226P-Combo# show snmp-server user
```

26.20 show snmp-server community

该命令用于显示团体列表。

命令

show snmp-server community

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示团体列表:

```
TL-SL3226P-Combo# show snmp-server community
```

26.21 show snmp-server host

该命令用于显示目的主机列表。

命令

show snmp-server host

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示目的主机列表：

```
TL-SL3226P-Combo# show snmp-server host
```

26.22 show snmp-server engineID

该命令用于显示 SNMP 的引擎 ID 信息。

命令

show snmp-server engineID

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示 SNMP 的引擎 ID 信息：

```
TL-SL3226P-Combo# show snmp-server engineID
```

26.23 show rmon history

该命令用于显示历史采样条目的配置信息。

命令

show rmon history [*index*]

参数

index —— 要显示配置信息的采样条目序号，取值范围 1~12，可输入多条，格式为 1-3,5。缺省时显示所有历史采样条目的配置信息。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示所有历史采样条目的配置信息：

```
TL-SL3226P-Combo# show rmon history
```

26.24 show rmon event

该命令用于显示 SNMP-RMON 事件配置信息。

命令

show snmp-rmon event [index]

参数

index —— 要显示事件配置信息的条目序号，取值范围 1~12，可输入多条，格式为 1-3，5。缺省时显示所有条目的事件配置信息。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示条目 1-4 的事件配置信息：

```
TL-SL3226P-Combo# show rmon event 1-4
```

26.25 show rmon alarm

该命令用于显示警报管理条目的配置信息。

命令

show rmon alarm [index]

参数

index —— 要显示配置信息的警报管理条目序号，取值范围 1~12，可输入多条，格式为 1-3，5。缺省时显示所有警报管理条目的配置信息。

模式

特权模式和所有配置模式

示例

显示警报管理条目 1-2 的配置信息：

```
TL-SL3226P-Combo# show rmon alarm 1-2
```

第27章 LLDP 配置命令



说明:

本手册中，仅 TL-SL3226PE-Combo/TL-SL3226P-Combo/TL-SL3218PE-Combo 机型支持 LLDP 功能。

链路层发现协议 LLDP（Link Layer Discovery Protocol）允许网络设备周期性的向处于同一局域网的邻居设备通告自己的设备信息。邻居设备收到信息后将其以标准的 MIB（Management Information Base，管理信息库）形式保存起来，使得网络管理系统可以通过管理协议 SNMP（Simple Network Management Protocol，简单网络管理协议）获取到这些信息。

27.1 lldp

该命令用于全局开启 LLDP 功能，它的 no 命令用于禁用 LLDP 功能。

命令

lldp

no lldp

模式

全局配置模式

示例

使能 LLDP 功能：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# lldp
```

27.2 lldp hold-multiplier

该命令用于设置 TTL 乘数。TTL 乘数用以控制本地设备发送的 LLDPDU 中 TTL 字段的值，TTL 即为本地信息在邻居设备上的存活时间。TTL=TTL 乘数*发送间隔。它的 no 命令用于恢复默认设置。

命令

lldp hold-multiplier multiplier

no lldp hold-multiplier

参数

multiplier —— TTL 乘数，范围为 2~10。默认值为 4。

模式

全局配置模式

示例

设置 TTL 乘数值为 5:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# lldp hold-multiplier 5
```

27.3 lldp timer

该命令用于设置发送报文的各项时间参数。它的 no 命令用于恢复默认设置。

命令

```
lldp timer { tx-interval tx-interval | tx-delay tx-delay | reinit-delay reinit-delay |
    notify-interval notify-interval | fast-count fast-count }

no lldp timer { tx-interval | tx-delay | reinit-delay | notify-interval | fast-count }
```

参数

tx-interval——本地设备向邻居设备发送 LLDPDU 的时间间隔，取值范围为 5-32768，
默认值为 30 秒。

tx-delay——本地设备向邻居设备发送 LLDPDU 的延迟时间。当本地配置发生变化时，
将延迟指定时间再发送 LLDPDU 通知邻居设备，从而可以避免由于本地配置频繁变化而
导致 LLDPDU 的频繁发送。取值范围为 1-8192， 默认值为 2 秒。

reinit-delay——初始化延迟时间。当端口 LLDP 工作模式改变时，将延迟一段时间再进
行初始化，以避免端口 LLDP 工作模式频繁改变导致端口不断执行初始化。取值范围为
1-10， 默认值为 3 秒。

notify-interval——本地设备向网络管理系统发送 Trap 信息的时间间隔。通过调整该时
间间隔，可以避免由于邻居信息频繁变化而导致 Trap 信息的频繁发送。取值范围为
5-3600， 默认值为 5 秒。

fast-count——当端口 LLDP 工作模式从禁用（或只接收）切换为发送接收（或只发送）
时，为了让其它设备尽快发现本设备，将启用快速发送机制，即将 LLDP 报文的发送周
期缩短为 1 秒，并连续发送指定数量的 LLDPDU 后再恢复为正常的发送周期。取值范围
为 1-10， 默认值为 3 个。

模式

全局配置模式

示例

设置 LLDPDU 的发送间隔为 45 秒，向网络管理系统发送 trap 信息的发送时间间隔为 120
秒：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# lldp timer tx-interval 45
```

```
TL-SL3226P-Combo(config)# lldp timer notify-interval 120
```

27.4 ll dp med-fast-count

该命令用于设置 LLDP-MED 快速发送机制时发送的 LLDP-MED 帧的数目。当 LLDP-MED 的快速发送机制启动时，会连续发送指定个数的包含 LLDP-MED 信息的 LLDPDU，其默认值为 4。它的 no 命令用于恢复默认设置。

命令

ll dp med-fast-count count

no ll dp med-fast-count

参数

count —— 快速发送报文个数，取值范围为 1~10，默认值为 4。

模式

全局配置模式

示例

设置快速发送报文个数为 5：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# ll dp med-fast-count 5
```

27.5 ll dp receive

该命令用于开启指定端口的 LLDPDU 接收功能。它的 no 命令用于禁用该功能。

命令

ll dp receive

no ll dp receive

模式

接口配置模式（`interface fastEthernet` / `interface range fastEthernet` / `interface gigabitEthernet` / `interface range gigabitEthernet`）

示例

开启端口 1 的 LLDPDU 接收功能：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/1
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-if)# ll dp receive
```

27.6 ll dp transmit

该命令用于开启指定端口的 LLDPDU 发送功能。它的 no 命令用于禁用该功能。

命令

ll dp transmit

no ll dp transmit

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

开启端口 1 的 LLDPDU 发送功能:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/1
TL-SL3226P-Combo(config-if)# lldp transmit
```

27.7 lldp snmp-trap

该命令用于启用端口的 SNMP 通知功能。启用此功能时，如果发生 trap 事件，本地设备将会通知 SNMP 服务器。它的 no 命令用于禁用端口的 SNMP 通知功能。

命令

lldp snmp-trap

no lldp snmp-trap

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

启用端口 8 的 SNMP 通知功能:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/8
TL-SL3226P-Combo(config-if)# lldp snmp-trap
```

27.8 lldp tlv-select

该命令用于配置发送的 LLDPDU 中包含的 TLV 类型。LLDPDU 必须顺序包含三个必须的 TLV，然后是可选的 TLV，最后是必须的 END TLV。您可以在此页面选择端口发送 LLDPDU 时包含的可选 TLV 类型。它的 no 命令用于删除 LLDPDU 中包含的相关 TLV 类型。默认情况下，LLDPDU 中包含所有的 TLV 类型。

命令

lldp tlv-select [port-description] [system-capability] [system-description] [system-name]
[management-address] [port-vlan-id] [protocol-vlan-id] [vlan-name] [link-aggregation]
[mac-phy] [max-frame-size] [power] [all]

no lldp tlv-select [port-description] [system-capability] [system-description] [system-name]
[management-address] [port-vlan-id] [protocol-vlan-id] [vlan-name] [link-aggregation] [mac-phy]
[max-frame-size] [power] [all]

参数

port-description —— 使 LLDPDU 包含端口描述 TLV，以向邻居发布本端口的 IEEE 802 局域网工作站规定的端口描述。

system-capability —— 使 LLDPDU 包含系统能力 TLV，以向邻居发布本地设备支持的功能和这些功能是否允许的信息。

system-description —— 使 LLDPDU 包含系统描述 TLV，用以向邻居发布本地设备包含系统硬件、软件版本等系统信息的描述。

system-name —— 使 LLDPDU 包含系统名称 TLV，以向邻居发布本地设备的系统名称。

management-address —— 使 LLDPDU 包含管理地址 TLV，以向邻居发布本地设备的管理地址，网络管理协议可以通过该地址对本地设备进行管理。

port-vlan-id —— 使 LLDPDU 包含端口 VLAN ID TLV，以向邻居发布本端口所处 802.1Q VLAN 的 ID。

protocol-vlan-id —— 使 LLDPDU 包含协议 VLAN ID TLV，以向邻居发布本端口所处协议 VLAN 的 ID。

vlan-name —— 使 LLDPDU 包含 VLAN 名称 TLV，以向邻居发布本端口所处 VLAN 被指派的名称。

link-aggregation —— 使 LLDPDU 包含链路聚合 TLV，以向邻居发布本端口当前的链路聚合信息，包括本端口是否具有链路聚合能力、是否处于聚合状态以及处于链路聚合状态时的端口 ID。

mac-phy —— 使 LLDPDU 包含 MAC/PHY TLV，以向邻居发布本端口的端口属性，包括端口支持的速率双工、当前工作的速率双工以及是手工设置还是自动协商而得到的速率双工。

max-frame-size —— 使 LLDPDU 包含最大帧长度 TLV，以向邻居发布本端口的 MAC 和 PHY 支持的最大帧长度。

power —— 使 LLDPDU 包含供电能力 TLV，以向邻居发布本端口的基本供电信息。

all —— 使 LLDPDU 包含以上所有的 TLV 类型。

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

从端口 8 发送的 LLDPDU 中包含的 TLV 类型中删除管理地址 TLV 和端口 VLAN ID TLV:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/8
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-if)# no lldp tlv-select management-address port-vlan-id
```

27.9 llpd med-status

该命令用于启用端口的 LLDP-MED 状态。启用端口的 LLDP-MED 功能后，端口的 LLDP 状态会被设置为发送接收。它的 no 命令用于禁用端口的 LLDP-MED 功能。

命令

llpd med-status

no lldp med-status

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

启用端口 2 的 LLDP-MED 功能：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/2
TL-SL3226P-Combo(config-if)# lldp med-status
```

27.10 lldp med-tlv-select

该命令用于选择发送的 LLDPDU 中包含的 LLDP-MED 的 TLV 类型。默认情况下，LLDPDU 中包含所有的 TLV 类型。它的 no 命令用于删除选中的 TLV 类型。

命令

lldp med-tlv-select { [inventory-management] [location] [network-policy] [power-management] [all]}

no lldp med-tlv-select { [inventory-management] [location] [network-policy] [power-management] [all]}

参数

inventory-management —— 使 LLDPDU 包含资产信息 TLV，资产信息中包含七种基本的资产信息 TLV，分别为硬件版本 TLV、固件版本 TLV、软件版本 TLV、序列号 TLV、制造厂商名称 TLV、模块名称 TLV 和资产跟踪 ID TLV。

location —— 使 LLDPDU 包含设备地址 TLV，设备地址 TLV 提供了向相邻设备发布本地设备物理地址信息的能力。

network-policy —— 使 LLDPDU 包含网络策略 TLV，网络策略 TLV 允许网络连接设备和终端设备发布本端口的 VLAN 配置与二层和三层属性。

power-management —— 使 LLDPDU 包含扩展供电能力 TLV，扩展供电能力 TLV 允许 LLDP-MED 连接设备和终端设备之间交互详细的供电信息，例如供电优先级、供电状态等。

all —— 使 LLDPDU 包含以上所有的 TLV 类型。

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

从端口 2 发送的 LLDPDU 中包含的 TLV 类型中删除网络策略 TLV 和设备地址 TLV:

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/2
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-if)# no lldp tlv-select network-policy location
```

27.11 lldp med-location

该命令用于设置端口发送的 LLDPDU 中包含的设备地址 TLV 的信息。

命令

```
lldp med-location {emergency-number identifier | civic-address [language language | province-state province-state | county county | city city | street street | house-number house-number | name name | postal zipcode postal zipcode | room-number room-number | post-office-box post-office-box | additional additional | country-code country-code | what what]}
```

参数

emergency-number —— 紧急号码是紧急呼叫服务使用的号码，用以呼叫 CAMA 或者 PSAP，字符长度介于 10 到 25 之间。

civic-address —— 普通地址使用 IETF 规定的地址信息格式。

模式

接口配置模式 (interface fastEthernet / interface range fastEthernet / interface gigabitEthernet / interface range gigabitEthernet)

示例

设置端口 6 发送的 LLDPDU 中设备地址 TLV 类型中的普通地址，设置语言为英语，城市为伦敦：

```
TL-SL3226P-Combo(config)# interface fastEthernet 1/0/6
```

```
TL-SL3226P-Combo(config-if)# lldp med-location civic-address language English
city London
```

27.12 show lldp

该命令用于显示 LLDP 的全局配置信息。

命令**show lldp****模式**

特权模式和所有配置模式

示例

显示 LLDP 的全局配置信息:

TL-SL3226P-Combo# show lldp**27.13 show lldp interface**

该命令用于显示端口的 LLDP 配置信息。

命令**show lldp interface [fastEthernet port] [gigabitEthernet port]****参数***port* —— 要显示 LLDP 配置信息的端口号。**模式**

特权模式和所有配置模式

示例

显示端口 8 的 LLDP 配置信息:

TL-SL3226P-Combo# show lldp interface fastEthernet 1/0/8**27.14 show lldp local-information interface**

该命令用于显示端口的 LLDP 信息。

命令**show lldp local-information interface [fastEthernet port] [gigabitEthernet port]****参数***port* —— 要显示 LLDP 信息的端口号,缺省显示所有端口的 LLDP 信息。**模式**

特权模式和所有命令模式

示例

显示所有端口的 LLDP 信息:

TL-SL3226P-Combo# show lldp local-information interface

显示端口 8 的 LLDP 信息:

```
TL-SL3226P-Combo# show lldp local-information interface fastEthernet 1/0/8
```

27.15 show lldp neighbor-information interface

该命令用于显示连接到该端口的邻居信息。

命令

```
show lldp neighbor-information interface [ fastEthernet port] [ gigabitEthernet port ]
```

参数

port ——要显示邻居信息的本地端口号，缺省显示所有端口的邻居信息。

模式

特权模式和所有命令模式

示例

显示连接到端口 8 的邻居信息:

```
TL-SL3226P-Combo# show lldp neighbor-information interface fastEthernet 1/0/8
```

27.16 show lldp traffic interface

该命令用于显示连接到该端口的本地设备和邻居设备的 LLDP 统计信息。

命令

```
show lldp traffic interface [ fastEthernet port] [ gigabitEthernet port ]
```

参数

port ——要显示本地设备和邻居设备的 LLDP 统计信息的端口号，缺省表示显示所有端口的统计信息。

模式

特权模式和所有命令模式

示例

显示连接到端口 1 的 LLDP 统计信息:

```
TL-SL3226P-Combo# show lldp traffic interface fastEthernet 1/0/1
```