


1 连接主路由

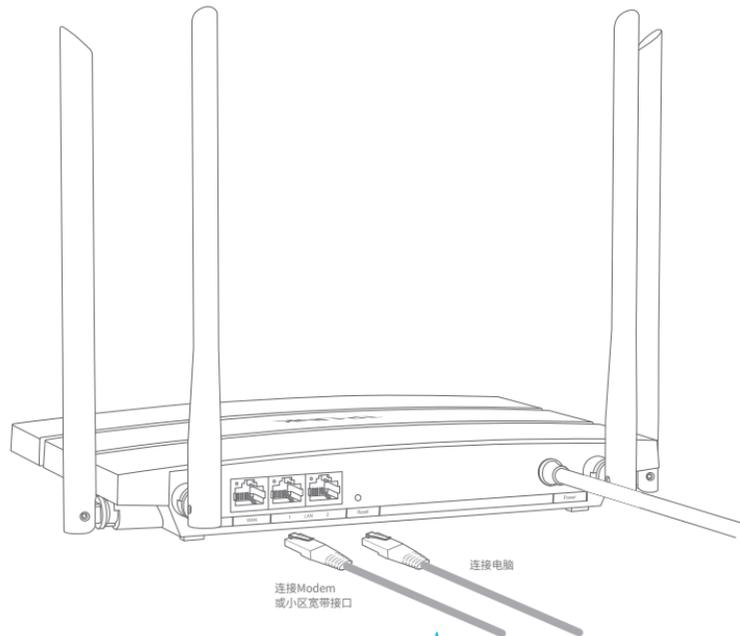

有线连接
连接电脑上的网线接口

无线连接
无线名称可在主路由底部的标贴上查找

请将主路由安装在电源插座附近，以便接通和断开电源。
建议把主路由/子路由插在墙插上使用（有些排插会对主路由的性能有影响，不建议用在排插上）。

2 设置主路由




手机连接主路由的无线网络，打开浏览器访问tplogin.cn，创建管理员密码，登录管理页面。

系统会自动检测您的上网方式，请根据实际情况设置上网参数。

设置无线名称和无线密码。

(使用电脑设置主路由的步骤与使用手机设置主路由的步骤一致)

3 启用子路由

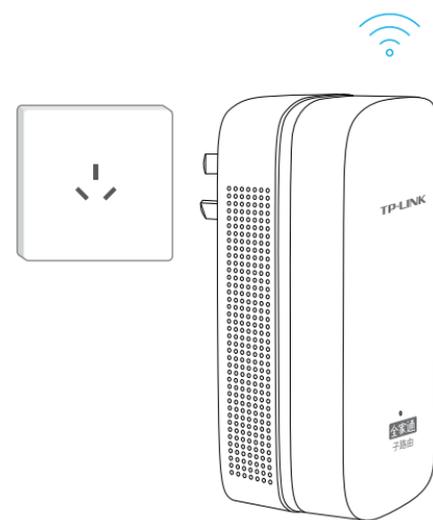

主路由由设置完成后，直接将子路由由插进插座就有WiFi，无需设置。当子路由由指示灯由快闪转为常亮时，即启用成功。子路由由可随意拔插，哪里需要信号就插在哪里。

如需扩大Wi-Fi覆盖面积，可另行加购子路由由，一个主路由由最多可以配套7个子路由由使用。（另行添加子路由由的设置方法请参见子路由由的快速安装指南。）

*仅在出厂状态且未与主路由由关联的情况下，子路由由IP地址为标贴上默认IP，一旦和主路由由关联后，IP地址从主路由由获取，具体地址请在主路由由管理页面查看。

常见问题解答

无法打开主路由的管理界面（tplogin.cn）怎么办？

- 若通过有线连接登录
 - 请确保计算机为“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”；
 - 请确保计算机连接的是主路由的LAN口，且对应LAN口左上方的状态指示灯已亮起；
 - 请打开IE浏览器，在菜单栏选择“工具”>“Internet选项”，然后单击“连接”按钮，确认选择“从不进行拨号连接”，单击“局域网设置”，确认所有选项均无勾选。

• 若通过无线连接登录

- 请确保上网设备已连接到主路由的无线网络；
- 请尝试关闭并重新打开浏览器、清除浏览器缓存或者更换不同的浏览器。
- 请更换另一台上网设备进行尝试，若为有线连接方式，也可尝试更换网线。
- 将主路由由重新上电。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请将主路由由恢复出厂设置并重新配置。

主路由由设置完成后，无法上网怎么办？

- 请确保主路由由的网线连接正确。
- 请检查主路由由设置过程中，选择的上网方式是否符合您的实际线路环境以及填写的上网参数是否正确。

• 如何判断上网方式可参照下表：

开通网络时，网络运营商提供的上网参数	上网方式
帐号和密码	宽带拨号上网
IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器	固定IP地址
运营商没有提供任何参数 (不用路由器时计算机不需要进行设置即可直接上网)	自动获得IP地址

手机、平板电脑和笔记本使用无线无法上网怎么办？

- 请确认您的设备无线功能处于正常状态，如无线开关已经打开、可以搜索到无线信号。
- 请确认进行无线连接时，选择的无线名称和填写的无线密码正确（注意区分大小写）。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请将主路由由恢复出厂设置并重新操作。

子路由由附近信号突然变差或者不稳定怎么办？

- 请查看子路由由的指示灯状态，若点亮，则其电源插座可能松动或接触不良。
- 带滤波器的排插有可能导致子路由由无法使用。不建议用在排插上，请尽量插在墙插上使用。
- 请确保每台主路由由搭配使用的子路由由数量不超过7台。
- 主路由由与子路由由必须在同一电表下使用，且它们之间的电力线距离在300米以内。
- 将子路由由重新上电。
- 若经上述操作仍无法解决问题，请将子路由由恢复出厂设置或拨打技术支持热线（见说明书背面）。

如何将主路由由/子路由由恢复出厂设置？

- 在通电状态下，按住“Reset”按键直到指示灯快速闪烁后松开。
- 注意：主路由由恢复出厂设置后，配置参数将被全部清除，需要重新对主路由由进行配置。

物品清单



微信客服随时随地解决您的网络问题。

声明 Copyright © 2017 普联技术有限公司版权所有，保留所有权利。

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。


TP-LINK 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层
公司网址：www.tp-link.com.cn
技术支持热线：400-8863-400

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
7103502115 REV1.0.1



• 全家通路由
R200·主路由一台



• 全家通路由
R200·子路由一台



• 路由器参数记录标贴一个




• 快速安装指南一本



• 保修卡一份




• 有毒有害物质声明一份

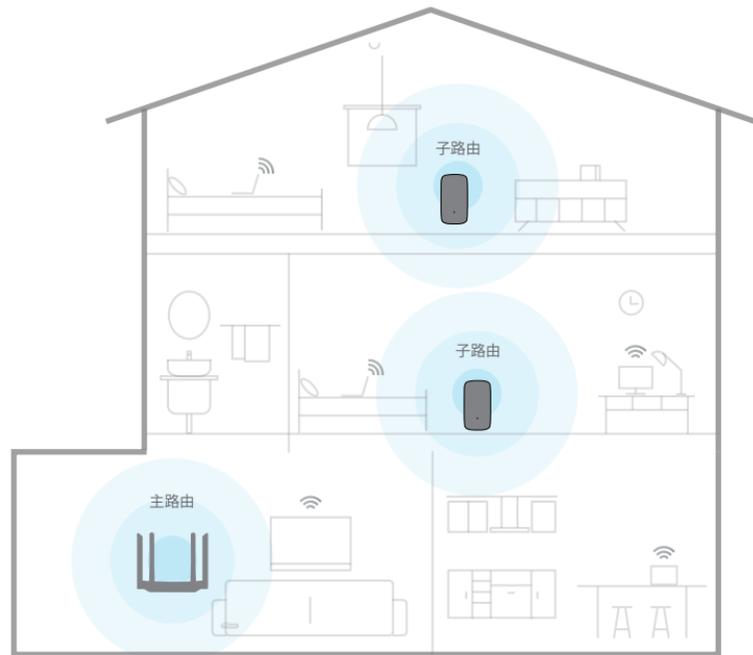

*子路由可单独加购，1个主路由最多可配7个子路由。
多个路由分块覆盖，从而全家处处都有高速Wi-Fi。

TP-LINK

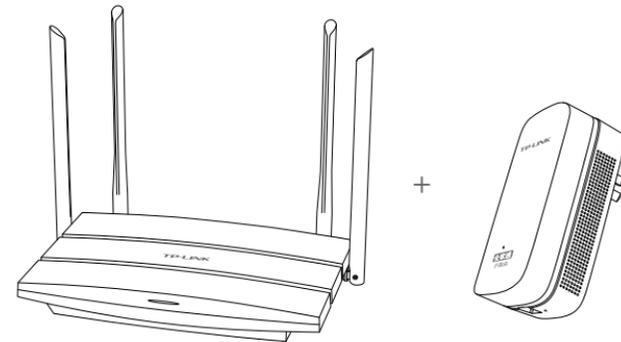

全家通路由R200套装
安装指南

200M入户宽带适用