

快速安装指南

双频无线路由器




扫一扫下载APP
管理路由更方便

物品清单：• 双频无线路由器 • 电源适配器 • 快速安装指南

1 连接路由器

请按照如下步骤连接路由器：**连接网络**→**连接电源**→**连接设备**→**检查指示灯**。（下图仅为示意图，接口位置请以实际机型为准）

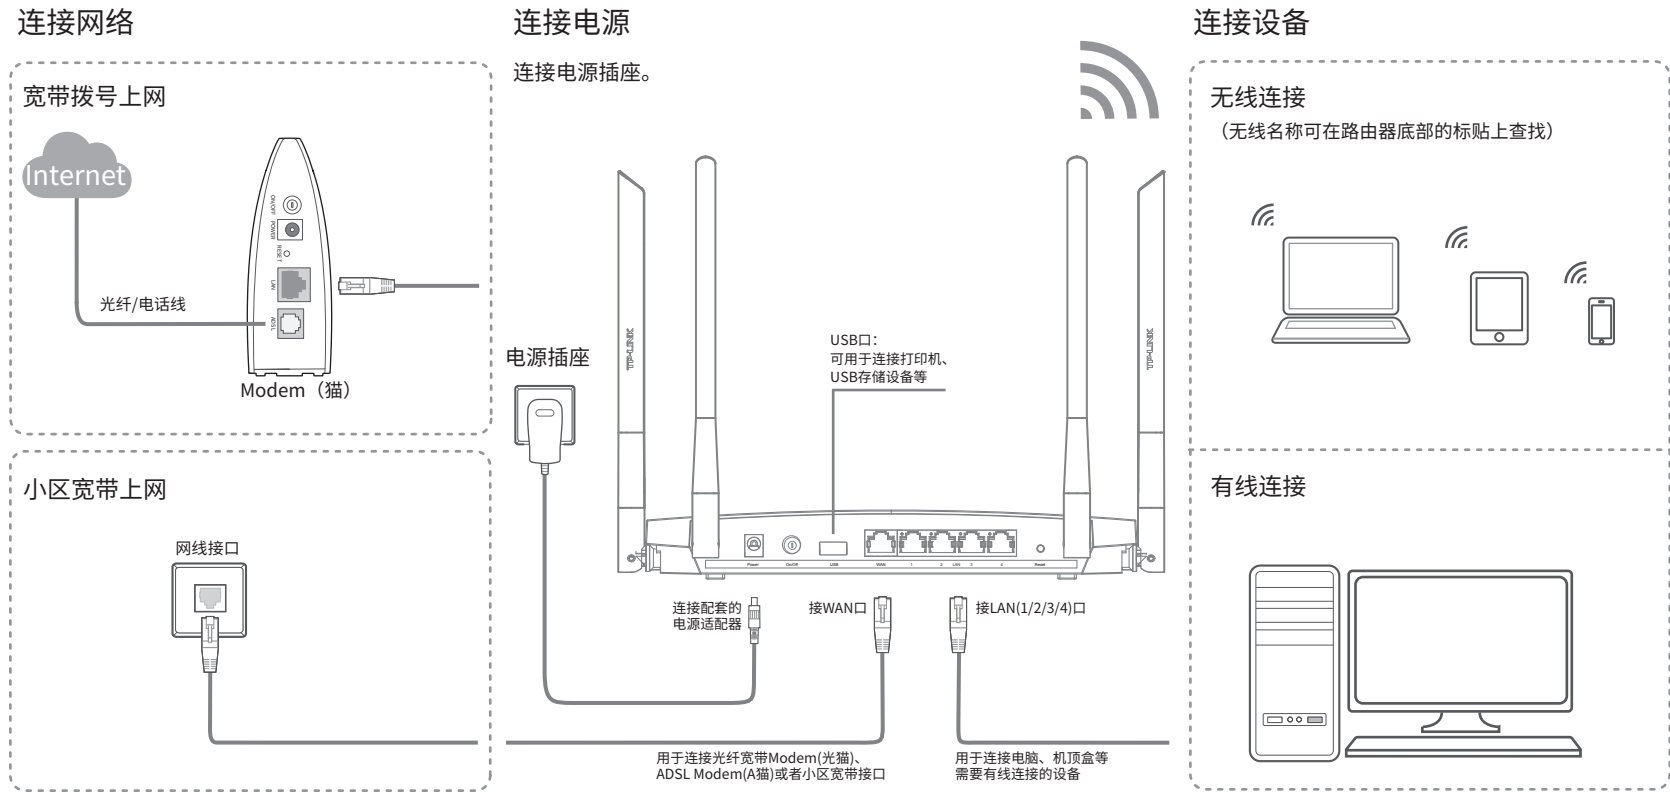

检查指示灯

连接完成后，请检查路由器指示灯是否正常：

指示灯	正常状态
	常亮
	连接接口对应指示灯常亮或闪烁

如果指示灯显示不正常，请检查连接是否正确。

- ### ⚠ 警示
- 雷雨天气请将路由器电源及所有连线拆除，以免遭雷击破坏。
 - 远离热源，保持通风。
 - 在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
 - 使用路由器附带的电源适配器。
 - 将设备放置在平稳的表面上。

2 设置路由器

使用手机设置路由器




用手机连接路由器出厂默认无线名称
无线名称可在路由器底部的标贴上查找。



连接成功后，手机将自动跳转管理界面；
若未跳转，请手动打开浏览器，在**地址栏**中输入“**tplogin.cn**”，登录管理界面，创建管理员密码，点击“确定”。



路由器会**自动检测**上网方式，请根据实际情况设置上网参数。

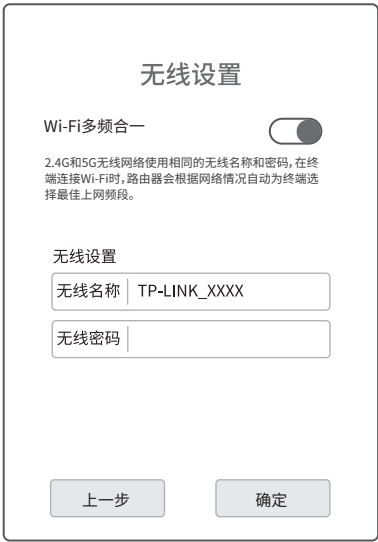

设置无线名称和无线密码，点击“确定”，完成设置。



设置完成，路由器即可正常上网。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

2 设置路由器

使用电脑设置路由器

