

TP-LINK®

TP-LINK 客户服务

技术支持热线：400-8863-400

E-mail: fae@tp-link.com.cn

服务地址： 深圳市光明新区普联科技园二期
普联技术有限公司（客服部）

邮 编： 518107

TP-LINK® 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标,由各自所有人拥有本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知。除非有特殊约定,本手册仅作为使用指导,所作陈述均不构成任何形式的担保。

普联技术有限公司

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

公司网址: www.tp-link.com.cn

产品合格证

已检验

声明 Copyright © 2017 普联技术有限公司版权所有,保留所有权利。

未经普联技术有限公司明确书面许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容,且不得以营利为目的进行任何方式(电子、影印、录制等)的传播。

地址: 深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层

技术支持热线: 400-8863-400 7103502273 REV1.0.0

快速安装指南


语音模块/信息模块

★ 打线版


物品清单:

- 快速安装指南
- 语音模块/信息模块1pcs


1. 使用专业的拨线工具将线缆的外被拨开约40mm的长度(线径符合22-26AWG)。

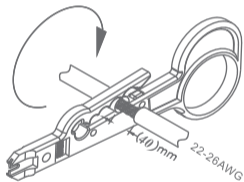


2. 根据线序要求(推荐使用568B标准), 将线缆按照颜色卡入端子内, 然后使用打线工具将线压入端子底部。

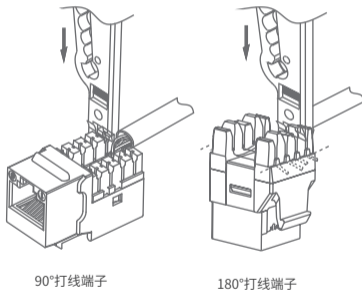

3. 使用修剪钳将线头剪齐。

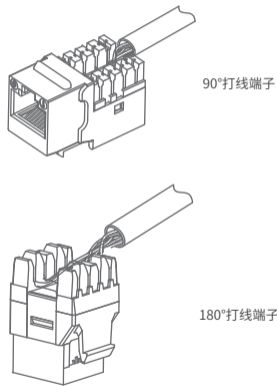

4. 盖上线夹, 以保证线缆卡接的稳定性。

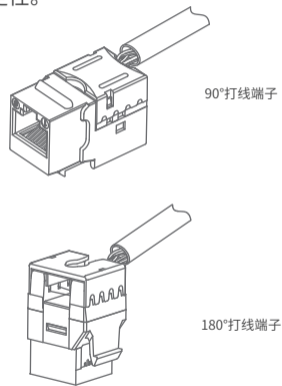

注:屏蔽类产品请确保屏蔽外壳与网线屏蔽层良好接触。