

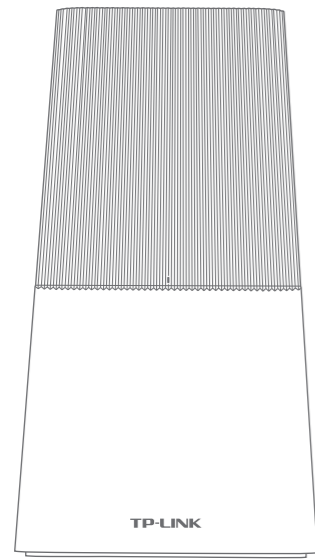


产品外观

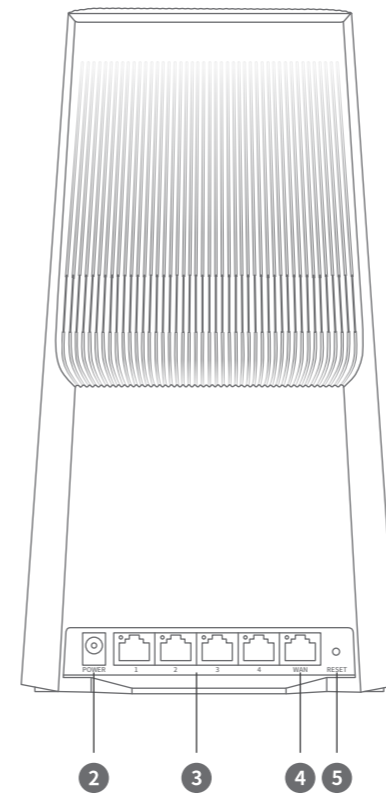


快速安装指南

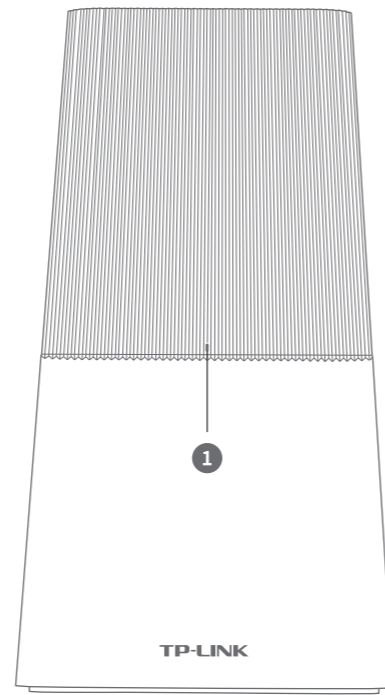

指示灯	工作状态	工作说明
① 系统指示灯	绿色常亮	系统运行正常

接口	用途
② POWER (电源接口)	用于连接配套的电源适配器
③ LAN(1/2/3/4)接口	用于连接电脑、机顶盒等有线设备。对应指示灯常亮表示端口正常连接，链路建立；指示灯闪烁表示端口正在收发数据。
④ WAN接口	用于连接光纤宽带Modem(光猫)、ADSL宽带Modem(A猫)或者小区宽带接口。对应指示灯常亮表示端口正常连接，链路建立；指示灯闪烁表示端口正在收发数据。
⑤ RESET (复位键)	用于将路由器恢复出厂设置 (如何恢复出厂设置请见常见问题解答)

连接路由器

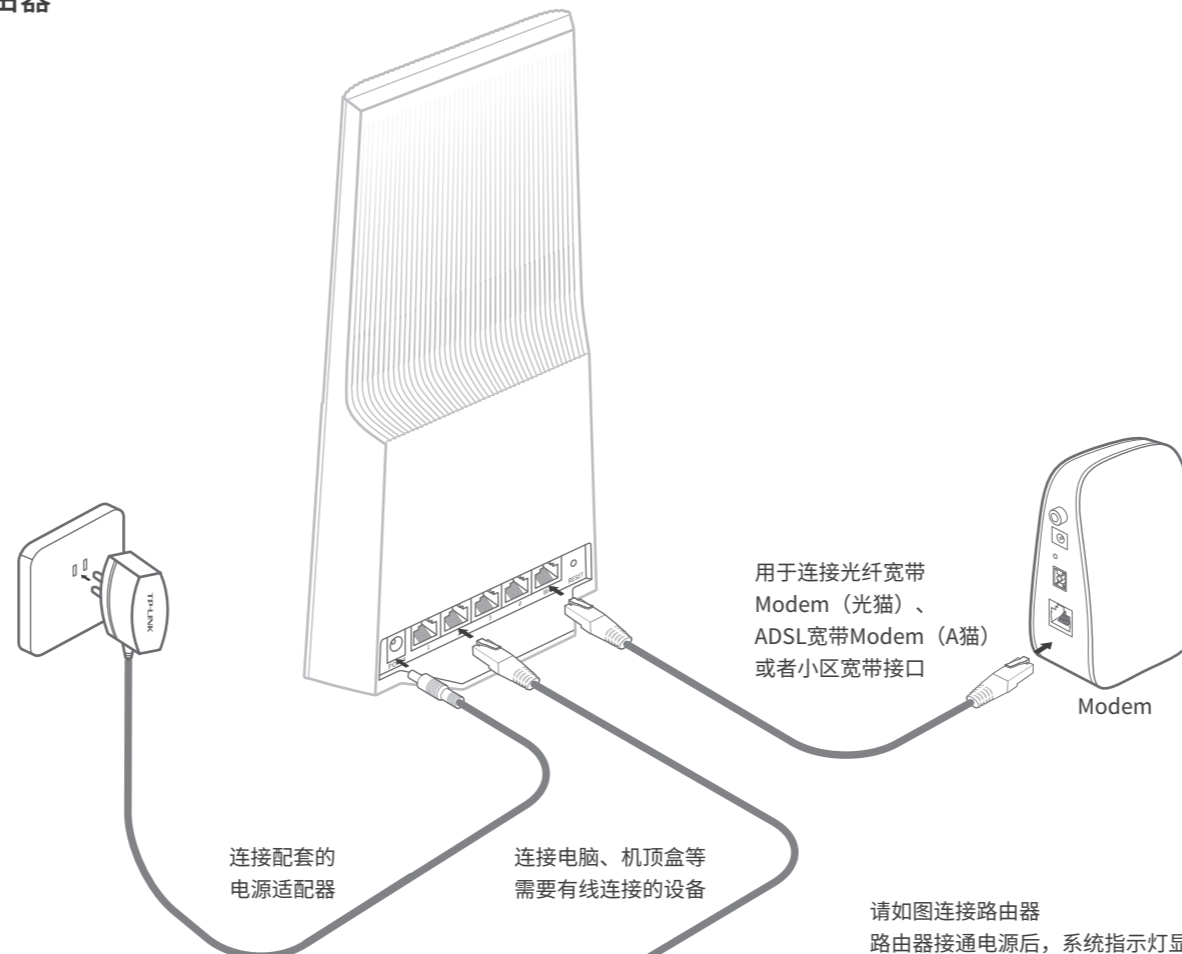

使用手机设置路由器

①

②



无线名称 TP-LINK_XXXX

用手机连接路由器出厂默认无线名称 (可在路由器底部的产品规格标贴上查找)。

*本指南以TL-WDR5630为例，产品型号请以实际机型为准。



连接成功后，手机将自动跳转管理界面；若未跳转，请手动打开浏览器，在地址栏中输入“tplogin.cn”，登录管理界面，创建管理员密码，点击“确定”。



微信客服随时随地
解决您的网络问题



扫一扫下载APP
路由管理更方便

使用电脑设置路由器



路由器会**自动检测**上网方式，请根据实际情况设置上网参数。

设置**无线名称和无线密码**，点击“确定”，完成设置。路由器即可正常上网。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。



打开浏览器，在**地址栏**中输入“**tplogin.cn**”，登录管理界面，创建管理员密码，点击“确定”。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

路由器会**自动检测**上网方式，请根据实际情况设置上网参数。

设置**无线名称和无线密码**，点击“确定”，完成设置。

设置完成后，路由器即可正常上网。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

如需获取更多信息，请前往TP-LINK官方网站“<http://www.tp-link.com.cn>”下载对应机型的详细配置指南。

产品保修卡

一、下列情况不属于免费维修范围，普联技术有限公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 已经超出保换、保修期限；
- 擅自涂改、损毁产品条形码；
- 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符；
- 未经普联技术有限公司许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 意外因素或人为行为导致产品损坏，如对准强光聚焦、输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二、TP-LINK产品售后服务承诺对照表：

产品类型	承诺政策	服务方式
网卡、SOHO交换机、SOHO路由器、SOHO无线产品、ADSL产品、PON接入产品、TP mini系列产品、3G/4G产品、电力线产品、移动电源、充电器	一年保换	客户送修
三层网管/二层网管/防攻击安全型/简单网管/楼道交换机、企业无线产品、VPN/高性能网吧路由器、光纤类产品、打印服务器、网络摄像机、以太网供电产品	一年保换	客户送修
网络硬盘录像机	二年保换	客户送修
百兆/千兆非网管交换机	三年保换	客户送修

有毒有害物质含量声明

部件名称	铅 (Pb) 其化合物	汞 (Hg) 其化合物	镉 (Cd) 其化合物	六价铬 (Cr(VI)) 其化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件(含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364规定编制。	
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求下。	此环保使用期限只适用于产品在用户手册规定的条件下工作。
× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）	

常见问题

无法打开路由器的管理界面（tplogin.cn）怎么办？

若通过有线连接登录

- 请确保计算机为“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。
- 请确保计算机连接的是路由器的LAN口，并且路由器和计算机网口相应的指示灯已亮起。
- 请打开IE浏览器，在菜单栏选择“工具”→“Internet选项”，然后单击“连接”按钮，确认选择“从不进行拨号连接”，单击“局域网设置”，确认所有选项均无勾选。

若通过无线连接登录

- 请确保上网设备已连接路由器无线网络。
- 请尝试关闭并重新打开浏览器、清除浏览器缓存或者更换不同的浏览器。
- 请更换另一台上网设备进行尝试，若为有线连接，也可尝试更换网线。
- 将路由器重新上电。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请拨打技术支持热线400-8863-400。

路由器设置完成后，无法上网怎么办？

- 请确保路由器的网线已按照“连接路由器”中内容正确连接。
- 请检查按照本指南中“设置路由器”设置的上网方式是否符合您的实际线路环境。如何判断上网方式可参照下表：

开通网络时，网络运营商提供的上网参数	上网方式
帐号和密码	宽带拨号上网
IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器	固定IP地址
运营商没有提供任何参数（不用路由器时计算机不需要进行设置即可直接上网）	自动获得IP地址

产品合格证

已检验

声明 Copyright © 2018 普联技术有限公司版权所有，保留所有权利。
未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK® 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层
公司网址：www.tp-link.com.cn
技术支持热线：400-8863-400

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.