# **TP-LINK®**

# 快速安装指南 4G云台网络摄像机

#### 声明

Copyright © 2020 普联技术有限公司版权所有,保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容,且不得以营利为目的进行任何方式(电子、影印、

**TP-LINK**: 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标,由各自所有人拥有。 本手册所提到的产品规格、图片和资讯等仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知。 除非有特殊约定,本手册仅作为使用指导,所作陈述均不构成任何形式的担保。



"TP-LINK安防服务"微信公众号



请务必扫描上方二维码下载 最新"TP-LINK安防"APP!

#### **TP-LINK®**

普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

## 物品清单














## 产品外观

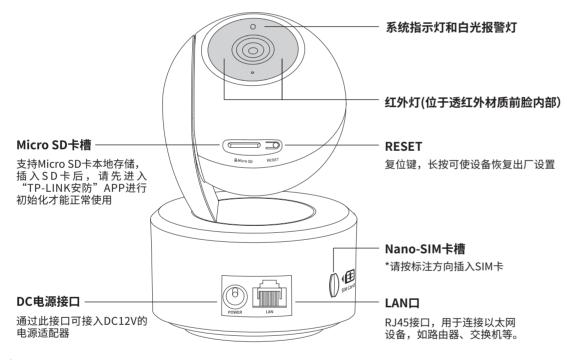

#### 指示灯闪烁规则

红灯常亮	设备启动中			
红绿灯交替闪烁	设备启动完成,4G正在联网			
绿灯常亮	设备已联网			
绿灯慢闪	SIM卡未插入			
红灯慢闪	4G处于关机模式或数据开关已关闭			
绿灯快闪	设备正在升级			
红灯快闪	设备正在恢复出厂设置			


#### 4G参数

无线制式	LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM			
无线频段	LTE-TDD BAND 34/38/39/40/41			
	LTE-FDD BAND 1/3/5/8			
	UTMS(WCDMA) BAND 1/5/8			
	GSM 900/1800MHz			

## 连接设备

用手机扫描二维码下载并安装"TP-LINK安防"APP,根据APP提示,完成用户注册。插入SIM卡,当绿灯常亮时,表示设备已联网,此时可按照**配置设备**设置摄像机;当设备在局 域网使用时只能用有线模式配置摄像机。



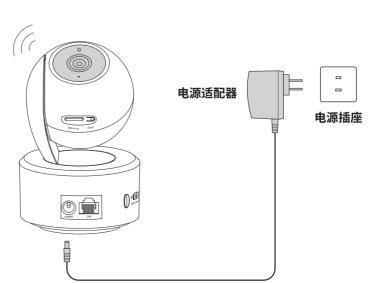

#### 设备上电说明

将设备接通电源,指示灯亮起红灯时表示设备正在启动,持续时间约45秒。 当指示灯不停地红绿交替闪烁时,设备启动完成,4G正在联网。 1.登录"TP-LINK安防"APP(也可以选 择"暂不登录"以进入本地模式,但本 地模式不支持远程预览、回放功能)。



4.配置摄像机配置网络及添加摄像机 需要一定时间,请耐心等待。




2.进入APP,点击页面右上角的加 号,开启扫描功能。



5.摄像机添加完成后,设备会出现在 APP首页的列表中,点击设备对应的 画面,即可开启预览。



3.扫描摄像机机身上的二维码(二维 码在设备的侧面或底部),添加设备。

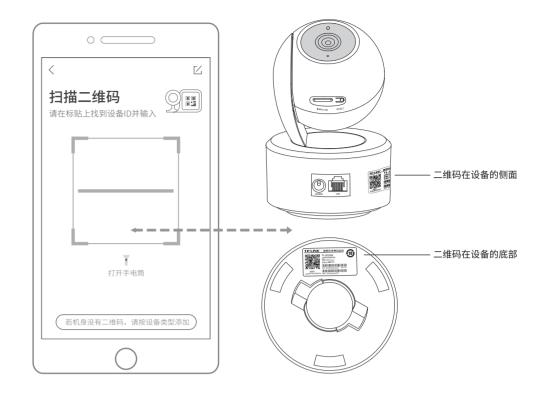



1. 设备支持本地模式,可通过有线模式连接到局域网以配合NVR、Utility、APP、WEB使用。 说明:

2. 长按设备RESET按键5秒,可恢复出厂配置。

# 安装设备

本产品可直接放置于桌面,也可吊顶安装,本手册介绍吊顶安装方法。参照下图示 意,将螺钉定位孔标贴粘贴于天花板,然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管, 最后以自攻螺钉固定上墙支架位置。扭转机身,可以对设备进行角度的调节。

安装完设备后,再给设备连接电源,设备启动完成会自动接入之前配置好的无线网 络,待设备**绿灯常亮**,即可正常使用。





#### 注意:

- 安装摄像机的墙面需要至少能承 受3倍于摄像机的总重,且不少于 50N或5kg的重量。
- 机身可水平旋转343度,垂直旋 转180度。
- 为保证产品使用效果,建议先插 卡再上电。

## 产品保修卡

尊敬的客户,您好!

承蒙惠顾TP-LINK产品, 谨致谢意! 为保障您的权益, 请您在购机后仔细阅读以下内容:

一. 下列情况不属于免费维修范围,普联技术有限公司可提供有偿服务,敬请注意:

已经超出保换、保修期限;

未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏;

擅自涂改、撕毁产品条形码;

未经普联技术有限公司许可,擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理;

意外因素或人为行为导致产品损坏,如对准强光聚焦、输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧 化或生锈等;

客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏;

因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;

其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二. 技术支持和软件升级服务:

在您送修产品之前,请致电我公司技术支持热线:400-8830-630,以确认产品故障。您也可以发送邮件至 fae@tp-link.com.cn寻求技术支持。同时我们会在第一时间内将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件 发布在我们的官方网站:www.tp-link.com.cn,方便您免费下载。

三. TP-LINK产品售后服务承诺:一年保修 更多详细资料请查询TP-LINK官方网站

- 外置电源保换期为1年,电池保换期为6个月,鼠标保换期为3个月。如因用户使用不当或意外因素,造成电源适配 器或电池有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形,电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换,用户可另行购买。
- 保修保换仅限于主机,包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头 元器件保修期为3个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题,且外观无划伤,可直接更换新产品。在免费保换期间,产品须经过普联 技术有限公司检测,确认故障后,将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品,更换下来的瑕疵产品归普联 技术有限公司所有;无故障产品,将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时,请您带好相应的发票和产品保修卡;如您不能出示以上证明,该产品的免费保修 期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修,同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期,请
- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺,普联技术有限公司不承担任何责任。
- 四. 在国家法律法规的范围内,本承诺的解释权、修改权归普联技术有限公司。

#### 有毒有害物质含量声明

	有毒有害物质或元素						
部件名称	铅(Pb) 及其化合物	汞(Hg) 及其化合物	镉(Cd) 及其化合物	六价铬(Cr(VI)) 化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
PCB	0	0	0	0	0	0	
PCBA焊点	×	0	0	0	0	0	
元器件(含模块)	×	0	0	0	0	0	
金属结构件	0	0	0	0	0	0	
塑胶结构件	0	0	0	0	0	0	
纸质配件	0	0	0	0	0	0	
玻璃	0	0	0	0	0	0	
光盘	0	0	0	0	0	0	
线缆	0	0	0	0	0	0	

本表格依据SJ/T 11364的规定编制 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572

规定的限量要求以下。

表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少 量应用,且按照计划正在进行环保切换,切换后将符合上述规定。

1 此环保使用期限只适用 于产品在用户手册所规

## TP-LINK 客户服务

技术支持热线: 400-8830-630 E-mail: fae@tp-link.com.cn

服务地址: 深圳市光明新区普联科技园二期

普联技术有限公司(客服部)

编: 518107

产品合格证 已检验