



请务必扫描上方二维码下载最新“TP-LINK安防”APP！（仅中国大陆、港澳台地区可用）

快速安装指南


无线警戒网络摄像机太阳能套装

物品清单




产品外观

网络摄像机

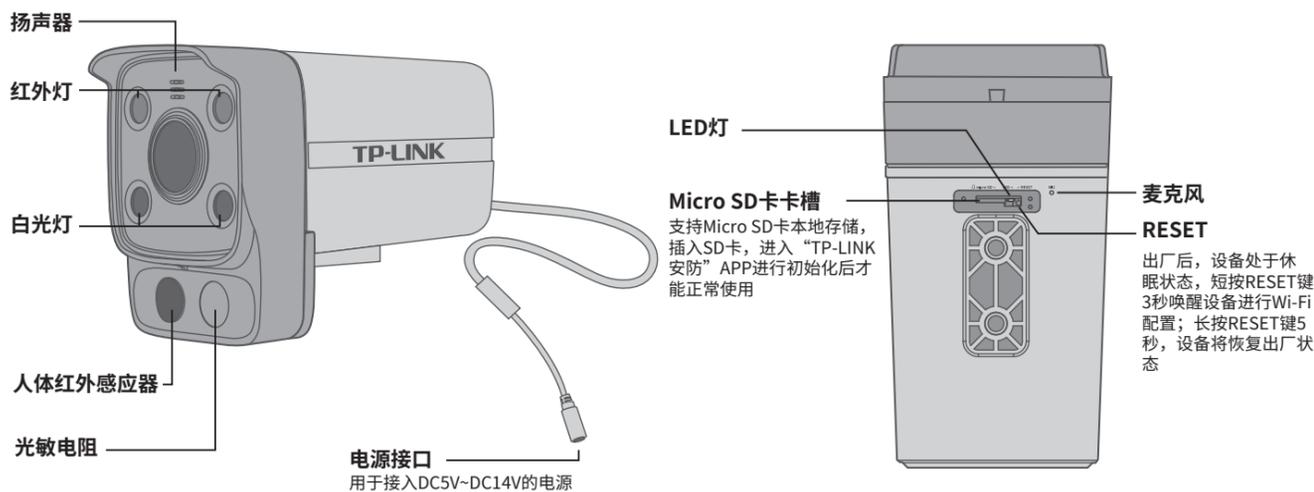

太阳能电池板

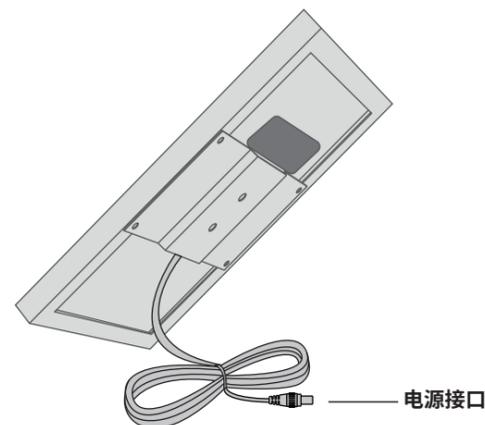

参考项	工作说明
尺寸	270.5mm*176mm*17mm
重量	550g
标准输出功率/电压	6.5W/6V
材质	单晶硅


- 注意：**
- 搬运、安装过程中应注意轻拿轻放，严禁碰撞、敲击，以免损坏；
 - 放置电池板时应保证太阳能板正面向上水平放置，凹凸不平的地面可能划伤、损坏太阳能板；
 - 应保证安装点位四周无遮挡，如果安装在房屋、树木周围，需保证电池板安装高度高于障碍物；
 - 电池板接口应注意做好严格的防水措施，避免出现短路、漏电等问题。

连接设备



用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK安防”APP，根据APP提示，完成用户注册。如果家中有Wi-Fi，请将摄像机尽量靠近路由器并连接电源，再按照配置设备设置摄像机。



手机

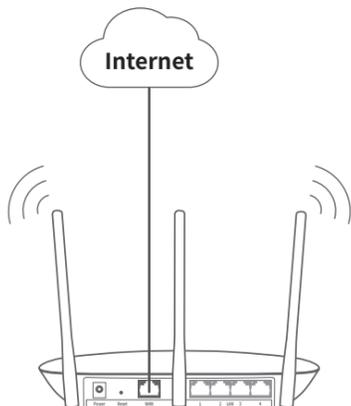

路由器

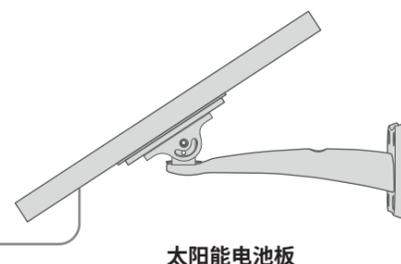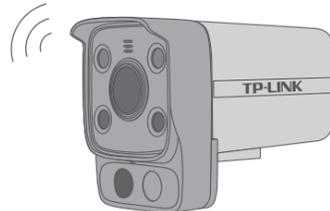

太阳能电池板

- 注意：**
- 设备可使用DC5V~DC14V电源适配器充电。
 - 设备内置5200mAh锂电池，首次使用时，请将摄像机电池电量充满，再进行安装。电池信息可按照“设备电池管理”中内容查看。

设备上电说明

请按压摄像机的RESET键3秒后，当指示灯不停地红绿交替闪烁时，表示设备启动完成，等待配置Wi-Fi。

*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像机。

配置设备

当家中有Wi-Fi时，可通过APP为网络摄像机连接家中的Wi-Fi，实现实时预览和录像回放。

1. 登录TP-LINK安防APP（也可以选择本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能）。

2. 根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。


3. 摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。




第一步：点击“+”添加设备。



第二步：扫描设备上的二维码。

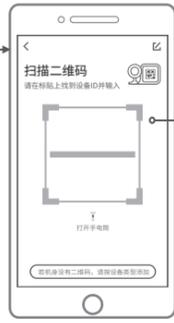

第三步：根据APP的提示，完成余下添加步骤。

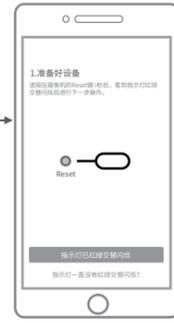


设备安装

本产品可安装在墙面上，参照下图示意，即可完成安装。安装完成后，可根据实际需求调整摄像机镜头角度和太阳能电池板倾斜角度。

1 安装网络摄像机

本产品可安装在墙面上，参照下图示意，将摄像机固定到已安装好的支架上，即可完成安装。安装完成后，可根据实际需求调整摄像机镜头角度。


2 固定摄像机到支架

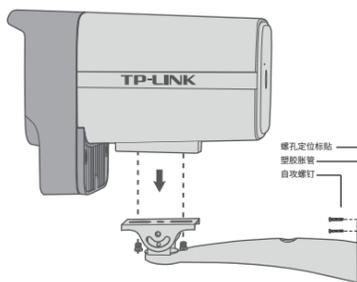

注意：
· 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于支架和摄像机的总重。


2 安装太阳能电池板

本产品可安装在墙面上，请尽量朝南向安装，参照右图示意，将太阳能电池板固定到支架上，即可完成安装。安装完成后，可参考倾斜角度推荐转动支架（最大转动角度为50°），将太阳能电池板调整到合适的角度，最大限度利用光能。

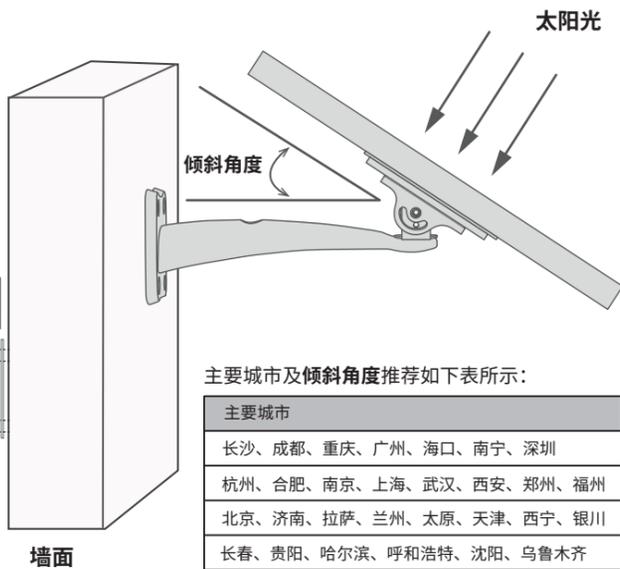

主要城市及倾斜角度推荐如下表所示：

主要城市	倾斜角度
长沙、成都、重庆、广州、海口、南宁、深圳	20°
杭州、合肥、南京、上海、武汉、西安、郑州、福州	30°
北京、济南、拉萨、兰州、太原、天津、西宁、银川	45°
长春、贵阳、哈尔滨、呼和浩特、沈阳、乌鲁木齐	50°

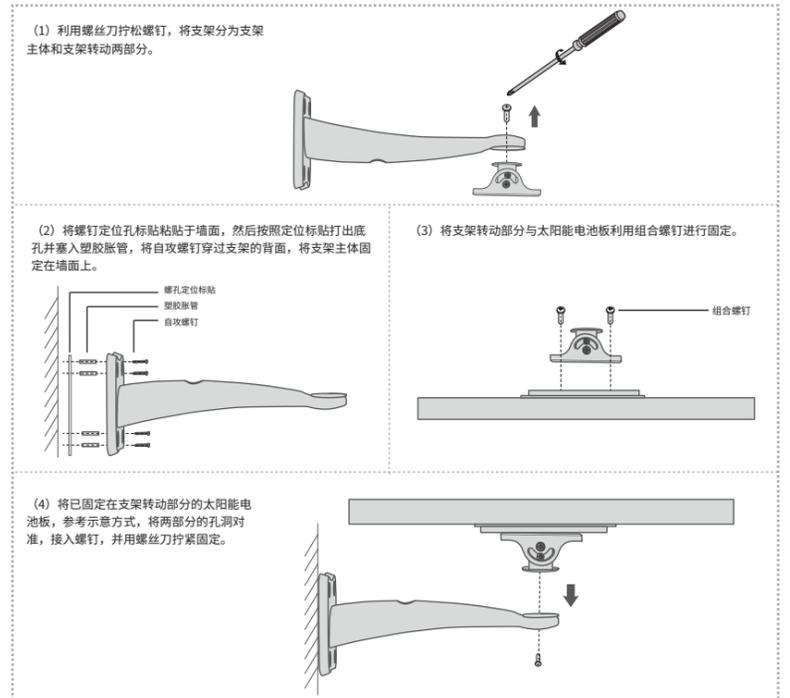

设备电池管理

手机配置设备成功后，可以通过“TP-LINK安防”手机APP查看设备电池状态并且进行电池管理。

电池状态：可在APP首页设备对应的画面右上角、预览界面或在电池管理界面查看设备电池状态。



1、电池管理：进入预览界面，点击“电池”，进入电池管理界面。



2、电池管理界面，点击“省电模式”开启/关闭键，可开启省电模式或关闭省电模式。



说明：

- 开启省电模式：设备将进入深度休眠。设备前无人时APP无法自动预览；仅再有人经过时，设备会被唤醒。
- 关闭省电模式：可手动点击省电模式开启/关闭按键，关闭省电模式；或者摄像头前走动唤醒设备，立即关闭省电模式。
- 设备电量低，设备可使用DC5V-DC14V电源适配器直接充电。

有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件 (含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

产品保修卡

尊敬的客户，您好！

承蒙惠顾TP-LINK产品，谨致谢意！为保障您的权益，请您在购机后仔细阅读以下内容：

一、下列情况不属于免费维修范围，普联技术有限公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 已经超出保换、保修期限；
- 未按使用说明要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 未经普联技术有限公司许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 意外因素或人为行为导致产品损坏，如对准强光聚焦、输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二、技术支持和软件升级服务：

在您送修产品之前，请致电我公司技术支持热线：400-8830-630，以确认产品故障。您也可以发送邮件至 fae@tp-link.com.cn 寻求技术支持。同时我们会在第一时间将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站：www.tp-link.com.cn，方便您免费下载。

三、TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修

更多详细资料请查询TP-LINK官方网站

特别说明：

- 外置电源保换期为1年，电池保换期为6个月，鼠标保换期为3个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬件损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可另行购买。
- 保修保换仅限于主机，包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保换期为3个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新产品。在免费保换期间，产品须经过普联技术有限公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品，更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有；无故障产品，将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保换期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保换期，请索取并保留好您的维修凭证。
- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺，普联技术有限公司不承担任何责任。

四、在国家法律法规的范围内，本承诺的解释权、修改权归普联技术有限公司。

TP-LINK 客户服务

技术支持热线：400-8830-630

E-mail: fae@tp-link.com.cn

服务地址：深圳市光明新区普联科技园二期

普联技术有限公司（客服部）

邮 编：518107

产品合格证
已检验