


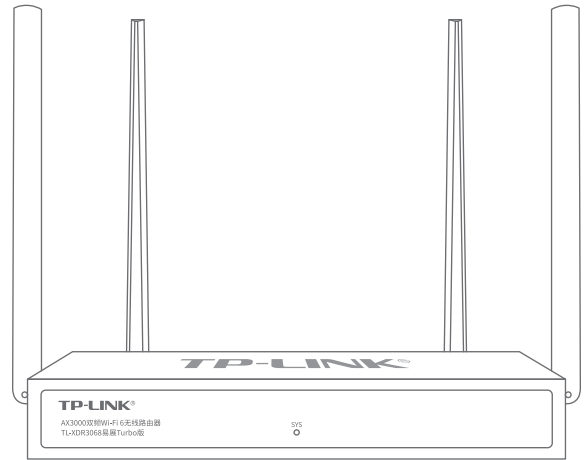

AX3000双频Wi-Fi 6无线路由器  
TL-XDR3068易展Turbo版  
快速安装指南

注意:本指南中产品图片仅为示意,天线数量、端口数量、类型和位置等请以实际机型为准。



微信客服随时随地  
解决您的网络问题



扫一扫下载APP  
路由管理更方便


- 物品清单:
- 一台无线路由器
  - 一个电源适配器
  - 一张参数记录标贴
  - 一份快速安装指南
  - 一根网线

# 作为单台路由器使用的上网配置方法

## 1.硬件连接

请如图连接路由

路由器接通电源后,系统指示灯绿色常亮,等待一段时间后,指示灯闪烁两次,系统启动成功,指示灯变为红色常亮。

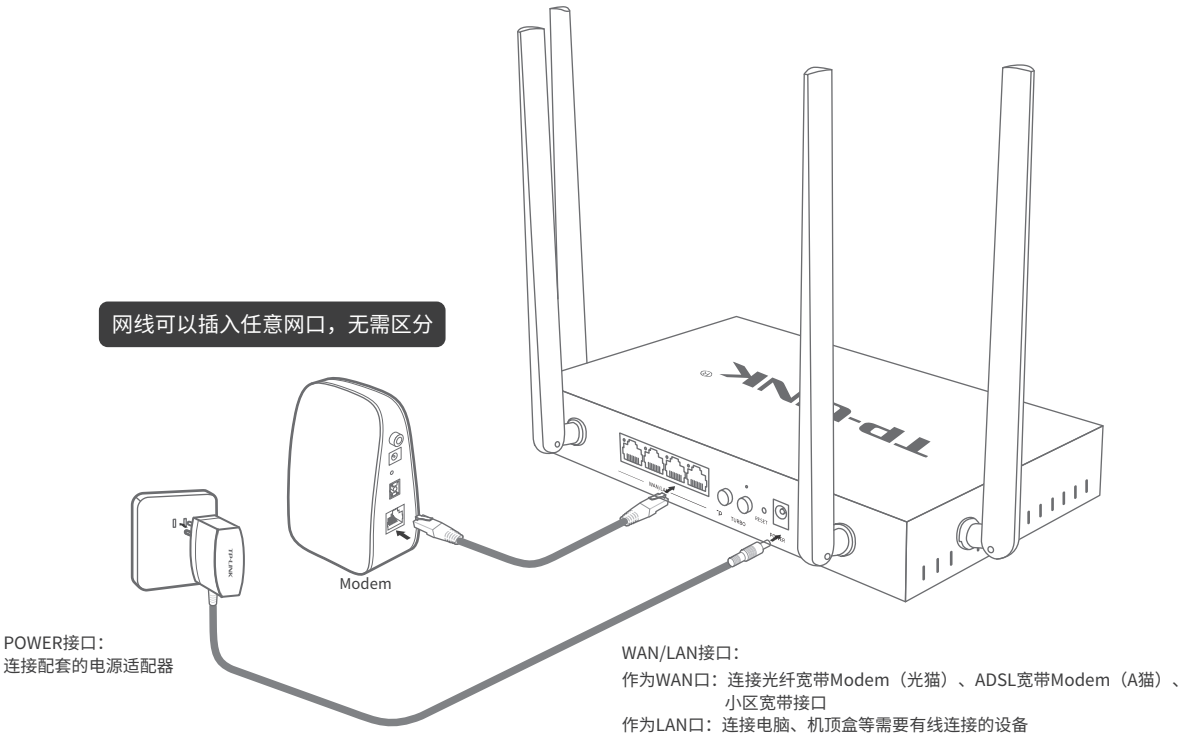

## 2.设置路由器

使用电脑设置路由器的步骤与使用手机设置路由器的步骤一致



用手机连接路由器的无线信号。  
(无线名称可在路由器底部的标贴上查找,此处标贴仅为示意,请以实际机型为准。)

连接成功后,手机将自动跳转管理界面;若未跳转,请手动打开浏览器,在地址栏中输入“tplogin.cn”,登录管理界面,创建管理员密码,点击“确定”。

路由器会自动检测上网方式,请根据实际情况设置上网参数。


设置无线名称和无线密码,点击“确定”。

默认启动“802.11ax高速上网模式”,点击“确定”,完成设置。

\*需终端支持802.11ax协议,才能体验到802.11ax带来的高速体验。

\*如果无线连接断开,请使用新的无线名称和密码重连网络。

设置完成后,请检查系统指示灯状态:

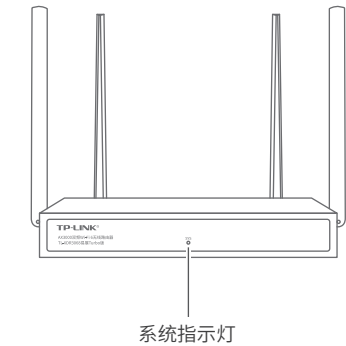

| 工作状态 | 工作说明         |
|------|--------------|
| 绿色常亮 | 配置完成         |
| 红色常亮 | 路由器等待配置或线路异常 |

## 常见问题解答

无法打开路由器的管理界面 (tplogin.cn) 怎么办?

若通过有线连接登录

- 请确保计算机为“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。
- 请确保计算机连接的是路由器的LAN口,并且路由器和计算机网口相应的指示灯已亮起。
- 请打开IE浏览器,在菜单栏选择“工具”→“Internet选项”,然后单击“连接”按钮,确认选择“从不进行拨号连接”,单击“局域网设置”,确认所有选项均无勾选。

若通过无线连接登录

- 请确保上网设备已连接路由器无线网络。
- 请尝试关闭并重新打开浏览器、清除浏览器缓存或者更换不同的浏览器。
- 请更换另一台上网设备进行尝试,若为有线连接,也可尝试更换网线。
- 将路由器重新上电。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题,请拨打技术支持热线400-8863-400。

路由器设置完成后,无法上网怎么办?

- 请确保路由器的网线已按照“硬件连接”中内容正确连接。
- 请检查按照本指南中“设置路由器”设置的上网方式是否符合您的实际线路环境。如何判断上网方式可参照下表:

| 开通网络时,网络运营商提供的上网参数                      | 上网方式     |
|-----------------------------------------|----------|
| 帐号和密码                                   | 宽带拨号上网   |
| IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器                     | 固定IP地址   |
| 运营商没有提供任何参数<br>(不用路由器时计算机不需要进行设置即可直接上网) | 自动获得IP地址 |

- 请登录路由器管理界面 (tplogin.cn),根据页面提示查找问题,如下:
  - WAN口无网线连接: WAN口网线松动或未正确连接。
  - 宽带账号或密码错误: 点击路由设置 > 上网设置,重新输入宽带账号与密码,点击保存。
  - 网络异常: 网线连接错误或网络线路异常。请确认已参照“硬件连接”部分正确连接网线。如果仍无法解决问题,请拨打技术支持热线400-8863-400。

手机、平板电脑和笔记本使用无线无法上网怎么办?

- 请确认您的设备无线功能处于正常状态,如无线开关已经打开、可以搜索到无线信号。
- 请确认无线路由器设置正确,无线名称请不要使用中文或者特殊字符。
- 请确认进行无线连接时,选择的无线名称和填写的无线密码正确(注意区分大小写)。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题,请将路由器恢复出厂设置或拨打技术支持热线400-8863-400。

如何将路由器恢复出厂设置?

- 在通电状态下,按住路由后面板的“RESET”按键直到系统指示灯闪烁后松开。  
注意:恢复出厂设置后路由器的配置参数将被全部清除,需要重新对路由器进行配置。

路由器指示灯红色常亮怎么办?

- 若作为主路由,请确认网线连接是否松动,路由器上网方式是否正确,或拨打宽带运营商电话,确认网络线路是否异常;若作为子路由,请调整路由位置,重新配对。
- 请尝试将路由器重新上电或恢复出厂设置。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题,请拨打技术支持热线400-8863-400。

路由器附近信号突然变差或者不稳定怎么办?

- 请确保每个分布式Wi-Fi网络中不超过8台“易展”路由器。
- 请确保路由器指示灯绿色常亮。若指示灯为橙色常亮,各路由器之间距离太远或中间障碍物过多,请调整路由器位置。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题,请拨打技术支持热线400-8863-400。

“易展”路由之间是否可以通过网线连接?

- 可以通过网线连接:将网线两端分别插入两台路由器的任意网口,在两分钟内,按下两台路由器的“易展”按键,当指示灯由红色闪烁变为绿色常亮时,配对连接成功。

## 警告

- 1.雷雨天气请将路由器电源及所有连线拆除,以免遭雷击破坏。
- 2.远离热源,保持通风。
- 3.在储存、运输和运行环境中,请注意防水。
- 4.使用路由器附带的电源适配器。
- 5.将设备放置平稳的表面。

产品合格证  
已检验

## 声明

Copyright © 2021 普联技术有限公司版权所有,保留所有权利。  
未经普联技术有限公司明确书面许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容,且不得以营利为目的进行任何方式(电子、影印、录制等)的传播。

**TP-LINK®** 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标,由各自所有人拥有。  
本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知。除非有特殊约定,本手册仅作为使用指导,所作陈述均不构成任何形式的担保。

地址: 深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层  
公司网 址: www.tp-link.com.cn  
技术支持热线: 400-8863-400

普联技术有限公司  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

