


快速安装指南

半球星光警戒网络摄像机

物品清单


一台半球星光警戒网络摄像机	防水套件	一张螺钉孔定位标贴	塑胶胀管、自攻螺钉	保修卡/合格证
---------------	------	-----------	-----------	---------

产品外观

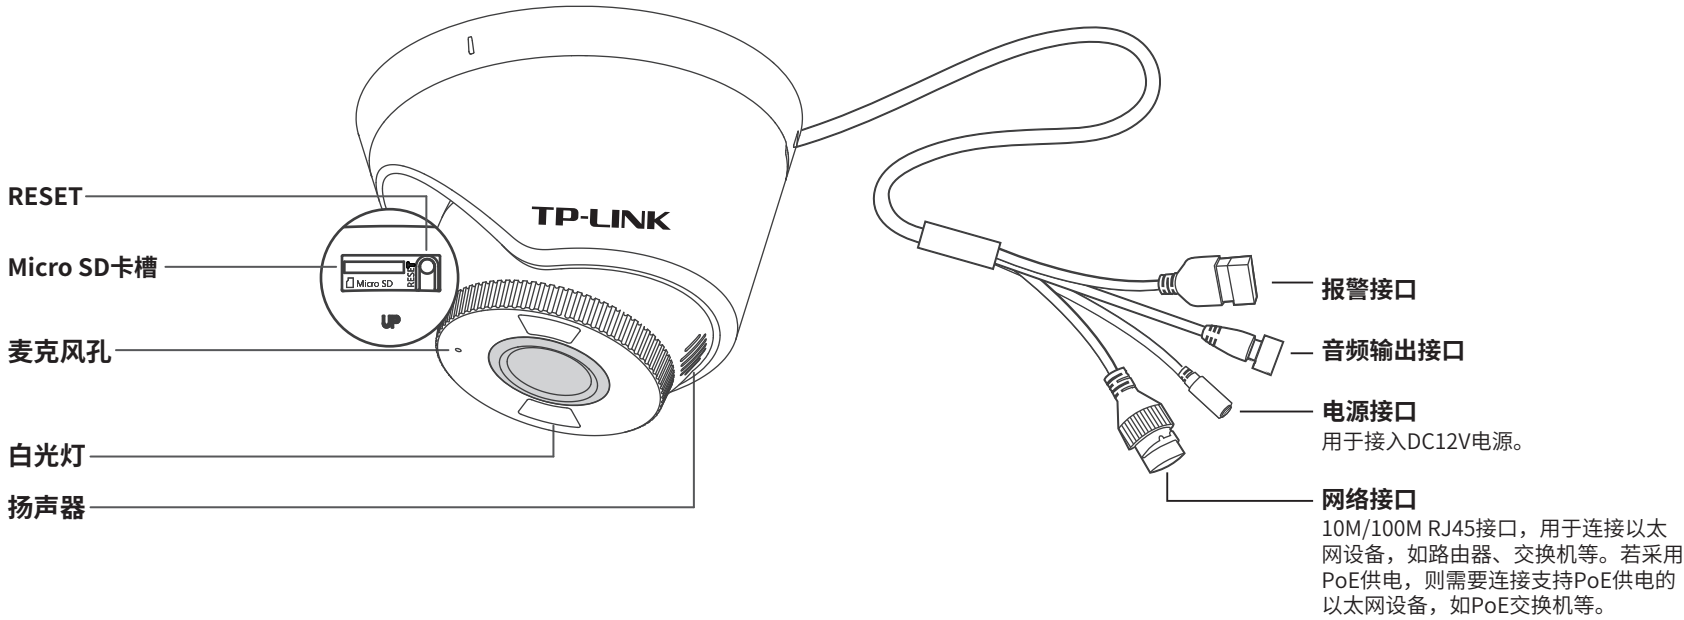


设备安装

本产品可安装在天花板或墙面上。参照下图示意，将定位标贴粘贴在天花板或墙面，然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管。安装完设备后，再给设备连接电源，设备启动完成会自动接入之前配置好的无线网络，待设备绿灯常亮，即可正常使用。

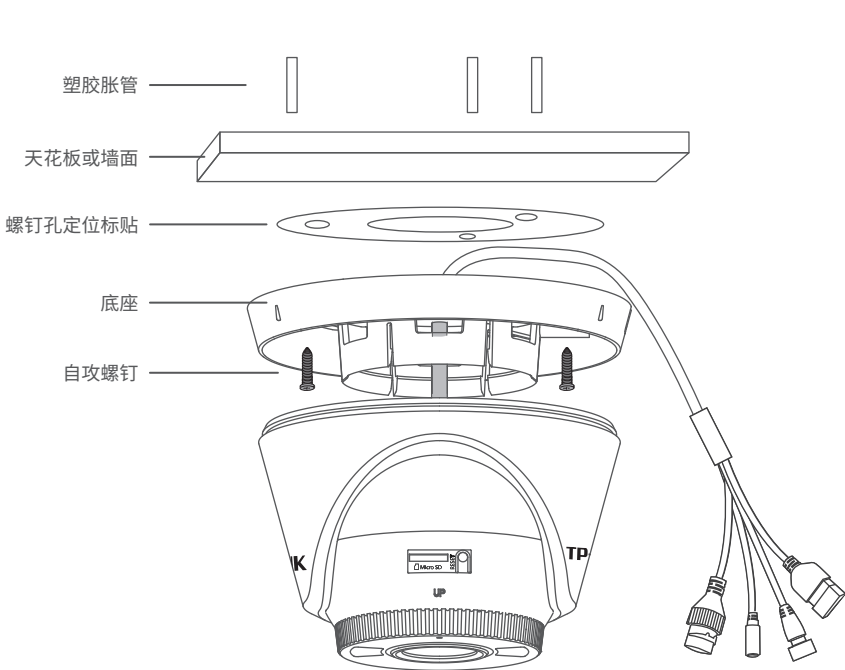


顶面走线

将尾线穿过天花板，适用于天花板可穿透的安装场景。

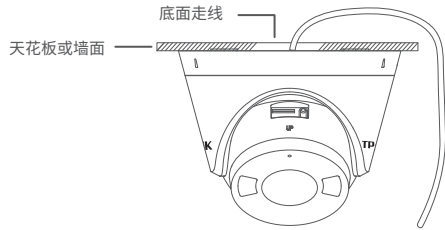


侧面走线

将尾线穿过侧面的走线孔，适用于天花板不可穿透的安装场景。

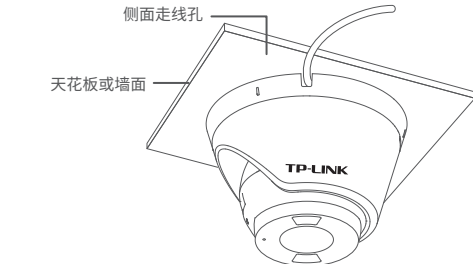

产品拆卸

将外壳缺口旋转至底壳刻痕，用螺丝刀轻轻撬开外壳，即可拆卸半球。

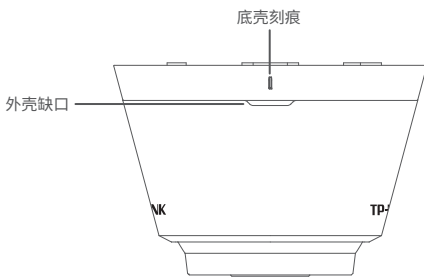


注意：

· 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于支架和摄像机的总重。

IPC配合NVR工作


本产品既可直接连接PoE NVR，也可通过支持PoE供电的以太网设备连接普通NVR。按下图连接IPC和NVR，在NVR界面中添加IPC设备，即可正常使用。

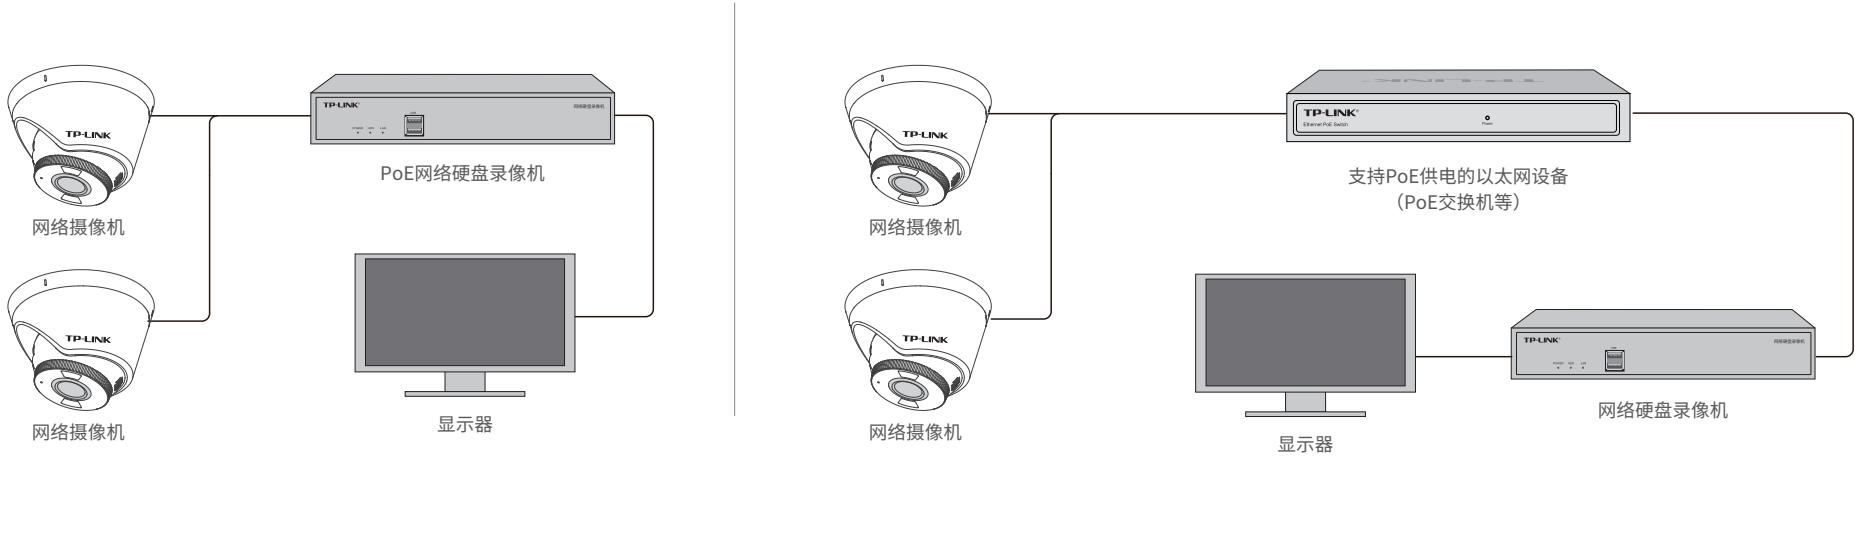

*如果您已经设置过IPC的用户名或密码，在NVR界面中添加IPC设备时，还需输入对应的用户名和密码。

IPC配合局域网内电脑工作

通过局域网内电脑登录网络摄像机（IPC）的Web管理界面进行管理。

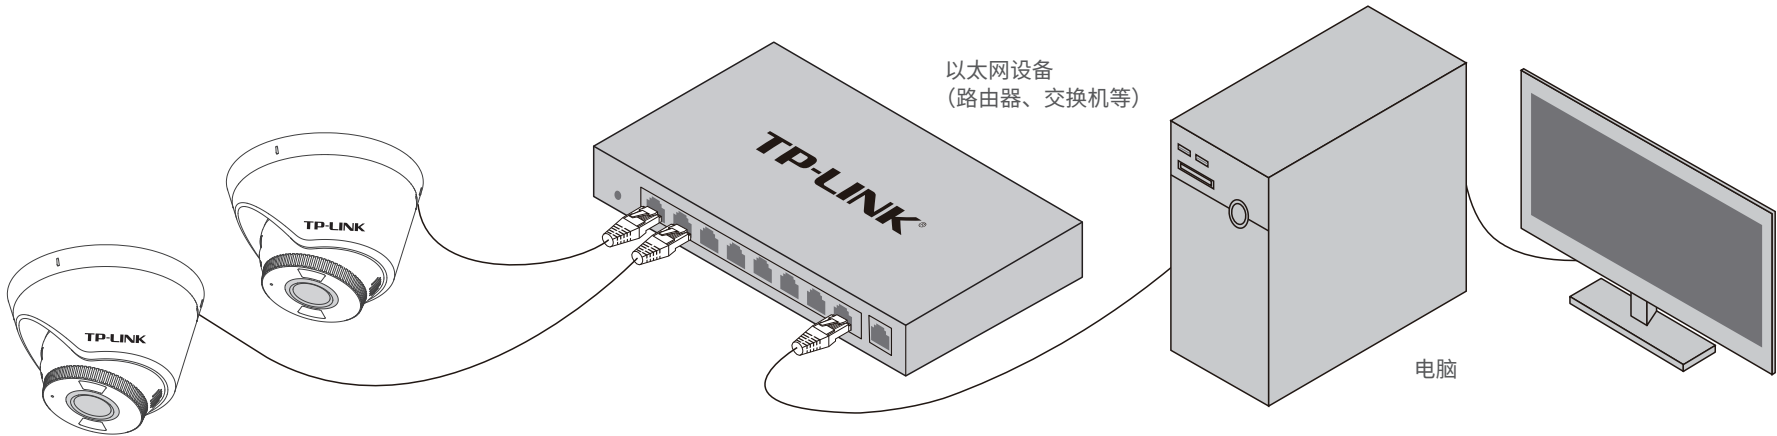


登录IPC的Web管理界面步骤如下：

1.设置电脑本地连接
192.168.1.X（2≤X≤254，且X≠60）。

2.打开浏览器，在地址栏输入IPC默认管理地址192.168.1.60，回车；首次登录时，用户名默认为"admin"，密码可空置，可直接点击"登录"。

3.成功登录IPC的Web管理界面。
*首次登录后，建议先前往设置>>系统>>用户管理，设置管理员"admin"的密码。

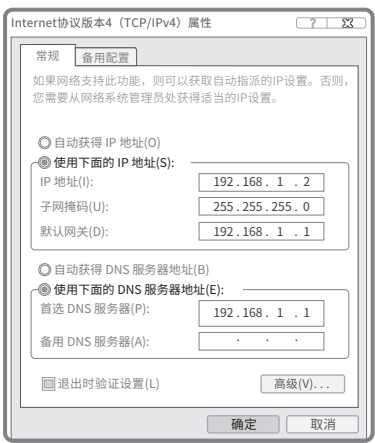

TP-LINK®

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

公司地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层
公司网址：http://www.tp-link.com.cn
1910041007 REV1.0.0

声明

Copyright © 2021 普联技术有限公司
版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK® 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格、图片和资讯等仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。



“TP-LINK安防服务”微信公众号