


产品外观

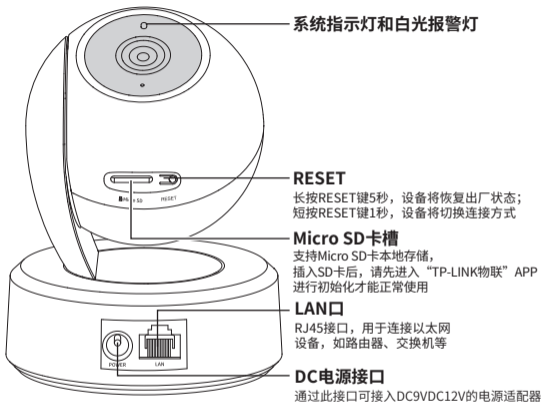

指示灯闪烁规则

- 红灯常亮:设备正在启动
- 绿灯常亮: 设备已连接Wi-Fi
- 红绿灯交替闪烁: 设备启动完成, 等待配置Wi-Fi
- 绿灯快速闪烁: 设备正在升级
- 绿灯慢闪: 设备正在连接Wi-Fi
- 红灯快速闪烁: 设备正在恢复出厂设置



39mm

请剪裁螺钉孔定位图用于辅助摄像机安装。

Copyright © 2022 普联技术有限公司版权所有。

详细售后条款可扫描二维码了解。

TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修。

产品合格证

已检验



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机和适配器	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用, 且按照计划正在进行环保切换, 切换后将符合上述规定。)



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
7103504931 REV2.0.1

物品清单: ·一台云台无线网络摄像头 ·一个电源适配器 ·一个上墙支架
·两个塑胶胀管、两个自攻螺钉 ·一本快速安装指南

TP-LINK®

快速安装指南
云台无线网络摄像机



请扫描上方二维码下载最新“TP-LINK物联”APP!
(仅中国大陆、港澳台地区可用)



扫码查看安装视频



“TP-LINK安防服务”微信公众号

连接设备


用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK物联”APP,根据APP提示,完成用户注册。
将摄像机尽量靠近家中路由器并连接电源,再按照配置设备设置摄像机。



手机

设备上电说明:将设备接通电源,指示灯亮起红灯时表示设备正在启动,持续时间约1分钟。当指示灯不停地**红绿交替闪烁**,表示设备启动完成,等待配置WIFI。

*请务必将APP更新至最新版本,非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像头。

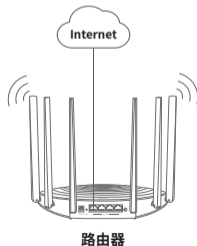

路由器




电源适配器



注意:

- 请使用本产品提供的电源适配器连接设备。
- 本产品电源适配器仅限室内使用。

配置设备

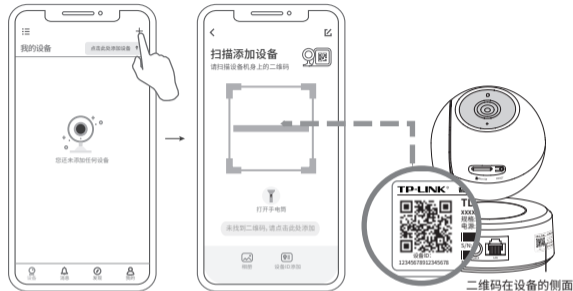

二维码在设备的侧面

1. 登录“TP-LINK物联”APP(也可以选择“暂不登录”以进入本地模式,但本地模式不支持远程预览、回放功能)。
2. 进入APP,点击页面右上角的加号,开启扫描功能。
3. 扫描摄像机身上的二维码,添加设备。
4. 根据提示准备好设备,并勾选描述设备状态的选项。
5. 选择摄像机需要连接的Wi-Fi网络。
6. 配置摄像机Wi-Fi及添加摄像机需要一定时间,请耐心等待。
7. 摄像机添加完成后,设备会出现在APP首页的列表中,点击设备对应的画面,即可开启预览。




说明:

如果需更改设备连接的Wi-Fi网络,请长按设备RESET按键恢复出厂后重新配置;摄像机连接了家中的Wi-Fi后,若需改为APP直连摄像机的Wi-Fi热点,只需短按RESET键1秒,再在APP中我的→设备管理→Wi-Fi热点中,按照页面提示配置。

安装设备

本产品可直接放置于桌面,也可吸顶安装,参照示意安装。将定位图粘贴于天花板,然后按照定位图打出底孔并塞入塑胶胀管,最后以自攻螺钉固定上墙支架位置。安装后扭转机身,可以对设备进行角度的调节。
安装完设备后,再给设备连接电源,设备启动完成会自动接入之前配置好的无线网络,待设备**绿灯常亮**,即可正常使用。

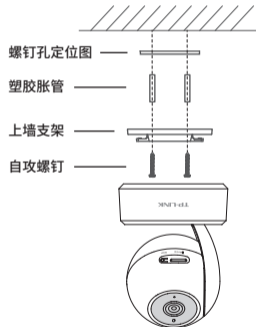

螺钉孔定位图

塑胶胀管

上墙支架

自攻螺钉



注意:

- 安装摄像头的墙面需要至少能承受3倍于摄像头的总重,且不少于50N或5kg的重量。
- 机身可水平旋转343度,镜头部分可整体垂直转动180度。
- 建议采用直径6mm的钻头,钻孔深30-35mm。
- 设备不得遭受水滴或水溅,设备上不得放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。