

# 快速安装指南

## 60W室外网络音柱

### TL-SPK603P

**声明**

Copyright © 2022 普联技术有限公司

版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、盗用或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何形式（电子、影印、录制等）的传播。

**TP-LINK** 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格、图片和资讯等仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。




扫描二维码，获取更多服务

**TP-LINK**普联技术有限公司  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.公司地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层  
公司网址：<http://www.tp-link.com.cn>

7103504982 REV1.0.0


**物品清单**

网络音柱X1	挂墙支架X2, 延长支架X1	螺钉X3, 螺母X1	直径8mm的膨胀螺栓X2	塑胶胀管X4, 自攻螺钉X4	电源适配器X1	螺钉孔定位标贴X1	快速安装指南X1
--------	----------------	------------	--------------	----------------	---------	-----------	----------

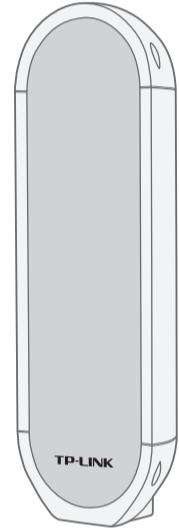**产品外观**

网络接口

10M/100M RJ45接口，用于连接以太网设备，如交换机/路由器等

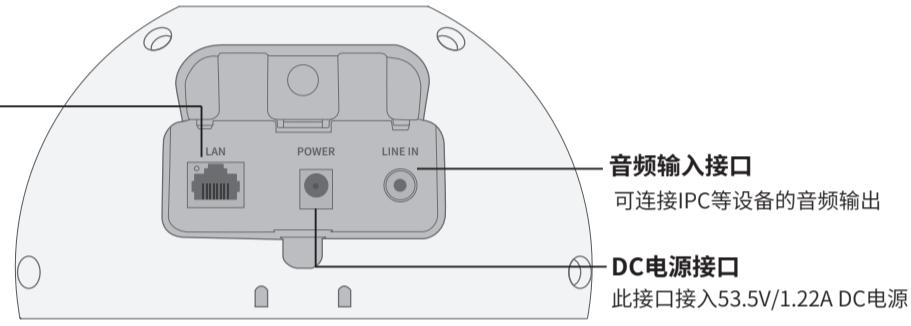

指示灯	工作状态	工作说明
LAN	常亮	设备正常工作
	闪烁	设备启动完成后，指示灯闪烁2秒
	熄灭	设备异常或断电

**产品安装**


安装设备时，可能需要用到下列工具：水平尺、记号笔、剥线钳、网线钳、冲击钻及配套钻头、橡胶锤、扳手、梯子等，以上工具需用户自备。

安装前，请先确保需要安装设备的地点已经完成布线工作。



设备安装前，请先将设备连接电源，查看其是否可以正常工作。

**壁挂安装**

1、将挂墙支架、延长支架通过螺钉螺母等配件安装到音柱主体上；


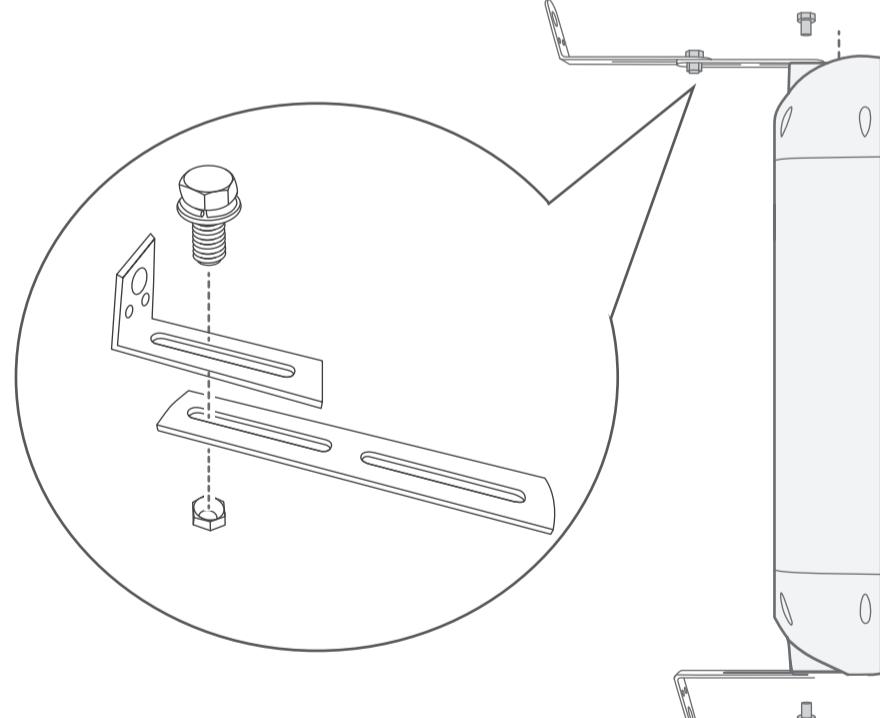


2、将挂墙支架置于选定的墙面处，将螺钉孔定位标贴于墙面。若不安装延长支架，音柱与竖直方向平行；若安装延长支架，音柱与竖直方向呈8.6°夹角。按照标贴上的打孔位置，用冲击钻在墙面上钻出安装孔。

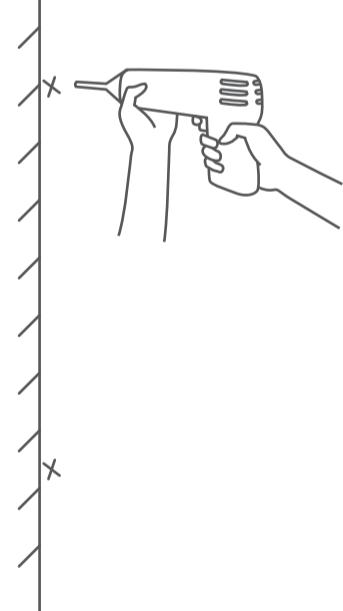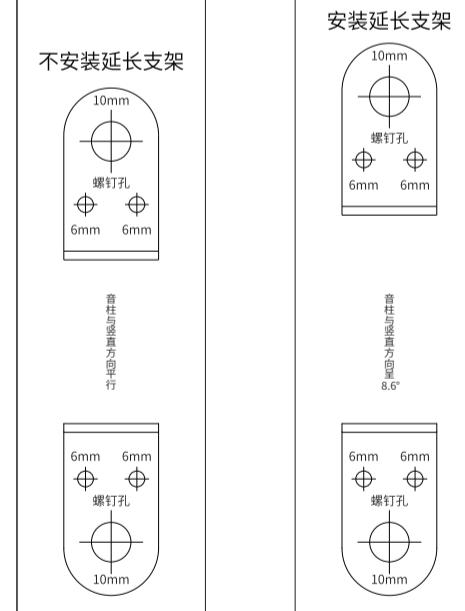**抱杆安装**


1、将挂墙支架、延长支架通过螺钉螺母等配件安装到音柱主体上，同壁挂安装步骤1；

2、根据实际安装杆的直径选购尺寸适配的喉箍，通过喉箍将L型的挂墙支架紧固在安装杆上。

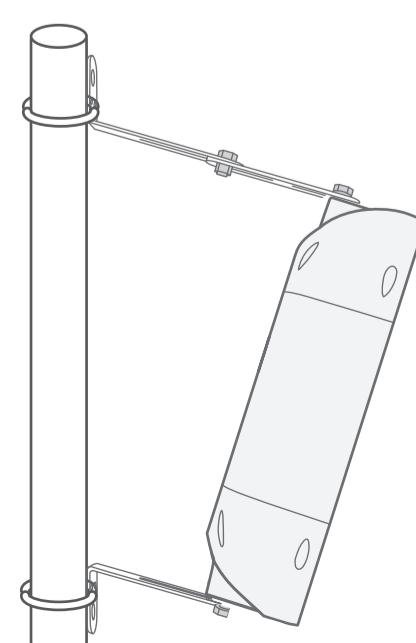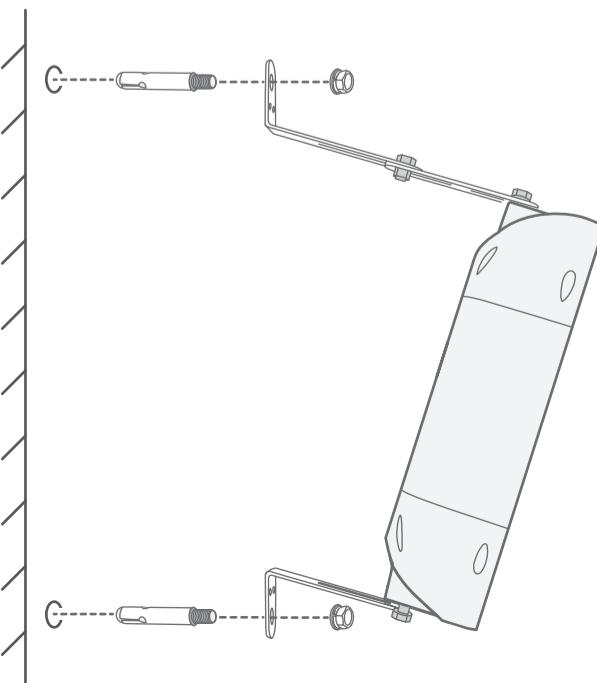


## 登录 Web 管理界面

通过局域网内电脑登录网络音柱的 Web 管理界面进行管理。

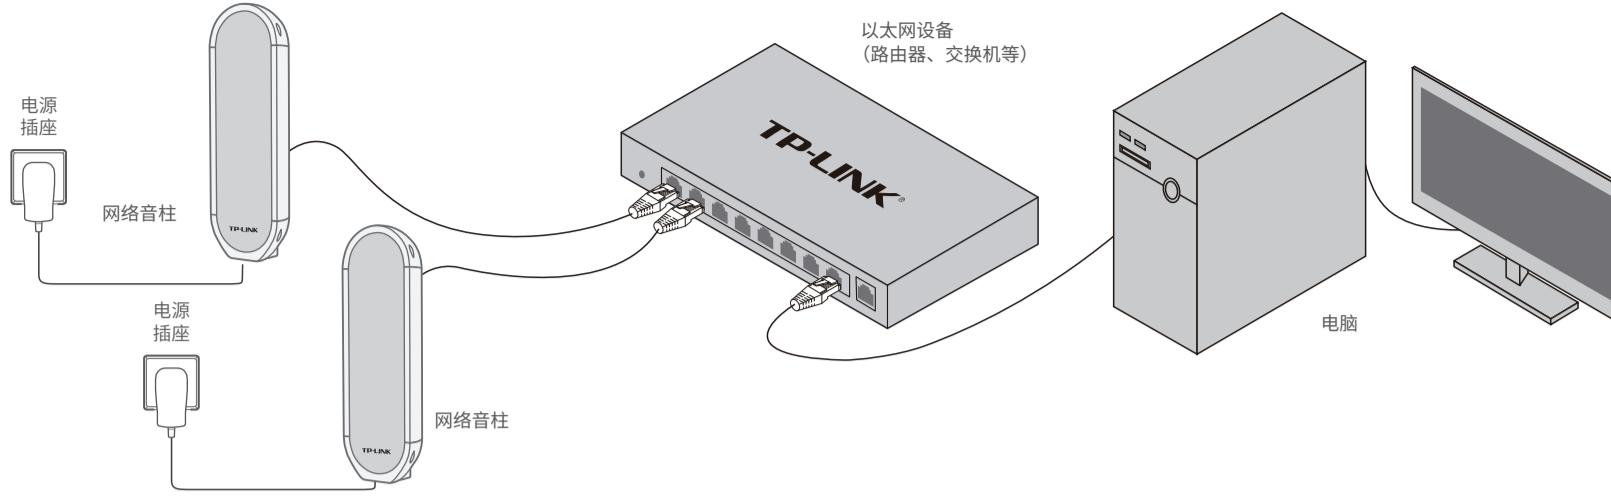

### 登录网络音柱的Web管理界面步骤如下：

1. 设置电脑本地连接  
192.168.1.X (2≤X≤254, 且X≠70)。

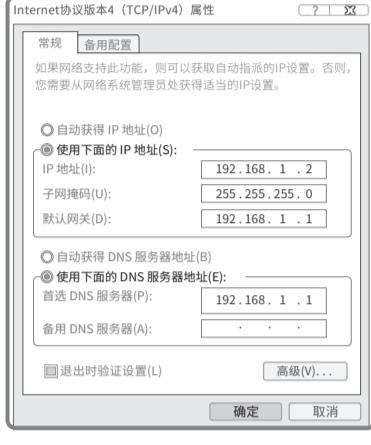

2. 打开浏览器，在地址栏输入默认管理地址  
192.168.1.70，回车；首次登录时，用户名默认为"admin"，密码可空置，可直接点击"登录"。



3. 成功登录Web管理界面。



\*首次登录后，可先前往系统设置>>用户管理，设置设备的用户名和密码。



## NBS配置管理

通过TP-LINK NBS网络广播系统，可对网络音柱进行配置和管理。

1. 在桌面点击“NBS启动器”图标，启动TP-LINK NBS软件。
2. 启动“服务器管理”和“高级管理”中的所有服务器及客户端。
3. 启动完成后，即可点击软件左下角“前往TUMS”进入TP-LINK网络广播系统登录页。  
\*首次登录时，需在登陆页面激活安全证书，请根据网页提示进行激活。
4. 激活完成后，输入账号密码即可登录。首次登陆时会要求重置admin账号的密码，请根据密码强度提示进行重置。
5. 点击“管理中心”，进入设备管理界面。
6. 点击页面右上角“添加设备”，按照提示将需要管理的网络音柱添加进NBS中，即可对网络音柱进行管理。

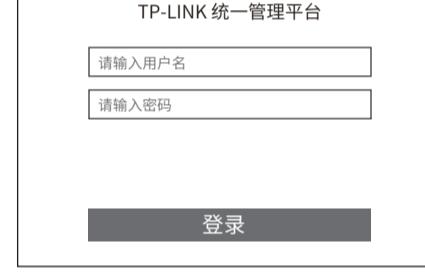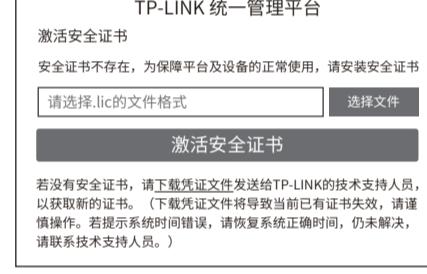


## NVR配置管理

网络音柱支持接入TP-LINK网络硬盘录像机（NVR）配置和管理，通过NVR对局域网内的网络音柱进行喊话、联动IPC等操作。

按照下图连接网络音箱和NVR设备，在NVR界面，音箱管理>>设备添加中添加网络音箱设备，即可正常使用。

\*部分型号NVR支持此功能，详情请咨询客服或技术支持。

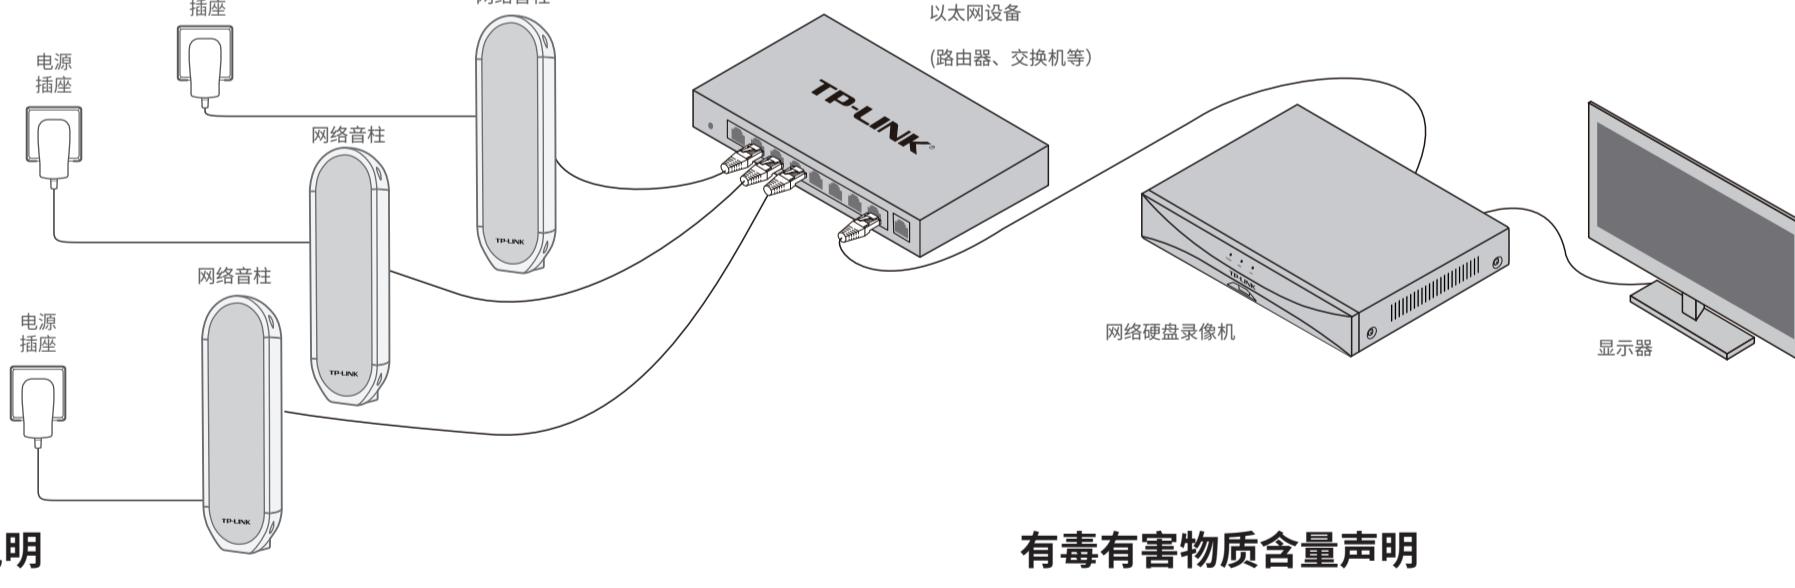

## 保修说明

尊敬的客户，您好！

承蒙惠顾TP-LINK产品，谨致谢意！为保障您的权益，请您在购机后仔细阅读以下内容：

### 一、下列情况不属于免费维修范围，普联技术有限公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 已经超出保换、保修期限；
- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 未经普联技术有限公司许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 意外因素或人为行为导致产品损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

### 二、技术支持和软件升级服务：

在您送修产品之前，请致电我公司技术支持热线：400-8830-630，以确认产品故障。您也可以发送邮件至fae@tp-link.com.cn寻求技术支持。同时，我们会在第一时间内将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站：[www.tp-link.com.cn](http://www.tp-link.com.cn)，方便您免费下载。

### 三、TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修

更多详细资料请查询TP-LINK官方网站

#### 特别说明：

- 外置电源保换期为1年，电池保换期为6个月，鼠标保换期为3个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可另行购买。
- 保修保换仅限于主机，包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保修期为3个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新产品。在免费保换期间，产品须经过普联技术有限公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品，更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有；无故障产品，将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期，请索取并保留好您的维修凭证。
- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加上三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺，普联技术有限公司不承担任何责任。

## 有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb) 及其化合物	汞(Hg) 及其化合物	镉(Cd) 及其化合物	六价铬(Cr(VI)) 化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件（含模块）	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）

## TP-LINK客户服务

技术支持热线：400-8830-630

E-mail: fae@tp-link.com.cn

服务地址：深圳市光明新区普联科技园二期

普联技术有限公司（客服部）

邮 编：518107

产 品 合 格 证

已 检 验