


启用子路由

首次启用子路由时，需对其进行设置。添加成功后，子路由可随意拔插，哪里需要信号就插在哪里。

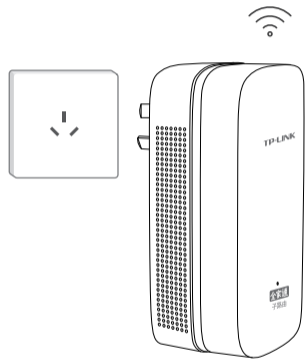

检查子路由指示灯

指示灯状态	说明
● 不亮	未通电
● 长亮	已通电，正在初始化
	系统运行正常
⚡ 快闪	正在搜索或添加到路由器
⚡ 慢闪	未添加到路由器

添加子路由



连接主路由Wi-Fi，打开浏览器访问“tplogin.cn”。输入主路由管理员密码，点击“登录并添加子路由”。

注：此处仅展示使用手机添加子路由，使用PC端可参考此方式。



将子路由插在主路由附近的插座上。点击“下一步”，开始搜索子路由。



搜索完成后，将对应子路由“加入”至当前网络中，点击“完成”。



设置完成后，可以把子路由转插至信号弱的地方，即可畅享流畅网络。

常见问题解答

无法打开管理界面（tplogin.cn）怎么办？

- 若通过有线连接登录
 - 请确保计算机为“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”；
 - 请确保计算机连接的是主路由的LAN口，且对应LAN口左上方的状态指示灯已亮起；
 - 请打开IE浏览器，在菜单栏选择“工具”>“Internet选项”，然后单击“连接”按钮，确认选择“从不进行拨号连接”，单击“局域网设置”，确认所有选项均无勾选。
- 若通过无线连接登录
 - 请确保上网设备已连接上主路由的无线网络；
 - 请尝试关闭并重新打开浏览器、清除浏览器缓存或者更换不同的浏览器。
 - 请更换另一台上网设备进行尝试，若为有线连接方式，也可尝试更换网线。
- 将主路由重新上电。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请将主路由恢复出厂设置并重新配置。

子路由由附近信号突然变差或者不稳定怎么办？

- 请查看子路由的指示灯状态，若不亮，则其电源插座可能松动或接触不良。
- 带滤波器的排插有可能导致子路由无法使用。不建议用在排插上，请尽量插在墙插上使用。
- 请确保每台主路由搭配使用的子路由数量不超过7台。
- 主路由与子路由必须在同一电表下使用，且它们之间的电力线距离在300米以内。
- 将子路由重新上电。
- 若经上述操作仍无法解决问题，请将子路由恢复出厂设置或拨打技术支持热线（见说明书背面）。

如何将子路由恢复出厂设置？

- 在通电状态下，按住“Reset”按键直到指示灯快速闪烁后松开。



微信客服随时随地解决您的网络问题。

声明 Copyright © 2019 普联技术有限公司版权所有，保留所有权利。

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层
公司网址：www.tp-link.com.cn
技术支持热线：400-8863-400

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
7103502862 REV1.0.1

物品清单



• 全家通路由 R200·子路由一台



• 保修卡一份




• 快速安装指南一本



• 有毒有害物质声明一份




• 路由器参数记录标贴一个

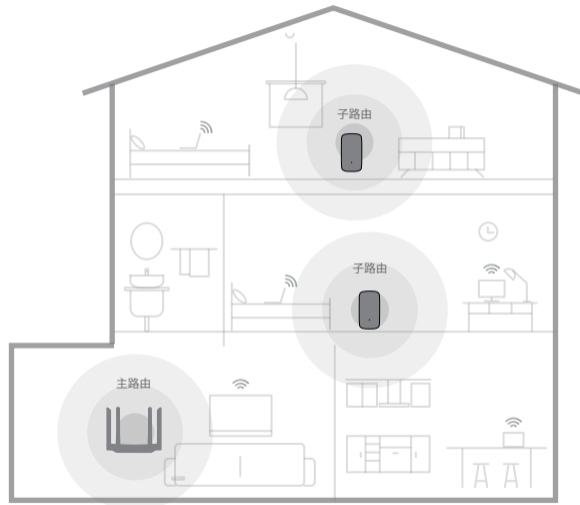

*1个主路由最多可配7个子路由。
多个路由分块覆盖，从而全家处处都有高速Wi-Fi。

TP-LINK

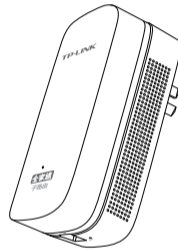

R200·子路由
快速安装指南

200M入户宽带适用