

快速安装指南

HyFi智能无线套装


1 连接路由器

① 连接网络

宽带拨号上网



光纤/电话线




Modem (猫)

或

小区宽带上网



网线接口

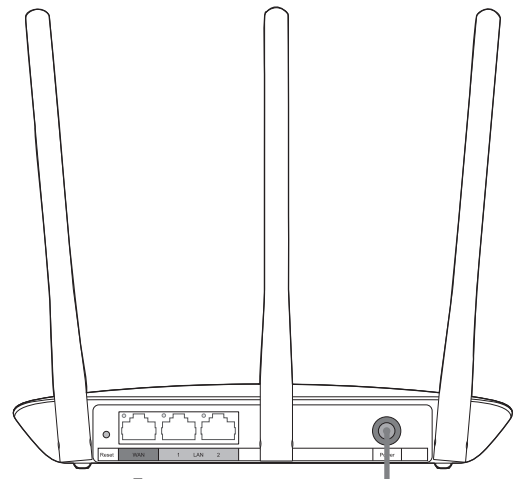

HyFi无线路由器

网线接WAN口



为保证路由器性能，建议插在墙插上使用。

② 连接电源

手机、平板、电脑连接到路由器

无线(Wi-Fi)连接


搜索并连接路由器的无线网络(Wi-Fi)。

默认无线名称(Wi-Fi名称)请见路由器底部的标贴，默认无密码。



或

有线连接

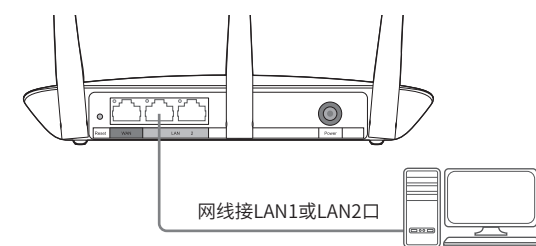

网线接LAN1或LAN2口

提示：请将HyFi无线路由器安装在电源插座附近，以便接通和断开电源。

- 物品清单：
- HyFi无线路由器
 - HyFi智能无线扩展器
 - 快速安装指南
 - 路由器参数记录标贴
 - 有毒有害物质声明
 - 保修卡

2 设置路由器

方法1. 使用手机设置

① 手机连接路由器的Wi-Fi，打开浏览器登录tplogin.cn。



扫一扫，快速登录

提示：请使用带二维码扫描功能的手機浏览器进行扫描。

② 创建管理员密码：设置路由器的管理员密码。

创建管理员密码

设置密码 |

确认密码 |

确定

③ 上网设置：填写上网参数，此处以宽带拨号上网为例。若忘记上网参数，请咨询您的网络服务商。

上网设置

上网方式 | 宽带拨号上网

宽带账号 |

宽带密码 |

下一步

④ 无线设置：设置无线名称和密码（Wi-Fi名称和Wi-Fi密码）。

无线设置

无线名称 | TP-LINK_HyFi_XX

无线密码 |

上一步

下一步

⑤ 需添加扩展器，则参照本指南背面的“3 添加扩展器”操作。不需添加扩展器，则点击“跳过添加新设备”。

添加新设备

请将扩展器上电，并点击下一步

上一步

下一步

跳过添加新设备>

⑥ 完成设置。

路由器设置已完成

由于无线参数已更改，您的设备与路由器的连接已断开，请重新进行无线连接。

无线名称：TP-LINK_HyFi_XX

无线密码：XXXXXX

新添加的HyFi设备：Ext_XXXX

方法2. 使用电脑设置

① 电脑通过有线或无线（Wi-Fi）方式连接上路由器。使用浏览器访问tplogin.cn，设置路由器的管理员密码。

tplogin.cn

为保护设备安全，请务必设置管理员密码

设置密码 | 6-15位数字、字母（区分大小写）、符号的组合（空格除外），避免使用有规律的纯数字或字母，以提升密码的安全等级。如354560K27n9

确认密码 |

确认

② 在左栏选择“设置向导”，单击“下一步”。选择上网方式，若不清楚上网方式可选择“让路由器自动选择上网方式”，单击“下一步”。

设置向导-上网方式

本向导提供三种最常见的上网方式供选择。若为其它上网方式，请点击左侧“网络参数”中“WAN口设置”进行设置。如果不清楚使用何种上网方式，请选择“让路由器自动选择上网方式”。

☒ 让路由器自动选择上网方式（推荐）

☐ PPPoE（ADSL虚拟拨号）

☐ 动态IP（以太网宽带，自动从网络服务商获取IP地址）

☐ 静态IP（以太网宽带，网络服务商提供固定IP地址）

上一步

下一步

③ 填写上网参数。对于宽带拨号用户，下图中的上网账号即宽带账号，上网口令即宽带密码。提示：若忘记上网参数，请咨询您的网络服务商。

设置向导

请在下框中填入网络服务商提供的ADSL上网账号及口令，如遗忘请咨询网络服务商。

上网帐号：|

上网口令：|

确认口令：|

上一步

下一步

此处不需要进行任何设置。

设置向导-静态IP

请在下框中填入网络服务商提供的基本网络参数，如遗忘请咨询网络服务商。

IP地址：|

子网掩码：|

网关：|

首选DNS服务器：|

备用DNS服务器：|（可选）

上一步

下一步

④ 在SSID框设置Wi-Fi名称，在PSK密码框设置Wi-Fi密码。

设置向导-无线设置

本向导页面设置路由器无线网络的基本参数及无线安全。

SSID：|

无线安全选项：

为保障网络安全，强烈推荐开启无线安全，并使用WPA-PSK/WPA2-PSK AES加密方式。

☒ WPA-PSK/WPA2-PSK

PSK密码：|（8-63个ASCII字符或8-64个十六进制字符）

☐ 不开启无线安全

上一步

下一步

⑤ 单击“完成”或“重启”，完成设置。图示以单击“完成”为例。如需添加扩展器，请见本指南背面的“3 添加扩展器”。

设置向导

设置完成，单击“完成”退出设置向导。


提示：若路由器仍不能正常上网，请点击左侧“网络参数”进入“WAN口设置”栏目，确认是否设置了正确的WAN口连接类型和账号模式。

上一步

完成

3 添加扩展器

- ① 将一个或多个扩展器插到路由器附近的插座上。

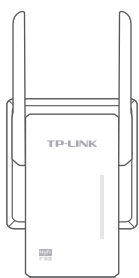

提示：排插可能会影响HyFi产品的性能，推荐使用墙插。

- ② 将扩展器加入到路由器网络中。


方法1. 使用手机加入

进入手机“添加新设备”界面，依照下图指示操作。




方法2. 使用电脑加入

使用浏览器登录tplogin.cn后，依照下图指示操作。

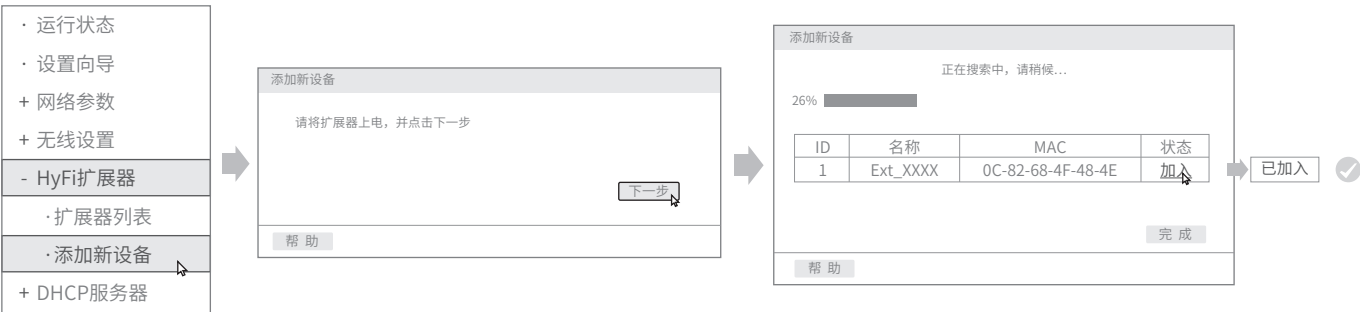

- ③ 将已加入扩展器安插到需要的位置(已加入扩展器可随意拔插，无需再进行设置)。

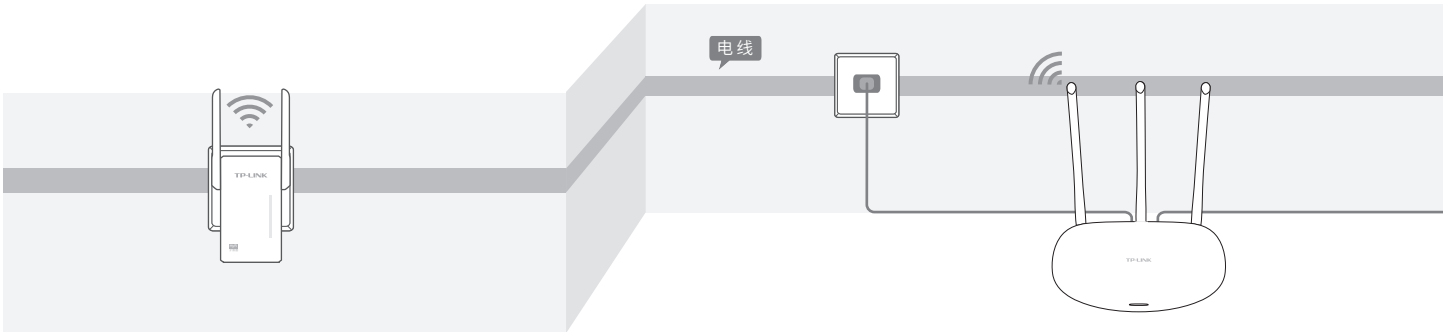

扩展器指示灯说明

指示灯状态	说明
● 不亮	未通电
● 长亮	已通电，正在初始化 系统运行正常
● 快闪	正在搜索或添加到路由器 网口接入其他设备后，快闪3次 成功恢复出厂设置后，快闪5次
● 慢闪	未添加到路由器

提示：以上内容仅适用于本套装包含的扩展器，如需添加其它类型扩展器（其底部有Config按键），请按以下步骤操作。

- 1) 将一个扩展器插到路由器附近的插座上。（该类扩展器每一轮添加只能添加一个扩展器。）
- 2) 约15秒后，扩展器的指示灯开始慢闪，按一下其Config按键，指示灯快闪（即进入搜索路由器状态，该状态维持2分钟，超时需重按扩展器）。
- 3) 按照本节步骤②和③操作，完成添加扩展器。

常见问题解答

无法打开路由器的管理界面（tplogin.cn）怎么办？

- 请分别从以下方面进行检查：
- 若使用计算机配置，请确保计算机为“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。
 - 若通过无线(Wi-Fi)连接登录，请确保上网设备已连接上路由器的Wi-Fi；若通过有线连接登录，请确保计算机连接的是路由器的LAN口，且对应LAN口左上方的状态指示灯已亮起。
 - 若使用计算机配置，请打开IE浏览器，在菜单栏选择“工具”>“Internet选项”，然后单击“连接”按钮，确认选择“从不进行拨号连接”，单击“局域网设置”，确认所有选项均无勾选。
 - 请尝试关闭并重新打开浏览器、清除浏览器缓存或者更换不同的浏览器。
 - 请更换另一台上网设备进行尝试，若为有线连接方式，也可尝试更换网线。
 - 如果经过上述操作仍无法解决问题，请将路由器恢复出厂设置并重新配置。

提示：由于部分APP功能限制，请使用带二维码扫描功能的手机浏览器进行扫描。

路由器设置完成后，无法上网怎么办？

- 请分别从以下方面进行检查：
- 请确保路由器的网线连接已按照步骤“1 连接路由器”连接正确。
 - 请检查路由器设置过程中，选择的上网方式是否符合您的实际线路环境以及填写的上网参数是否正确。如何判断上网方式可参照下表：

开通网络时，网络服务商提供的上网参数	上网方式
宽带帐号和密码	宽带拨号上网
IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器	固定IP地址
网络服务商没有提供任何参数 (不用路由器时计算机不需要进行设置即可直接上网)	自动获得IP地址

- 若无法确定选择的上网方式和填写的上网参数是否正确，请联系您的网络服务商。

Wi-Fi无法连接怎么办？

- 请分别从以下方面进行检查：
- 请确认您的设备Wi-Fi功能处于正常状态，如Wi-Fi开关已经打开、可以搜索到Wi-Fi信号。
 - 请确认无线路由器设置正确，Wi-Fi名称请尽量不要使用中文或者特殊字符。
 - 请确认进行Wi-Fi连接时，选择的Wi-Fi名称和填写的Wi-Fi密码正确（注意区分大小写）。
 - 如果经过上述操作仍无法解决问题，请将路由器恢复出厂设置并重新配置。

如何将路由器恢复出厂设置？

- 在通电状态下，取一针状物按压Reset键5秒钟，系统状态指示灯开始快速闪烁后松开，即成功恢复出厂设置。
- 注意：恢复出厂设置后路由器的配置参数将被全部清除，需要重新对路由器进行配置。

添加HyFi扩展器不成功怎么办？

- 请查看扩展器的指示灯状态，若不亮，则其电源插座可能松动或接触不良。
- 带滤波器的排插有可能导致HyFi产品无法使用。不建议用在排插上，请尽量插在墙插上使用。
- 请确保每台HyFi无线路由器搭配使用的HyFi扩展器数量不超过7台。
- 路由器与扩展器必须在同一电表下使用，且它们之间的电力线距离在300米以内。
- 请确保该扩展器未被添加过。登录tplogin.cn，在路由器电脑版主界面，选择“HyFi扩展器”，查看“已连扩展器”下是否有该扩展器名称，如果有，则表明它已被添加，因而无法再次搜索和添加它。
- 若经上述步骤后仍无法添加HyFi扩展器，建议将HyFi扩展器重新拔插上电后重新添加。

更多问题，可登录<http://service.tp-link.com.cn>查看视频教程和设置文档。



警示

- 1.雷雨天气请将设备电源及所有连线拆除，以免遭雷击破坏。
- 2.远离热源，保持通风。
- 3.在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
- 4.将路由器放置在平稳的表面。

声明

Copyright © 2015 普联技术有限公司
版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
地址：深圳市福田区华强路科技园工业厂房24楼南段1层、3-5层、28楼北段1-4层

技术支持热线
400-8863-400

公司网址
www.tp-link.com.cn