

# 快速安装指南

## 4G云台网络摄像机



请扫描下方二维码下载最新“TP-LINK物联”APP1  
(仅中国大陆、港澳台地区可用)



扫码查看安装视频



“TP-LINK安防服务”微信公众号

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件(含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用,且按照计划在正在进行环保切换,切换后将符合上述规定。)

**10**

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

### 声明

Copyright © 2022 普联技术有限公司

版权所有,保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容,且不得以营利为目的进行任何方式(电子、影印、录制等)的传播。

TP-LINK 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标,由各所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知。除非有特殊约定,本手册仅作为使用指导,所作陈述均不构成任何形式的担保。

**普联技术有限公司**  
 TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD.  
 7103504866 REV.2.0.2

公司地址: 深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层  
 公司网址: <http://www.tp-link.com.cn> 技术支持热线: 400-8830-630  
 E-mail: [fae@tp-link.com.cn](mailto:fae@tp-link.com.cn) 邮 编: 518107

- 物品清单:
- 一台4G云台网络摄像机
  - 一个电源适配器
  - 一个上墙支架
  - 两个塑胶胀管、两个自攻螺钉
  - 一本快速安装指南

**产品合格证**  
已检验

## 连接设备


用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK物联”APP,根据APP提示,完成用户注册。插入SIM卡,当绿灯常亮时,表示设备已联网,此时可按照配置设备设置摄像机;当设备在局域网使用时只能有线模式配置摄像机。



\*请务必将APP更新至最新版本,非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像头。

### 设备上电说明:

将设备接通电源,指示灯亮起红灯时表示设备正在启动,持续时间约45秒。  
 当指示灯不停地**红绿交替闪烁**时,表示设备启动完成,4G正在联网。

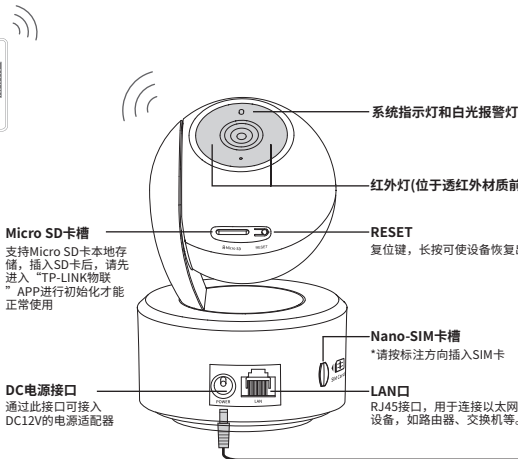


### 指示灯闪烁规则

- 红灯常亮:设备正在启动
- 红绿灯交替闪烁: 设备启动完成,4G正在联网
- 绿灯常亮: 设备已联网
- 绿灯慢闪: SIM卡未插入
- 红灯慢闪: 4G处于关机模式或数据开关已关闭
- 绿灯快速闪烁: 设备正在升级
- 红灯快速闪烁: 设备正在恢复出厂设置

### 4G参数

- 无线制式: LTE-TDD/LTE-FDD
- 无线频段: LTE-TDD BAND 34/38/39/40/41 LTE-FDD BAND 1/3/5/8


\*本产品只支持Nano-SIM卡, 请按指示方向插入SIM卡。

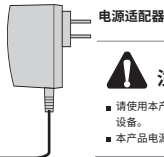

### 注意:

- 请使用本产品提供的电源适配器连接设备。
- 本产品电源适配器仅限室内使用。

## 配置设备 (\*当4G模块正常工作时, 可通过APP实现实时预览和录像回放。)

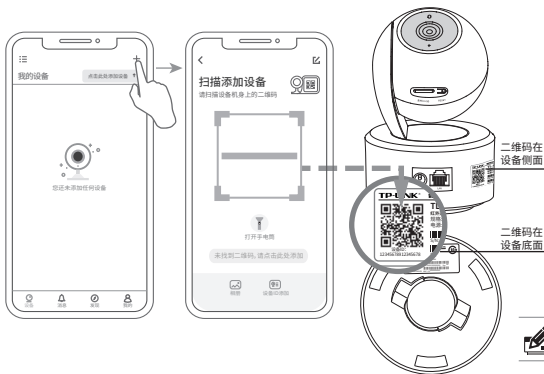

1. 登录“TP-LINK物联”APP。
2. 进入APP, 点击页面右上角的加号, 开启扫描功能。
3. 扫描摄像机机身上的二维码(二维码在设备的侧面或底面), 添加设备。
4. 配置摄像机网络及添加摄像机需要一定时间, 请耐心等待。
5. 摄像机添加完成后, 设备会出现在APP首页的列表中, 点击设备对应的画面, 即可开启预览。



说明: 1. 设备支持本地模式, 可通过有线模式连接到局域网以配合NVR、Utility、APP、WEB使用。  
2. 长按设备RESET按键5秒, 可恢复出厂设置。

## 产品保修卡

尊敬的客户, 您好!

承蒙惠顾TP-LINK产品, 谨致谢意! 为保障您的权益, 请您在购机后仔细阅读以下内容:

一、下列情况不属于免费维修范围, 普联技术有限公司可提供有偿服务, 敬请注意:

- 已经超出保换、保修期限;
- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏;
- 擅自涂改、撕毁产品条形码;
- 未经普联技术有限公司许可, 擅自改动本身固有的设置选项或擅自拆机修理;
- 意外因素或人为行为导致产品损坏, 如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等;
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏;
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

### 二、技术支持和软件升级服务:

在您送修产品之前, 请致电我公司技术支持热线: 400-8830-630, 以确认产品故障。您也可以发送邮件至fae@tp-link.com.cn寻求技术支持。同时我们会在第一时间将研发发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站: www.tp-link.com.cn, 方便您免费下载。

### 三、TP-LINK产品售后服务承诺: 一年保修

更多详细资料请咨询TP-LINK官方网站


特别说明:

- 外置电源保换期为1年, 电池保换期为6个月, 鼠标保换期为3个月。如因用户使用不当或意外因素, 造成电源适配器或电池有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形, 电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换, 用户可另行购买。
- 保修保换仅限于主机, 包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保换期为3个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题, 且外观无划伤, 可直接更换新产品。在免费保换期间, 产品须经过普联技术有限公司检测, 确认故障后, 将更换同一型号或与该产品性能相当的维修良品, 更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有, 无故障产品, 将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时, 请您带好相应的发票和产品保修卡; 如您不能出示以上证明, 该产品的免费保换期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修, 同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保换期, 请取保并保留好您的维修凭证。
- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺, 普联技术有限公司不承担任何责任。

## 安装设备

本产品可直接放置于桌面, 也可吸顶安装, 参照如下示意图安装。安装后扭转机身, 可以对设备进行角度的调节。


安装完设备后, 再给设备连接电源, 设备启动完成会自动接入之前配置好的无线网络, 待设备绿灯常亮, 即可正常使用。

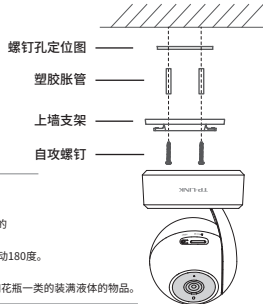

注意:

- 安装镜头的墙面需要至少能承受3倍于镜头头的总重, 且不少于50N或5kg的重量。
- 机身可水平旋转343度, 镜头部分可整体垂直转动180度。
- 建议采用直径6mm的钻头, 钻孔深30-35mm。
- 设备不得遭受水滴或水溅, 设备上不得放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。

请沿虚线剪裁螺钉孔定位图用于辅助摄像机安装



39mm