

快速安装指南

PoE双目变焦室外双光筒机




请扫描下方二维码下载
最新“TP-LINK物联”APP!
(仅中国大陆、港澳台地区可用)




“TP-LINK安防服务”
微信公众号

物品清单

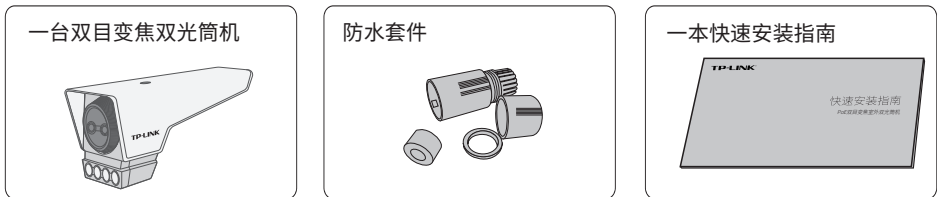


产品外观

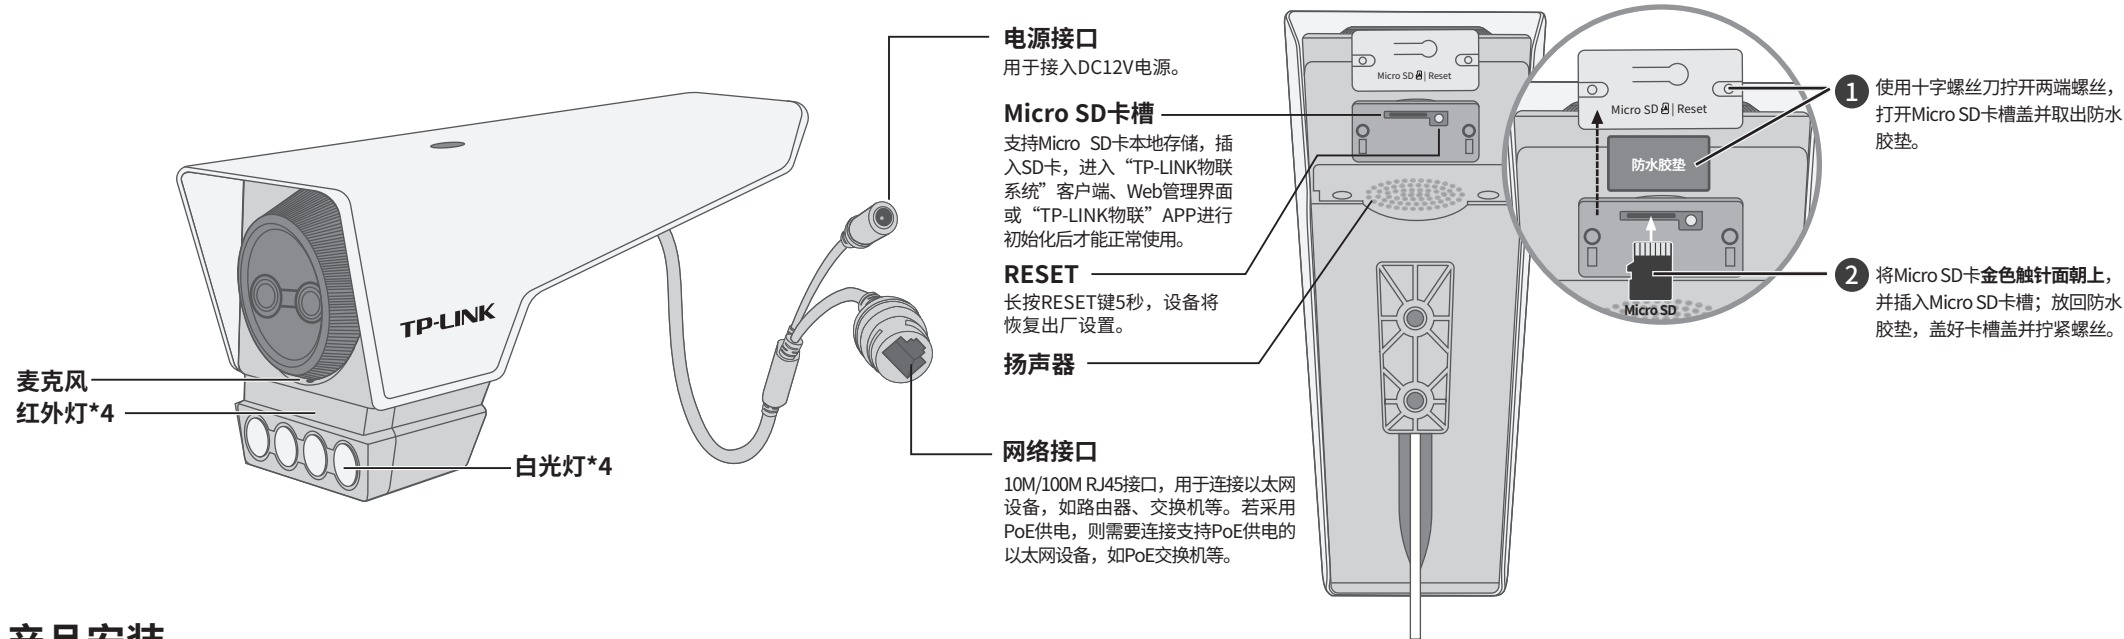


产品安装

本产品支持壁挂、吊顶、抱杆安装，参照下图示意，将摄像机固定到已安装好的支架上，即完成安装。安装完成后，可根据实际需求调整摄像机镜头角度。


一、壁挂安装

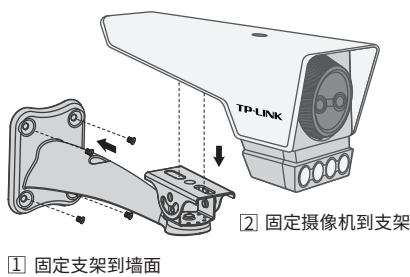

二、吊顶安装

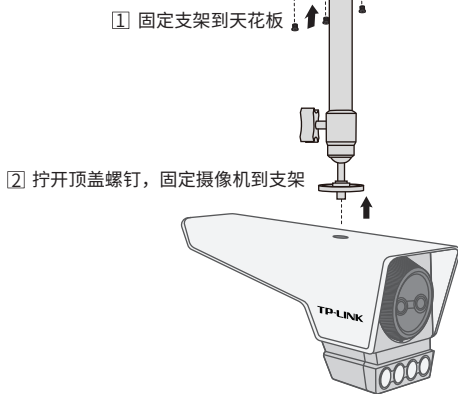

三、抱杆安装

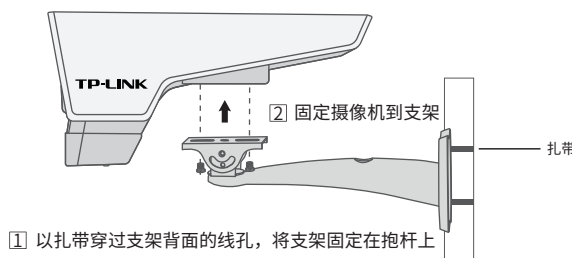


注意：

- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于支架和摄像机的总重。
- 本产品不提供支架，请自行购买。
- 请选用符合IEEE 802.3af/at标准的PoE供电设备。

IPC配合NVR工作


本产品既可直接连接PoE NVR，也可通过支持PoE供电的以太网设备连接普通NVR。按下图连接IPC和NVR，在NVR界面中添加IPC设备，即可正常使用。

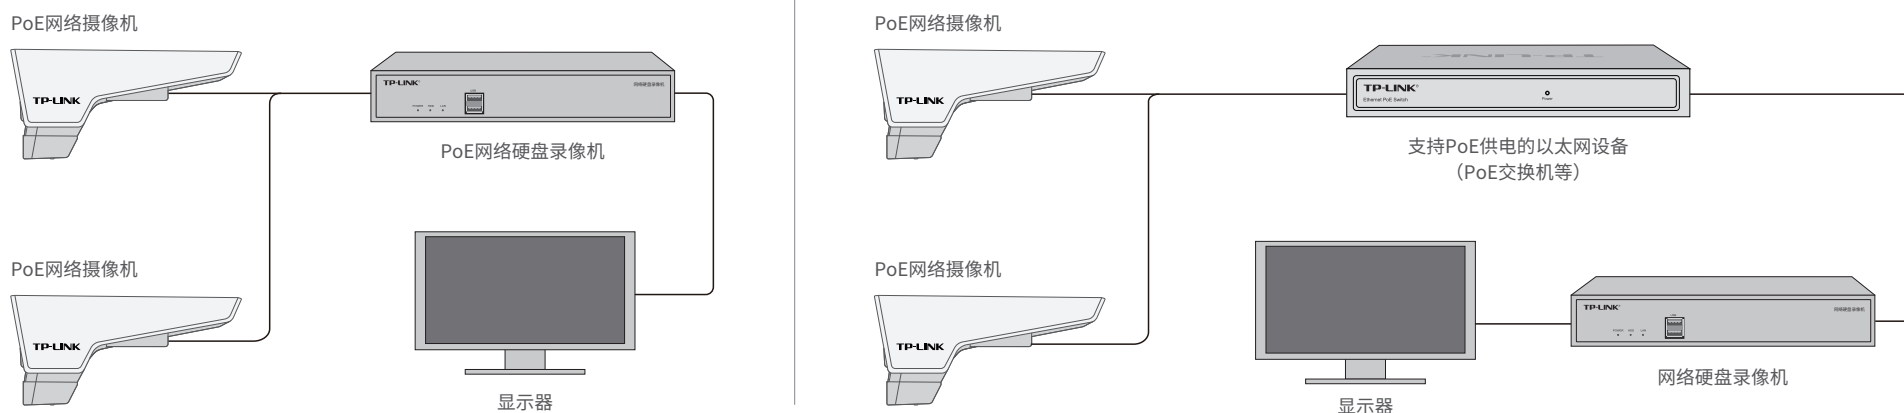

*如果您已经设置过IPC的用户名或密码，在NVR界面中添加IPC设备时，还需输入对应的用户名和密码。

使用 APP 配置设备

用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK物联”APP，根据APP提示，完成用户注册。连接设备后，通过手机APP配置设备，实现实时预览和录像回放。

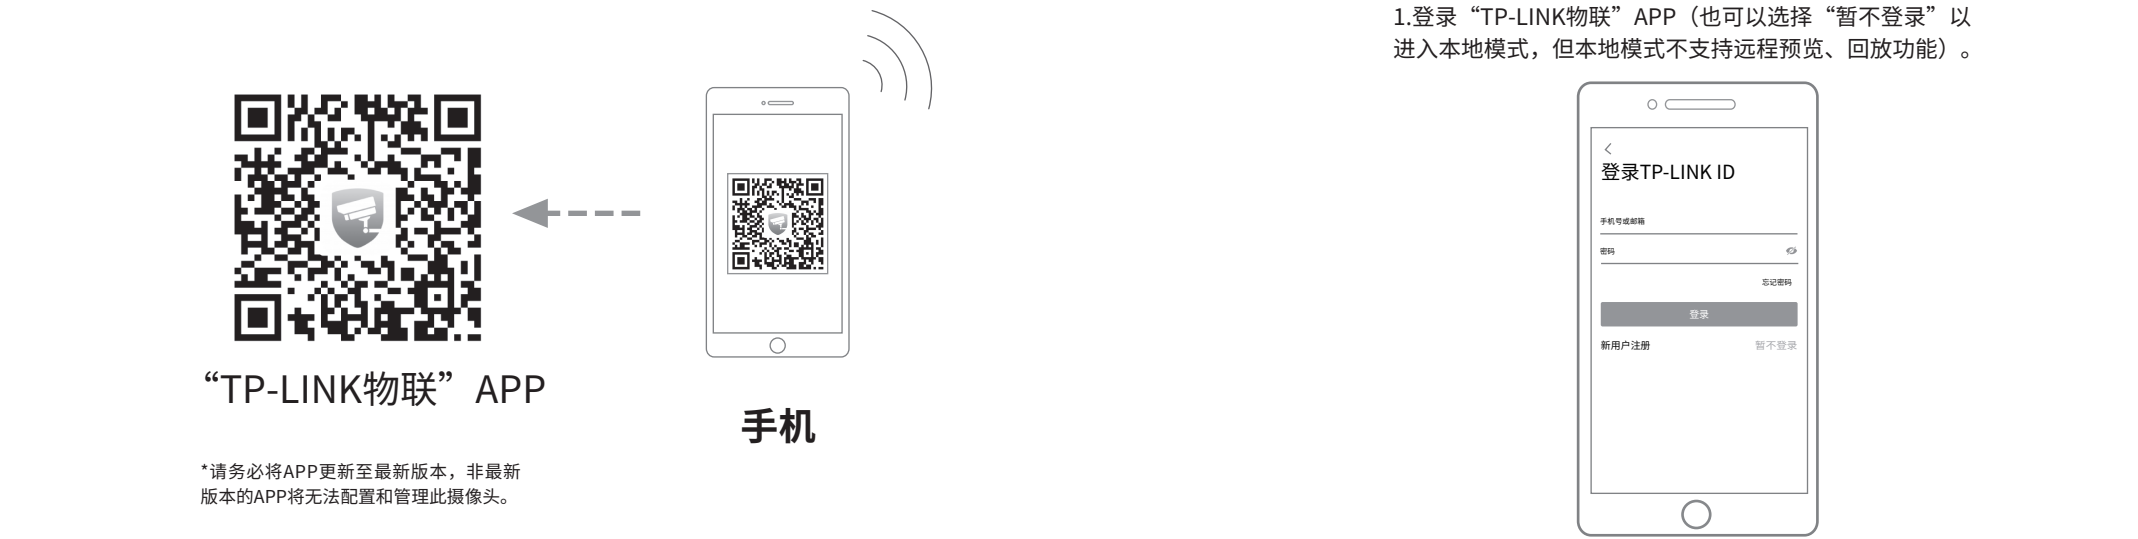

2.根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。



常见问题解答

APP配置网络或绑定IPC提示失败,怎么办?

请确认如下信息：

- IPC正常上电,手捂IPC镜头确认补光灯亮起;
- IPC与前端路由之间的线路畅通;
- 电脑客户端或录像机局域网中确认IPC的IP地址与前端路由器处于同一网段。

发现不了IPC怎么办？

请确认如下信息:

- 确保IPC正常上电, 手捂IPC镜头补光灯亮起;
- IPC与电脑或录像机之间的线路畅通;
- IPC的IP地址与电脑或录像机处于同一网段。

如何切换IPC的补光灯模式？

- “TP-LINK物联”APP切换:打开“TP-LINK物联”APP,进入IPC的设置界面,点击“设备控制→夜视照明模式”切换模式;
- TP-LINK 硬盘录像机切换:通过TP-LINK 硬盘录像机,在GUI显示器点击“设置→摄像头设置→显示→图像”切换模式。

如何确定IPC正常工作?

- 请手捂IPC镜头5秒及以上，查看IPC的补光灯是否开启，若能正常开启，则证明IPC工作正常；
- 若无法开启，请尝试更换电源或长按RESET键5秒，恢复出厂设置。

忘记IPC密码,怎么办?

- 请通过“TP-LINK物联”APP进入IPC的设置界面, 点击“修改密码”, 将验证码以短信或邮箱形式发送至IPC绑定的TP-LINK ID, 通过输入验证码重新修改IPC密码。

夜视图效果不理想,如何优化?

请确认如下信息：

- IPC镜头前薄膜已撕掉；
- 监控区域避开近距离遮挡物，以防补光灯反光造成夜视不佳；
- 监控区域避免强光对照；
- 监控区域避开照射天空等开阔场景，以防整体效果发蒙。

有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb) 及其化合物	汞(Hg) 及其化合物	镉(Cd) 及其化合物	六价铬(Cr(VI)) 化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件 (含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

技术支持热线：400-8830-630

服务地址： 深圳市光明新区普联科技园二期
普联技术有限公司（客服部）

邮 编： 518107

产品合格证

已检验

已检验