



快速安装指南

筒型星光警戒防污网络摄像机

物品清单

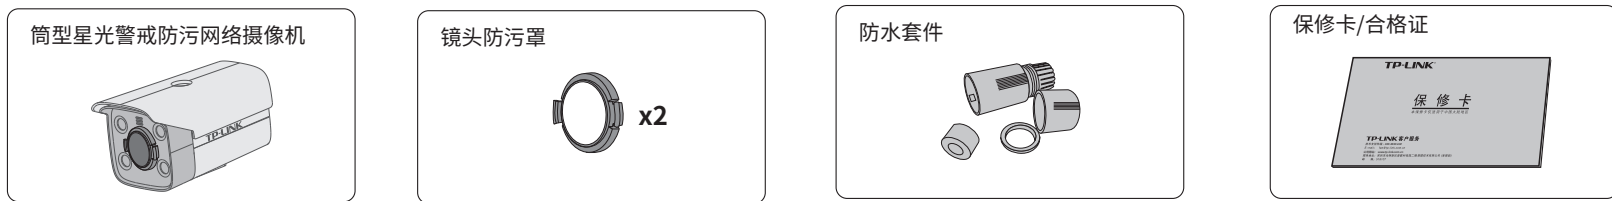


产品外观

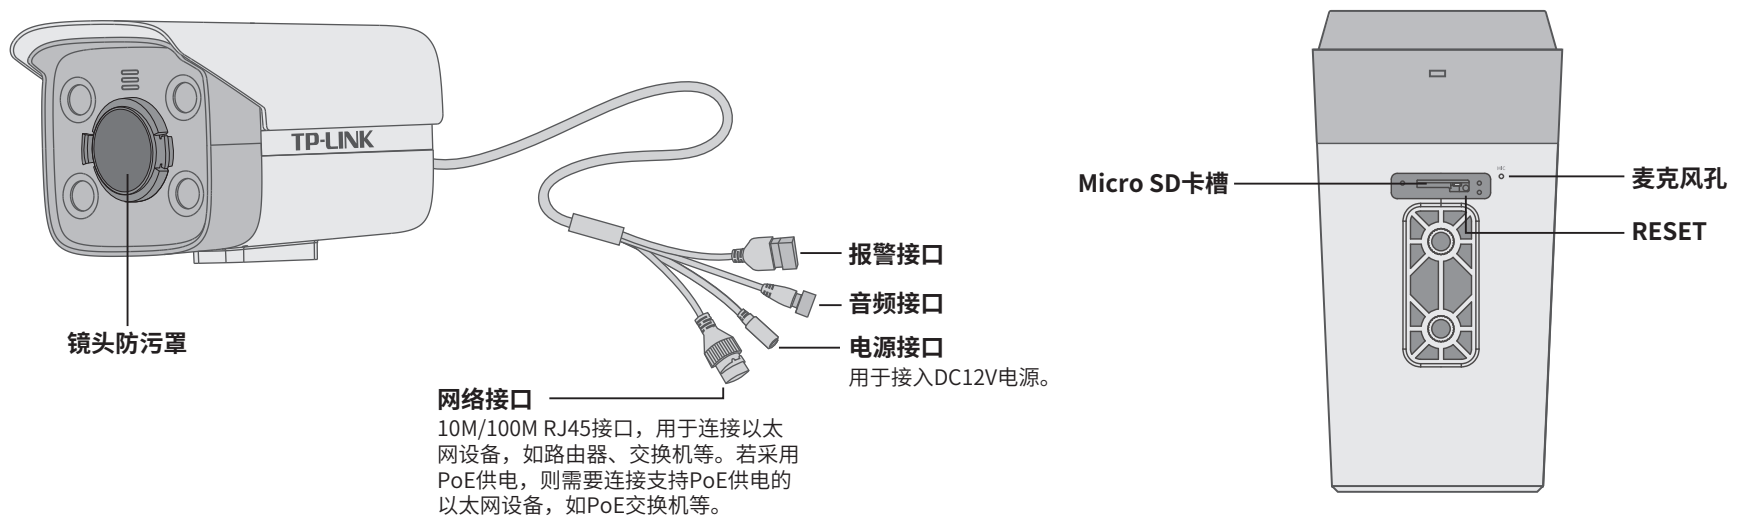


产品安装

本产品可安装在墙面上，参照下图示意，将摄像机固定到已安装好的支架上，即完成安装。安装完成后，可根据实际需求调整摄像机镜头角度。

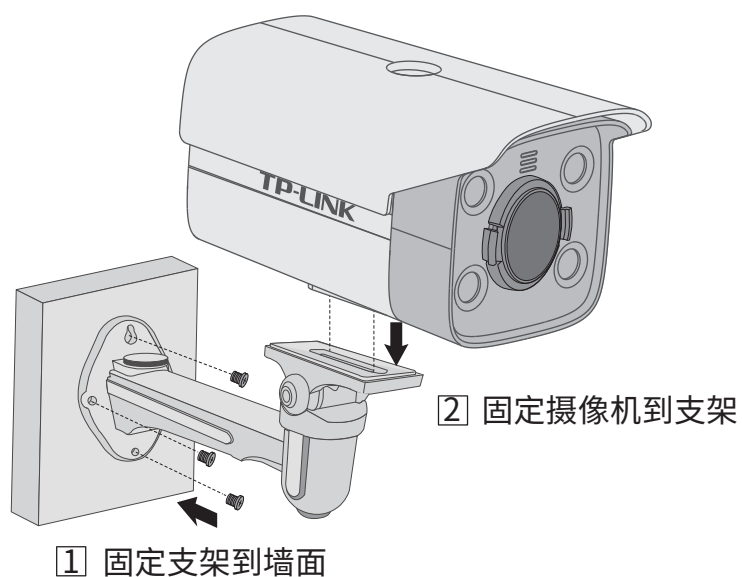

防污罩使用提示：

- 防污罩如有污渍，可进行清洗或者更换。
- 按压镜头防污罩左右两侧锁扣，可拆卸/安装保护罩。

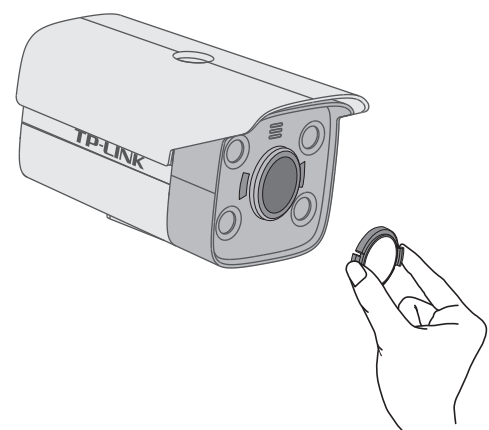


注意：

- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于支架和摄像机的总重。
- 本产品不提供支架，请自行购买。
- 请选用符合IEEE 802.3af/at标准的PoE供电设备。

IPC配合NVR工作


本产品既可直接连接PoE NVR，也可通过支持PoE供电的以太网设备连接普通NVR。按下图连接IPC和NVR，在NVR界面中添加IPC设备，即可正常使用。

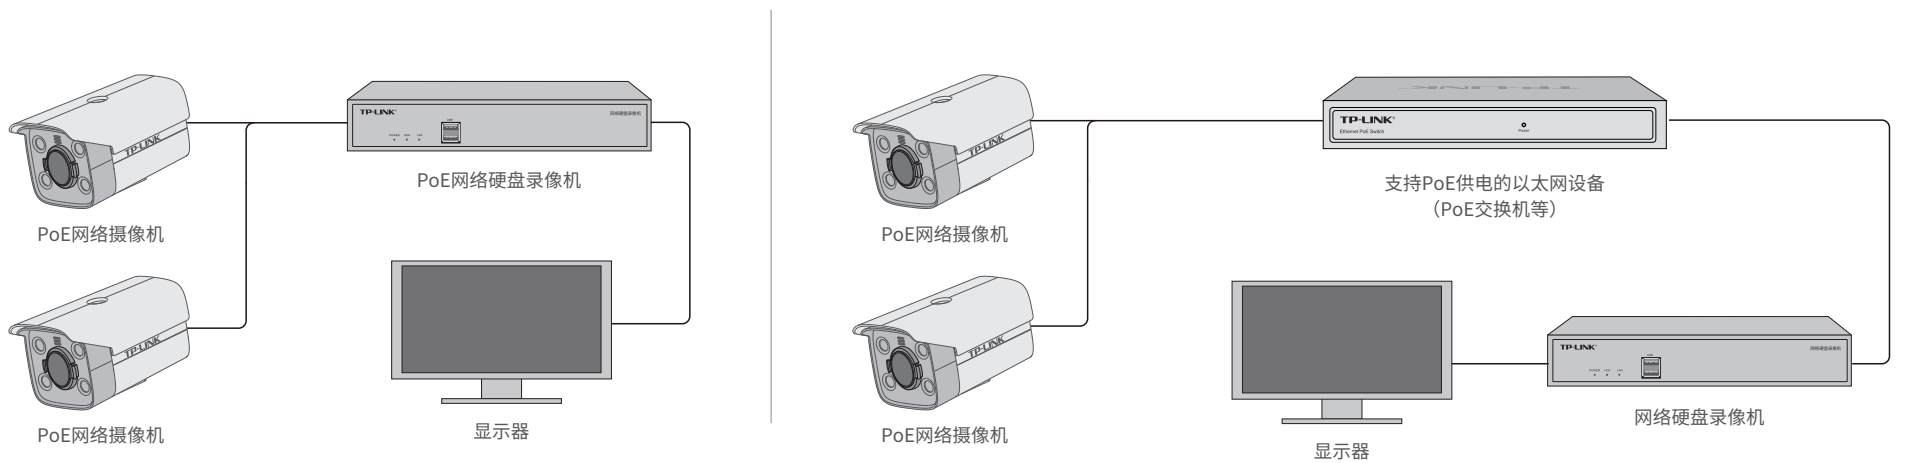

*如果您已经设置过IPC的用户名或密码，在NVR界面中添加IPC设备时，还需输入对应的用户名和密码。

IPC配合局域网内电脑工作

通过局域网内电脑登录网络摄像机（IPC）的Web管理界面进行管理。

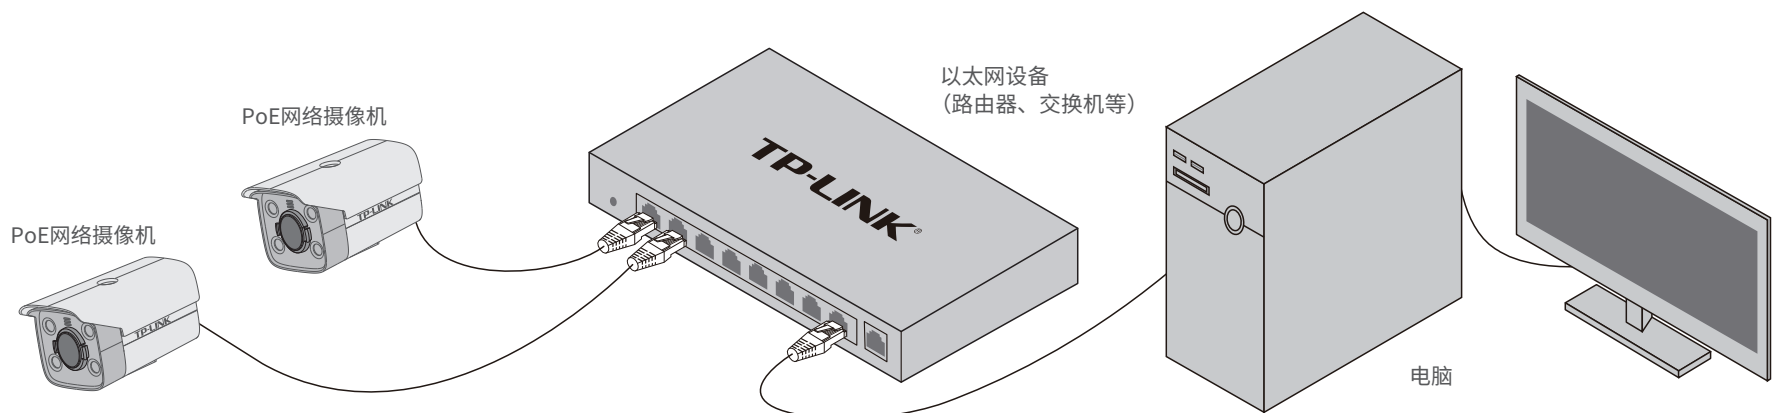

登录IPC的Web管理界面步骤如下：

1. 设置电脑本地连接


192.168.1.X (2 ≤ X ≤ 254, 且 X ≠ 60)。

2. 打开浏览器，在地址栏输入IPC默认管理

地址192.168.1.60，回车；首次登录时，用户名默认为"admin"，密码可空置，可直接点击"登录"。

3. 成功登录IPC的Web管理界面。

*首次登录后，建议先前往设置>>系统>>用户管理，设置管理员"admin"的密码。

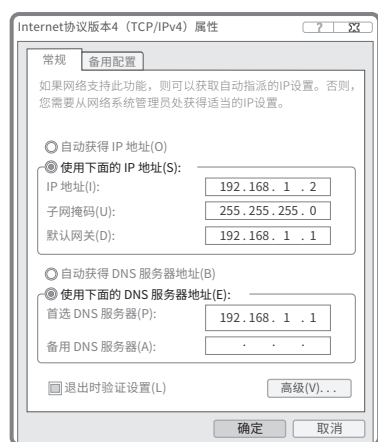

声明

Copyright © 2022 普联技术有限公司
版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格、图片和资讯等仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。



"TP-LINK安防服务" 微信公众号

TP-LINK®

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

公司地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层
公司网址：http://www.tp-link.com.cn
1910041053 REV1.0.0