



# 快速安装指南

## H.265 网络硬盘录像机

### 物品清单

网络硬盘录像机	鼠标	电源线	快速安装指南	硬盘数据线 ×8	硬盘电源线 ×2	硬盘固定螺钉 机制螺钉 ×32 ×10	接线端子台 ×2	角铁 ×2
---------	----	-----	--------	----------	----------	---------------------------	----------	-------

### 产品外观




接口	名称	用途
ALARM IN / ALARM OUT	报警输入/输出接口	支持4路报警输入，4路报警输出。
CONSOLE	CONSOLE接口	用于连接计算机或其他终端的串口以管理或配置设备。
AUDIO IN / AUDIO OUT	音频输入/输出接口	用于输入与输出音频。
VGA	VGA视频输出接口	输出模拟视频信号，可连接监视器观看模拟视频输出。
<b>HDMI</b>	高清晰度多媒体接口	高清音、视频输出接口，传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据给具有HDMI接口的显示设备。
USB	USB接口	用于连接鼠标、USB存储设备等。
LAN 1/LAN 2	网络接口	10/100/1000M自适应RJ45接口，用于连接以太网设备，如路由器、交换机等。
—	电源接口	用于连接电源。

指示灯	名称	工作状态	工作说明
POWER	电源指示灯	常亮	电源接通正常
		不亮	电源接通异常
HDD	硬盘读写指示灯	常亮	硬盘正常接入
		不亮	无硬盘接入
LAN	网络连接指示灯	常亮	网络连接正常
		闪烁	正在传输数据
		不亮	网络连接异常


Reset键：复位键，长按3秒后松开，可将NVR恢复为出厂设置。

### 硬盘安装


1. 分别将硬盘数据线和电源线一端连接在硬盘上。

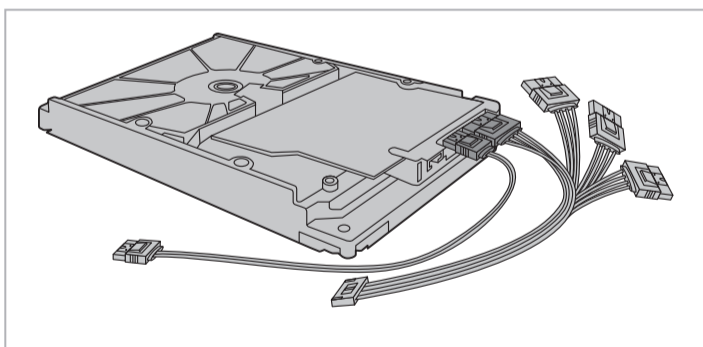


3. 安装上层的四块硬盘，方法与第二步相同。

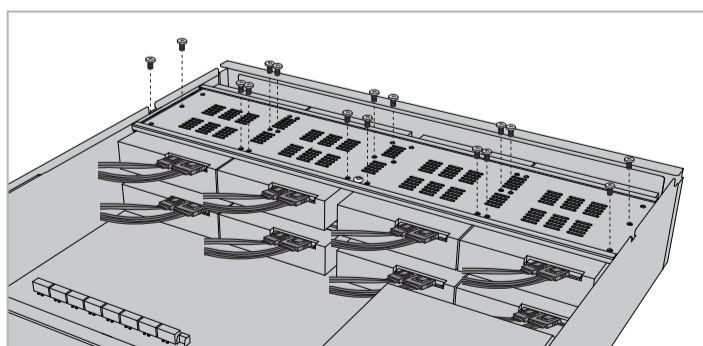

2. 打开机箱上盖，取出上层硬盘支撑板；将硬盘上的螺丝对准硬盘支撑板上的预留孔，拧紧螺丝；再使用相同方法安装下层的其余三块硬盘。将上层支撑板的凹槽与机箱两侧的螺钉扣合，并将硬盘支撑柱固定在上、下层支撑板之间。

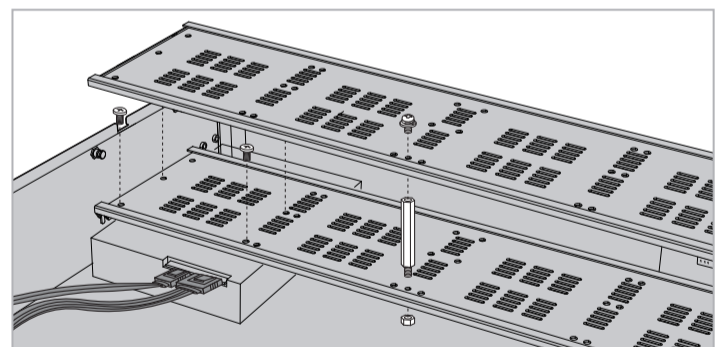

4. 建议在安装完所有硬盘后，再分别将硬盘数据线和电源线另一端连接在设备主板上。最后将机箱上盖安装回设备。

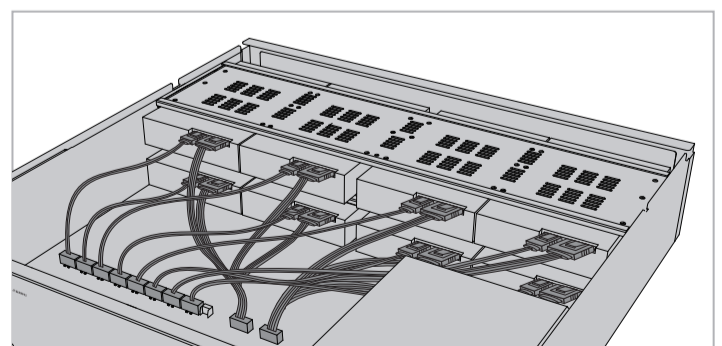


#### 注意：

- 本产品为I类设备，须连接到带保护接地连接的电网电源输出插座上。
- 电源线的插头作为断开装置，请将网络硬盘录像机安装在电源插座附近，并确保可随时方便地拔掉插头以断电。
- 网络硬盘录像机内的电池不得暴露在如日照、火烤或类似过热环境中。
- 网络硬盘录像机不得遭受水滴或水溅，且设备上不得放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。
- 本产品不提供硬盘，请自行购买，推荐使用监控专用硬盘。安装及更换硬盘时，请先切断电源，再打开机箱操作。
- 请勿随意丢弃或掩埋废弃电池，否则会对环境造成污染。
- 电池更换不当会有爆炸危险，不建议用户直接更换；如需更换，只能用同样类型或等效类型的电池进行更换。


# 产品应用

网络硬盘录像机 (NVR) 需与网络摄像机 (IPC) 搭配使用。当网络中使用多台IPC时, 若单独管理每一台IPC, 将使得网络管理工作繁琐而复杂, 此时, 可使用NVR统一管理网络中的所有IPC。

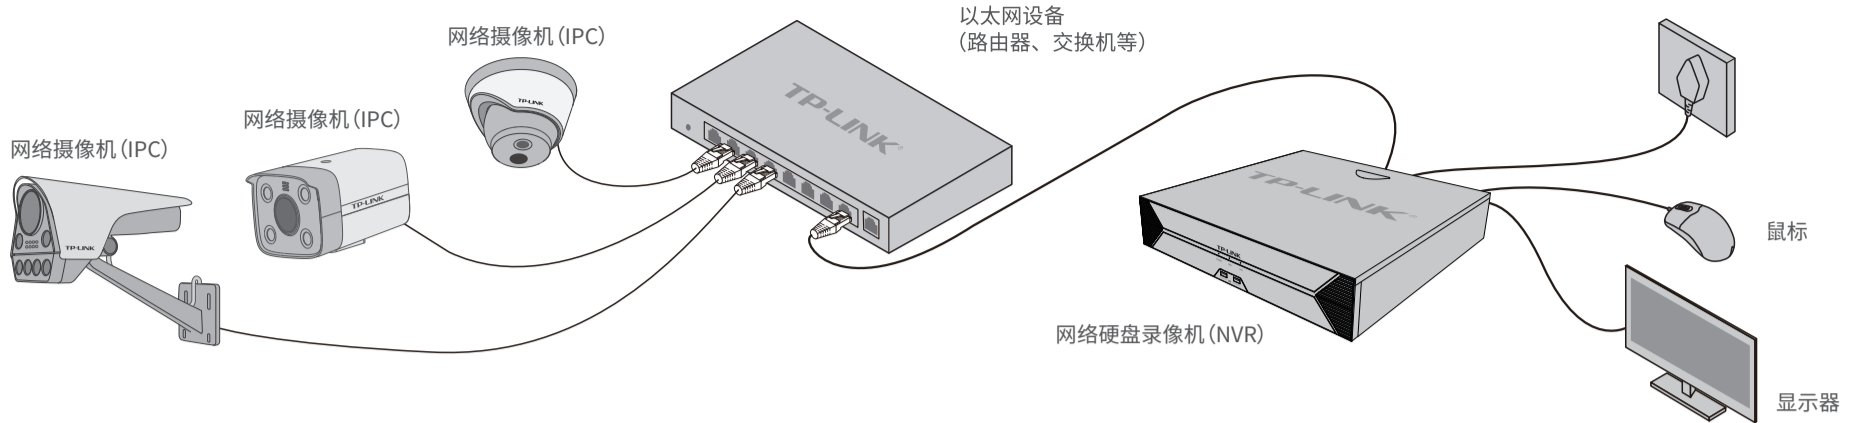

## 本地GUI页面管理


1. 将NVR的VGA或HDMI口连接显示器, USB口连接鼠标, 显示器上将显示激活设备界面, 请先设置管理员密码与摄像机激活密码, 点击“开始激活”将激活设备并登录。

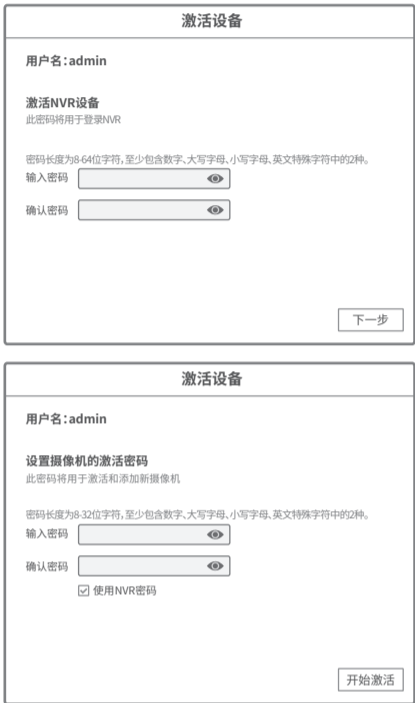

2. 登录后, NVR将自动搜索接入的IPC和硬盘, 点击“一键初始化”, 将自动完成基本参数设置、硬盘初始化和录像设置。



3. 初始化设置完成后, 即可进入预览界面。进入预览界面, 可单击鼠标左键可打开对应通道的工具栏, 单击鼠标右键可打开主菜单, 根据需求选择、设置。

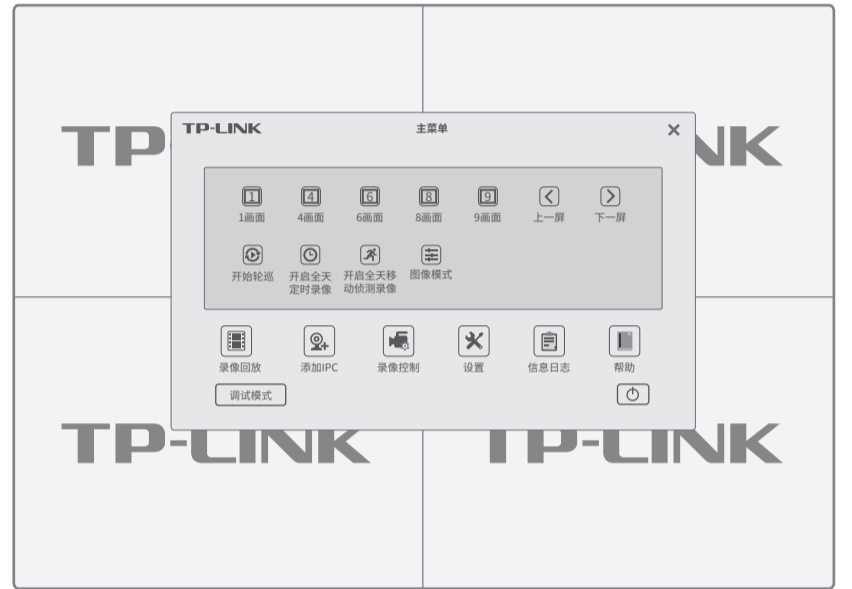

\*图片仅供示意, 界面以实际GUI展示为准。

说明: 若局域网中连有电脑, 可以通过电脑登录NVR的Web界面进行管理, NVR默认管理地址为192.168.1.240。

## 手机APP远程监控

NVR通过交换机或直接连接到可上网的路由器, 配置可以上网的IP地址、网关和DNS地址后, 可以通过“TP-LINK物联”手机APP实现远程监控。

\*图片仅供示意, 界面以实际APP展示为准。


1. 扫描二维码下载安装“TP-LINK物联”APP, 创建账号并登录。(若暂时不登录, 可以直接查看局域网设备, 但仅在线模式支持远程预览、回放。)



扫码下载TP-LINK物联APP



2. 进入APP, 点击页面右上角的加号, 开启扫描功能; 扫描NVR底部或GUI页面上的二维码添加设备。

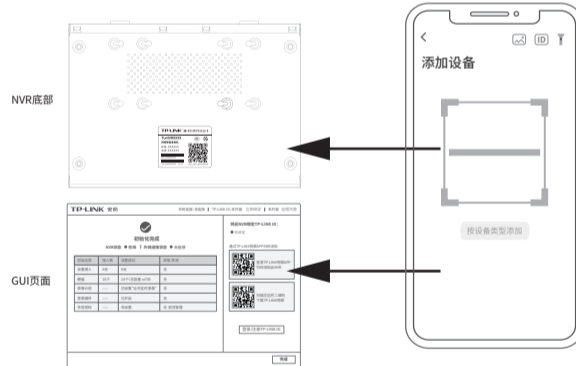

3. 设备添加完成后, 即可在预览界面找到该设备的监控画面。



## 产品保修卡

一、下列情况不属于免费维修范围, 普联技术有限公司可提供有偿服务, 敬请注意:

- 已经超出保换、保修期限;
- 未按使用说明要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏;
- 擅自涂改、撕毁产品条形码;
- 未经普联技术有限公司许可, 擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理;
- 意外因素或人为行为导致产品损坏, 如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等;
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏;
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量问题而导致的故障或损坏。

二、技术支持和软件升级服务:

在您送修产品之前, 请致电我公司技术支持热线: 400-8830-630, 以确认产品故障。您也可以发送邮件至 [fae@tp-link.com.cn](mailto:fae@tp-link.com.cn) 寻求技术支持。同时我们会在第一时间将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站: [www.tp-link.com.cn](http://www.tp-link.com.cn), 方便您免费下载。

三、TP-LINK产品售后服务承诺: 二年保修

更多详细资料请查询TP-LINK官方网站

特别说明:

- 保修保换仅限于主机, 包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题, 且外观无划伤, 可直接更换新产品。在免费保换期间, 产品须经过普联技术有限公司检测, 确认故障后, 将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品, 更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有; 无故障产品, 将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时, 请您带好相应的发票和产品保修卡; 如您不能出示以上证明, 该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修, 同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期, 请索取并保留好您的维修凭证。
- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺, 普联技术有限公司不承担任何责任。

## 有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件 (含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用, 且按照计划正在进行环保切换, 切换后将符合上述规定。)



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

## TP-LINK 客户服务

技术支持热线: 400-8830-630

E-mail: [fae@tp-link.com.cn](mailto:fae@tp-link.com.cn)

服务地址: 深圳市光明新区普联科技园二期

普联技术有限公司 (客服部)

邮 编: 518107

产品合格证

已检验