



扫描安装配置视频二维码
观看完整安装配置的指导视频

安装配置视频



如有其他疑问可通过以下2种方式解决：

1. 扫描并关注“TP-LINK安防服务”微信公众号，通过“在线客服”完成线上指导。
2. 拨打服务热线400-8830-630获得人工指导。



微信公众号

外观介绍

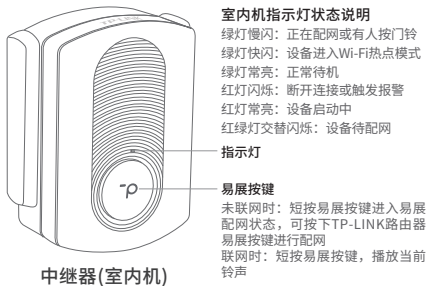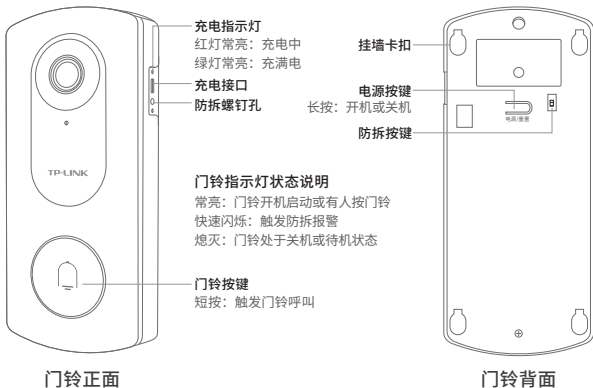

当家中拥有TP-LINK易展3.0路由器时,可直接通过室内机易展按键与易展3.0路由器实现“一键互联”完成配网,详细说明见本指南**易展互联**部分。

物品清单：

- 智能门铃(室外机)
- Type-C充电线
- 无线中继器(室内机)
- 挂墙件
- 螺丝刀
- 4个塑胶胀管
- 4个自攻螺钉
- 螺孔定位标贴
- 安装配置指南

设备	规格
智能门铃(室外机)	电池：10400mAh，充电规格：5VDC，≥1A 充电温度：0~45°C，工作温度：-10~50°C
中继器(室内机)	电源：220V~50Hz，工作温度：-10~50°C

安装配置

① 确保门铃电量充足,同时将室内机插在插座上通电。

② 扫描二维码,下载“TP-LINK物联”APP,根据提示完成用户注册。




扫描下载



“TP-LINK物联”APP

③ 通过“TP-LINK物联”APP扫描室内机贴贴的二维码,将室内机联网后再根据APP提示将室外机和室内机配对并确认可正常预览画面。

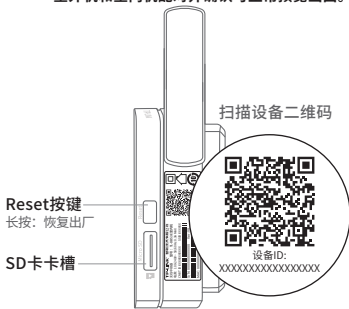

扫描设备二维码

Reset按键


长按: 恢复出厂

SD卡卡槽

设备ID:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

④ 选择门外需要门铃的合适位置通过胶粘挂墙件安装在门上,再拧紧防拆螺钉,最后盖上胶塞即可正常使用。

注:如有需要,也可通过螺钉固定挂墙件的方式安装门铃。

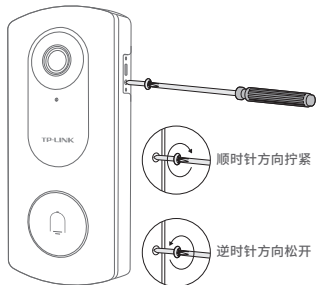

顺时针方向拧紧

逆时针方向松开

易展互联

本设备可与带有TP-LINK易展功能的易展3.0路由器实现“一键互联”,即一键简单快速联网,操作如下。

- 1.设备上电后,分别短按路由器和室内机的易展按键。
- 2.等待室内机联网后再根据语音提示,使用TP-LINK物联APP进行相关操作和管理。

说明:



- 易展添加配置方法仅适配于易展3.0路由器。若路由器已绑定TP-LINK ID,则门铃将自动绑定到该TP-LINK ID,可直接打开TP-LINK物联APP使用。若路由器未绑定TP-LINK ID,则还需打开TP-LINK 物联APP扫描室内机二维码添加并配对门铃。
- 如果您在公共场所使用本设备,为保证信息安全,请不要开展“易展”按键。
- 如果需要更改设备连接的Wi-Fi网络,请长按设备RESET按键恢复出厂后重新配置。
- 通过易展添加绑定后,会自动生成初始密码并发送至账号手机或邮箱,为保护设备安全,建议您登录后立即修改设备密码。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 113a64的规定编制。 ○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。
×表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中少量应用,且按照计划在环保切换,切换后将符合上述规定。)



TP-LINK产品售后服务承诺:一年保修。
详细售后条款可扫描二维码了解。



声明

Copyright © 2023 普联技术有限公司版权所有
约定 本指南产品图片仅为示意说明,请以实际机型为准。
7103505349 REV1.0.2

产品合格证
已检验