


产品外观

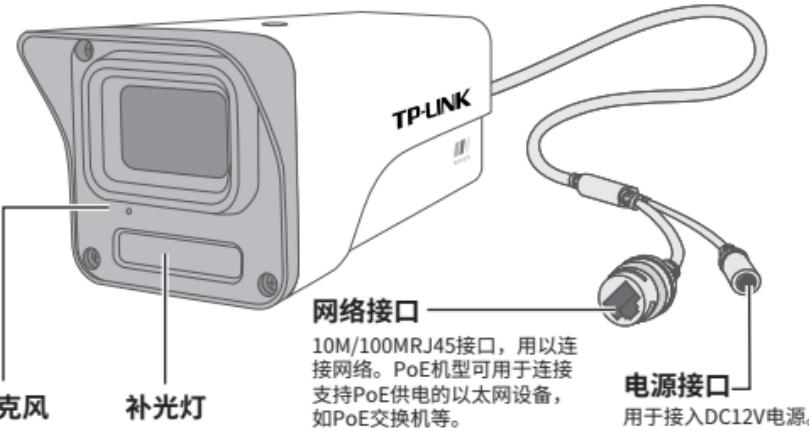


安装设备

本产品可安装在墙面上，参照示意图，将摄像机固定到已安装好的支架上，即完成安装。安装完成后，可根据实际需求调整摄像机镜头角度。

注意：


- 安装摄像机的天花板或墙面需要至少能承受3倍于支架和摄像机的总重。
- 本产品不提供支架，请自行购买。
- 推荐两颗螺钉固定摄像机，螺纹孔规格1/4-20UNC*7.5mm。

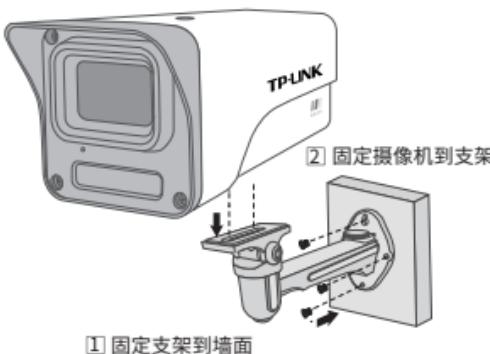

Copyright © 2023 普联技术有限公司版权所有。

TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修。

详细售后条款可扫描二维码了解。

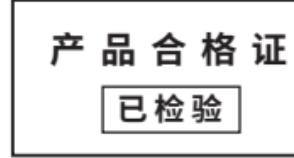

- 摄像机的工作温度为-30°C~60°C。
- 请扫描二维码查看安规符号释义。



TP-LINK®

快速安装指南
网络摄像机



请扫描上方二维码下载
最新“TP-LINK物联”APP!
(仅中国大陆、港澳台地区可用)

“TP-LINK安防服务”微信公众号

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

7103506003 REV2.0.0

- 物品清单：
• 一台网络摄像机 • 一组防水套件
• 一本快速安装指南


IPC配合NVR工作

按下图连接网络摄像机（IPC）和网络硬盘录像机（NVR），在NVR界面中添加IPC设备，即可正常使用。



IPC配合局域网内电脑工作

通过局域网内电脑登录网络摄像机（IPC）的Web管理界面进行管理。

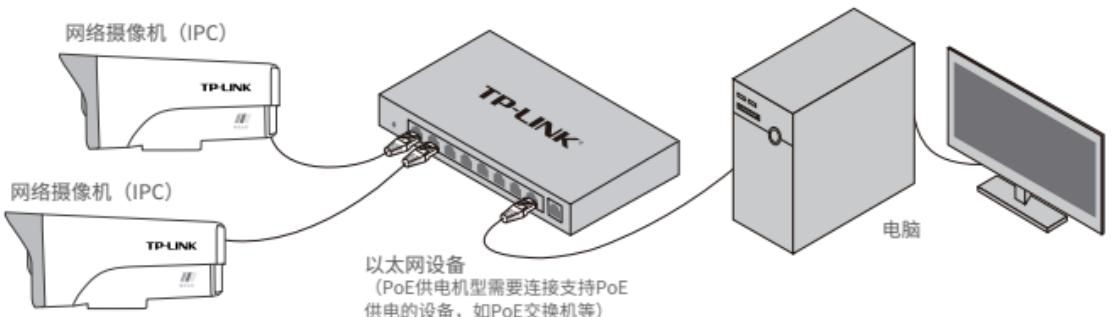

登录IPC的Web管理界面步骤如下：

1. 设置电脑本地连接192.168.1.X ($2 \leq X \leq 254$, 且 $X \neq 60$)
2. 打开浏览器，在地址栏输入IPC默认管理地址
192.168.1.60，回车；首次登录时，需要设置登录密码后再点击“激活”。再登录时，使用用户名“admin”和设置的密码即可登录。
3. 成功登录IPC的Web管理界面。

使用APP配置设备

用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK物联”APP，根据APP提示，完成用户注册。连接设备后，通过手机APP配置设备，实现实时预览和录像回放。



*请务必把APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像头。



1. 登录“TP-LINK物联”APP（也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能）。

2. 根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。

- 第一步：点击“+”，开始添加设备。
- 第二步：扫描机身上的二维码。

第三步：根据APP的提示，完成余下添加步骤。

3. 摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。

*图片仅供参考，界面以实际APP展示为准。