

TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修。

详细售后条款可扫描二维码了解。

产品合格证

已检验

快速安装指南 警戒网络摄像机



说明：

- 摄像机的工作温度为-30°C-60°C。
- 请扫描二维码查看规范符号释义。



请扫描下方二维码下载最新“TP-LINK物联”APP！
(仅中国大陆、港澳台地区可用)



“TP-LINK安防服务”微信公众号



扫一扫
查看安装视频

部件名称	有害有毒物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。


○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。此环保使用期限只适用于产品在环保使用条件下工作。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划在正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
7103505995 REV1.0.0

- 物品清单：
- 一台网络摄像机
 - 一组防水套件
 - 一本快速安装指南

产品外观

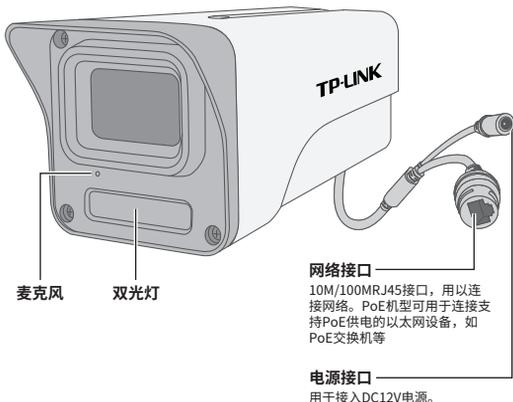


RESET键

长按RESET键5秒，设备将恢复出厂状态。

Micro SD卡槽

支持Micro SD卡本地存储，插入SD卡，进入“TP-LINK物联”APP进行初始化后才能正常使用。

扬声器

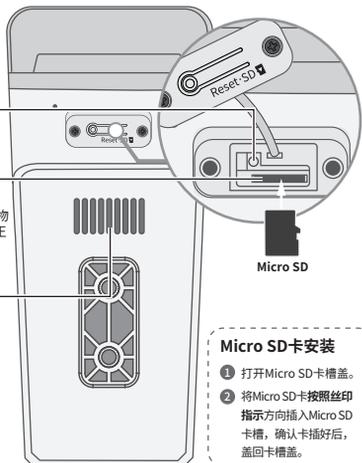

IPC配合NVR工作

按下图连接网络摄像机 (IPC) 和网络硬盘录像机 (NVR)，在 NVR 界面中添加 IPC 设备，即可正常使用。



*如果您已经设置过IPC的用户名或密码, 在NVR界面中添加IPC设备时, 还需输入对应的用户名和密码。

IPC配合局域网内电脑工作

通过局域网内电脑登录网络摄像机 (IPC) 的Web管理界面进行管理。



登录IPC的Web管理界面步骤如下:


1. 设置电脑本地连接192.168.1.X ($2 \leq X \leq 254$, 且X≠60)
2. 打开浏览器, 在地址栏输入IPC默认管理地址**192.168.1.60**, 回车; 首次登录时, 需要设置登录密码后再点击“激活”。再登录时, 使用用户名“admin”和设置的密码即可登录。
3. 成功登录IPC的Web管理界面。

使用 APP 配置设备

用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK物联”APP, 根据APP提示, 完成用户注册。连接设备后, 通过手机APP配置设备, 实现实时预览和录像回放。



*请务必将APP更新至最新版本, 非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像头。

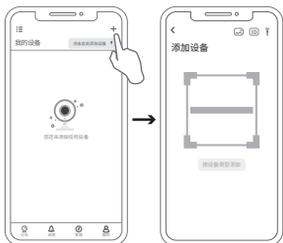


1. 登录“TP-LINK物联”APP (也可以选择“暂不登录”以进入本地模式, 但本地模式不支持远程预览、回放功能)。
2. 根据APP的页面提示, 扫描二维码添加设备。
第一步: 点击“+”, 开始添加设备。
第二步: 扫描相机身上的二维码。
第三步: 根据APP的提示, 完成余下添加步骤。
3. 摄像机添加完成后, 即可在“预览”界面看到监控画面。

*图片仅供示意, 界面以实际APP展示为准。


安装设备

本产品支持壁挂、吊顶、抱杆安装, 参照下图示意, 将摄像机固定到已安装好的支架上, 即完成安装。安装完成后, 可根据实际需求调整摄像机镜头角度。


一、壁挂安装

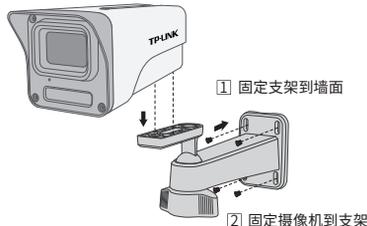

二、吊顶安装

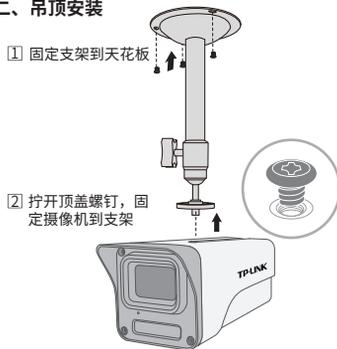

三、抱杆安装

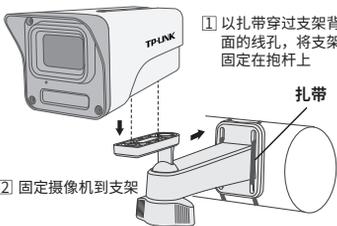

注意:

- * 安装摄像机的天花板或墙面需要至少能承受3倍于支架和摄像机的总重。
- * 本产品不提供支架, 请自行购买。
- * 推荐两颗螺钉固定摄像机, 螺钉规格1/4-20UNC*7.5mm。