



产品合格证
已检验

快速安装指南 三目枪球联动摄像机




请扫描上方二维码下载最新“TP-LINK物联”APP！
(仅中国大陆、港澳台地区可用)



“TP-LINK安防服务”
微信公众号

产品外观

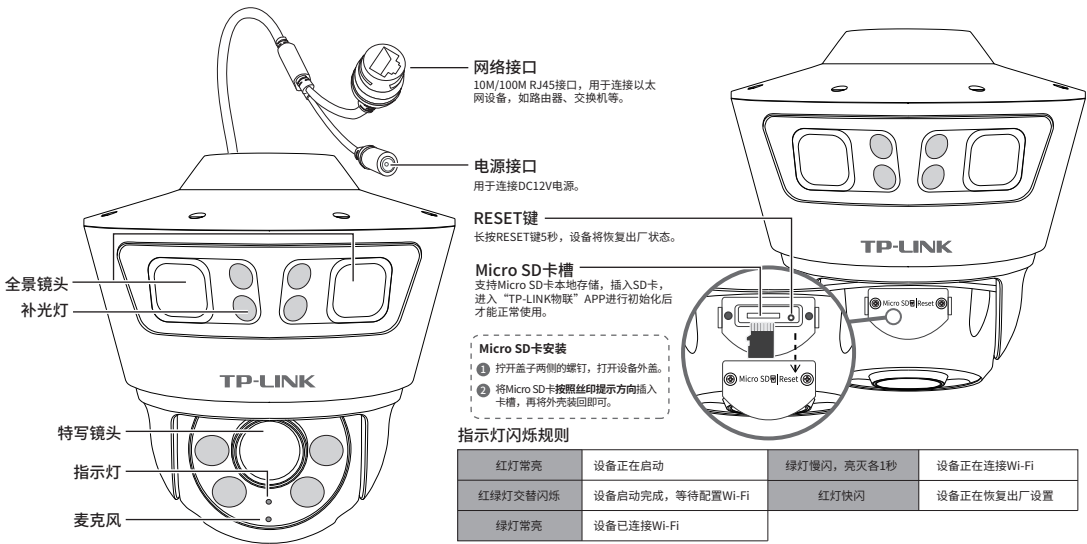

连接设备


用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK物联”APP，根据APP提示，完成用户注册。如果家中有Wi-Fi，请将摄像机尽量靠近家中路由器并连接电源，再按照**配置设备**设置摄像机。



配置设备

*图片仅供参考，界面以实际APP展示为准。

当家中有Wi-Fi时，可通过APP为设备连接家中的Wi-Fi，实现实时预览和录像回放。

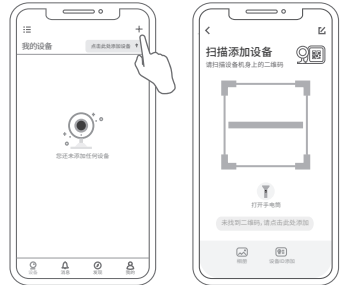

- 登录“TP-LINK物联”APP（也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能）。
- 根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。
第一步：点击“+”，开始添加设备。
第二步：扫描机身上的二维码。
第三步：根据APP的提示，完成余下添加步骤。
- 摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。
- 若想配置联动功能，前往【摄像机设置】-【枪球标定】界面进行一键自动标定，配置完成后即可正常使用联动功能。

说明：如果需要更改设备连接的Wi-Fi网络，请长按设备RESET按键5秒，恢复出厂后重新配置。

枪球联动功能设置

本产品支持枪球联动，可通过手机APP或Web界面设置，设置成功后可以正常使用联动功能。如下介绍Web界面设置步骤：

- 设置电脑本地连接 192.168.1.X（ $2 \leq X \leq 254$ ，且 $X \neq 0$ ）。
- 打开浏览器，在地址栏输入IPC默认管理地址**192.168.1.60**，回车；首次登录时，需先设置登录密码后再点击“激活”。再登录时，使用用户名“**admin**”和设置的密码即可登录。
- 成功登录枪球联动的管理页面如右图所示。可点击页面上的选项管理工作状态。



