

安装手册

企业级无线VPN路由器

声明

Copyright ©2023 普联技术有限公司
版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK®为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

相关文档

除本安装手册外，我们还提供以下文档的电子版本。如需获取最新产品资料，请登录<http://www.tp-link.com.cn>。

文档名称	用途
《企业级无线VPN路由器安装手册》	介绍了该系列路由器的安装过程、启动以及常见故障处理
《企业级无线VPN路由器用户手册》	介绍了该系列路由器的各个功能应用以及常见功能使用问题处理
《设备防雷安装手册》	介绍了设备安装中如何做好防雷措施以避免设备雷击损坏

如果通过相关文档的指导仍不能解决问题，请您直接联系TP-LINK技术支持服务中心，我们将为您提供技术支持服务。

服务热线: 400-8863-400	
邮箱: fae@tp-link.com.cn	
微信公众号: TP-LINK商用网络	TP-LINK 商用网络

安装手册简介

《企业级无线VPN路由器安装手册》主要介绍了企业级无线VPN路由器的硬件特性、安装方法以及在安装过程中应注意事项。

本手册包括以下章节：

第1章：产品介绍。简述路由器的基本功能特性并详细介绍外观信息。

第2章：安装准备。介绍路由器在安装前的准备工作及注意事项。

第3章：硬件连接。指导路由器与其他设备之间的连接及注

意事项。

第4章：配置指南。介绍快速设置路由器的方法。

第5章：云管理。介绍路由器上云步骤。

附录：常见故障处理、技术规格参数、产品保修卡和有毒有害物质声明。



说明：

在安装设备之前及安装设备过程中为避免可能出现的设备损坏及人身伤害，请仔细阅读本手册相关内容。

阅读对象

本手册适合下列人员阅读：

网络工程师

网络管理人员

约定

在本手册以下部分，如无特别说明，所提到的路由器是指企业级无线VPN路由器，且以TL-WAR450L为例进行介绍。请以实物为准。

本手册采用了如下几种醒目标志来表示操作过程中应该注意的地方，这些标志的意义如下：

	该图标表示需引起重视的警告事项。
	该图标表示提醒操作中应注意的事项，如果操作错误可能导致设备损坏等不良后果。
	该图标表示对操作内容的描述进行必要的补充和说明。

目录

第1章 产品介绍 -----	01
1.1 产品简介.....	01
1.2 产品外观.....	01
第2章 安装准备 -----	04
2.1 物品清单.....	04
2.2 安装注意事项	04
第3章 硬件连接 -----	07
3.1 连接线缆.....	07
3.2 连接电源.....	08
3.3 设备初始化.....	08
3.4 安装后检查.....	08
第4章 配置指南 -----	09
4.1 设置计算机	09
4.2 设置路由器	09
4.3 登录成功.....	12
4.4 无线网络连接	13
附录A 常见故障处理-----	15
附录B 技术参数规格-----	16
附录C 产品保修卡 -----	21
附录D 有毒有害物质声明 -----	22

第1章 产品介绍

1.1 产品简介

TP-LINK公司全新开发的企业无线VPN路由器系列产品，支持高速无线接入，并提供L2TP over IPSec、L2TP、PPTP VPN客户端模式、上网行为管理（应用限制/网址过滤/带宽限制/访问策略/文件下载）、防火墙（ARP防护/攻击防护/有线MAC过滤）、多WAN口负载均衡、Web认证、AP管理等丰富的软件功能，主要定位于中小企业、办公室等需要高速无线接入的中小型网络环境。

本系列路由器目前具体包含型号如下：

产品型号	产品名称
TL-WAR450L	企业级450M无线VPN路由器
TL-WAR1200L	企业级AC1200双频无线VPN路由器
TL-WAR1208L	企业级AC1200双频无线VPN路由器
TL-WAR1300L	企业级AC1350双频无线VPN路由器
TL-WAR1750L	企业级AC1750双频无线VPN路由器
TL-WAR2600L	企业级AC2600双频无线VPN路由器

1.2 产品外观

以TL-WAR450L为例进行说明。

■ 前面板和侧面板

企业级无线VPN路由器的前面板上有一个系统指示灯，侧面板上有一个USB指示灯和一个USB接口，如图1-1、图1-2所示。

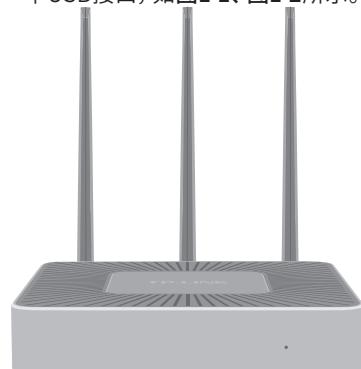


图1-1

TL-WAR450L前面板示意图



图1-2 TL-WAR450L侧面板示意图

指示灯含义

指示灯	描述	工作状态	工作说明
SYS	系统指示灯	闪烁	系统工作正常
		常亮或不亮	系统工作异常
USB	USB指示灯	常亮	已连接USB设备
		不亮	未连接设备

接口说明

接口	数量	用途
USB	1个	连接USB设备

■ 后面板

企业级无线VPN路由器后面板上有一个RESET按键、一个电源插座和若干个RJ45接口，在每一个RJ45口左上方有一个Link/Act状态指示灯，如图1-3所示。



图1-3 TL-WAR450L后面板示意图

RESET键

复位键。复位操作为：通电状态下长按RESET键，待系统指示灯闪烁5次后松开RESET键，路由器将自动恢复出厂设置并重启。恢复出厂设置后，默认管理地址为tplogin.cn，用户在首次登录时需自定义用户名和密码。

电源插座

这是一个二相电源插座，把电源线阴性插头接到这个插座上，阳性插头接到交流电源上。

指示灯含义

指示灯	描述	工作状态	工作说明
Link/Act 状态指示灯		常亮	链路建立
		闪烁	端口在收发数据
		不亮	链路未建立

接口说明

接口	速率	用途
WAN	10/100/ 1000Mbps	连接到DSL/Cable Modem或ISP提供的以太网接口，接入因特网
LAN	10/100/ 1000Mbps	连接计算机或交换机的以太网接口
WAN/LAN	10/100/ 1000Mbps	可根据需求将该接口配置成WAN口或LAN口



注意：

- 请使用原装电源线。
- 电源线上的插头用作断开装置，插座应易于接近。
- 请远离水、火、潮湿或炎热的环境。
- 请不要试图拆卸、修理或修改设备。




说明：

产品标贴位于路由器底部。扫描此处二维码可查看产品相关安规符号释义。



第2章 安装准备

2.1 物品清单

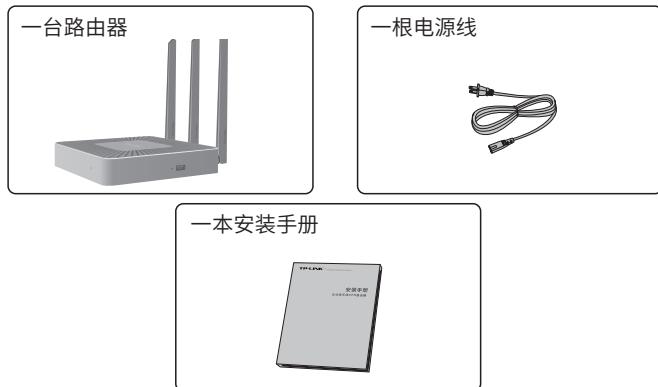

注意：

物品清单以TL-WAR450L为例，物品外形请以实物为准。如果发现有配件短缺或损坏的情况，请及时和当地经销商联系。

2.2 安装注意事项



警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

■ 安装安全注意事项

- 安装过程中电源保持关闭状态，同时佩戴防静电手环带，并确保防静电手环带与皮肤良好接触，避免潜在的安全隐患；
- 路由器需在正确的电压下才能正常工作，请确认供电电压与路由器所标示的电压相符；
- 路由器通电前请确认不会引起电源电路超负荷，以免影响路由器正常工作甚至造成不必要的损坏；
- 为减少受电击的危险，在路由器工作时不要打开外壳，即使在不带电的情况下，也不要自行打开；

- 清洁路由器之前，应先将路由器电源插头拔出，请勿用湿润面料擦拭，请勿用液体清洗。
- 使用过程中，请保持路由器底部朝下水平放置，避免潜在的安全隐患。

■ 安装环境注意事项

温度/湿度



为保证路由器长期稳定工作，延长使用寿命，请维持环境一定的温度和湿度。过高或过低的环境湿度易引起绝缘材料漏电、变形甚至金属部件锈蚀现象，温度过高会加速绝缘材料的老化过程，严重影响设备使用寿命。该系列路由器的正常工作和存储温度/湿度如下表2-1所示：

环境描述	温度	相对湿度
工作环境	0°C~40°C	10%~90%RH 无凝结
存储环境	-40°C~70°C	5%~90%RH 无凝结

表2-1 路由器正常使用的温度/湿度要求

室内防尘



灰尘落在路由器表面会造成静电吸附，使金属接点接触不良。虽然设备本身在防静电方面做了一定措施，但当静电超过一定强度时，仍会对内部电路板上的电子元器件造成致命的破坏，为避免静电影响设备正常工作，请注意以下事项：

- 定期除尘，保持室内空气清洁；

电磁干扰



电磁干扰会以电容耦合、电感耦合、阻抗耦合等等传导方式对设备内部的电容、电感等电子元器件造成影响，为减少电磁干扰因素造成的不利影响，请注意以下事项：

- 供电系统采取必要抗电网干扰措施；
- 路由器应远离高频大功率、大电流设备，如无线发射台等；
- 必要时采取电磁屏蔽措施。

防雷要求



雷击发生时，在瞬间会产生强大电流，放电路径上空气会被瞬间加热至20000摄氏度，瞬间大电流足以给电子设备造成致命的损害。为达到更好的防雷效果，请注意以下事项：


- 合理布线，避免内部感应雷；
- 室外布线时，建议使用信号防雷器。



说明：

详细防雷措施请参见《设备防雷安装手册》。

安装台

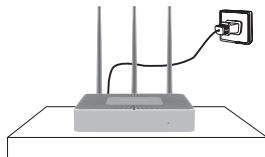

将路由器安装在水平工作台上，并注意以下事项：

- 确认工作台平稳、牢固，且能承受至少2Kg重量；
- 确认路由器水平安装；
- 保持室内通风良好；
- 电源插座与路由器距离不超过1.5米。

第3章 硬件连接

3.1 连接线缆

将路由器的WAN口连接Internet, LAN口连接局域网, 便可组建自己的网络。

■ 连接Internet

- 如果您采用光纤接入的方式, 请用网线将路由器的WAN口和EPON/GPON相连;
- 如果您采用DSL/Cable Modem接入方式, 请用网线将路由器的WAN口和Modem相连;
- 如果您采用以太网宽带接入的方式, 请用网线将路由器的WAN口与ISP提供的接口相连。

■ 连接局域网

用一根网线连接路由器的LAN口和局域网中的集线器、交换机, 也可以与计算机直接相连, 如图3-1所示。

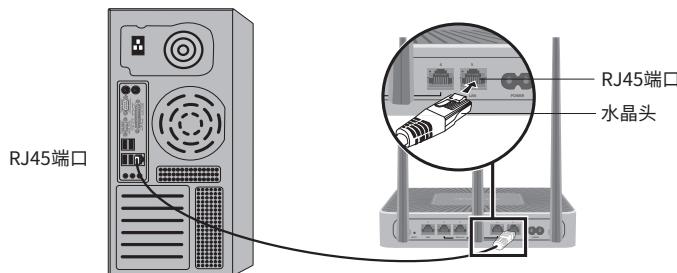


图3-1

路由器连接线缆示意图

**说明：**

- 对于10Base-T以太网，建议使用3类或以上的UTP/STP线；
- 对于100Base-TX以太网，建议使用5类或以上UTP/STP线；
- 对于1000Base-T以太网，建议使用超5类UTP/STP线；
- 路由器以太网口自动翻转功能默认开启，采用5类双绞线连接以太网时，标准网线或交叉网线均可；
- 不要将RJ45端口连接电话线；
- 上电后，请检查RJ45口左上方的Link/Act指示灯状态，若Link/Act灯亮表示链路已正常连通；Link/Act灯灭表示链路不通，请检查链路。

3.2 连接电源

路由器使用交流电源：

1. 检查选用电源与路由器标示的电源要求一致；
2. 路由器原装电源线连接路由器与电源插座。

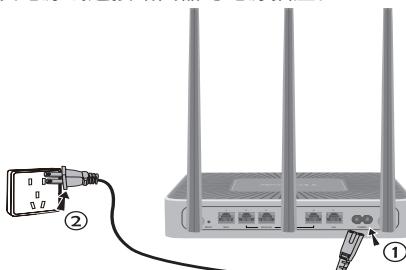


图3-2 电源连接示意图

3.3 设备初始化

接通电源后路由器将自动进行初始化，所有指示灯闪烁一次，之后SYS灯常亮，直至系统启动完成，SYS开始闪烁，指示系统完成初始化。

3.4 安装后检查

安装后请检查以下事项：

- 检查路由器周围是否有足够的散热空间，空气流通是否顺畅；
- 检查电源插座供电是否符合路由器规格；
- 检查路由器与其它网络设备是否连接正常。

第4章 配置指南

4.1 设置计算机

1. 普通PC使用网线正确连接路由器任意一个LAN口；
2. 设置PC上网方式为自动获取IP地址；

4.2 设置路由器

1. 打开浏览器（以IE浏览器为例），在地址栏中输入 tplogin.cn，回车；



2. 首次登录时，需自行设置管理员账号，依次输入用户名及密码，点击确认，如图4-1所示。

后续登录时，使用该账号进入配置界面。



图4-1 用户首次登陆



说明：

- 用户名支持输入1-31位数字，字母（区分大小写），“.”、“@”、“_”、“_”的组合；
- 密码支持输入6-15位数字，字母（区分大小写），以及符号（不包括空格）的组合。

3. 成功登录后会弹出设置向导界面。如果没有自动弹出，可以单击主页左下方的“快速配置”菜单进入。
4. 请进行接口模式设置，如图4-2所示。选择WAN口数量，并单击“下一步”，分别对每一个WAN口进行设置。

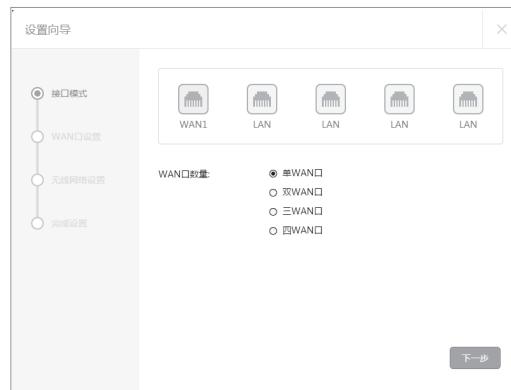


图4-2 接口模式设置

5. 请依次对每一个WAN口进行设置，在“连接方式”一栏提供了三种连接方式，可以根据自身情况进行选择。

1) 如果连接方式为“PPPoE拨号”，即ADSL虚拟拨号方式，则需要填写网络服务商提供的上网账号与密码，如图4-3所示。



图4-3 WAN口设置-PPPoE拨号

2) 如果连接方式为“动态IP”，即可自动从网络服务商处获取IP地址，则不需填写任何内容。

3) 如果连接方式为“静态IP”，即拥有网络服务商提供的固定IP地址，则需要填写IP地址、子网掩码、网关地址和DNS服务器等内容，如图4-4所示。



图4-4 WAN口设置-静态IP

6. 设置完成后，单击“下一步”，进行无线设置。如图4-5所示，可对2.4G/5G频段的无线名称和无线密码进行设置。



图4-5 无线网络设置

7. 设置完成后，单击“下一步”，进行完成设置。如图4-6所示，可对设置的接口信息和无线信息进行确认。确认无误后，单击“完成”，路由器会自动进行配置并重启。



图4-6 完成设置

**注意：**

以上设置步骤以TL-WAR1300L为例，其他机型的设置向导会略有不同，请以实际情况为准。

4.3 登录成功

经过上述步骤即可成功登录路由器管理界面首页，如图4-7所示。点击左上角本公司的商标，可以方便的访问本公司主页（<http://www.tp-link.com.cn>）；点击主页左侧的主菜单栏即可进行相应功能的配置。

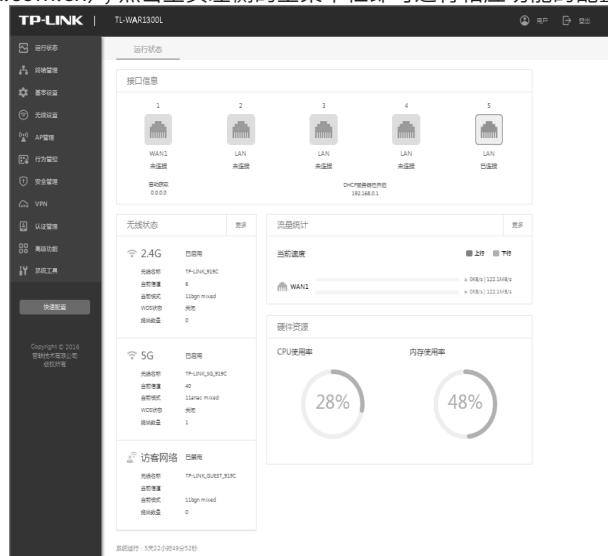


图4-7 路由器管理界面首页

4.4 无线网络连接

如果需要使用无线网络，首先必须确定计算机已经配备无线网卡，拔去计算机与路由器之间的网线，然后按照如下步骤进行操作（以Windows 8系统为例）。

- 单击任务栏右下角“网络”图标，弹出网络选项框。



图4-8 单击“网络”图标

- 选择在前面步骤里设置好的路由器的无线网络名称，单击“连接”。

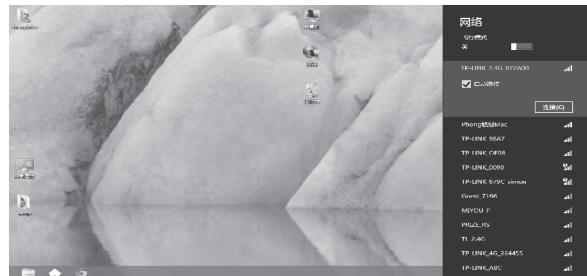


图4-9 选择无线网络

- 输入路由器设置的无线网络密码，单击“下一步”。



图4-10 输入无线网络密码

- 当条目右侧出现“已连接”标识时，表示电脑已经成功加入无线网络。

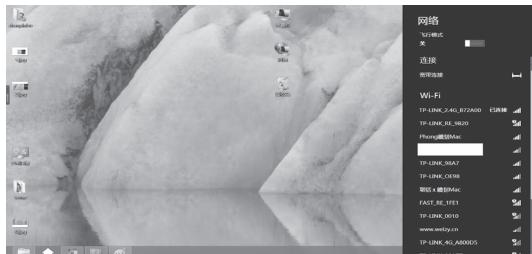


图4-11 无线连接成功

**说明：**

如果还有其他计算机需要通过无线路由器共享上网，请根据以下提示操作。

- 如果需要通过有线方式连接到路由器，请将该台计算机用网线连接到路由器的任意一个LAN口，然后参照“**4.1 设置计算机**”设置电脑的IP参数即可；
- 如果需要通过无线方式连接到路由器，请先保证该计算机的无线网卡已经正确安装，然后参照“**4.4 无线网络连接**”使用无线网卡连接到路由器即可。

附录A 常见故障处理

问题1. 忘记路由器用户名和密码怎么办？

路由器可以通过RESET键恢复出厂设置。操作方法为：

通电状态下，长按RESET键，待系统指示灯闪烁5次后松开RESET键，路由器将自动恢复出厂设置并重启。恢复出厂设置后，默认管理地址是tplogin.cn，用户在恢复出厂设置后首次登录时需自定义用户名和密码。

问题2. 电源指示灯显示不正常怎么办？

电源系统正常工作时，电源指示灯应保持常亮。若电源指示灯不亮，请进行以下检查：

1. 路由器电源线是否连接正确，确保电源线插头已经完全插入路由器电源插座；
2. 电源与路由器所要求的电源是否匹配，正常值：
TL-WAR450L为100-240V~ 50/60Hz 0.4A；
TL-WAR1200L/TL-WAR1300L为100-240V~ 50/60Hz 0.5A；
TL-WAR1208L/TL-WAR1750L/TL-WAR2600L为100-240V~ 50/60Hz 0.6A；

问题3. 无法登录路由器WEB管理界面怎么办？

请通过以下方法进行检查：

1. 观察指示灯的状态，检查相应端口线缆是否正常连接；同时确认端口没有被禁用，可以换另外一个物理端口登录路由器；
2. 如果是通过本地计算机管理路由器，请确保本地计算机为“自动获得IP地址”；
3. 如果您之前管理过路由器，请确认是否更改过路由器管理IP或管理端口，如果忘记了路由器的管理IP或管理端口，建议您通过RESET键将路由器恢复出厂设置后再进行管理。

问题4. 不能正常浏览管理界面怎么办？

1. 如果是界面显示异常，请升级或更换其他浏览器；
2. 如果是窗口弹出被禁止，请降低浏览器安全设置。

附录B 技术参数规格

■ 硬件规格

产品型号		TL-WAR450L	TL-WAR1200L	TL-WAR1208L	TL-WAR1300L
端口	WAN端口	1GE	1GE	1GE	1GE
	WAN/ LAN端口	3GE	3GE	3GE	3GE
	LAN端口	1 GE	1GE	5GE	1GE
	USB端口			1	
无线速率		450Mbps	867Mbps 11AC (5GHz) + 300Mbps 11N (2.4GHz)	867Mbps 11AC (5GHz) + 300Mbps 11N (2.4GHz)	867Mbps 11AC (5GHz) + 450Mbps 11N (2.4GHz)
天线		3根外置不可拆卸5dBi全向天线, 3×3MIMO	2根外置不可拆卸2.4GHz 5dBi全向天线, 2根外置不可拆卸5GHz 5dBi全向天线	3根外置不可拆卸2.4GHz 5dBi全向天线, 2根外置不可拆卸5GHz 5dBi全向天线	3根外置不可拆卸2.4GHz 5dBi全向天线, 2根外置不可拆卸5GHz 5dBi全向天线
指示灯	每端口	Link/Act			
	每设备	SYS、USB			
使用环境		工作温度: 0°C~40°C; 存储温度: -40°C~70°C 工作湿度: 10%~90%RH 不凝结; 存储湿度: 5%~90%RH 不凝结			
输入电源		100-240V~, 50/60Hz			
散热方式		无风扇设计, 利用散热片传导散热			
尺寸(L×W×H) (mm)		208x208x43.5	208x208x43.5	208x208x53.5	208x208x43.5

■ 硬件规格 (续)

产品型号		TL-WAR1750L	TL-WAR2600L
端口	WAN端口	1GE	1 GE
	WAN/LAN端口	3GE	3 GE
	LAN端口	1 GE	1 GE
	USB端口		1
无线速率		450Mbps 11N (2.4GHz) + 1300Mbps 11AC (5GHz)	800Mbps 11N (2.4GHz) + 1733Mbps 11AC (5GHz)
天线		3根外置不可拆卸2.4GHz 5dBi全向天线,3根外置不可拆卸5GHz 5dBi全向天线	4根外置不可拆卸2.4GHz 5dBi全向天线,4根外置不可拆卸5GHz 5dBi全向天线
指示灯	每端口	Link/Act	
	每设备	SYS、USB	
使用环境		工作温度：0°C~40°C；存储温度：-40°C~70°C 工作湿度：10%~90%RH 不凝结；存储湿度：5%~90%RH 不凝结	
输入电源		100-240V~, 50/60Hz	
散热方式		无风扇设计，利用散热片传导散热	
尺寸(L×W×H) (mm)		236x236x47	

■ 软件规格

产品型号			TL-WAR450L/L-WAR1200L/TL-WAR1208L/TL-WAR1300L TL-WAR1750L/TL-WAR2600L	
终端管理			一键拉黑、上网时间限制、上网速度限制	
接口设置			WAN设置、LAN设置	
接入方式			动态IP、静态IP、PPPoE	
DHCP服务			DHCP服务器、静态地址分配	
基本设置	带宽均衡		支持	
	流量均衡		支持	
	特殊应用程序选路		支持	
	ISP选路		支持	
	SSID广播		支持	
无线功能	Multi-SSID		支持	
	访客网络		支持	
	WDS无线桥接		支持	
	无线加密		支持	
	用户隔离		支持	
AP管理	无线MAC地址过滤		支持	
	AP设置	软件升级		支持
		即插即用		支持
	无线网络安全设置	无线加密		支持
		内部隔离		支持
行为管控	VLAN		支持	
	IM软件限制		QQ/Web QQ/飞信/阿里旺旺/TM/多玩YY/企业QQ/微信/陌陌/新浪微博/知乎	
	视频软件限制		腾讯视频/PPStream/PPTV/快播/风行/皮皮/UUSee/CNTV/爱奇艺/斗鱼直播/搜狐视频/优酷视频	
	音乐软件限制		酷狗/酷我/QQ音乐/百度音乐/网易云音乐	

■ 软件规格 (续)

产品型号		TL-WAR450L/TL-WAR1200L/ TL-WAR1208L/TL-WAR1300LTL-WAR1750L/TL-WAR2600L	
应用控制 行为管控	购物休闲软件	手机京东/淘宝	
	新闻资讯软件	扎克 (ZAKER) /今日头条/网易新闻	
	P2P软件限制	迅雷与迅雷看看/比特彗星/电驴/QQ旋风/FlashGet	
	金融软件限制	大智慧/分析家/同花顺/钱龙/指南针/证券之星/招商证券/银河证券/国泰君安/益盟操盘手/东方财富通/华泰证券	
	网络游戏限制	QQ游戏/迅雷游戏/联众世界/浩方平台/梦幻西游/魔兽世界/跑跑卡丁车/QQ农场等	
	应用商店限制	PP助手/豌豆荚/应用宝	
	基础应用限制	HTTP/HTTPS/MSS/RTSP	
	白名单	QQ	
网站过滤	网站分组	支持	
	网站过滤	支持	
	文件下载	支持	
	带宽限制	支持	
	访问控制	支持	
防火墙	ARP防护	IP MAC绑定、ARP扫描、GARP	
	有线MAC过滤	支持	
	攻击防护	防DoS类、扫描类、可疑包三大类常见攻击	
VPN	L2TP over IPSec客户端	支持	
	PPTP/L2TP VPN客户端	支持	
认证管理	WEB认证	支持	
	用户管理	支持	
高级功能	路由设置	策略 选路	支持
		静态 路由	支持
	NAT 设置	一对—NAT	支持
		多网段NAT	支持
		ALG	支持

■ 软件规格 (续)

产品型号		TL-WAR450L/TL-WAR1200L/TL-WAR1208L/TL-WAR1300L TL-WAR1750L/TL-WAR2600L	
高级功能	虚拟服务器	支持	
	NAT-DMZ	支持	
	动态DNS	花生壳、科迈、3322	
	UPnP服务	支持	
	文件共享	支持	
	IP流量统计	支持	
端口监控		支持	
系统工具	设备管理	恢复出厂设置	支持
		备份与导入配置	支持
		重启路由	支持
		自动清理	支持
		软件升级	支持
	诊断工具		Ping检测、路由跟踪检测
	时间设置		支持
	系统日志		支持
	系统管理	远程管理	支持
		系统管理设置	支持

附录C 产品保修卡

下列情况不属于免费维修范围，普联技术有限公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 已经超出保换、保修期限；
- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 未经普联技术有限公司许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 外界因素或人为行为导致产品损坏，如对准强光聚焦、输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二、技术支持和软件升级服务：

在您送修产品之前，请致电我公司技术支持热线：400-8863-400，以确认产品故障。您也可以发送邮件至 fae@tp-link.com.cn 寻求技术支持。同时我们会在第一时间内将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站：www.tp-link.com.cn，方便您免费下载。

三、TP-LINK 产品售后服务承诺：一年保修

更多详细资料请查询 TP-LINK 官方网站。

特别说明：

- 外置电源的保换期限为 1 年，电池的质保期为 6 个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可另行购买。
- 保修保换仅限于主机，包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保修期为 3 个月。
- 若产品购买后的 15 天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新产品。在免费保换期间，产品须经过普联技术有限公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品，更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有；无故障产品，将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期，请索取并保留好您的维修凭证。
- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺，普联技术有限公司不承担任何责任。

附录D 有毒有害物质声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb) 及其化合物	汞(Hg) 及其化合物	镉(Cd) 及其化合物	六价铬(Cr(VI)) 化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件 (含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用, 且按照计划正在进行环保切换, 切换后将符合上述规定。)



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

TP-LINK®

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

公司地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层
公司网址：<http://www.tp-link.com.cn> 技术支持E-mail：smb@tp-link.com.cn
技术支持热线：400-8863-400

产品合格证

已检验

7103506139 REV4.0.0