


# 作为单台路由器使用的上网配置方法

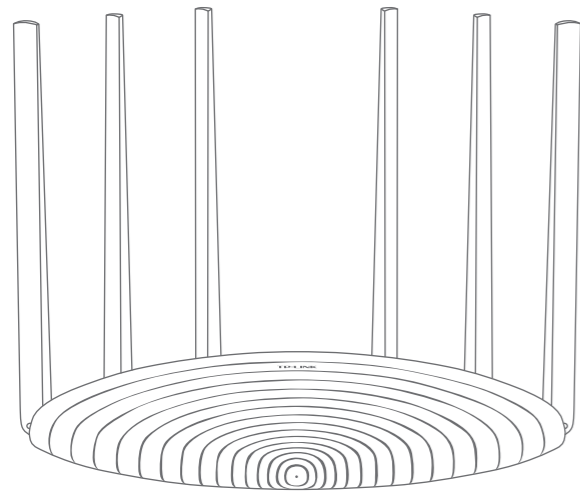


AC1900双频千兆无线路由器  
TL-WDR7661千兆易展版  
快速安装指南

注意：本指南中产品图片仅为示意，天线数量、端口数量、类型和位置等请以实际机型为准。

## 1. 硬件连接


请如图连接路由器

路由器接通电源后，系统指示灯绿色常亮，等待一段时间后，指示灯闪烁两次，系统启动成功，指示灯变为红色常亮。

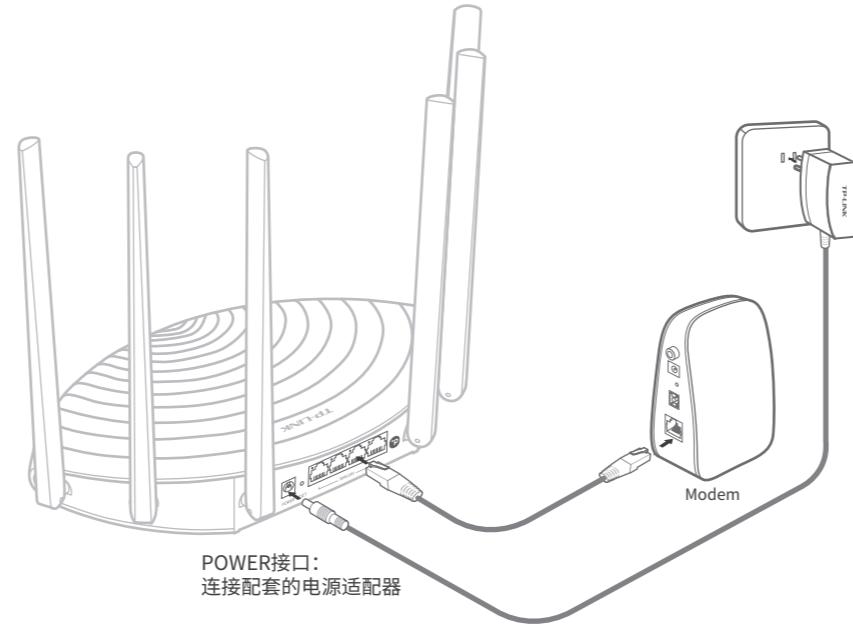

网线可以插入任意网口，无需区分

WAN/LAN接口：  
作为WAN口：连接光纤宽带Modem（光猫）、ADSL宽带Modem（A猫）、小区宽带接口  
作为LAN口：连接电脑、机顶盒等需要有线连接的设备

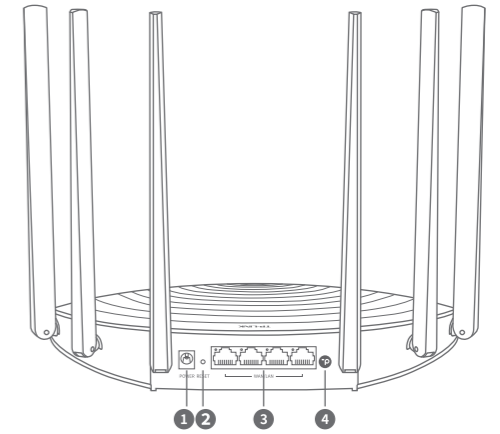

| 接口            | 用途                                                                                                                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 POWER（电源接口） | 用于连接配套的电源适配器                                                                                                                                         |
| 2 RESET（复位键）  | 用于将路由器恢复出厂设置（如何恢复出厂设置请见常见问题解答）                                                                                                                       |
| 3 WAN/LAN接口   | 支持网口盲插，路由器自动识别网口连接的类型，网线可插入任意网口，无需区分。<br>用作WAN口，可连接光纤宽带Modem（光猫）、ADSL宽带Modem（A猫）或者小区宽带接口；用作LAN口，可连接电脑、机顶盒等有线设备。对应指示灯常亮表示端口正常连接，链路建立；指示灯闪烁表示端口正在收发数据。 |
| 4 “易展”按键      | 与任意带有TP-LINK“易展”功能的路由器实现“一键互联”                                                                                                                       |

## 2. 设置路由器

使用电脑设置路由器的步骤与使用手机设置路由器的步骤一致

设置完成后，请检查系统指示灯状态：



微信客服随时随地  
解决您的网络问题



扫一扫下载APP  
路由管理更方便

- 物品清单：
- 一台双频无线路由器
  - 一个电源适配器
  - 一张参数记录标贴
  - 一份快速安装指南
  - 一根网线

1



用手机连接路由器的无线信号。  
(无线名称可在路由器底部的标贴上查找)

2




连接成功后，手机将自动跳转管理界面；若未跳转，请手动打开浏览器，在地址栏中输入“tplogin.cn”，登录管理界面，创建管理员密码，点击“确定”。

3




路由器会自动检测上网方式，请根据实际情况设置上网参数。

4

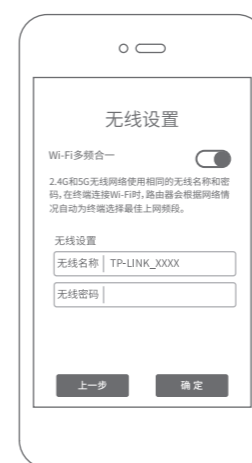

设置无线名称和无线密码，点击“确定”，完成设置。路由器即可正常上网。

\*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

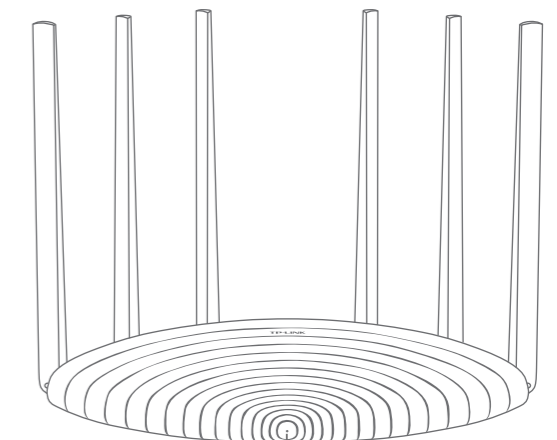

系统指示灯

| 工作状态 | 工作说明         |
|------|--------------|
| 绿色常亮 | 配置完成         |
| 红色常亮 | 路由器等待配置或线路异常 |

如需获取更多信息，请前往TP-LINK官方网站“<http://www.tp-link.com.cn>”下载对应机型的详细配置指南。

# 作为“易展”路由器使用的组网配置方法


TP-LINK“易展”路由器可相互连接，构建分布式Wi-Fi网络。

## 1. 将一台“易展”路由器连接Internet

配置步骤可参考“作为单台路由器使用的上网配置方法”。  
该台路由器作为分布式Wi-Fi网络的主路由，其它“易展”路由器作为子路由。

## 2. 一键互联


**⚠️ 请确保待配对的“易展”路由器处于出厂设置状态，如已配置过，请先恢复出厂设置（如何恢复出厂设置见常见问题解答）。**  
选择邻近的插座，将其它“易展”路由器接通电源。系统指示灯绿色常亮，等待一段时间后，指示灯闪烁两下，路由器启动成功，指示灯变为红色常亮。在两分钟内，分别按下两台路由器的“易展”按键。路由器指示灯红色闪烁，开始搜索配对，当指示灯变为绿色常亮时，配对完成。

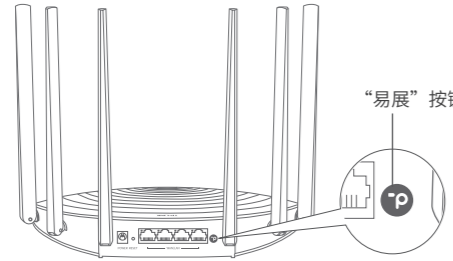


本设备带有“易展”按键，可与任意带有TP-LINK“易展”功能的路由器实现“一键互联”。  
与本设备互联的其它路由器会获取到本设备的所有配置参数。  
TP-LINK建议：  
• 如果您在公共场所使用本设备，为保证信息安全，请不要开启“易展”按键；  
• “易展”按键未开启时，您可以通过APP或Web管理页手动与其它路由器互联。

## 3. 将已配对的“易展”路由器转插至需扩展信号的位置，重新接通电源即可，无需任何配置，即插即用。

接通电源后，指示灯红色闪烁，正在连接主路由，当指示灯变为绿色常亮时，与主路由连接成功，即可构建分布式Wi-Fi网络。

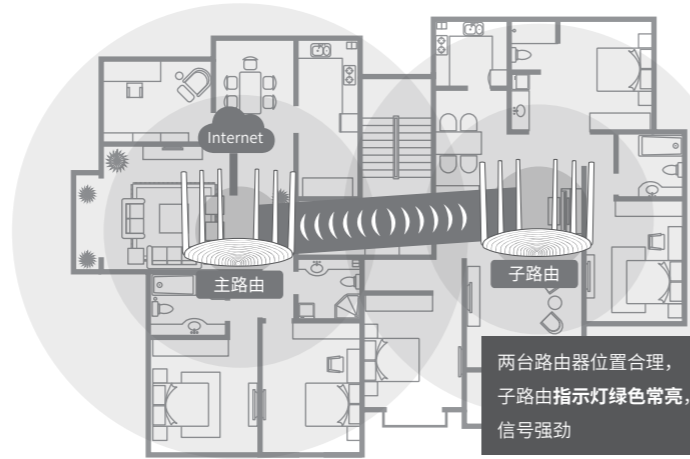

两台路由器位置合理，子路由指示灯绿色常亮，信号强劲

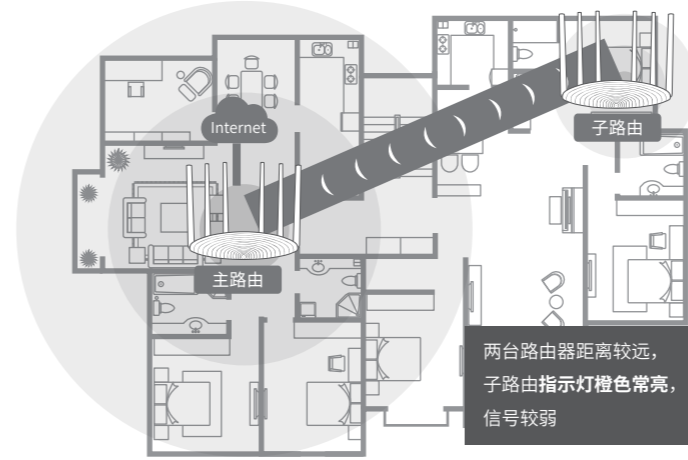


两台路由器距离较远，子路由指示灯橙色常亮，信号较弱

\*合理选择路由器位置，避免两台路由器距离较远或中间墙壁障碍物过多，若子路由由橙色常亮或一直保持红色闪烁，请调整子路由的位置。  
\*分布式Wi-Fi网络最多可实现8台（1+7）带有TP-LINK“易展”功能的路由器同时连接。

## 4. 检查系统指示灯状态：

### 作为主路由

| 工作状态 | 工作说明         |
|------|--------------|
| 绿色常亮 | 配置完成         |
| 红色常亮 | 路由器等待配置或线路异常 |
| 红色闪烁 | 路由器正在与子路由配对  |

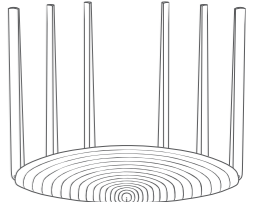

系统指示灯

### 作为子路由

| 工作状态 | 工作说明                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绿色常亮 | 已连接主路由，且信号强劲                                                                               |
| 橙色常亮 | 已连接主路由，但距离较远或中间障碍物较多，信号较弱，请调整路由器位置                                                         |
| 红色闪烁 | ① 子路由正在与主路由配对<br>② 配对过的子路由重新上电后，正在连接主路由<br>注意：若子路由一直保持红色闪烁，表示距离主路由太远或中间障碍物过多，连接失败，请调整路由器位置 |
| 红色常亮 | 子路由待配对或配对失败                                                                                |

## 产品保修卡

尊敬的客户，您好！

承蒙惠顾TP-LINK产品，谨致谢意！为保障您的权益，请您在购机后仔细阅读以下内容：

### 一、下列情况不属于免费维修范围，普联技术有限公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 已经超出保换、保修期限；
- 未按使用说明要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 未经普联技术有限公司许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 意外因素或人为行为导致产品损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所造成的损坏；
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

### 二、技术支持和软件升级服务：

在您送修产品之前，请致电我公司技术支持热线：400-8863-400，以确认产品故障。您也可以发送邮件至fae@tp-link.com.cn寻求技术支持。同时我们会在第一时间将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站：www.tp-link.com.cn，方便您免费下载。

### 三、TP-LINK产品售后服务承诺：一年保换

更多详细资料请查询TP-LINK官方网站

#### 特别说明：

- 外置电源保换期为1年，电池保换期为6个月，鼠标保换期为3个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬件损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可另行购买。
- 保换保换仅限于主机，包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保换保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保换期为3个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新产品。在免费保换期间，产品须经过普联技术有限公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品，更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有；无故障产品，将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保换期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保换期，请索取并保留好您的维修凭证。

- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺，普联技术有限公司不承担任何责任。

| 部件名称     | 铅 (Pb) 其化合物 | 汞 (Hg) 其化合物 | 镉 (Cd) 其化合物 | 六价铬 (Cr(VI)) 其化合物 | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------|--------------|
| PCB      | ○           | ○           | ○           | ○                 | ○          | ○            |
| PCBA焊点   | ×           | ○           | ○           | ○                 | ○          | ○            |
| 元器件(含模块) | ×           | ○           | ○           | ○                 | ○          | ○            |
| 金属结构件    | ○           | ○           | ○           | ○                 | ○          | ○            |
| 塑胶结构件    | ○           | ○           | ○           | ○                 | ○          | ○            |
| 纸质配件     | ○           | ○           | ○           | ○                 | ○          | ○            |
| 玻璃       | ○           | ○           | ○           | ○                 | ○          | ○            |
| 光盘       | ○           | ○           | ○           | ○                 | ○          | ○            |
| 线缆       | ○           | ○           | ○           | ○                 | ○          | ○            |

本表格依据SJ/T 11364规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求下。

× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划在正进行环保切换，切换后将符合上述规定。）



此环保使用期限只适用于产品在用户手册规定的条件下工作。

## 常见问题解答

### 无法打开路由器的管理界面（tplogin.cn）怎么办？

#### 若通过有线连接登录

- 请确保计算机为“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。
- 请确保计算机连接的是路由器的LAN口，并且路由器和计算机网口相应的指示灯已亮起。
- 请打开IE浏览器，在菜单栏选择“工具”→“Internet选项”，然后单击“连接”按钮，确认选择“从不进行拨号连接”，单击“局域网设置”，确认所有选项均无勾选。

#### 若通过无线连接登录

- 请确保上网设备已连接路由器无线网络。
- 请尝试关闭并重新打开浏览器、清除浏览器缓存或者更换不同的浏览器。
- 请更换另一台上网设备进行尝试，若有有线连接，也可尝试更换网线。
- 将路由器重新上电。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请拨打技术支持热线400-8863-400。

### 路由器设置完成后，无法上网怎么办？

- 请确保路由器的网线已按照“硬件连接”中内容正确连接。
- 请检查按照本指南中“设置路由器”设置的上网方式是否符合您的实际线路环境。如何判断上网方式可参照下表：

| 开通网络时，网络运营商提供的上网参数                  | 上网方式     |
|-------------------------------------|----------|
| 帐号和密码                               | 宽带拨号上网   |
| IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器                 | 固定IP地址   |
| 运营商没有提供任何参数（不用路由器时计算机不需要进行设置即可直接上网） | 自动获得IP地址 |

- 请登录路由器管理界面（tplogin.cn），根据页面提示查找问题，如下：
  - WAN口无无线连接：WAN口网线松动或未正确连接。
  - 宽带账号或密码错误：点击路由设置 > 上网设置，重新输入宽带账号与密码，点击保存。
  - 网络异常：网线连接错误或网络线路异常。请确认已参照“硬件连接”部分正确连接网线。如果仍无法解决问题，请拨打技术支持热线400-8863-400。

### 手机、平板电脑和笔记本使用无线无法上网怎么办？

- 请确认您的设备无线功能处于正常状态，如无线开关已经打开、可以搜索到无线信号。
- 请确认无线路由器设置正确，无线名称请不要使用中文或者特殊字符。
- 请确认进行无线连接时，选择的无线名称和填写的无线密码正确（注意区分大小写）。

- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请将路由器恢复出厂设置或拨打技术支持热线400-8863-400。

### 如何将路由器恢复出厂设置？

- 在通电状态下，按住路由器后面板的“RESET”按键直到系统指示灯闪烁后松开。  
注意：恢复出厂设置后路由器的配置参数将被全部清除，需要重新对路由器进行配置。

### 路由器指示灯红色常亮怎么办？

- 若作为主路由，请确认网线连接是否松动，路由器上网方式是否正确，或拨打宽带运营商电话，确认网络线路是否正常；若作为子路由，请调整路由器位置，重新触发配对。
- 请尝试将路由器重新上电或恢复出厂设置。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请拨打技术支持热线400-8863-400。

### 路由器附近信号突然变差或者不稳定怎么办？

- 请确保每个分布式Wi-Fi网络中不超过8台“易展”路由器。
- 请确保路由器指示灯绿色常亮。若指示灯为橙色常亮，各路由器之间距离太远或中间障碍物过多，请调整路由器位置。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请拨打技术支持热线400-8863-400。

### “易展”路由之间是否可以通过网线连接？

- 可以通过网线连接：将网线两端分别插入两台路由器的任意网口，在两分钟内，按下两台路由器的“易展”按键，当指示灯由红色闪烁变为绿色常亮时，配对连接成功。

#### 警告

1. 请使用设备配套的电源适配器。
2. 请将设备安放在平坦、通风、无强光直射的环境中。
3. 请保持设备清洁，避免灰尘污染。
4. 电源适配器用作断开装置，电源插座应易于接近。
5. 远离热源，确保设备在正常的温度环境下工作（0°C-40°C）。
6. 在存储、运输和运行环境中，请注意防水防潮。。
7. 请勿试图拆卸、修理或修改设备。
8. 在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

产品合格证  
已检验

## 声明

Copyright © 2023 普联技术有限公司版权所有，保留所有权利。未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

**TP-LINK®** 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指南，所作陈述均不构成任何形式的担保。

地址：深圳市南山区深南路科技园工业园24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层

公司网址：www.tp-link.com.cn

技术支持热线：400-8863-400

普联技术有限公司  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.