



快速安装指南

2.5G易展VPN路由器
TL-R5408M






扫一扫
下载APP
管理路由更方便

物品清单：● 路由器 ● 电源适配器 ● 快速安装指南

*本指南内产品图片和软件页面仅为示意，请以实际机型为准。

连接路由器

请按照如下步骤连接路由器：连接网络→连接电源→连接设备→检查指示灯。

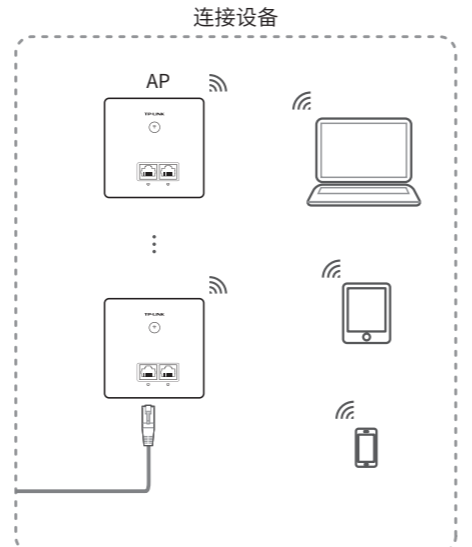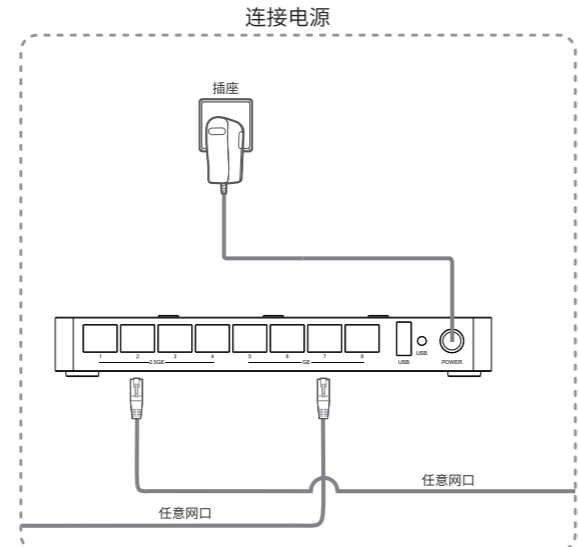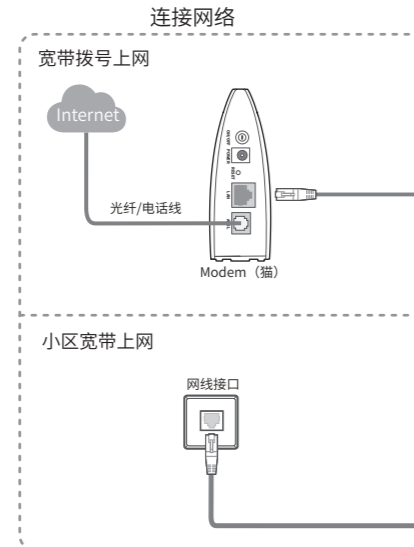

警示

- 雷雨天气请将路由器电源及所有连线拆除，以免遭雷击破坏。
- 远离热源，保持通风。
- 在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
- 使用路由器附带的电源适配器。
- 将设备放置在平稳的表面。
- 请将设备安装在电源插座附近，并确保可随时方便地拔掉插头以断电。

指示灯	显示状态	状态描述
SYS	红色常亮	未连上Internet
	绿色常亮	已经连上Internet
	红色闪烁	正在和子路由进行配对
Link/Act	绿色常亮	设备正常连接
	绿色闪烁	数据传输中
	熄灭	未连接设备或异常




注意：连接AP需搭配PoE交换机或者AP自供电。

指示灯详情如左表所示，连接完成后请检查：

- 路由器SYS指示灯是否为绿色常亮，若不是，请检查连接是否正确。
- 路由器连接接口对应的指示灯是否为绿色常亮，若不是，请检查连接是否正确。

组网拓扑

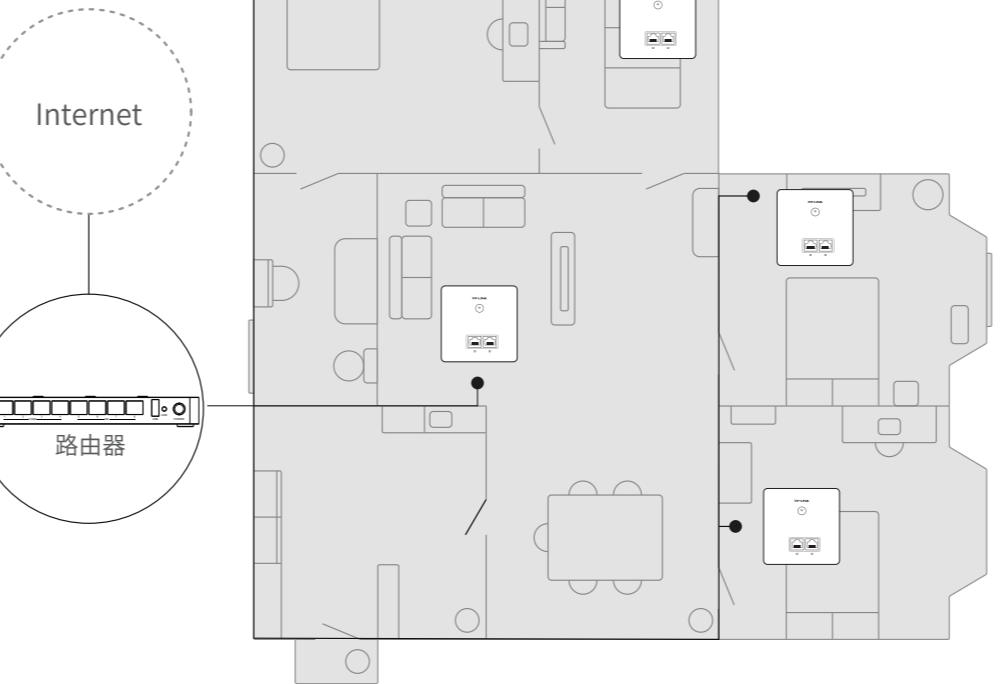

*产品尺寸小巧，可部署于家庭信息箱/弱电箱。

设置路由器（手机APP设置）


TL-R5408M支持手机APP设置，您可下载指南首页的APP进行设置。




注意：路由器无线网络名称位于其底部标贴的左上方部分，如右图所示



手机设置步骤：路由器内置AC（无线控制器）功能，支持AP即插即用，请先将TP-LINK AP连接到路由器，然后使用手机连接AP的Wi-Fi，进行设置。

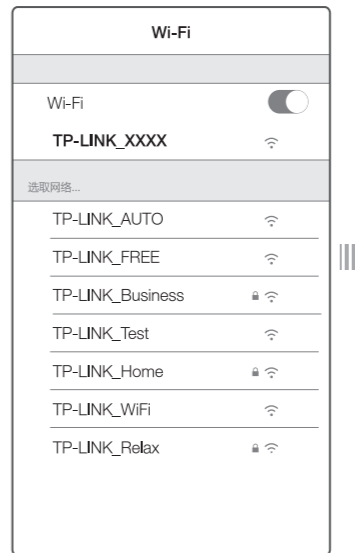

用手机连接指定的无线网络，无线网络名称出厂默认为TP-LINK_XXXX，见路由器底部标贴的左上方。

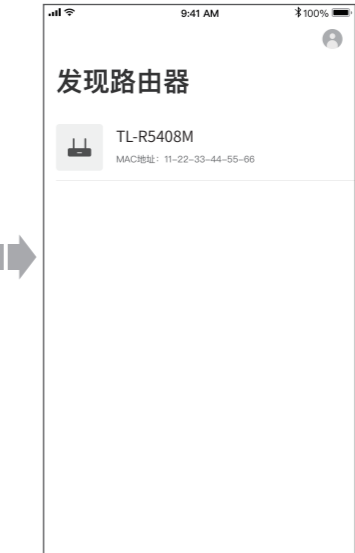

打开TP-LINK APP，等待发现路由器。



选择路由器后，进入初始化界面设置用户名和密码。




根据设置向导，按照实际情况设置上网参数。




设置完成后，点击“去连接”进入TP-LINK APP管理页面，路由器即可正常上网。

设置路由器（电脑设置）

1. 打开IE浏览器, 在地址栏中输入tplogin.cn



2. 首次登录时, 需自行设置管理员账号密码

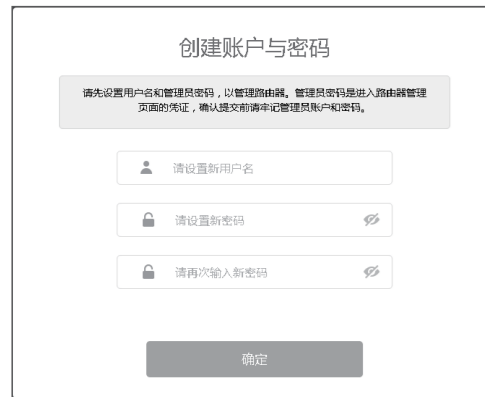

3. 首次登录后进入设置向导界面, 进行上网方式检测



4. 根据设置向导指引, 完成上网设置和无线设置



技术参数规格

机型	TL-R5408M	
端口	2.5G端口	4
	千兆端口	4
	WAN/LAN端口	支持盲插
指示灯	每设备	SYS
	每端口	Link/Act
典型带机量	300台	
电源	12VDC/1.5A	
尺寸	100mm*98mm*25mm	
使用环境	工作温度：-20℃~45℃ 工作湿度：10%~90%RH不凝结 存储温度：-40℃~70℃ 存储湿度：5%~90% RH无凝结	

常见问题解答

无法打开路由器的管理界面（tplogin.cn）怎么办？

- 请确保计算机为“自动获得IP地址”。
- 请确保计算机已连接路由器的网口，并且路由器和计算机网口相应的指示灯已亮起。
- 请打开IE浏览器，在菜单栏选择“工具”→“Internet选项”，然后单击“连接”按钮，确认选择“从不进行拨号连接”，单击“局域网设置”，确认所有选项均无勾选。
- 请关闭并重新打开浏览器，或者更换不同的浏览器（如火狐、谷歌浏览器）进行尝试。
- 请更换网线、或者更换其他的计算机进行尝试。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请将路由器恢复出厂设置并重新操作。

如何将路由器恢复出厂设置？

在通电状态下，按住路由器后面板的“Reset”按键直到所有指示灯同时亮起后松开。
注意：恢复出厂设置后路由器的配置参数将被全部清除，需要重新对路由器进行配置。

路由器设置完成后，无法上网怎么办？

请分别从以下方面进行检查：

- 请确保路由器的网线连接已按照步骤“1 连接路由器”连接正确，路由器的LAN、WAN口指示灯状态均正常。
- 请检查按照本指南中“设置路由器”设置的上网方式是否符合您的实际线路环境。如何判断上网方式可参照下表：

开通网络时，网络运营商提供的上网参数	上网方式
帐号和密码	宽带拨号上网
IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器	固定IP地址
运营商没有提供任何参数 (不用路由器时计算机不需要进行设置即可直接上网)	自动获得IP地址

产品保修卡

尊敬的客户, 您好!

承蒙惠顾TP-LINK产品, 谨致谢意! 为保障您的权益, 请您在购机后仔细阅读以下内容:

一. 下列情况不属于免费维修范围, 普联技术有限公司可提供有偿服务, 敬请注意:

- 已经超出保换、保修期限;
- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏;
- 擅自涂改、撕毁产品条形码;
- 未经普联技术有限公司许可, 擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理;
- 意外因素或人为行为导致产品损坏, 如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等;
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏;
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二. 技术支持和软件升级服务:

在您送修产品之前, 请致电我公司技术支持热线: 400-8863-400, 以确认产品故障。您也可以发送邮件至 fae@tp-link.com.cn 寻求技术支持。同时我们会在第一时间将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站: www.tp-link.com.cn, 方便您免费下载。

三. TP-LINK产品售后服务承诺: 一年保修

更多详细资料请查询TP-LINK官方网站

特别说明:

- 外置电源保换期为1年, 电池保换期为6个月, 鼠标保换期为3个月。如因用户使用不当或意外因素, 造成电源适配器或电池有明显的硬件损伤、裂痕、断脚、严重变形, 电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换, 用户可自行购买。
- 保修保换仅限于主机, 包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保修期为3个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题, 且外观无划伤, 可直接更换新产品。在免费保换期间, 产品须经过普联技术有限公司检测, 确认故障后, 将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品, 更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有; 无故障产品, 将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时, 请您带好相应的发票和产品保修卡; 如您不能出示以上证明, 该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修, 同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期, 请索取并保留好您的维修凭证。
- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺, 普联技术有限公司不承担任何责任。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件 (含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用, 且按照计划正在进行环保切换, 切换后将符合上述规定。)

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

声明 Copyright © 2022 普联技术有限公司
版权所有, 保留所有权利

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

公司地址: 深圳市南山区深南路科技园工业厂房
24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层

公司网址: <http://www.tp-link.com.cn>

技术支持E-mail: smb@tp-link.com.cn

技术支持热线: 400-8863-400

7103505238 REV1.0.2

产品合格证

已检验