

# 安装手册

## 网管交换机

全千兆网管交换机

全千兆网管PoE交换机

全万兆网管PoE交换机

# 声明

Copyright © 2022 普联技术有限公司  
版权所有, 保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可, 任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容, 且不得以营利为目的进行任何方式(电子、影印、录制等)的传播。

**TP-LINK®**为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标, 由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考, 如有内容更新, 恕不另行通知。除非有特殊约定, 本手册仅作为使用指导, 所作陈述均不构成任何形式的担保。

## 相关文档和技术支持

除本安装手册外, 随机光盘还提供了《用户手册》、《命令行手册》和《防雷安装手册》。

如需获取最新产品资料, 请登录<http://www.tp-link.com.cn>。

文档名称	用途
《安装手册》	介绍了该系列交换机的安装过程、启动以及常见故障处理。
《用户手册》	介绍了该系列交换机的各个功能应用以及常见功能使用问题处理。
《命令行手册》	介绍了交换机CLI (Command Line Interface, 命令行界面) 的参考信息。
《防雷安装手册》	介绍了设备安装中如何做好防雷措施以避免设备雷击损坏。

如果通过相关文档的指导仍不能解决问题, 请您直接联系TP-LINK技术支持服务中心, 我们将为您提供技术支持服务。

服务热线: 400-8863-400	 TP-LINK商用网络	 TP-LINK商云APP
邮箱: fae@tp-link.com.cn		
微信公众号: TP-LINK商用网络		

## 安装手册简介

《网管交换机安装手册》主要介绍交换机的硬件特性、安装方法以及在安装过程中应注意事项。

本手册包括以下章节:

第1章: 产品介绍。简述交换机的基本功能特性并详细介绍外观信息。

第2章: 产品安装。指导交换机的硬件安装方法以及注意事项。

第3章: 硬件连接。指导交换机与其他设备之间的连接及注意事项。

第4章: 配置指南。指导通过WEB登录、本地登录以及远程登录配置交换机。

附录A: 常见故障处理。

附录B: 技术参数规格。

附录C: 连接SFP/SFP+端口补充说明。



说明: 在安装设备之前及安装设备过程中为避免可能出现的设备损坏及人身伤害, 请仔细阅读本手册相关内容。

## 阅读对象

本手册适合下列人员阅读:

网络工程师




网络管理员

## 约定

在本手册以下部分, 如无特别说明, 均以TL-SG3226机型为例介绍, 所提到的交换机是指网管交换机。

本手册中产品图片仅为示意, 端口数量、类型和位置等请以实际机型为准。

本手册采用了如下几种醒目标志来表示操作过程中应该注意的地方, 这些标志的含义如下:

	该图标表示需引起重视的警告事项。
	该图标表示提醒操作中应注意的事项, 如果操作错误可能导致设备损坏等不良后果。
	该图标表示对操作内容的描述进行必要的补充和说明。

# 目录

---

第1章 产品介绍	01
1.1 产品简介	01
1.2 产品外观	01
第2章 产品安装	08
2.1 物品清单	08
2.2 安装注意事项	08
2.3 安装工具准备	10
2.4 产品安装	10
第3章 硬件连接	12
3.1 连接至RJ45端口	12
3.2 连接SFP/SFP+端口	12
3.3 连接Console端口	13
3.4 连接电源线	14
3.5 设备初始化	14
3.6 安装后检查	14
第4章 配置指南	15
4.1 WEB登录	15
4.2 本地登录	16
4.3 远程登录	17
4.4 云管理	18
附录A 常见故障处理	20
附录B 技术参数规格	21
附录C 连接SFP端口补充说明	22

## 第1章 产品介绍

### 1.1 产品简介

普联技术有限公司自主设计和开发的新一代网管交换机，可解决目前局域网中出现的安全问题，构建高安全、高性能网络，具有完备的安全策略、完善的QoS策略、支持云管理和维护、提供了802.1X认证和ARP攻击防护（智能绑定）安全功能等特点。系统采用全新的软硬件平台，在安全接入策略、多业务支持、易管理和维护等方面针对网吧和中小企业的常见业务应用提供了简单可靠的网络优化配置方案，面向中小企业、网吧、酒店、医院等行业，可为用户提供高性能、低成本的安全解决方案。

交换机目前具体包含型号如下：

类型	产品型号	10/100/1000Mbps RJ45端口	SFP端口	SFP+端口	整机PoE供电功率
全千兆网管交换机	TL-SG3452	48	4	\	\
	TL-SG3428	24	4	\	\
	TL-SG3226	24	2	\	\
	TL-SG3218	16	2	\	\
全千兆网管PoE交换机	TL-SG3452P	48(PoE)	4	\	396W
	TL-SG3226PE	24(PoE)	2	\	370W
	TL-SG3226P	24(PoE)	2	\	225W
	TL-SG3218PE	16(PoE)	2	\	225W
全万兆网管PoE交换机	TL-SH3428P	24(PoE)	\	4	215W



说明：

- (PoE)表示对应端口均支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电。

### 1.2 产品外观

#### ■ 全千兆网管交换机前面板

TL-SG3452前面板如下图所示。

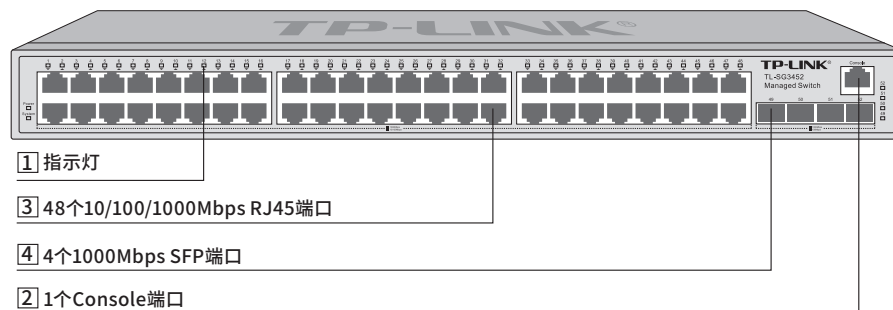


图1-1 TL-SG3452前面板示意图

TL-SG3428前面板如下图所示。

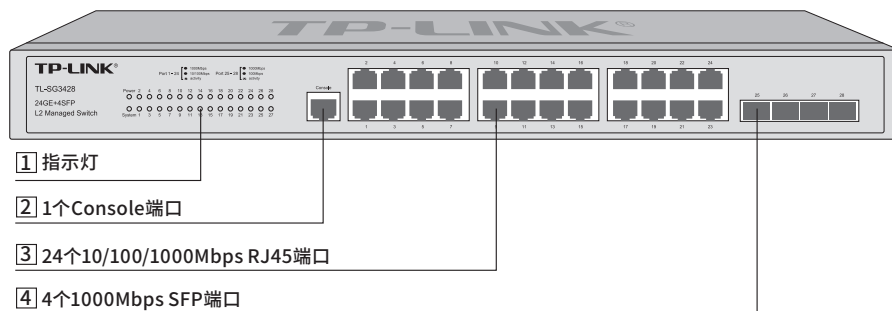


图1-2 TL-SG3428前面板示意图

TL-SG3226前面板如下图所示。

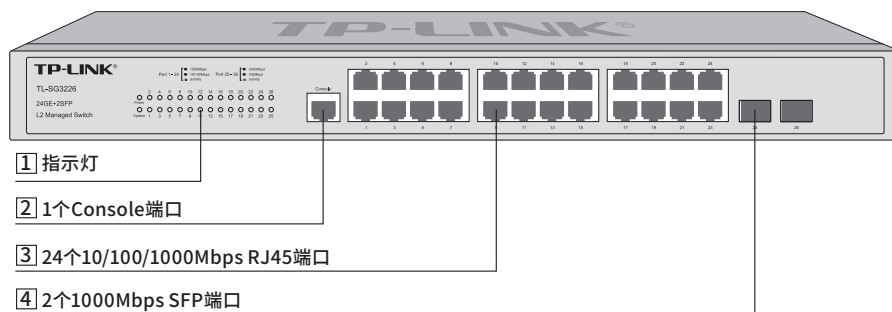


图1-3 TL-SG3226前面板示意图

TL-SG3218前面板如下图所示。

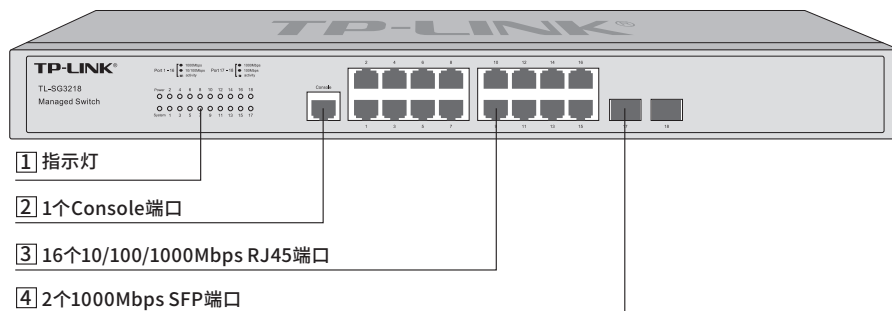


图1-4 TL-SG3218前面板示意图

#### 1 指示灯

指示灯，包括Power、System、Link/Act指示灯。通过指示灯您可以监控交换机的工作状态，请参见表1-1。

指示灯	工作状态	工作说明
Power	常亮	系统供电正常
	熄灭	系统未通电或供电异常
System	常亮	系统异常
	闪烁	系统正常
	熄灭	系统启动过程中熄灭为正常，启动后熄灭为异常

指示灯	工作状态	工作说明
Link/Act	绿色常亮	端口正常连接设备且工作在1000Mbps速率下
	黄色常亮	端口正常连接设备且工作在10/100Mbps (SFP口为100Mbps) 速率下
	闪烁	端口正在传输数据
	熄灭	端口未连接设备

表1-1 指示灯工作状态描述

2 Console端口

Console端口用于和计算机或其他终端的串口相连以管理或配置交换机。

3 10/100/1000Mbps RJ45端口

支持10Mbps、100Mbps或1000Mbps速率自适应功能，支持自动翻转（Auto-MDI/MDIX）功能，每个端口对应有一个指示灯，即Link/Act指示灯。

4 1000Mbps SFP端口

SFP端口位于面板右侧，为独立SFP端口，每个端口对应有一个指示灯，即Link/Act指示灯。

■ 全千兆网管PoE交换机前面板

TL-SG3452P前面板如下图所示。

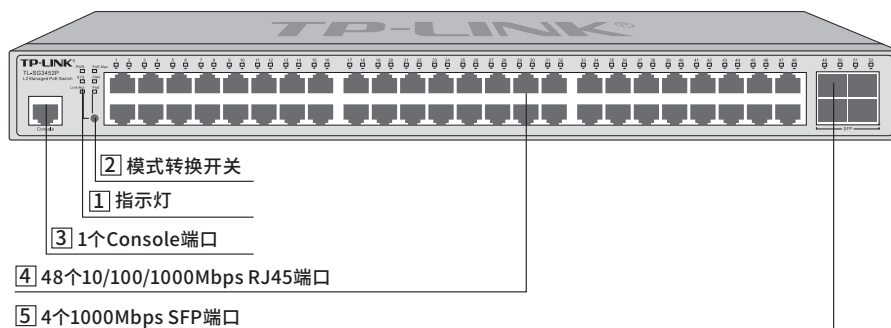


图1-5 TL-SG3452P前面板示意图

1 指示灯

指示灯，包括PWR、SYS、PoE Max、FAN、1-52端口指示灯。

交换机有一个模式转换开关，可以改变1-48端口指示灯的指示状态。当Link/Act指示灯点亮时，1-48端口指示灯指示的是数据传输状态；当PoE指示灯点亮时，1-48端口指示灯指示的是端口的供电状态。Link/Act模式指示状态默认开启。

通过指示灯您可以监控交换机的工作状态，请参见下表。

指示灯	工作状态	工作说明
PWR	常亮	系统供电正常
	熄灭	系统未通电或供电异常
SYS	常亮	系统异常
	闪烁	系统正常
	熄灭	系统启动过程中熄灭为正常，启动后熄灭为异常
PoE Max	常亮	PoE总输出功率达到预警功率
	闪烁	PoE总输出功率达到预警功率并且持续时间超过2分钟
	熄灭	PoE总输出功率未达到预警功率



指示灯	工作状态	工作说明	
FAN	熄灭	内置风扇工作正常	
	红色常亮	内置风扇出现故障	
1-48	Link/Act指示灯点亮	PoE指示灯点亮	
	绿色常亮	端口正常连接设备且工作在1000Mbps速率下	PoE供电正常
	黄色常亮	端口正常连接设备且工作在10/100Mbps速率下	—
	闪烁	端口正在传输数据	PoE供电异常
	熄灭	端口未连接设备	未进行PoE供电
49-52	绿色常亮	端口正常连接设备且工作在1000Mbps速率下	
	闪烁	端口正在传输数据	
	熄灭	端口未连接设备	

表1-2 指示灯工作状态描述

**2 模式转换开关**

按下模式转换开关，可以切换1-48端口指示灯的指示状态。

**3 Console端口**

Console端口用于和计算机或其他终端的串口相连以管理或配置交换机。

**4 10/100/1000Mbps RJ45端口**

支持10Mbps、100Mbps或1000Mbps速率自适应功能，支持自动翻转（Auto-MDI/MDIX）功能，每个端口对应有一个指示灯，即1-48端口指示灯。

**5 1000Mbps SFP端口**

SFP端口位于面板右侧，为独立SFP端口，每个端口对应有一个指示灯，即49-52端口指示灯。

TL-SG3226PE前面板如下图所示。

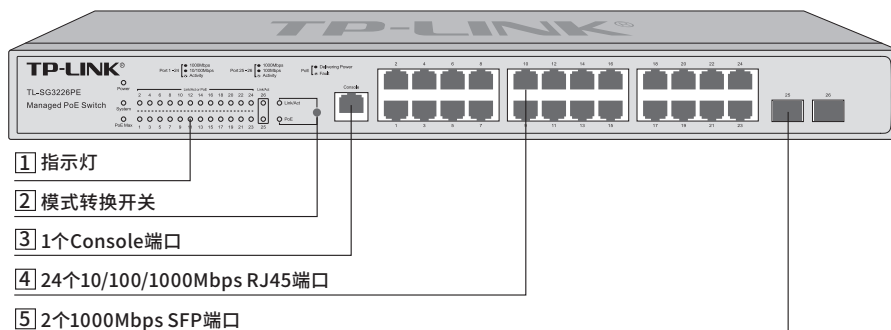


图1-6 TL-SG3226PE前面板示意图

TL-SG3226P前面板如下图所示。

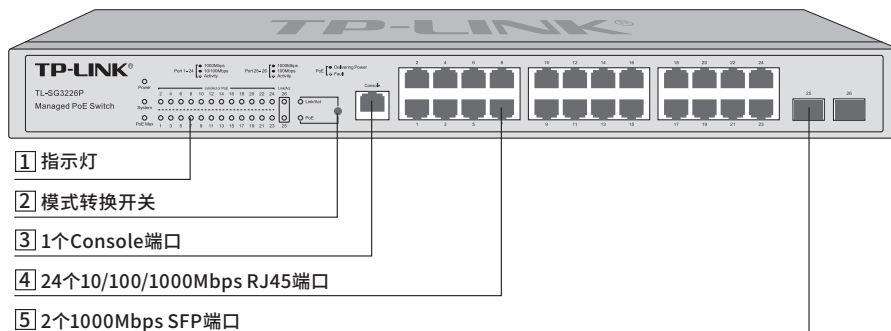


图1-7 TL-SG3226P前面板示意图

TL-SG3218PE前面板如下图所示。

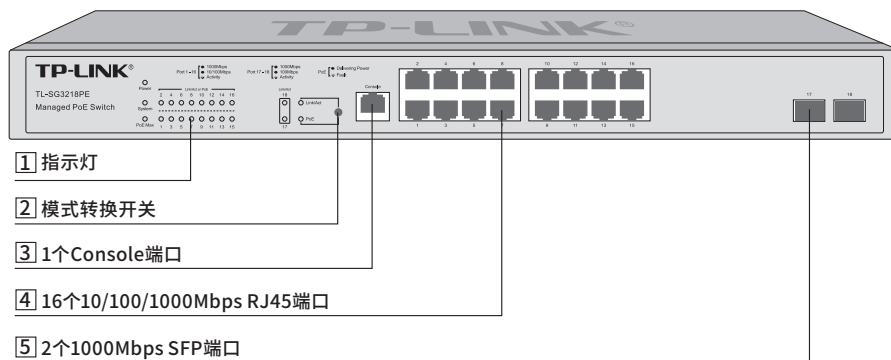


图1-8 TL-SG3218PE前面板示意图

TL-SG3210PE前面板如下图所示。

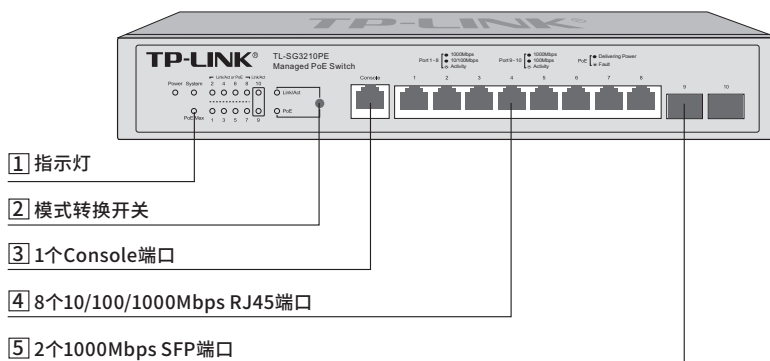


图1-9 TL-SG3210PE前面板示意图

TL-SH3428P前面板如下图所示。

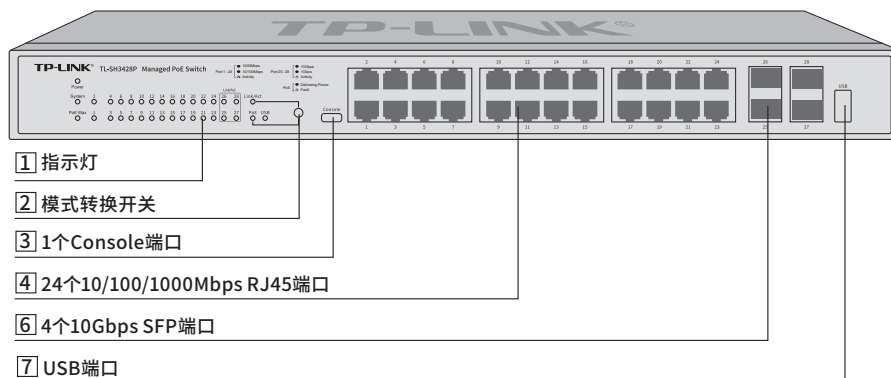


图1-10 TL-SH3428P前面板示意图

**1 指示灯**

交换机有一个模式转换开关，可以改变Link/Act or PoE指示灯的指示状态。当Link/Act指示灯点亮时，Link/Act or PoE指示灯指示的是数据传输状态；当PoE指示灯点亮时，Link/Act or PoE指示灯指示的是端口的供电状态。Link/Act模式指示状态默认开启。

指示灯	工作状态	工作说明	
Power	常亮	系统供电正常	
	熄灭	系统未通电或供电异常	
System	常亮	系统异常	
	闪烁	系统正常	
	熄灭	系统启动过程中熄灭为正常，启动后熄灭为异常	
PoE Max	常亮	PoE总输出功率达到预警功率	
	闪烁	PoE总输出功率达到预警功率并且持续时间超过2分钟	
	熄灭	PoE总输出功率未达到预警功率	
Link/Act or PoE		Link/Act指示灯点亮	PoE指示灯点亮
	绿色常亮	端口正常连接设备且工作在1000Mbps速率下	PoE供电正常
	黄色常亮	端口正常连接设备且工作在10/100Mbps速率下	—
	闪烁	端口正在传输数据	PoE供电异常
	熄灭	端口未连接设备	未进行PoE供电
Link/Act (TL-SG3226PE TL-SG3226P TL-SG3218PE TL-SG3210PE)	绿色常亮	端口正常连接设备且工作在1000Mbps速率下	
	黄色常亮	端口正常连接设备且工作在100Mbps速率下	
	闪烁	端口正在传输数据	
	熄灭	端口未连接设备	
Link/Act (TL-SH3428P)	绿色常亮	端口正常连接设备且工作在10Gbps速率下	
	黄色常亮	端口正常连接设备且工作在1Gbps速率下	
	闪烁	端口正在传输数据	
	熄灭	端口未连接设备	
USB (TL-SH3428P)	常亮	USB端口已连接	
	熄灭	USB端口未连接或连接异常	

表1-3 指示灯工作状态描述

**2 模式转换开关**

按下模式转换开关，可以切换Link/Act or PoE指示灯的指示状态。

**3 Console端口**

Console端口用于和计算机或其他终端的串口相连以管理或配置交换机。

TL-SH3428P提供一个Type-C Console端口。

**4 10/100/1000Mbps RJ45端口**

支持10Mbps、100Mbps或1000Mbps速率自适应功能，支持自动翻转（Auto-MDI/MDIX）功能，每个端口对应有一个指示灯，即Link/Act or PoE指示灯。

**5 1000Mbps SFP端口**

SFP端口兼容多模、单模SFP光纤模块，推荐使用TP-LINK公司的千兆光纤模块，例如TL-SM311LM和TL-SM311LS。

**6 10Gbps SFP+端口**

TL-SH3428P端口25~28为10Gbps SFP+端口，可搭配使用TP-LINK万兆光/电模块或千兆光/电模块。

**7 USB端口**

标准USB2.0端口，可支持480Mbps的上传下载速率。通过此端口，用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互，例如：上传或下载应用程序文件、配置文件等。

**说明：**

- TL-SH3428P的USB 2.0端口不保证能适配USB 1.0和USB 1.1的设备，建议只使用USB 2.0的设备。
- 因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异，TP-LINK不保证所有厂商的USB设备能在TL-SH3428P上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况，不属于交换机故障，此时，请尝试使用其他厂商的USB设备。

**■ 后面板**

交换机后面板如下图所示（以TL-SG3452P为例）。

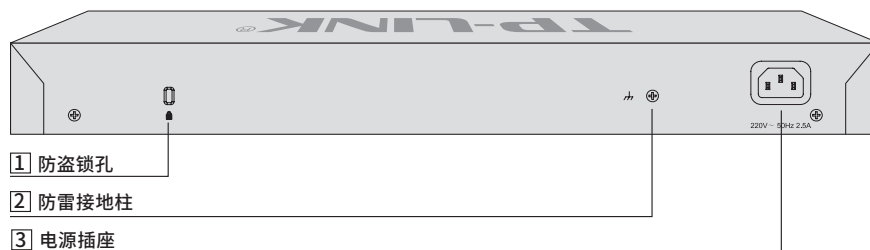


图1-11 后面板示意图

**1 防盗锁孔**

TL-SG3452P提供一个防盗锁孔。（其它机型不提供防盗锁孔）

**2 防雷接线柱**

请使用黄绿双色外皮的铜芯导线接地，以防雷击，具体请参考《防雷安装手册》。

**3 电源插座**


这是一个三相电源插座，把电源线阴性插头接到这个插座上，阳性插头接到交流电源上。PoE交换机接入220V~ 50Hz的交流电源，非PoE交换机接入100-240V~ 50/60Hz的交流电源。



**注意：**请使用原装电源线。

## 第2章 产品安装

### 2.1 物品清单

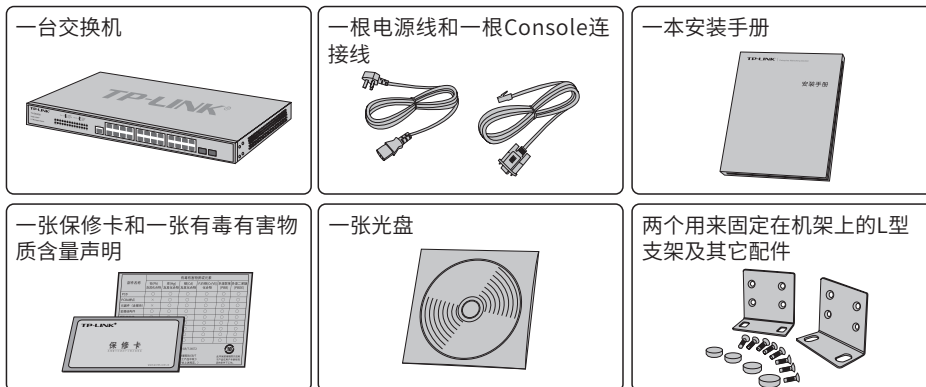

#### 注意：

- TL-SG3226不提供Console连接线；
- TL-SH3428P仅支持Type-C Console，不提供Console连接线和光盘；
- 如果发现配件短缺及损坏的情况，请及时和当地经销商联系。

### 2.2 安装注意事项




**警告：** 此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

#### ■ 安装安全注意事项

- 安装过程中电源保持关闭状态，同时佩戴防静电手腕，并确保防静电手腕与皮肤良好接触，避免潜在的安全隐患；
- 交换机在正确的电源供电下才能正常工作，请确认供电电压与交换机所标示的电压相符；
- 交换机通电前请确认不会引起电源电路超负荷，以免影响交换机正常工作甚至造成不必要的损坏；
- 为避免受电击的危险，在交换机工作时不要打开外壳，即使在不带电的情况下，也不要自行打开；
- 清洁交换机之前，应先将交换机电源插头拔出，请勿用湿润面料擦拭，请勿用液体清洗；
- 使用过程中，请保持交换机底部朝下水平放置，避免潜在的安全隐患。

#### ■ 安装环境注意事项

##### 温度/湿度

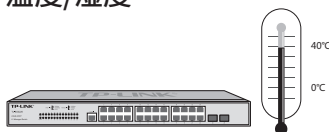


为保证交换机长期稳定工作, 延长使用寿命, 请维持环境一定的温度和湿度。过高或过低的环境湿度易引起绝缘材料漏电、变形甚至金属部件锈蚀现象, 温度过高会加速绝缘材料的老化过程, 严重影响设备使用寿命。该系列交换机的正常工作和存储温度/湿度如下表2-1。

环境描述	温度	相对湿度
工作环境	0°C ~ 40°C	10% ~ 90%RH 无凝结
存储环境	-40°C ~ 70°C	5% ~ 90%RH 无凝结

表2-1 交换机正常使用的温度/湿度要求


### 室内防尘

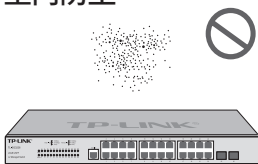

灰尘落在交换机表面会造成静电吸附, 使金属接点接触不良。虽然设备本身在防静电方面做了一定措施, 但当静电超过一定强度时, 仍会对内部电路板上的电子元器件造成致命的破坏, 为避免静电影响设备正常工作, 请注意以下事项:

- 定期除尘, 保持室内空气清洁;
- 确认设备接地良好, 保证静电顺利转移。


### 电磁干扰

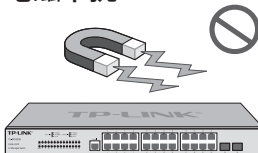

电磁干扰会以电容耦合、电感耦合、阻抗耦合等传导方式对设备内部的电容、电感等电子元器件造成影响, 为减少电磁干扰因素造成的不利影响, 请注意以下事项:

- 供电系统采取必要抗电网干扰措施;
- 交换机应远离高频大功率、大电流设备, 如无线发射台等;
- 必要时采取电磁屏蔽措施。

### 防雷需求

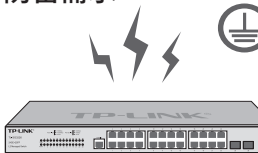


雷击发生时, 在瞬间会产生强大电流, 放电路径上空气会被瞬间加热至20000摄氏度, 瞬间大电流足以给电子设备造成致命的损害。为达到更好的防雷效果, 请注意以下事项:

- 确认机架和设备接地端子都与大地保持良好接触;
- 确认电源插座与大地保持良好接触;
- 合理布线, 避免内部感应雷;
- 室外布线时, 建议使用信号防雷器。



说明：详细防雷措施请参见《防雷安装手册》。

## 安装台

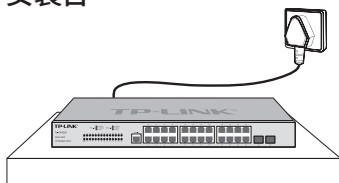

无论交换机安装在机架内或其他水平工作台上，请注意以下事项：

- 确认机架或工作台平稳、牢固，且能承受至少5.5Kg重量；
- 确认机架自身有良好的散热系统，或保持室内通风良好；
- 确认机架良好接地，电源插座与交换机距离不超过1.5米。

## 2.3 安装工具准备

- 十字螺丝刀
- 防静电手腕
- 网线、光纤

## 2.4 产品安装



注意：本产品专为通信运营商的机房使用设计，请按照以下要求进行安装维护。

### ■ 安装在桌面上

当不具备19英寸标准机架时，可以将交换机放置在平稳的桌面上。此种安装方式操作比较简单，具体安装步骤如下：

1. 将交换机的底部朝上放置于足够大且稳定的桌面上；
2. 逐个揭去4个脚垫的胶面保护纸，分别黏贴在位于机壳底部四角的圆形凹槽中，如图2-1所示；

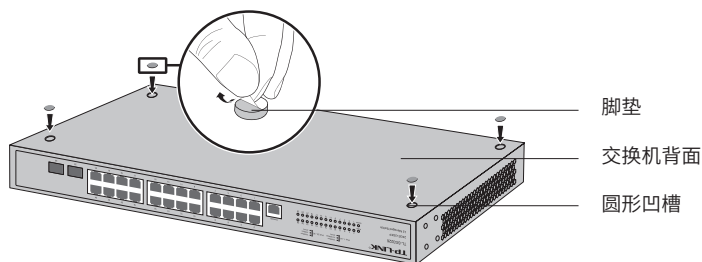


图2-1 桌面安装示意图

3. 将交换机翻转过来, 平稳地放在桌面上。



**注意:** 交换机机壳周围预留5~10cm空隙, 确保散热和空气流通, 交换机表面避免摆放其他重物。

### ■ 安装在19英寸标准机架上

本系列交换机是按照19英寸标准机架的尺寸进行设计的, 可以方便地安装到机架上, 具体安装步骤如下:

1. 检查机架的接地与稳定性;
2. 将配件中的两个L型角铁分别安装在交换机面板的两侧, 并用配件中提供的螺钉固定, 如图2-2所示;

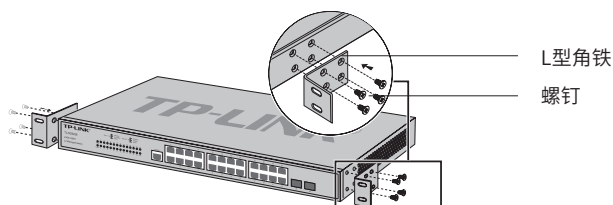


图2-2 角铁安装示意图

3. 将交换机安放在机架内适当位置, 由托架支撑;
4. 用螺钉将L型角铁固定在机架两端固定的导槽上, 确保交换机稳定、水平地安装在机架上, 如图2-3所示。

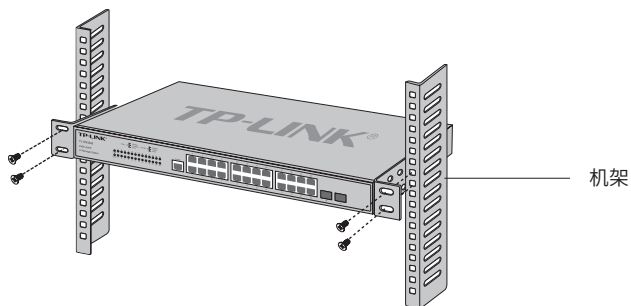


图2-3 机架安装示意图



**注意:**

- 机架良好接地是设备防静电、防漏电、防雷、抗干扰的重要保障, 因此请确保机架接地线正确安装;
- 机架内安装设备一般由下至上, 避免超负荷安装;
- 交换机表面避免摆放其他重物, 以免发生意外;
- 确保散热和空气流通。



## 第3章 硬件连接

### 3.1 连接至RJ45端口

交换机和对端设备通过RJ45端口进行连接的过程如下:

1. 将网线一端连接到交换机, 另一端连接到对端设备, 如图3-1所示;

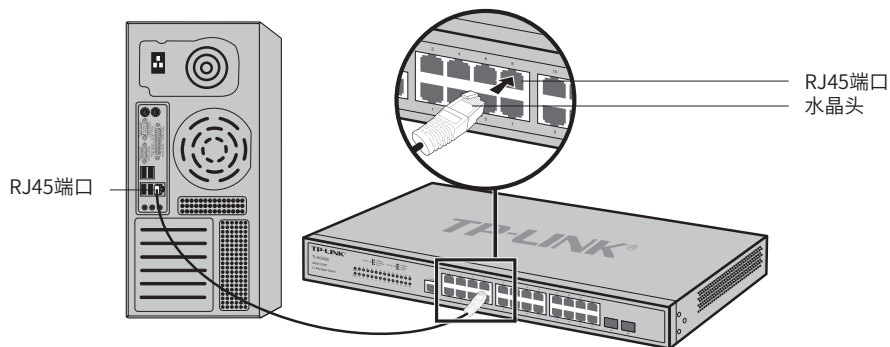


图3-1 RJ45端口连接示意图

2. 上电后, 请检查Link/Act指示灯的状态, 若Link/Act灯亮表示链路已正常连通; Link/Act灯灭表示链路不通, 请检查线路, 确认对端设备已启用。详细指示灯说明请参考表1-1。



说明:

- 对于10Base-T以太网, 建议使用3类或3类以上的UTP线;
- 对于100Base-TX以太网, 建议使用5类或5类以上UTP线;
- 对于1000Base-T以太网, 建议使用超5类或6类UTP线;
- 当交换机与工作站、服务器、路由器或其它以太网设备连接时, 网线长度不能大于100米;
- 交换机以太网口Auto-MDI/MDIX功能默认开启, 采用5类双绞线连接以太网时, 标准网线或交叉网线均可。

### 3.2 连接SFP/SFP+端口

安装光纤模块的过程如下:

1. 从侧面抓住光纤模块, 将其沿交换机SFP端口插槽平滑插入, 直至光纤模块与交换机紧密接触为止, 如图3-2所示;

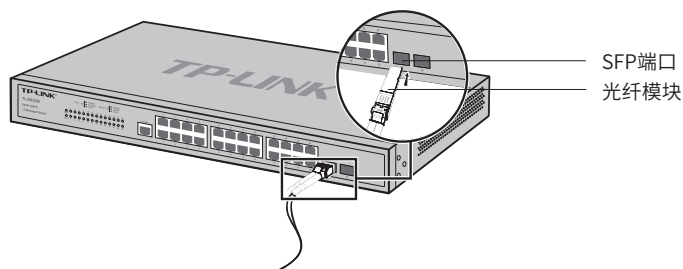


图3-2 SFP端口连接示意图

2. 连接时注意确认SFP光纤模块的Rx和Tx口，将光纤的一端对应插入Rx和Tx口，光纤的另一端连接到另一设备；
3. 上电后，请检查Link/Act指示灯的状态，若Link/Act灯亮表示链路已正常连通，Link/Act灯灭表示链路不通，请检查线路，确认对端设备已启用。



**注意：**

- 不允许过度弯折光纤，其曲率半径应不小于10cm；
- 一类激光产品的激光对眼睛有伤害，请不要用眼睛直视光纤连接器，否则可能对眼睛造成伤害。

### 3.3 连接Console端口

连接Console端口登录交换机，可以通过命令行管理交换机。连接方式如图3-3所示。

1. 将Console连接线的RJ45端连到交换机的Console口上；
2. 将Console连接线的另一端RS232 DB9公头连入计算机；

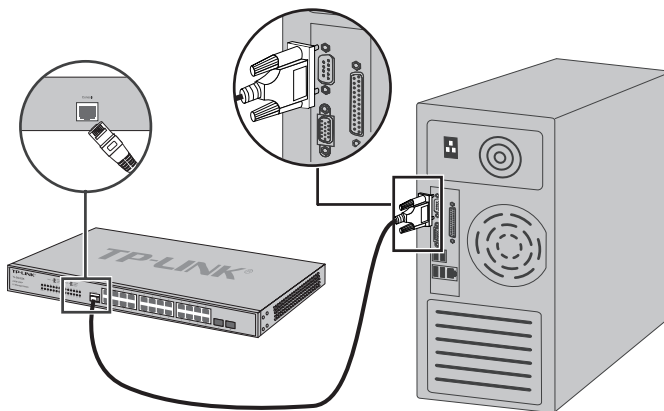


图3-3 Console端口连接示意图

3. 通过Console端口可以登录交换机，具体登录方法请参考4.2 本地登录。  
TL-SH3428P提供一个Type-C Console端口，连接方法如下：

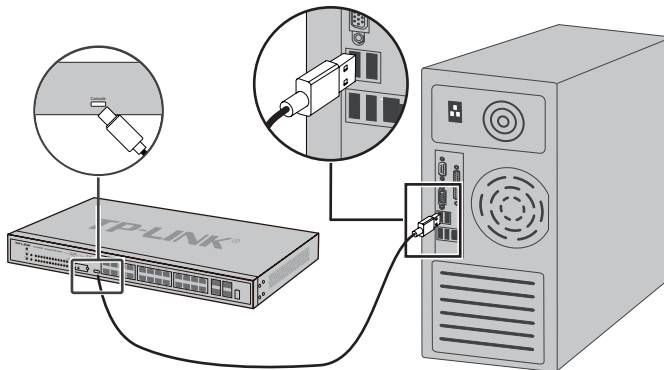


图3-4 Type-C Console端口连接示意图

### 3.4 连接电源线

PoE交换机接入220V~ 50Hz的交流电源，非PoE交换机接入100-240V~ 50/60Hz的交流电源。

1. 检查选用电源与交换机标示的电源要求一致；
2. 交换机原装电源线连接交换机与电源插座，如图3-4所示。

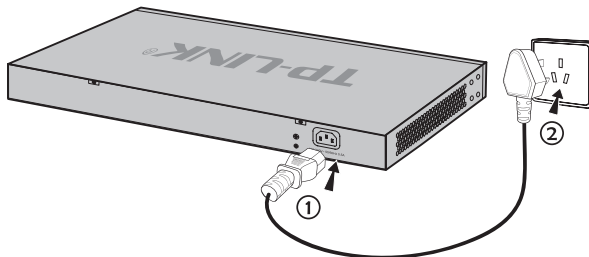


图3-5 电源线连接示意图



注意：供电系统的电源要求与大地良好接触，确认设备供电电源开关的位置，以便在需要时，能够及时切断供电电源。

### 3.5 设备初始化

接通电源后交换机将自动进行初始化，此时指示灯会出现下列情况：

- 检查交换机面板上Power或PWR指示灯状态，亮表示电源连接正确，灭则表示供电异常；
- 检查交换机面板上System或SYS指示灯状态，闪烁表示系统初始化成功，灭或者常亮则表示初始化失败；
- Link/Act或端口指示灯会闪烁一下后熄灭，指示系统已经复位。

### 3.6 安装后检查

安装后请检查以下事项：

- 检查交换机周围是否有足够的散热空间，空气流通是否顺畅；
- 检查电源插座供电是否符合交换机规格；
- 检查电源、交换机、机架等设备都已正确接地；
- 检查交换机与其它网络设备是否连接正常。


## 第4章 配置指南

### 4.1 WEB登录



说明：为了能登陆交换机的管理界面，请将电脑的IP地址和交换机的IP地址设置在同一网段。设置电脑IP地址为：192.168.0.x(“x”为2-254间任意值)，子网掩码设置为255.255.255.0。

1. 普通PC使用网线正确连接交换机任意一个RJ45端口；
2. 打开浏览器，在地址栏中输入交换机默认管理地址http://192.168.0.1，按下回车键；



3. 设置用户名和密码，点击“确定”后即可登录交换机WEB管理界面；



图4-1 用户登录

4. 登录交换机管理界面首页，如下图所示。点击左上角本公司的商标，可以方便的访问本公司商用网络首页 (<http://smb.tp-link.com.cn>)；点击主页左侧的主菜单栏即可进行相应功能的配置。



图4-2 交换机管理界面首页

## 4.2 本地登录

为保证计算机能够正常通过交换机Console口进行本地登录，需在计算机上运行终端仿真程序。

1. 使用Console连接线连接交换机的Console口和计算机的串口（详见3.3 连接Console端口章节中介绍）；
2. 打开计算机的终端仿真程序（如Hyperterminal程序），配置如下参数：
  - 波特率：38400 bps
  - 数据位：8位
  - 奇偶校验：无
  - 停止位：1位
  - 数据流控制：无
3. 在主窗口中输入回车键，可以看到“TL-SG3226>”的提示符，说明已成功登录交换机，如图4-3所示。



图4-3 Console登录

现在可以使用命令行控制管理交换机，更多内容请参考随机光盘中的《命令行手册》。



说明: 若计算机使用Windows XP系统, 可在开始>所有程序>附件>通讯>超级终端, 打开超级终端, 配置如上所需参数, 即可登录交换机。

## 4.3 远程登录

可以通过以太网端口使用telnet连接远程登录到交换机访问CLI。通过telnet连接交换机的方法, 请参考以下步骤:

1. 点击开始, 在搜索框中输入“cmd”, 回车;

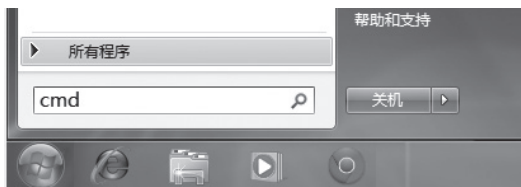


图4-4 打开命令行窗口

2. 在cmd窗口输入telnet登录命令: telnet 192.168.0.1;

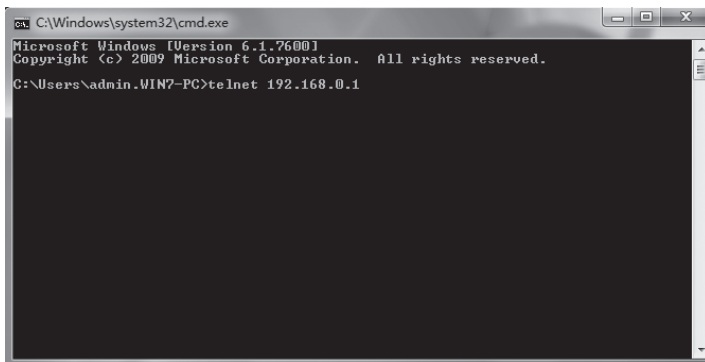


图4-5 连接交换机

3. 输入登录的用户名和密码, 回车即可登录, 如图4-6所示;

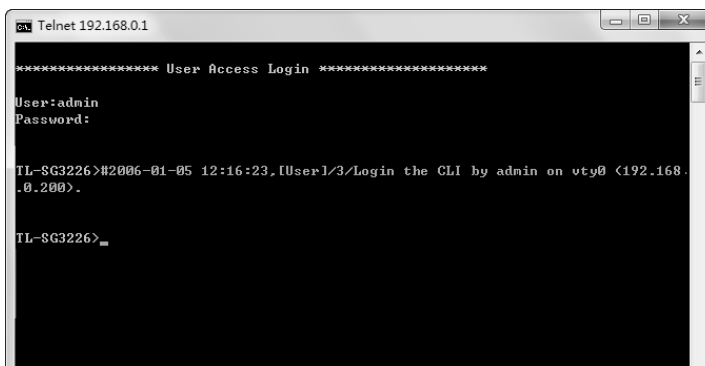


图4-6 登录交换机

4. 输入enable后回车以进入特权模式, 如图4-7所示。

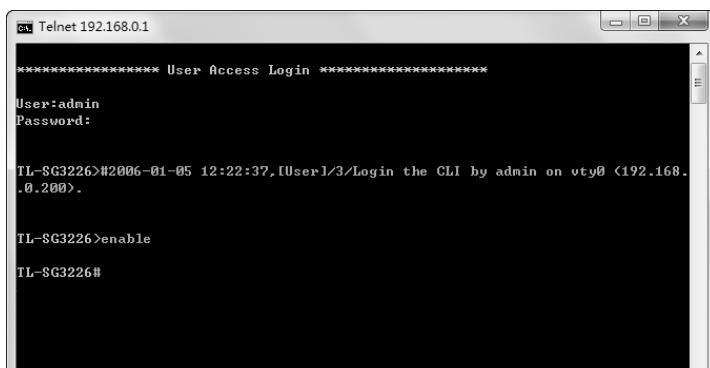


图4-7 进入特权模式

现在可以使用命令行控制管理交换机，更多内容请参考随机光盘中的《命令行手册》。

## 4.4 云管理

交换机支持云管理，请参考如下步骤上云：

1. 进入交换机Web界面，如图所示，点击<云管理>，进入云管理的配置页面。在此页面，开启<全局开关>。



图4-8 进入云管理配置页面



### 说明：

您也可以在此界面上识别二维码，下载TP-LINK 上云APP，在APP内进行配置。本手册中以Web界面为例进行说明。

2. 打开浏览器，在地址栏中输入<https://smbcloud.tp-link.com.cn/login.html>，按下回车键进入登录页面，输入TP-LINK ID、密码，如无TP-LINK ID，可点击下方<创建TP-LINK ID>。



图4-9 登录TP-LINK商用网络云平台

- 依次点击 项目集中管理>>设备列表>>添加设备，输入设备ID，设备ID可通过扫描产品规格标贴中的二维码获得，也可通过交换机Web页面查询。



图4-10 添加设备

- 成功添加设备后，即可在设备信息页面找到对应交换机条目，点击< 远程管理 >，即可通过云平台远程管理交换机。



图4-11 远程管理



## 附录A 常见故障处理

### 问题1. 忘记交换机用户名和密码（如何恢复出厂设置）。

请按照下面的提示步骤进行操作：

1. 将配置计算机的串口连接到交换机的Console口，并打开配置成功的超级终端；
2. 将交换机断电重启，当超级终端界面中出现提示信息Press CTRL-B to enter the bootUtil时，同时按下Ctrl按键和b字母按键进入bootUtil菜单，如下图所示；

```

*****
*           TP-LINK  BOOTUTIL(v1.0.0)           *
*****
Copyright (c) 2015 TP-LINK Tech. Co., Ltd
Create Date: Oct 20 2015 10:02:35

help          - print this list
reboot        - reboot the system
ifconfig      - config the interface
ftp           - config the remote host ip,the user name,user password
and the image file name
upgrade       - upgrade the firmware
start         - start the system
reset         - reset the system to the factory config.

```

3. 输入“reset”进行软件复位，复位后恢复到出厂默认设置。

### 问题2. 电源指示灯显示不正常。

电源系统正常工作时，电源指示灯应保持常亮。若电源指示灯不亮，请进行以下检查：

1. 交换机电源线是否连接正确，确保电源线插头已经完全插入交换机电源插座；
2. 供电电源与交换机所要求的电源是否匹配，电源输入为100-240V~50/60Hz。

### 问题3. 无法登录交换机WEB管理界面。

请通过以下方面进行检查：

3. 交换机若开启了安全管理中的HTTP管理人数限制功能，且当前用户数已达到预先设置的最大值，则访问将受到限制，建议稍后再试；
4. 观察指示灯的状态，检查相应端口线缆是否正常连接，同时确认端口没有被禁用，可以换另外一个物理端口登录交换机；
5. 如果是通过本地计算机管理交换机，请确保本地计算机的IP地址与交换机IP参数处于同一网段；
6. 通过Ping命令检查网络连接。通过“开始”“运行”输入“cmd”命令，点击“确定”后，可以打开命令窗口。输入ping 127.0.0.1检查计算机的TCP/IP协议是否安装；输入ping 192.168.0.1（交换机当前IP地址）检查计算机与交换机的连接是否正常。

### 问题4. 断电后配置消失。

交换机配置实时生效，但断电前必须点保存配置。

## 附录B 技术参数规格

参数项	参数内容
技术标准	IEEE 802.3:以太网介质访问控制 (MAC) 协议 IEEE 802.3i:10BASE-T以太网 IEEE 802.3u:100BASE-TX快速以太网 IEEE 802.3u:100BASE-FX快速以太网 (光纤) IEEE 802.3ab:1000BASE-T千兆以太网 IEEE 802.3z:1000BASE-X千兆以太网 (光纤) IEEE 802.3ae:10GBASE-SR/LR 10G以太网 (光纤) <sup>②</sup> IEEE 802.3ad:执行链路聚合的标准方法 IEEE 802.3x:流量控制 IEEE 802.1p:有关流量优先级的LAN第二层Qos/Cos协议 (组播过滤功能) IEEE 802.1q:VLAN网桥操作 IEEE 802.1x:基于端口的网络访问控制, 身份验证 IEEE 802.1d:STP生成树 IEEE 802.1s:MSTP生成树 IEEE 802.1w:RSTP生成树
PoE供电标准 <sup>①</sup>	IEEE 802.3af:通过以太网数据线对或设备来实现以太网设备供电 IEEE 802.3at:通过以太网数据线对或设备来实现以太网设备大功率供电
数据传输速率	以太网 10Mbps半双工, 20Mbps全双工 快速以太网 100Mbps半双工, 200Mbps全双工 千兆以太网 2000Mbps全双工 10G以太网 20000Mbps全双工 <sup>②</sup>
网络介质	10BASE-T:2对3类(Cat3)或以上UTP/STP (<=100m) 100BASE-TX:2对5类(Cat5)或以上UTP/STP (<=100m) 100BASE-FX:62.5μm/50μm的MMF (<=2000m) 1000BASE-T:4对超5类 (Cat5e)或以上UTP/STP (<=100m) 1000BASE-SX: 62.5μm/50μm的MMF (2m~550m) 1000BASE-LX: 62.5μm/50μm的MMF (2m~550m) 或10μm的SMF(2m~5000m) 10GBASE-SR:OM1/OM2/OM3或以上MMF (2m~300m) <sup>②</sup> 10GBASE-LR:IEC的B1.1和B1.3的SMF (2m~10000m) <sup>②</sup>
传输方式	存储转发
MAC地址学习	自动更新
包转发速率	10BASE-T:14881pps/端口 100BASE-TX:148810pps/端口 100BASE-FX:148810pps/端口 1000BASE-T:1488095pps/端口 1000BASE-X:1488095pps/端口 10GBASE-SR:14880952pps/端口 <sup>②</sup> 10GBASE-LR:14880952pps/端口 <sup>②</sup>
电源输入	PoE交换机: 220V~ 50Hz 非PoE交换机: 100-240V~ 50/60Hz
工作温度	0°C~40°C
存储温度	-40°C~70°C
工作湿度	10%~90%RH 无凝结
存储湿度	5%~90%RH 无凝结



### 说明:

- ① 仅TL-SG3452P/TL-SG3226PE/TL-SG3226P/TL-SG3218PE/TL-SH3428P支持PoE供电标准。  
② 仅TL-SH3428P支持。

## 附录C 连接SFP端口补充说明

### 光纤

光纤是光导纤维的简写，是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具。光纤是宽带网络中多种传输媒介中最理想的一种，具有传输容量大，传输质量好，损耗小，中继距离长等特点。

根据光纤的性质，光纤可分为单模光纤和多模光纤。

单模光纤中心玻璃芯较细，芯径一般为9或10 $\mu\text{m}$ ，只能传一种模式的光。因此其模间色散很小，适用于远程通讯，但其色度色散（模内色散）起主要作用，这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性都具有较高的要求，即谱宽要窄，稳定性要好。多模光纤中心玻璃芯较粗，一般为50或62.5 $\mu\text{m}$ ，可传输多种模式的光。但其模间色散较大，这就限制了传输数字信号的频率，而且随距离的增加会更加严重。例如600Mbps/km的光纤在2km时则只有300Mbps的带宽了。因此，多模光纤传输的距离比较近，一般只有几公里。

### 光模块

光模块是光纤收发一体模块的简称，由光电子器件、功能电路和光接口等组成，光电子器件包括发射和接收两部分。光模块的作用就是光电转换，发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。

光模块根据性质可分为单模光模块和多模光模块；根据传输速率可分为百兆光模块、千兆光模块和万兆光模块等。光模块决定了信号的最大传输距离和所使用的光纤类别。TP-LINK网管交换机的SFP/SFP+端口兼容单模、多模光模块。

TP-LINK光模块与TP-LINK系列交换机配合使用，使用光纤传输，可扩展局域网范围，扩大带宽，适合于大、中型局域网在扩大其网络覆盖范围时使用。TP-LINK光模块体积小，直接安装于交换机的内部，不需额外占用空间，由交换机内部供电，安装使用方便，可配合多款TP-LINK交换机使用。

下表提供了多款TP-LINK光模块的具体参数，以供参考。

模块类型	产品型号	速率	距离	传输介质	中心波长	壳体工作温度
光模块	TL-SM512LS-10KM	10Gbps	10km	SMF, 双纤LC	1310nm	0~70°C
	TL-SM512LM-300m	10Gbps	300m	OM3 MMF, 双纤LC	850nm	0~70°C
	TL-SM411LSA/B-5KM	2.5Gbps	5km	SMF, 单纤LC	A: 1550/1310nm B: 1310/1550nm	0~70°C
	TL-SM411LSA/B-500m	2.5Gbps	500m	SMF, 单纤LC	A: 1550/1310nm B: 1310/1550nm	0~70°C
	TL-SM411SSA/B-500m	2.5Gbps	500m	SMF, 单纤SC	A: 1550/1310nm B: 1310/1550nm	0~70°C
	TL-SM412LS-5KM	2.5Gbps	5km	SMF, 双纤LC	1310nm	0~70°C
	TL-SM311LSA/B-20KM	1Gbps	20km	SMF, 单纤LC	A: 1550/1310nm B: 1310/1550nm	0~70°C
	TL-SM311LSA/B-2KM	1Gbps	2km	SMF, 单纤LC	A: 1550/1310nm B: 1310/1550nm	0~70°C
	TL-SM311SSA/B-2KM	1Gbps	2km	SMF, 单纤SC	A: 1550/1310nm B: 1310/1550nm	0~70°C
	TL-SM312LS-40KM	1Gbps	40km	SMF, 双纤LC	1310nm	0~70°C
	TL-SM312LS-20KM	1Gbps	20km	SMF, 双纤LC	1310nm	0~70°C
	TL-SM312LS-20KM工业级	1Gbps	20km	SMF, 双纤LC	1310nm	-40~85°C
	TL-SM312LM-550m	1Gbps	550m	OM2 MMF, 双纤LC	850nm	0~70°C
电口模块	TL-SM510U	10Gbps	30m	超六类网线	-	0~70°C
	TL-SM410U	2.5Gbps	100m	超五类网线	-	0~70°C
	TL-SM310U	1Gbps	100m	超五类网线	-	0~70°C

**TP-LINK®**

**普联技术有限公司**  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

公司地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层  
公司网址：<http://www.tp-link.com.cn> 技术支持E-mail：[smb@tp-link.com.cn](mailto:smb@tp-link.com.cn)  
7103504514 REV1.7.0

技术支持热线：400-8863-400