

AX3000双频Wi-Fi 6无线路由器  
TL-XDR3068易展Turbo版  
快速安装指南



注意:本指南中产品图片仅为示意,天线数量,端口数量、类型和位置等请以实际机型为准。

# 作为单台路由器使用的上网配置方法

## 1. 硬件连接

请如图连接路由器


路由器接通电源后,系统指示灯绿色常亮,等待一段时间后,指示灯闪烁两次,系统启动成功,指示灯变为红色常亮。

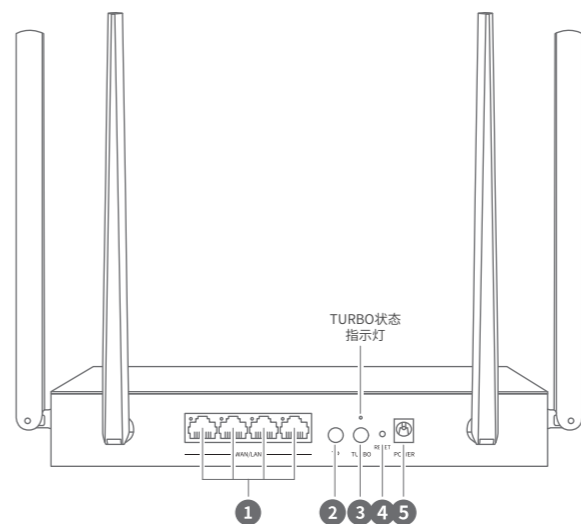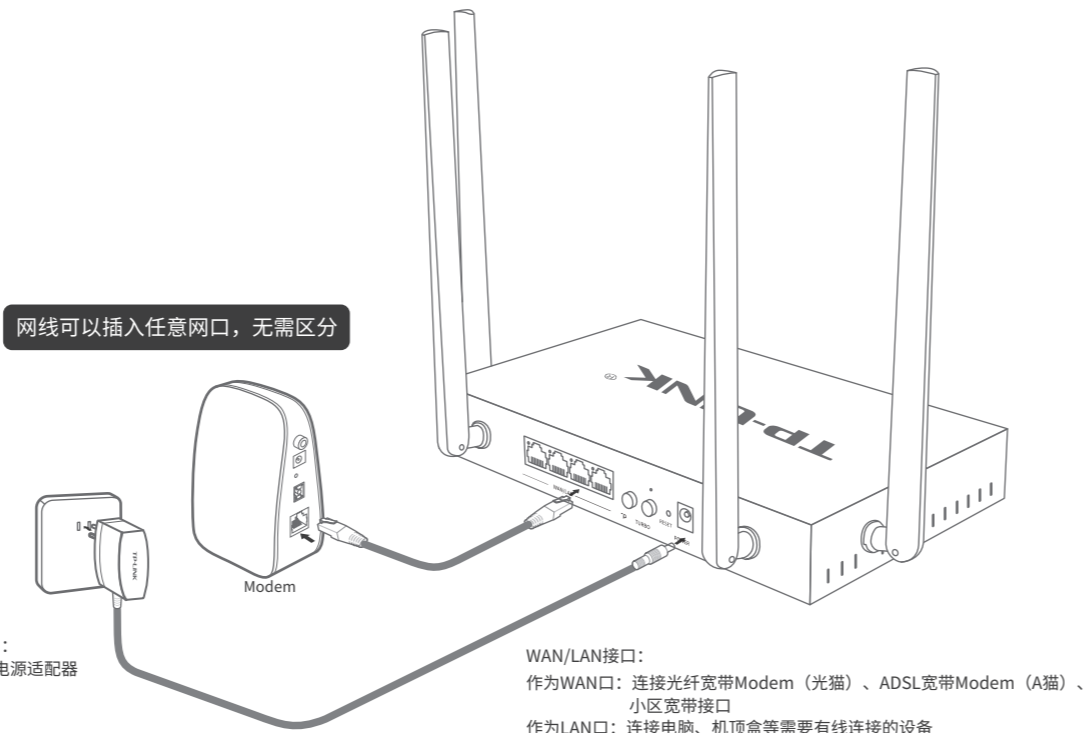

接口	用途
1 1000Mbps (WAN/LAN)网口	<b>用作WAN口</b> , 可连接光纤宽带Modem(光猫)、ADSL宽带Modem(A猫)或者小区宽带接口; <b>用作LAN口</b> , 可连接电脑、机顶盒等有线设备。 <b>路由器自动识别接口连接类型</b> 。对应指示灯常亮表示端口正常连接,链路建立;指示灯闪烁表示端口正在收发数据。
2 “易展”按键	与任意带有TP-LINK“易展”功能的路由器实现“一键互联”
3 TURBO按键	用于开启或关闭TURBO功能, TURBO功能可增强信号强度和扩大覆盖范围。 TURBO状态指示灯常亮, TURBO功能开启; TURBO状态指示灯熄灭, TURBO功能关闭。
4 RESET (复位键)	用于将路由器恢复出厂设置 (如何恢复出厂设置请见常见问题解答)
5 POWER (电源接口)	用于连接配套的电源适配器

## 2. 设置路由器

使用电脑设置路由器的步骤与使用手机设置路由器的步骤一致

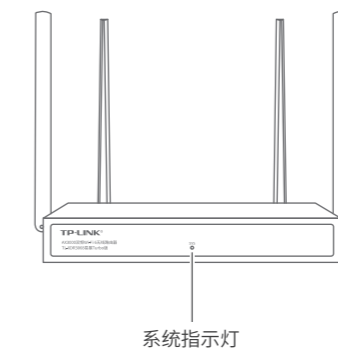

工作状态	工作说明
绿色常亮	配置完成
红色常亮	路由器等待配置或线路异常



微信客服随时随地  
解决您的网络问题



扫一扫下载APP  
路由管理更方便

- 物品清单:
- 一台无线路由器
  - 一个电源适配器
  - 一张参数记录标签
  - 一份快速安装指南
  - 一根网线

用手机连接路由器的无线信号。  
(无线名称可在路由器底部的标签上查找, 此处标签仅为示意, 请以实际机型为准。)

连接成功后, 手机将自动跳转管理界面; 若未跳转, 请手动打开浏览器, 在地址栏中输入“tplogin.cn”, 登录管理界面, 创建管理员密码, 点击“确定”。

路由器会自动检测上网方式, 请根据实际情况设置上网参数。如需更改上网方式, 请点击“请选择上网方式”。

设置无线名称和无线密码, 点击“确定”。

默认启动“802.11ax高速上网模式”, 点击“确定”, 完成设置。

\*需终端支持802.11ax协议, 才能体验到802.11ax带来的高速体验。

\*如果无线连接断开, 请使用新的无线名称和密码重连网络。

如需获取更多信息, 请前往TP-LINK官方网站“http://www.tp-link.com.cn”下载对应机型的详细配置指南。

## 常见问题解答

无法打开路由器的管理界面 (tplogin.cn) 怎么办?

**若通过有线连接登录**

- 请确保计算机为“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。
- 请确保计算机连接的是路由器的LAN口, 并且路由器和计算机网口相应的指示灯已亮起。
- 请打开IE浏览器, 在菜单栏选择“工具”→“Internet选项”, 然后单击“连接”按钮, 确认选择“从不进行拨号连接”, 单击“局域网设置”, 确认所有选项均无勾选。

**若通过无线连接登录**

- 请确保上网设备已连接路由器无线网络。
- 请尝试关闭并重新打开浏览器、清除浏览器缓存或者更换不同的浏览器。
- 请更换另一台上网设备进行尝试, 若为有线连接, 也可尝试更换网线。
- 将路由器重新上电。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题, 请拨打技术支持热线400-8863-400。

路由器设置完成后, 无法上网怎么办?

- 请确保路由器的网线已按照“硬件连接”中内容正确连接。
- 请检查按照本指南中“设置路由器”设置的上网方式是否符合您的实际线路环境。如何判断上网方式可参照下表:

开通网络时, 网络运营商提供的上网参数	上网方式
帐号和密码	宽带拨号上网
IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器	固定IP地址
运营商没有提供任何参数 (不用路由器时计算机不需要进行设置即可直接上网)	自动获得IP地址

- 请登录路由器管理界面 (tplogin.cn), 根据页面提示查找问题, 如下:
  - WAN口无网线连接: WAN口网线松动或未正确连接。
  - 宽带帐号或密码错误: 点击路由设置 > 上网设置, 重新输入宽带帐号与密码, 点击保存。
  - 网络异常: 网线连接错误或网络线路异常。请确认已参照“硬件连接”部分正确连接网线。如果仍无法解决问题, 请拨打技术支持热线400-8863-400。

手机、平板电脑和笔记本使用无线无法上网怎么办?

- 请确认您的设备无线功能处于正常状态, 如无线开关已经打开、可以搜索到无线信号。
- 请确认无线路由器设置正确, 无线名称请不要使用中文或者特殊字符。
- 请确认进行无线连接时, 选择的无线名称和填写的无线密码正确 (注意区分大小写)。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题, 请将路由器恢复出厂设置或拨打技术支持热线400-8863-400。

如何将路由器恢复出厂设置?

- 在通电状态下, 按住路由器后面板的“RESET”按键直到系统指示灯闪烁后松开。  
注意: 恢复出厂设置后路由器的配置参数将被全部清除, 需要重新对路由器进行配置。

路由器指示灯红色常亮怎么办?

- 若作为主路由, 请确认网线连接是否松动, 路由器上网方式是否设置正确, 或拨打宽带运营商电话, 确认网络线路是否异常; 若作为子路由, 请调整路由器位置, 重新触发配对。
- 请尝试将路由器重新上电或恢复出厂设置。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题, 请拨打技术支持热线400-8863-400。

路由器附近信号突然变差或者不稳定怎么办?

- 请确保每个分布式Wi-Fi网络中不超过8台“易展”路由器。
- 请确保路由器指示灯绿色常亮。若指示灯为橙色常亮, 各路由器之间距离太远或中间障碍物过多, 请调整路由器位置。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题, 请拨打技术支持热线400-8863-400。

“易展”路由之间是否可以通过网线连接?

- 可以通过网线连接: 将网线两端分别插入两台路由器的任意网口, 在两分钟内, 按下两台路由器的“易展”按键, 当指示灯由红色闪烁变为绿色常亮时, 配对连接成功。

## 警告

- 雷雨天气请将路由器电源及所有连线拆除, 以免遭雷击破坏。
- 远离热源, 保持通风。
- 在储存、运输和运行环境中, 请注意防水。
- 使用路由器附带的电源适配器。
- 将设备放置在平稳的表面。

产品合格证  
已检验

## 声明

Copyright © 2022 普联技术有限公司版权所有, 保留所有权利。未经普联技术有限公司明确书面许可, 任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容, 且不得以营利为目的进行任何方式 (电子、影印、录制等) 的传播。  
TP-LINK® 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标, 由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考, 如有内容更新, 恕不另行通知。除非有特殊约定, 本手册仅作为使用指导, 所作陈述均不构成任何形式的担保。

地址: 深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层  
公司网址: www.tp-link.com.cn  
技术支持热线: 400-8863-400

普联技术有限公司  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

# 作为“易展”路由器使用的组网配置方法

TP-LINK“易展”路由器可相互连接，构建分布式Wi-Fi网络。


## 1. 将一台“易展”路由器连接Internet

配置步骤可参考“作为单台路由器使用的上网配置方法”。  
该台路由器作为分布式Wi-Fi网络的主路由，其它“易展”路由器作为子路由。

## 2. 一键互联

**!** 请确保子路由处于出厂设置状态，主路由正常连接Internet。  
如子路由已配置过，请先恢复出厂设置(如何恢复出厂设置见常见问题解答)。


选择邻近的插座，将其它“易展”路由器接通电源。系统指示灯绿色常亮，等待一段时间后，指示灯闪烁两下，路由器启动成功，指示灯变为红色常亮。在两分钟内，分别按下两台路由器的“易展”按键。路由器指示灯红色闪烁，开始搜索配对，当指示灯变为绿色常亮时，配对完成。

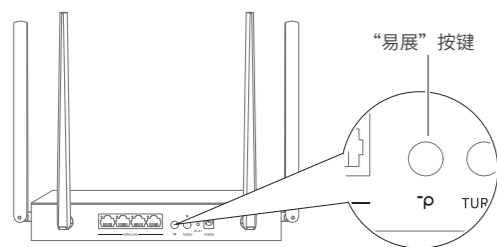

本设备带有“易展”按键，可与任意带有TP-LINK“易展”功能的路由器实现“一键互联”。  
与本设备互联的其它路由器会获取到本设备的所有配置参数。  
TP-LINK建议：  
• 如果您在公共场所使用本设备，为保证信息安全，请不要开启“易展”按键；  
• “易展”按键未开启时，您可以通过APP或Web管理页手动与其它路由器互联。

## 3. 将已配对的“易展”路由器转插至需扩展信号的位置，重新接通电源即可，无需任何配置，即插即用。

接通电源后，指示灯红色闪烁，正在连接主路由，当指示灯变为绿色常亮时，与主路由连接成功，即可构建分布式Wi-Fi网络。

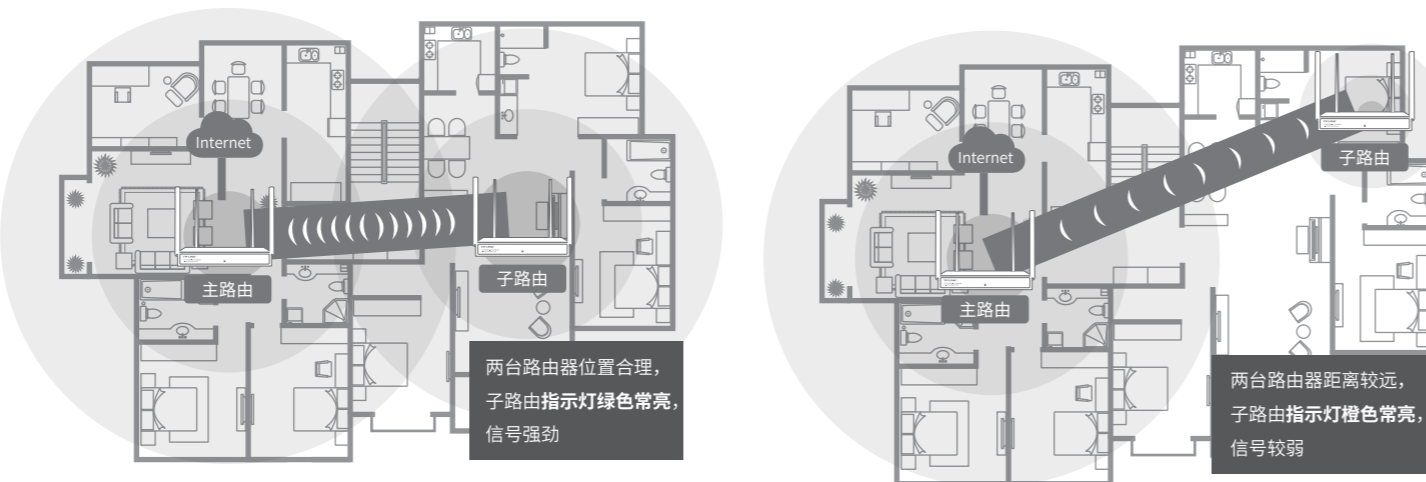


\*合理选择路由器位置，避免两台路由器距离较远或中间墙壁障碍物过多，若子路由由橙色常亮或一直保持红色闪烁，请调整子路由的位置。  
\*分布式Wi-Fi网络最多可实现8台(1+7)带有TP-LINK“易展”功能的路由器同时连接。

## 4. 检查系统指示灯状态：

### 作为主路由

工作状态	工作说明
绿色常亮	配置完成
红色常亮	路由器等待配置或线路异常
红色闪烁	路由器正在与子路由配对

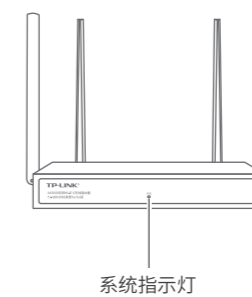

### 作为子路由

工作状态	工作说明
绿色常亮	已连接主路由，且信号强劲
橙色常亮	已连接主路由，但距离较远或中间障碍物较多，信号较弱，请调整路由器位置
红色闪烁	① 子路由正在与主路由配对 ② 配对过的子路由重新上电后，正在连接主路由 注意：若子路由由一直保持红色闪烁，表示距离主路由太远或中间障碍物过多，连接失败，请调整路由器位置
红色常亮	子路由待配对或配对失败

# 云管理路由器

请确保路由器已连接网络并开启云管理（默认已开启），可实现互联网通信。

**!** 说明：您也可打开浏览器访问<https://smbcloud.tp-link.com.cn/account/login>，在商用网络云平台内，依次点击项目集中管理>>设备列表>>添加设备配置。

1.扫描以下二维码，下载商云APP。



商云APP二维码


2.打开商云APP，点击首页中的页面右上角的“+”。



3.点击“网络设备”，添加路由器。



4.点击“扫码添加”，扫描路由器底部贴标的设备ID二维码。

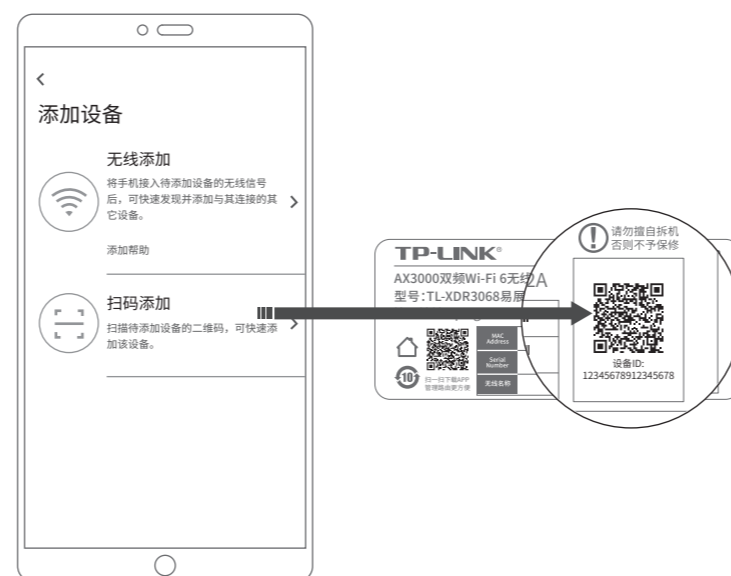


5.设备用户名填写admin；设备密码输入路由器管理员密码，点击“添加”。

\*设备名称、设备分组可选择填写。



6.成功添加设备后，即可在项目的设备信息页找到对应路由器条目，并对路由器进行管理。

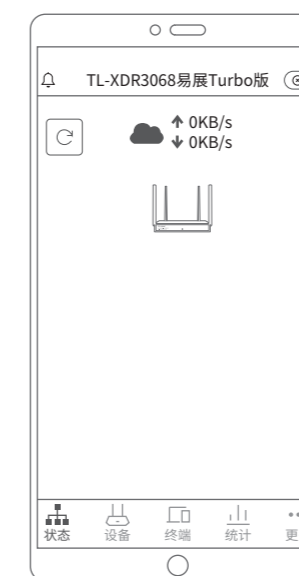

\*若路由器未连接网络，请选择“无线添加”，并根据页面提示操作。

## 产品保修卡

尊敬的客户，您好！

承蒙惠顾TP-LINK产品，谨致谢意！为保障您的权益，请您在购机后仔细阅读以下内容：

一、下列情况不属于免费维修范围，普联技术有限公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 已经超出保换、保修期限；
- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 未经普联技术有限公司许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 意外因素或人为行为导致产品损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二、技术支持和软件升级服务：

在您送修产品之前，请致电我公司技术支持热线：400-8863-400，以确认产品故障。您也可以发送邮件至fae@tp-link.com.cn寻求技术支持。同时我们会在第一时间将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站：www.tp-link.com.cn，方便您免费下载。

三、TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修  
更多详细资料请查询TP-LINK官方网站

特别说明：

- 外置电源保换期为1年，电池保换期为6个月，鼠标保换期为3个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬件损伤、裂痕、断裂、严重变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可另行购买。
- 保修保换仅限于主机，包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保换期为3个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新产品。在免费保换期间，产品须经过普联技术有限公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品，更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有；无故障产品，将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保换期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保换期，请索取并保留好您的维修凭证。
- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺，普联技术有限公司不承担任何责任。

部件名称	铅 (Pb) 其化合物	汞 (Hg) 其化合物	镉 (Cd) 其化合物	六价铬 (Cr(VI)) 其化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件(含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364规定编制。  
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求下。

× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。)



此环保使用期限只适用于产品在用户手册规定的条件下工作。