

# 快速安装指南

车载GPS防水4G路由器  
TL-TR907




请扫描上方二维码下载最新“TP-LINK物联”APP！  
(仅中国大陆、港澳台地区可用)




扫一扫  
下载“TP-LINK商云”

## 物品清单

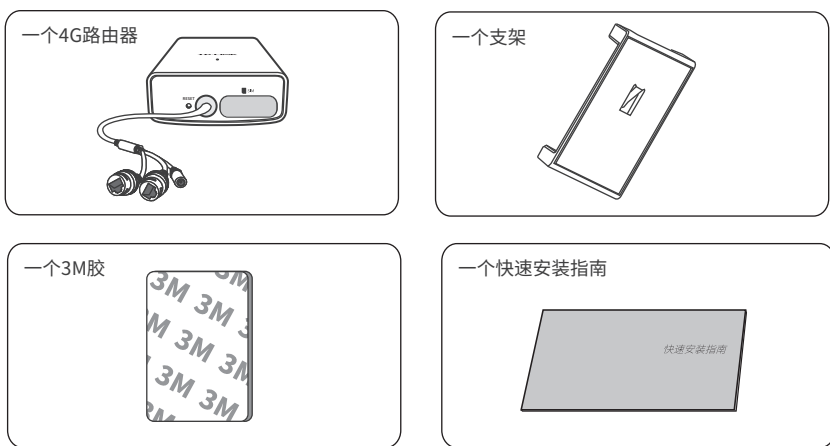

## 产品外观

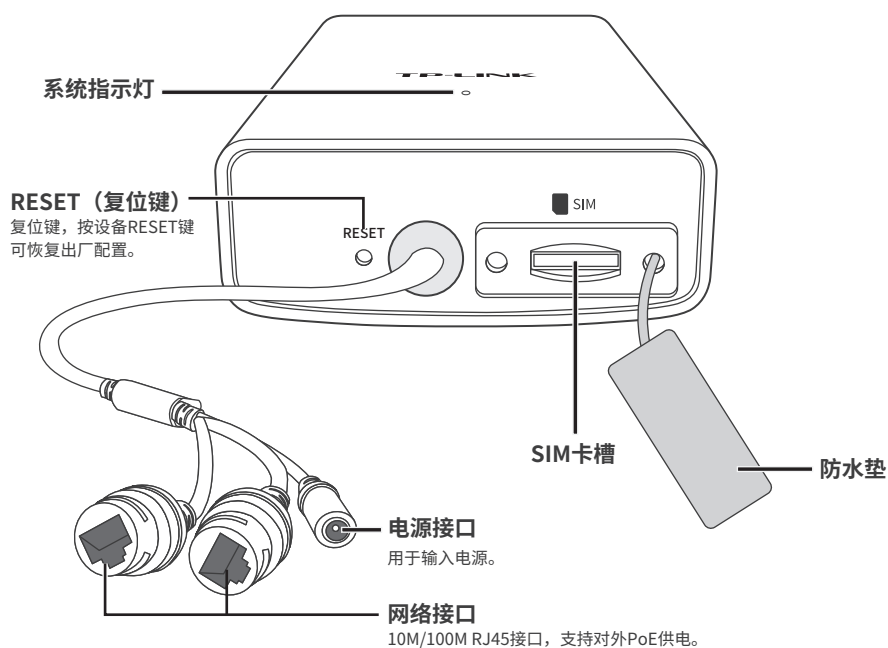

### 系统指示灯闪烁规则

红灯常亮	设备启动中
红绿灯交替闪烁	设备启动完成，4G正在联网
绿灯常亮	设备已联网
绿灯慢闪	未插入SIM卡
红灯慢闪	4G模组处于关机模式或数据流量关闭
绿灯快闪	设备正在升级
红灯快闪	设备正在恢复出厂设置

### 检查指示灯

连接完成后，请检查路由器指示灯是否正常；  
如果指示灯显示不正常，请检查连接是否正确。

### 4G参数

网络制式	LTE-TDD/LTE-FDD
网络频段	LTE-TDD BAND 34/38/39/40/41 LTE-FDD BAND 1/3/5/8

## 声明

Copyright © 2023 普联技术有限公司  
版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK® 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。

本手册所提到的产品规格、图片和资讯等仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。



“TP-LINK安防服务”微信公众号

## TP-LINK®


普联技术有限公司  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.  
7103505275 REV1.0.0

公司地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层  
公司网址：<http://www.tp-link.com.cn> 技术支持热线：400-8830-630  
E-mail：[fae@tp-link.com.cn](mailto:fae@tp-link.com.cn) 邮编：518107

## 设备安装与连接


### 1 SIM卡安装

打开防水垫，将SIM卡按照指示插入卡槽，再将防水垫装回即可。

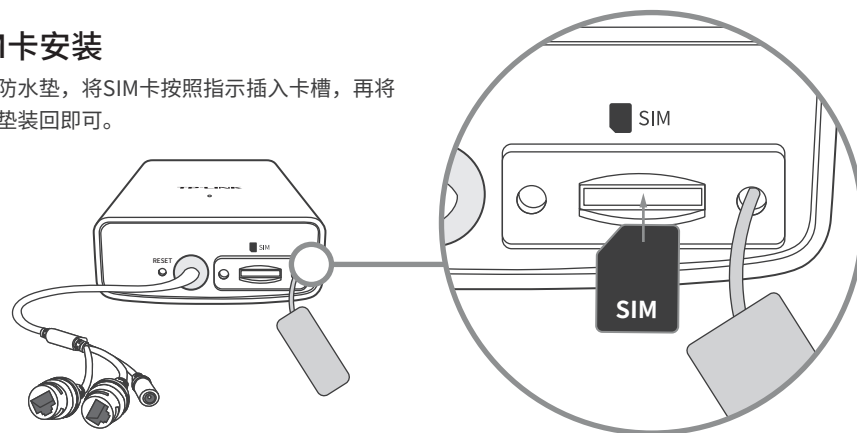

### 2 连接路由器（注：设备仅支持DC电源口输入电源，不支持PoE网口输入电源。）

用网线将PoE网络摄像机的网口与4G路由器的网口相连，最后将4G路由器的电源输入接口连接电源，等待约1分钟，系统启动完成。

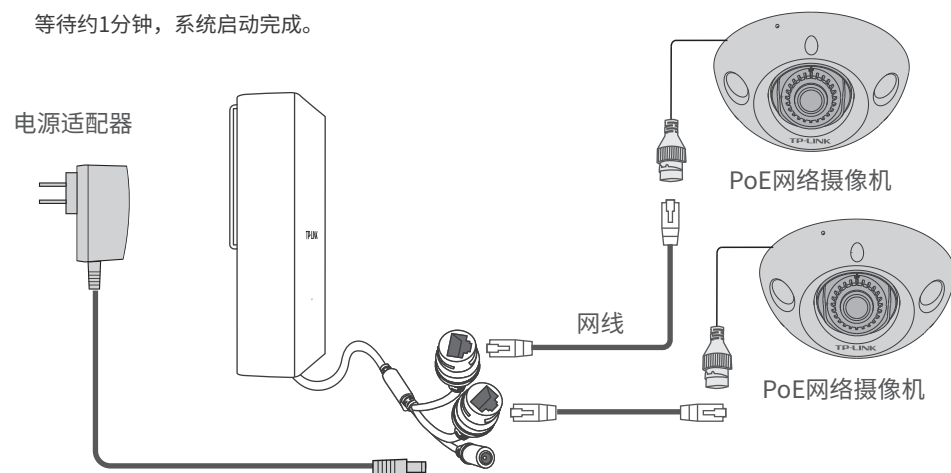


### 3 安装路由器

本产品支持3M胶黏贴固定方式和抱杆方式两种安装，请参考下图正确安装方向进行设备安装。安装路由器接通电源后，系统指示灯常亮，等待两分钟后，系统启动成功。

#### 安装方式一：3M胶黏贴固定安装


将3M双面胶粘在支架上，再将支架安装在设备上，撕开3M胶的保护纸，通过3M胶粘贴承贴面并压实固定设备。

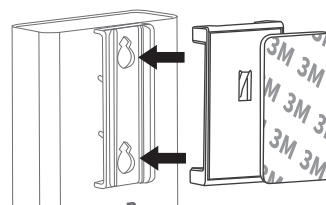

\*温馨提示：若在车载环境使用，建议设备背面朝向天空安装（如贴在玻璃上等）。不要朝向地面或者靠近金属遮挡物安装，避免影响GPS定位效果。

#### 安装方式二：抱杆安装

用尼龙扎带穿过支架背面的线孔，将设备牢牢地固定在抱杆上。

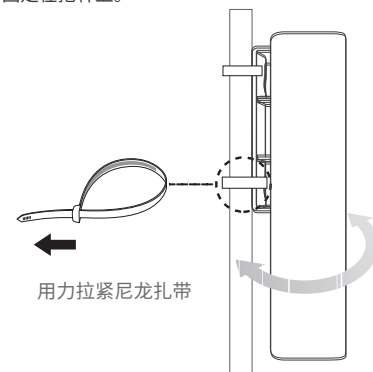

**注意：**


- 本产品不提供电源适配器，请自行购买。
- 为保证4G路由器的防水性能，请勿将其倒置、平放或斜放。
- 需尽量远离金属遮挡物，避免信号被屏蔽或被干扰。
- 若产品放置在室外使用，请为所有端口做防水处理。
- 请确保产品安装之处有4G信号，本产品支持的网络制式见4G参数表。

# 配置设备

通过局域网内电脑登录4G路由器的Web管理界面进行管理或电脑登录TP-LINK 商用网络云平台进行管理。

\*图片仅供示意，界面以实际展示为准。

1、使用电脑本地连接，用网线将路由器与电脑进行连接，设置电脑本地连接192.168.1.X（2≤X≤254）。

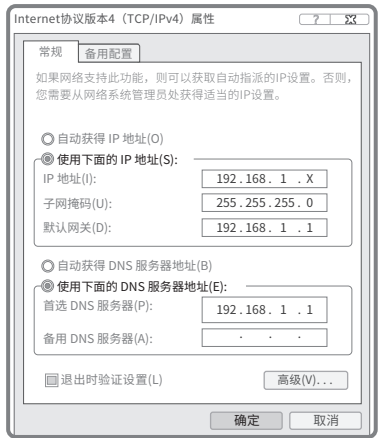

2、打开浏览器，在地址栏中输入“192.168.1.1”，登录管理界面。首次登录设置初始密码，如下图所示，密码长度不得少于6位（包括英文字母、数字和符号的组合），设置完成点击“确定”。



1、电脑登录TP-LINK 商用网络云平台（<https://smbcloud.tp-link.com.cn/>）。在登陆界面输入TP-LINK ID 及密码。



2、在项目中“设备列表> 添加设备”，选择“用MAC 地址添加”，设备MAC 地址可在机身标贴上获取。



# 产品保修卡

尊敬的客户，您好！

承蒙惠顾TP-LINK产品，谨致谢意！为保障您的权益，请您在购机后仔细阅读以下内容：

一. 下列情况不属于免费维修范围，普联技术有限公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 已经超出保换、保修期限；
- 未按使用说明要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 未经普联技术有限公司许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 意外因素或人为行为导致产品损坏，如对准强光聚焦、输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二. 技术支持和软件升级服务：

在您送修产品之前，请致电我公司技术支持热线：400-8830-630，以确认产品故障。您也可以发送邮件至 [fae@tp-link.com.cn](mailto:fae@tp-link.com.cn) 寻求技术支持。同时我们会在第一时间将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站：[www.tp-link.com.cn](http://www.tp-link.com.cn)，方便您免费下载。

三. TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修

更多详细资料请查询TP-LINK官方网站

特别说明：

- 外置电源保换期为1年，电池保换期为6个月，鼠标保换期为3个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可另行购买。
- 保修保换仅限于主机，包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保修期为3个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新产品。在免费保换期间，产品须经过普联技术有限公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品，更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有；无故障产品，将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期，请索取并保留好您的维修凭证。
- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺，普联技术有限公司不承担任何责任。

# 有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件（含模块）	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）

**10**  
此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

# TP-LINK 客户服务

技术支持热线：400-8830-630

E-mail: [fae@tp-link.com.cn](mailto:fae@tp-link.com.cn)

服务地址： 深圳市光明新区普联科技园二期  
普联技术有限公司（客服部）

邮 编： 518107

产品合格证

已检验