


## 安装设备

本产品可直接放置于桌面，也可吸顶安装，参照示意安装。将定位图粘贴于天花板，然后按照定位图打出底孔并塞入塑胶胀管，最后以自攻螺钉固定上墙支架位置。安装后扭转机身，可以对设备进行角度的调节。

安装完设备后，再给设备连接电源，设备启动完成会自动接入之前配置好的无线网络，待设备绿灯常亮，即可正常使用。

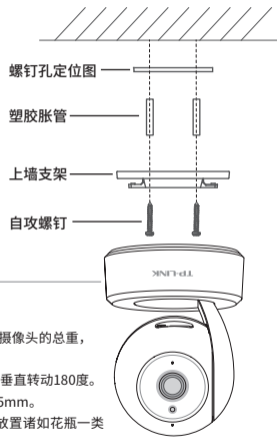


注意：

- 安装摄像头的墙面需要至少能承受3倍于摄像头的总重，且不少于50N或5kg的重量。
- 机身可水平旋转343度，镜头部分可整体垂直转动180度。
- 建议采用直径6mm的钻头，钻孔深30-35mm。
- 设备不得遭受水滴或水溅，设备上不得放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。



请剪裁螺钉孔定位图用于辅助摄像机安装。



Copyright © 2022 普联技术有限公司版权所有。

详细售后条款可扫描二维码了解。

TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修。

产品合格证  
已检验



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机和适配器	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。)

10 此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

普联技术有限公司  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

物品清单：·一台云台无线网络摄像头·一个电源适配器·一本快速安装指南  
·一个上墙支架·两个塑胶胀管·两个自攻螺钉  
7103504948 REV1.0.0

TP-LINK®

快速安装指南  
云台无线网络摄像机



请扫描下方二维码下载最新“TP-LINK物联”APP!  
(仅中国大陆、港澳台地区可用)



扫码查看安装视频



“TP-LINK安防服务”微信公众号

## 连接设备

用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK物联”APP, 根据APP提示, 完成用户注册。将摄像机尽量靠近家中路由器并连接电源, 再按照配置设备设置摄像机。



\*请务必将APP更新至最新版本, 非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像头。




手机

### Micro SD卡槽

支持Micro SD卡本地存储, 插入SD卡, 进入“TP-LINK物联”APP进行初始化后才能正常使用



Micro SD

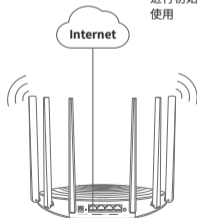


路由器

### RESET

长按RESET键5秒, 设备将恢复出厂状态; 短按RESET键1秒, 设备将切换连接方式

### DC电源接口

通过此接口可接入DC9V的电源适配器

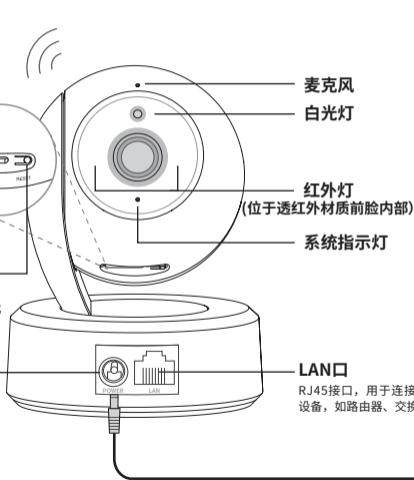

麦克风

白光灯

红外灯  
(位于透红外材质前脸内部)

系统指示灯


### LAN口

RJ45接口, 用于连接以太网设备, 如路由器、交换机等

### 指示灯闪烁规则

- 红灯常亮: 设备正在启动
- 红绿灯交替闪烁: 设备启动完成, 等待配置Wi-Fi
- 绿灯慢闪: 设备正在连接Wi-Fi
- 绿灯常亮: 设备已连接Wi-Fi
- 绿灯快速闪烁: 设备正在升级
- 红灯快速闪烁: 设备正在恢复出厂设置

**设备上电说明:**将设备接通电源, 指示灯亮起红灯时表示设备正在启动, 持续时间约1分钟。当指示灯不停地红绿交替闪烁, 表示设备启动完成, 等待配置WIFI。




电源适配器



### 注意:

- 请使用本产品提供的电源适配器连接设备。
- 本产品电源适配器仅限室内使用。

## 配置设备

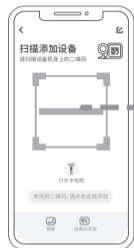

1. 登录“TP-LINK物联”APP (也可以选择“暂不登录”以进入本地模式, 但本地模式不支持远程预览、回放功能)。
2. 进入APP, 点击页面右上角的加号, 开启扫描功能。
3. 扫描摄像机身上的二维码, 添加设备。
4. 根据提示准备好设备, 并勾选描述设备状态的选项。
5. 选择摄像机需要连接的Wi-Fi网络。
6. 配置摄像机Wi-Fi及添加摄像机需要一定时间, 请耐心等待。
7. 摄像机添加完成后, 设备会出现在APP首页的列表中, 点击设备对应的画面, 即可开启预览。



**说明:** 如需更改设备连接的Wi-Fi网络, 请长按设备RESET按键恢复出厂后重新配置; 摄像机连接了家中的Wi-Fi后, 若需改为APP直连摄像机的Wi-Fi热点, 只需短按RESET键1秒, 再在APP中我的→设备管理→Wi-Fi热点中, 按照页面提示配置。