


双频无线路由器·易展版
快速安装指南

作为单台路由器使用的上网配置方法

1.硬件连接

请如图连接路由器

路由器接通电源后，系统指示灯绿色常亮，等待一段时间后，指示灯闪烁两次，系统启动成功，指示灯变为红色常亮。

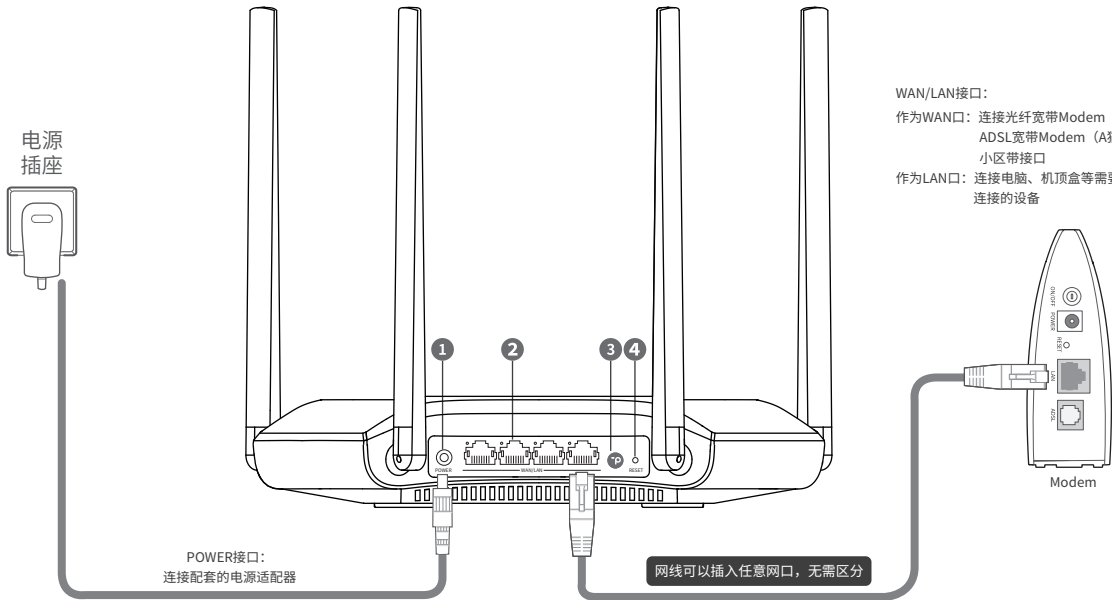

接口	用途
1 POWER（电源接口）	用于连接配套的电源适配器
2 WAN/LAN网口	用作WAN口 ，可连接光纤宽带Modem(光猫)、ADSL宽带Modem(A猫)或者小区宽带接口； 用作LAN口 ，可连接电脑、机顶盒等有线设备。 路由器自动识别接口连接类型 。对应指示灯常亮表示端口正常连接，链路建立；指示灯闪烁表示端口正在收发数据。
3 “易展” 按键	与任意带有TP-LINK“易展”功能的路由器实现“一键互联”
4 RESET	用于将路由器恢复出厂设置

注意：本指南中产品图片仅为示意，天线数量，端口数量、类型和位置等请以实际机型为准。

2.设置路由器

使用电脑设置路由器的步骤与使用手机设置路由器的步骤一致



如需获取更多信息，请前往TP-LINK官方网站“<http://www.tp-link.com.cn>”下载对应机型的详细配置指南。

