

TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修。

详细售后条款可扫描二维码了解。



产品合格证

已检验

快速安装指南

4G暗夜全彩网络摄像机



请扫描上方二维码下载最新“TP-LINK物联”APP！
(仅中国大陆、港澳台地区可用)



“TP-LINK安防服务”微信公众号



扫描二维码查看TP-LINK流量卡使用说明书

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。


○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划在正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）

10
此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
7103505645 REV1.0.0

物品清单：●一台4G网络摄像机 ●一组防水套件 ●一本快速安装指南 ●一张流量卡

产品外观

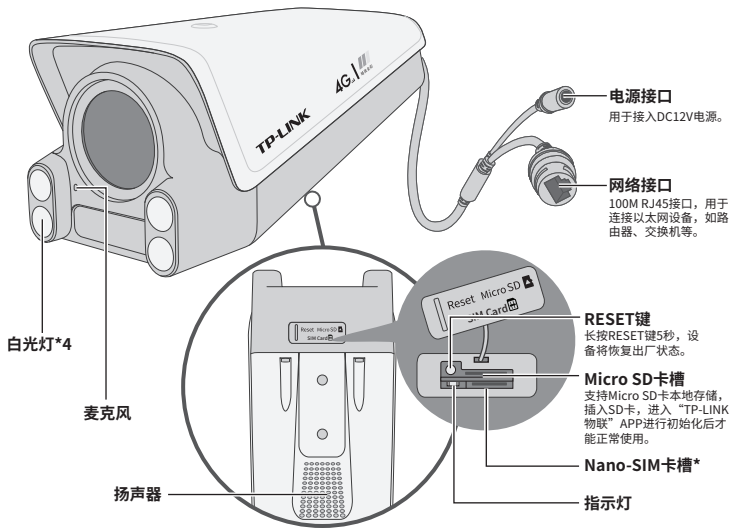

*本产品只支持Nano-SIM卡，请按丝印标注方向插入SIM卡。

指示灯闪烁规则

红灯常亮	设备启动中
红绿灯交替闪烁	设备启动完成，4G正在联网
绿灯常亮	设备已联网
绿灯慢闪	SIM卡未插入
红灯慢闪	4G处于关机模式或数据开关已关闭
绿灯快闪	设备正在升级
红灯快闪	设备正在恢复出厂设置



说明：

- 摄像机的工作温度为-30°C~60°C。
- 摄像机的产品规格标贴若存在“—”，表示直流电符号。
- 推荐两颗螺钉固定摄像机，螺钉规格：1/4-20UNC*5.6。

4G参数


无线制式	LTE-TDD/LTE-FDD
无线频段	LTE-TDD BAND 34/38/39/40/41 LTE-FDD BAND 1/3/5/8

连接设备

用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK物联”APP，根据APP提示，完成用户注册。插入SIM卡，当绿灯常亮时，表示设备已联网，此时可按照**配置设备**设置摄像机；当设备在局域网使用时只能有用线模式配置摄像机。



*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像头。

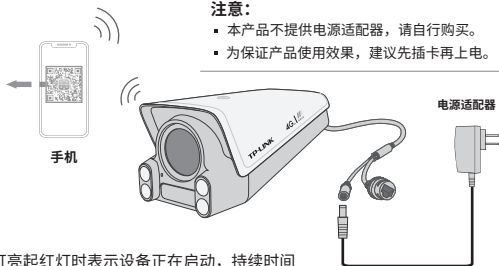

注意：

- 本产品不提供电源适配器，请自行购买。
- 为保证产品使用效果，建议先插卡再上电。


设备上电说明

将设备接通电源，指示灯亮起红灯时表示设备正在启动，持续时间约1分钟。当指示灯不停地**红绿交替闪烁**时，设备启动完成，**4G**正在联网。

使用APP配置设备

当4G模块正常工作时，可通过APP实现实时预览和录像回放。

*图片仅供示意，界面以实际APP展示为准。

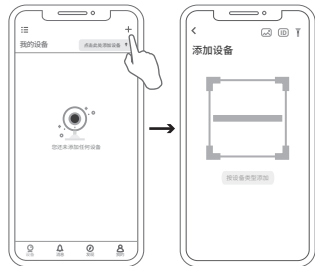

1. 登录“TP-LINK物联”APP。
2. 根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。
第一步：点击“+”，开始添加设备。
第二步：扫描机身上的二维码。
第三步：根据APP的提示，完成余下添加步骤。
3. 摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。



1. 设备支持本地模式，可通过有线模式连接到局域网以配合NVR、Utility、APP、WEB使用。
2. 长按设备RESET按键5秒，可恢复出厂配置。

IPC配合局域网内电脑工作

当有线配置设备时，可通过局域网内电脑登录网络摄像机(IPC)的Web管理界面进行管理。




登录IPC的Web管理界面步骤如下：

1. 设置电脑本地连接192.168.1.X (2≤X≤254，且X≠60)
2. 打开浏览器，在地址栏输入IPC默认管理地址**192.168.1.60**，回车；首次登录时，需要设置登录密码后再点击“激活”。再登录时，使用用户名“admin”和设置的密码即可登录。
3. 成功登录IPC的Web管理界面。


安装设备

本产品支持壁挂、吊顶、抱杆安装，参照下图示意，将摄像机固定到已安装好的支架上，即完成安装。安装完成后，可根据实际需求调整摄像机镜头角度。


一、壁挂安装

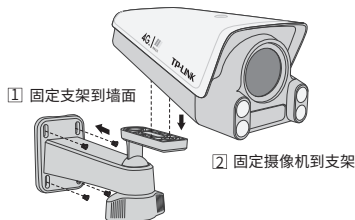

二、吊顶安装

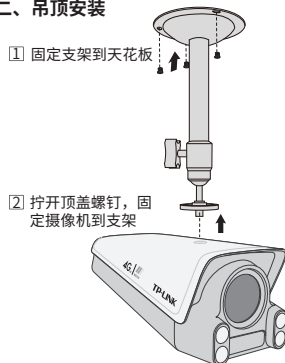

三、抱杆安装

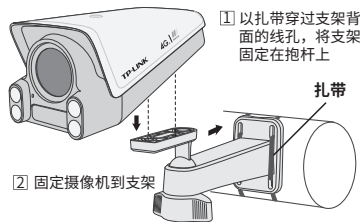

注意：

- 安装摄像机的天花板或墙面需要至少能承受3倍于支架和摄像机的总量。
- 本产品不提供支架，请自行购买。