

声明

Copyright © 2023 普联技术有限公司

版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、盗用或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。


TP-LINK® 为普联技术有限公司注册商标。本指南提及的所有商标，由各自所有人拥有。

本指南所提到的产品规格、图片和资讯等仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。

除非有特殊约定，本指南仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。





扫描二维码，获取更多服务

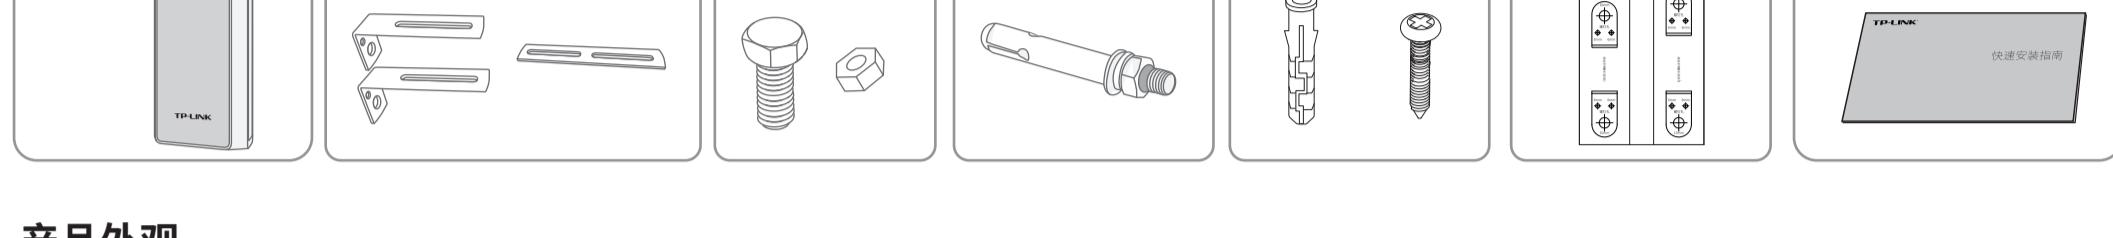快速安装指南20W网络音柱
TL-SPK201P-PoE/DC**TP-LINK®**普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.公司地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层
公司网址：<http://www.tp-link.com.cn>
7103505631 REV1.0.0**物品清单****产品外观**

网络接口

10M/100M RJ45接口，用于连接以太网设备，如交换机/路由器等。
若采用PoE供电，此接口连接支持PoE供电的以太网设备（802.3at），如PoE交换机、支持级联供电的网络音柱等。

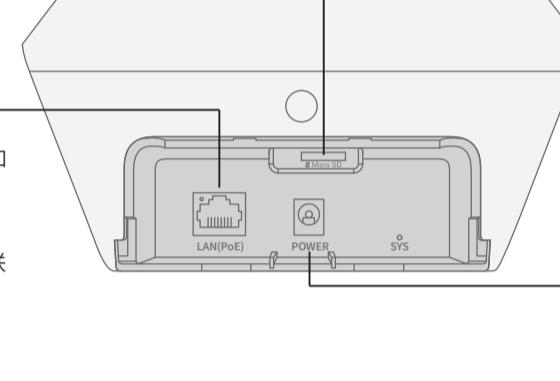*标贴安规标识说明可
扫描下方二维码查看：**Micro SD卡槽**配合TP-LINK商用云平台>>云广播管理，支持Micro SD卡本地存储音频文件。
插入SD卡，通过TP-LINK商用云平台进行初始化后，即可正常使用。

指示灯	工作状态	工作说明
LAN	常亮	端口连接正常
	闪烁	有数据传输
	熄灭	端口未连接
SYS	启动中/正常工作过程中常亮，启动完成时闪烁2秒	

DC电源接口

连接非PoE供电的以太网设备时，此接口可接入12V/2.5A DC电源。

产品安装


安装设备时，可能需要用到下列工具：水平尺、记号笔、剥线钳、网线钳、冲击钻及配套钻头、橡胶锤、扳手、梯子等，以上工具需用户自备。

安装前，请先确保需要安装设备的地点已经完成布线工作。



设备安装前，请先将设备连接电源，查看其是否可以正常工作。

壁挂安装


1、将挂墙支架、延长支架通过螺钉螺母等配件安装到音柱主体上；

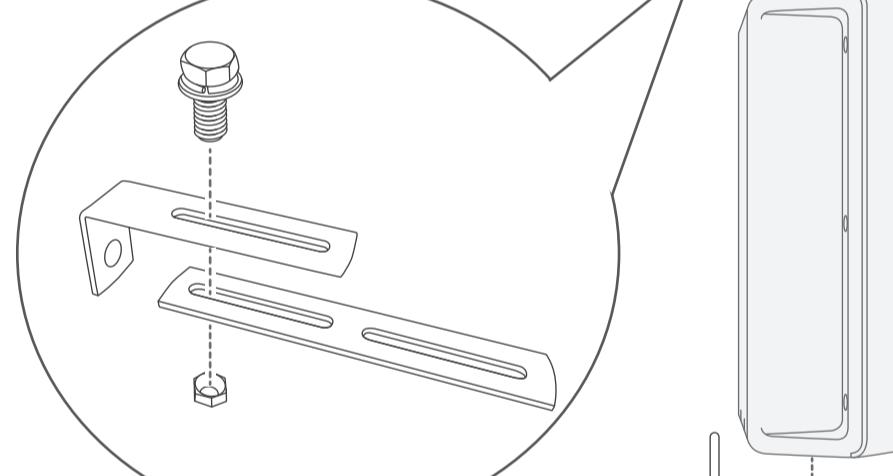

2、将挂墙支架置于选定的墙面处，将螺钉孔定位贴纸贴于墙面。若不安装延长支架，音柱与竖直方向平行；若安装延长支架，音柱与竖直方向呈21°夹角。按照标贴上的打孔位置，用冲击钻在墙面上钻出安装孔。

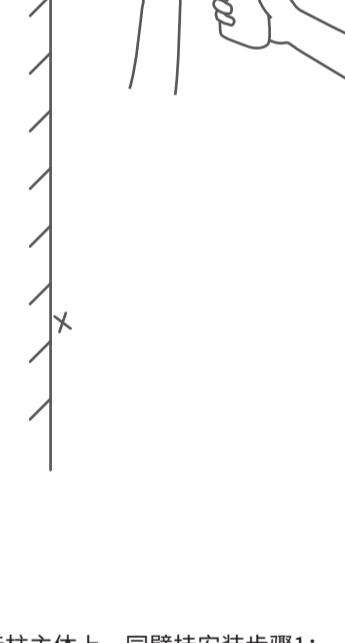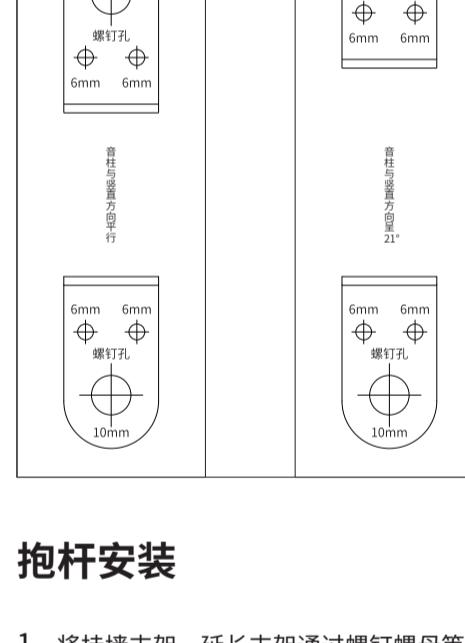


3、将2个直径为8mm的膨胀螺栓打入墙面，拧紧螺母将挂墙支架固定在墙面上。

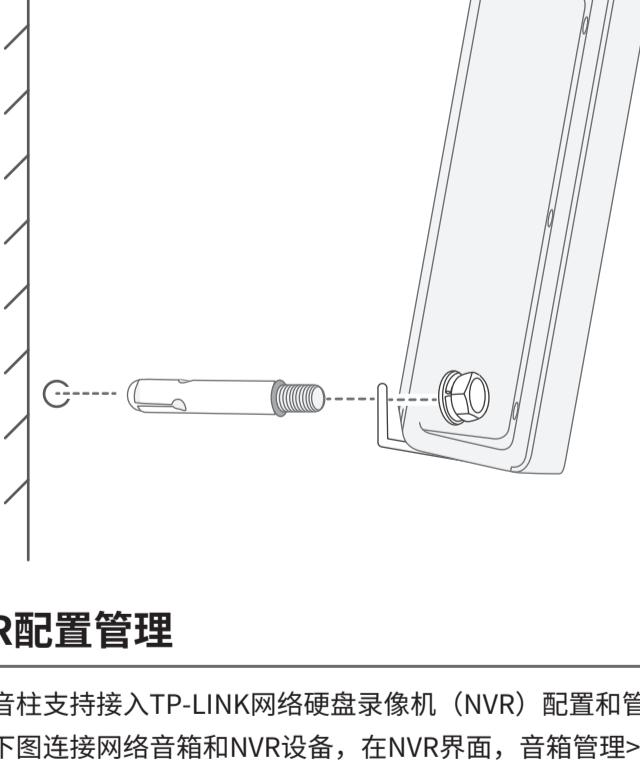**抱杆安装**

1、将挂墙支架、延长支架通过螺钉螺母等配件安装到音柱主体上，同壁挂安装步骤1；


2、根据实际安装杆的直径选购尺寸适配的喉箍，通过喉箍将L型的挂墙支架紧固在安装杆上。

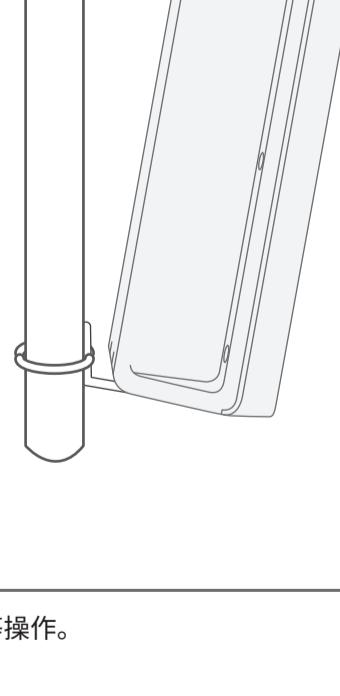**NVR配置管理**

网络音柱支持接入TP-LINK网络硬盘录像机（NVR）配置和管理，通过NVR对局域网内的网络音柱进行喊话、联动IPC等操作。

按照下图连接网络音箱和NVR设备，在NVR界面，音箱管理>>设备添加中添加网络音箱设备，即可正常使用。

*部分型号NVR支持此功能，详情请咨询客服或技术支持。

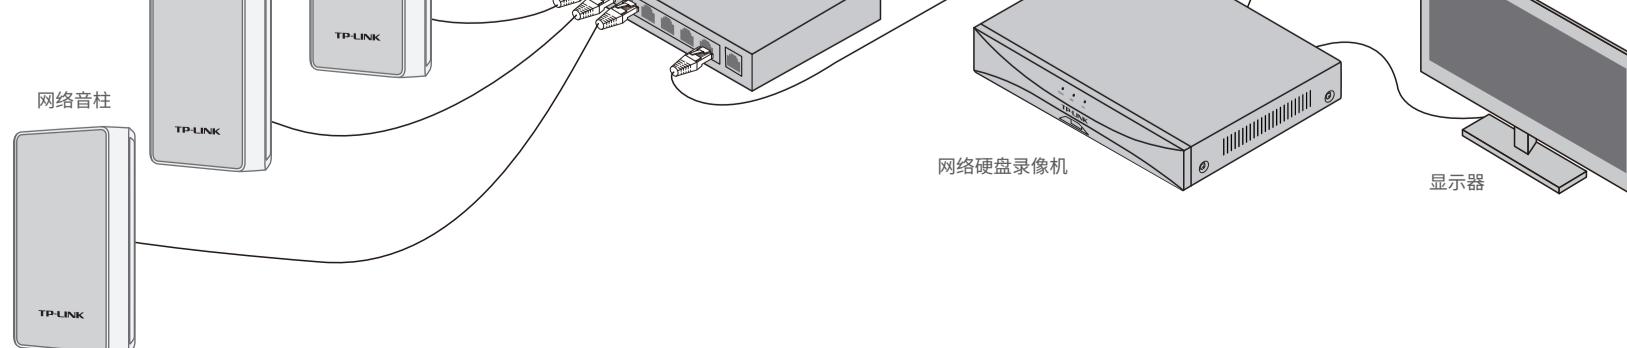

登录 Web 管理界面

通过局域网内电脑登录网络音柱的 Web 管理界面进行管理。




登录网络音柱的Web管理界面步骤如下：

- 1.设置电脑本地连接
192.168.1.X (2≤X≤254, 且X≠70)。

- 2.打开浏览器，在地址栏输入默认管理地址
192.168.1.70, 回车；首次登录时，用户名默认为"admin"，密码可空置，可直接点击"登录"。

- 3.成功登录Web管理界面。


*首次登录后，可先前往系统设置>>用户管理，设置设备的用户名和密码。

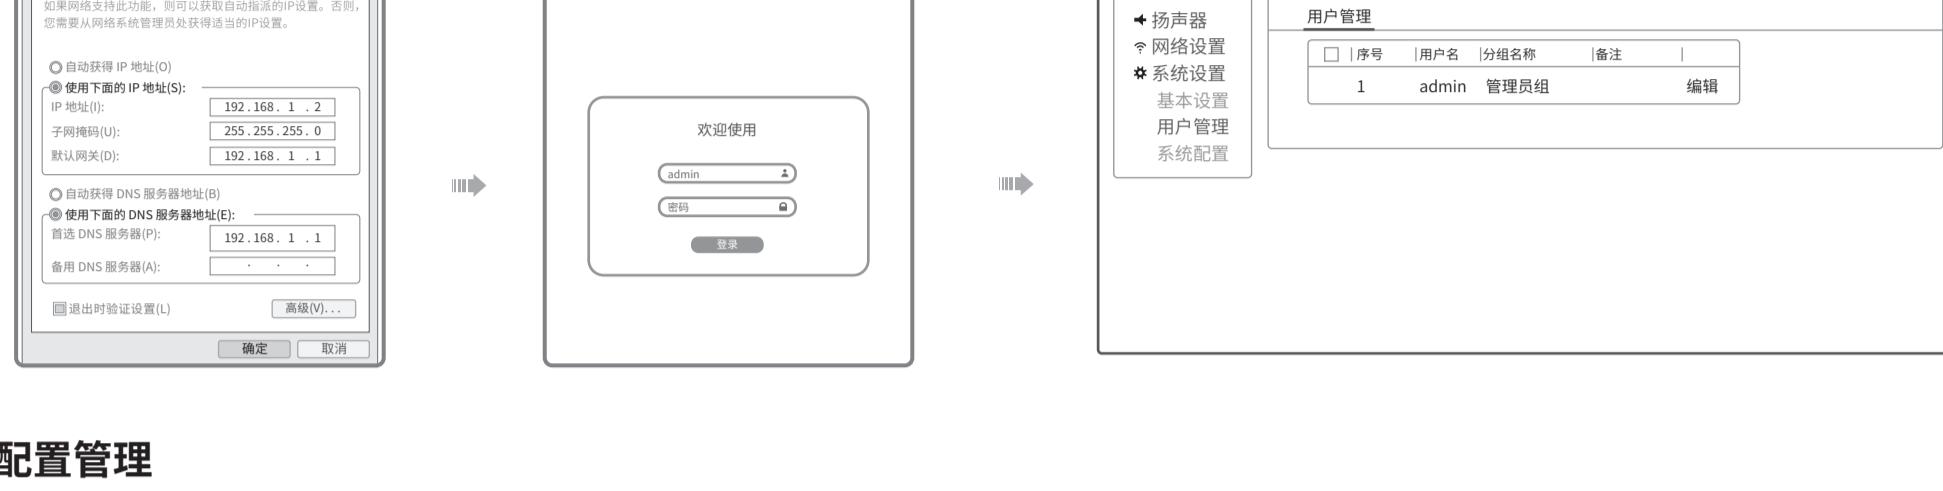

NBS配置管理

通过TP-LINK NBS网络广播系统，可对网络音柱进行配置和管理。


- 1.在桌面点击“NBS启动器”图标，启动TP-LINK NBS软件。
- 2.启动“服务器管理”和“高级管理”中的所有服务器及客户端。
- 3.启动完成后，即可点击软件左下角“前往TUMS”进入TP-LINK网络广播系统登录页。
*首次登录时，需在登陆页面激活安全证书，请根据网页提示进行激活。
- 4.激活完成后，输入账号密码即可登录。首次登陆时会要求重置admin账号的密码，请根据密码强度提示进行重置。
- 5.点击“管理中心”，进入设备管理界面。
- 6.点击页面右上角“添加设备”，按照提示将需要管理的网络音柱添加进NBS中，即可对网络音柱进行管理。

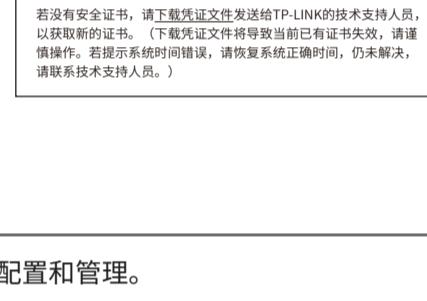

商用云平台配置管理

通过TP-LINK商用云平台，可以对网络音箱进行配置和管理。


- 1.使用TP-LINK ID或企业子账号登录TP-LINK商用云平台，将需要管理的网络音箱添加到对应项目中。
- 2.通过云广播管理模块，可以对网络音箱进行集中管理、设置联动IPC、下发定时任务/实时任务/实时喊话。

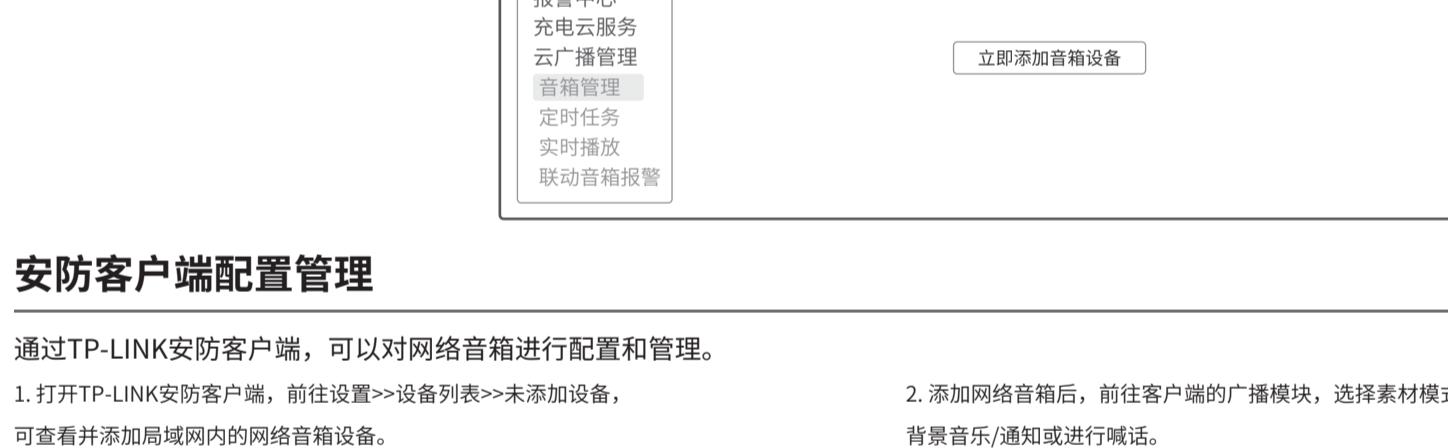

安防客户端配置管理

通过TP-LINK安防客户端，可以对网络音箱进行配置和管理。

- 1.打开TP-LINK安防客户端，前往设置>>设备列表>>未添加设备，可查看并添加局域网内的网络音箱设备。
- 2.添加网络音箱后，前往客户端的广播模块，选择素材模式或采播模式，可以对选中的网络音箱下发背景音乐/通知或进行喊话。

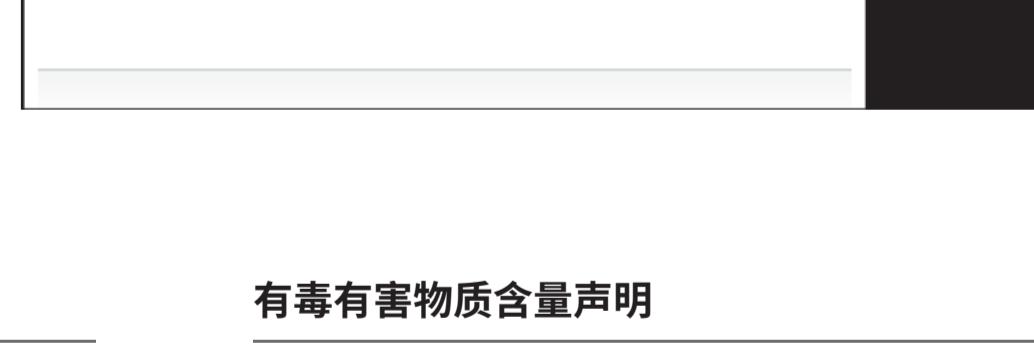

保修说明

尊敬的客户，您好！

承蒙惠顾TP-LINK产品，谨致谢意！为保障您的权益，请您在购机后仔细阅读以下内容：

一、下列情况不属于免费维修范围，普联技术有限公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 已经超出保修、保修期限；
- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 未经普联技术有限公司许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 外界因素或人为行为导致产品损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二、技术支持和软件升级服务：

在您送修产品之前，请致电我公司技术支持热线：400-8830-630，以确认产品故障。您也可以发送邮件至fae@tp-link.com.cn

寻求技术支持。同时，我们在第一时间内将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站：

www.tp-link.com.cn，方便您免费下载。

三、TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修

更多详细资料请查询TP-LINK官方网站

特别说明：

- 外置电源保换期为1年，电池保换期为6个月，鼠标保换期为3个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可另行购买。
- 保修保换仅限于主机，包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保修为3个月。

• 若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新产品。在免费保换期间，产品须经过普联技术有限公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品，更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有；无故障产品，将原样退回。

• 在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期，请索取并保留好您的维修凭证。

• 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。

• 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。

• 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺，普联技术有限公司不承担任何责任。

有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb) 及其化合物	汞(Hg) 及其化合物	镉(Cd) 及其化合物	六价铬(Cr(VI)) 化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件（含模块）	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

邮 编：518107

技术支持热线：400-8830-630

E-mail：fae@tp-link.com.cn

服务地址：深圳市光明新区普联科技园二期

普联技术有限公司（客服部）

产 品 合 格 证

已 检 验