

快速安装指南

无线智能可视猫眼

TL-DB635A

扫描安装配置视频二维码
观看完整的安装配置过程



安装配置视频


声明 Copyright © 2023 普联技术有限公司版权所有

约定 本指南产品图片仅为示意说明, 请以实际机型为准。


7103505743 REV1.0.0

1 产品介绍

室内机

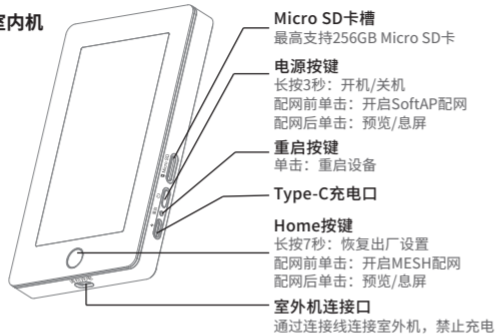


室外机

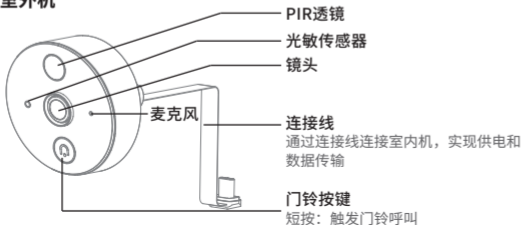

2 产品安装

① 螺丝选型 (不能使用超过门厚的螺丝)

- 拆除原猫眼: 按住门外猫眼, 在门内按照逆时针方向旋转猫眼并取出。
- 测量猫眼处门板厚度, 根据所测厚度选择合适的螺钉 (可使用本指南底部的标尺进行测量)。

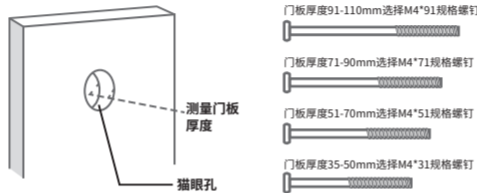


安装注意事项

本产品支持安装的猫眼孔径为15mm-50mm。

设备	智能可视猫眼
规格	电池: 5000mAh 充电规格: 5VDC 2A 充电温度: 0°C~45°C 工作温度: -10°C~50°C


物品清单:

室内机、室外机、室内机支架、Type-C充电线、螺钉4个 (M4x31、M4x51、M4x71、M4x91)、辅助穿线标贴、室内机支架盖板



② 安装室外机

- 将选择好的螺钉半拧入室外机的螺丝孔内 (不要拧紧) ;
- 撕掉室外机背部的双面胶保护膜, 先将连接线从猫眼孔穿到室内 (如猫眼孔较小, 可使用穿线标贴辅助将连接线穿入室内), 再将室外机装在门板上。

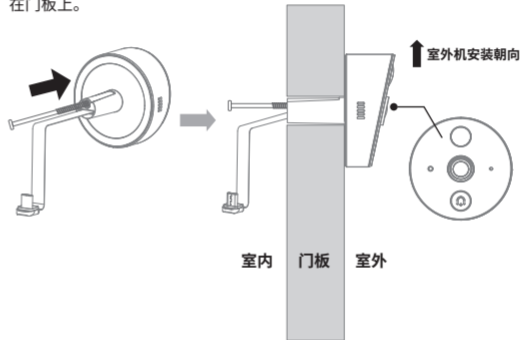

说明:

安装可视猫眼室外机时, 其安装朝向如上图所示, 即门铃按键处于下方。

扫描此处二维码
可查看产品的
安规符号释义




③ 安装室内机支架

- 将连接线 with 支架底部的接口卡座扣合 (注意压紧) ;
- 将连接线多余部分压入猫眼孔, 撕下室内机支架的双面胶保护膜;
- 将室内机支架悬挂口扣入已预安装在门板上的螺钉, 下拉后贴住门板;
- 拧紧螺钉, 最后安装室内机支架盖板即可。

室内机支架安装示意图如下:

装连接线接头→塞线、挂支架并拧紧螺钉→装支架盖板

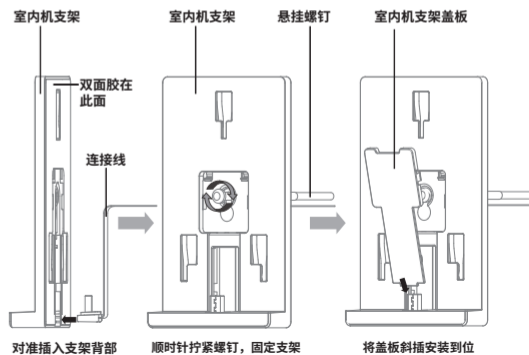


2 产品安装

④ 安装室内机

将室内机的连接口对准已经安装在支架上的接头，从上至下竖直滑入即可。

室内机安装示意图如下：

室内机贴着门板竖直滑入，安装完成

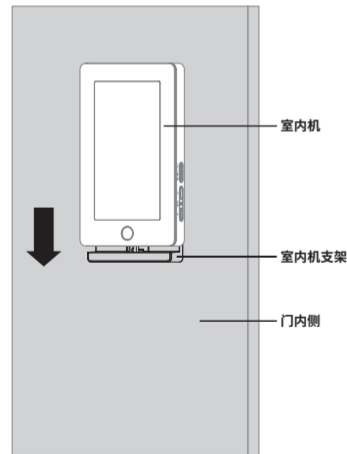

3 产品配置

① 确认设备电量充足或已连接电源，长按室内机电源按钮开启设备。


② 扫描二维码，下载安装“TP-LINK物联”APP，根据提示完成用户注册。



③ 登入TP-LINK物联APP，点击APP页面右上角的加号开启扫描功能，扫描产品标贴或开机配网页面的设备二维码并根据APP指引完成设备添加。



④ 设备添加成功后，确认室内机、室外机安装完整正确，即可正常使用。更多详细配置请参考APP页面指引。

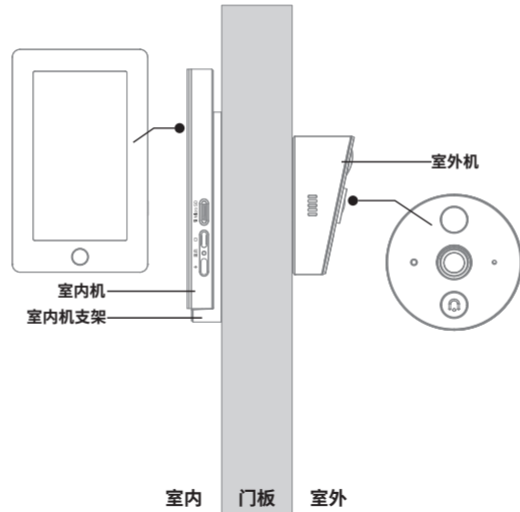

4 常见问题

1、更换了Wi-Fi密码，设备离线，该如何重新配网？

在开机状态下，长按主机的Home按键7秒，可重置设备，重新配置Wi-Fi。

2、若出现设备无响应、多次尝试配网不成功，如何处理？

在开机状态下，长按室内机的Home按键7秒，可重置设备，重新配置Wi-Fi。

3、如何搭配门铃响铃(TL-BL02)使用？

将门铃响铃连接电源，长按门铃响铃音乐键5秒直至发出“滴”声，然后按下猫眼门铃室外机的门铃按键，门铃响铃可正常响铃，即配对成功。
(注：门铃响铃需单独购买，详情请参考TP-LINK官方网站)



如有其他疑问可通过以下2种方式解决：

- 1、扫描并关注“TP-LINK安防服务”微信公众号，通过“在线客服”完成线上指导。
- 2、拨打服务热线400-8830-630获得人工指导。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。)

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

产品合格证
已检验

TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修。
详细售后条款可扫描二维码了解。

