

快速安装指南

PoE枪球联动全彩球机



产品合格证
已检验



请扫描下方二维码下载最新“TP-LINK物联”APP! (仅中国大陆、港澳台地区可用)



“TP-LINK安防服务”微信公众号

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用,且按照计划正在进行环保切换,切换后将符合上述规定。)


此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
7103506011 REV1.0.1

物品清单: • 一台球机 • 一组防水套件 • 一张螺钉孔定位标贴
 • 一个支架 • 配件 (塑胶胀管*4、自攻螺钉*4、支架自攻螺钉*2) • 一本快速安装指南


产品外观

请扫描二维码查看视图符号释义。

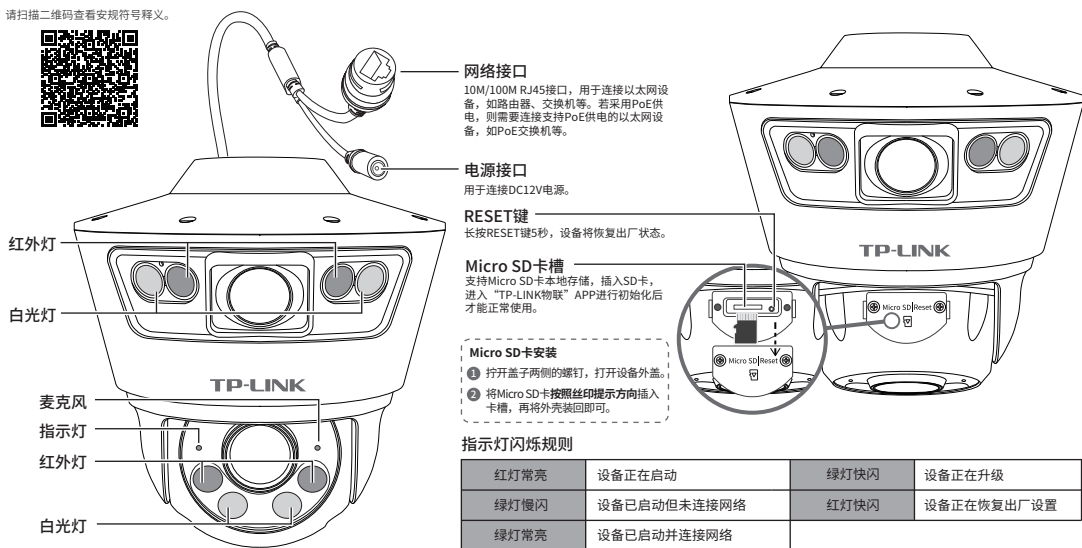

IPC配合NVR工作


本产品既可直接连接PoE NVR,也可通过支持PoE供电的以太网设备连接普通NVR。按下图连接IPC和NVR,在NVR界面中添加IPC设备,即可正常使用。

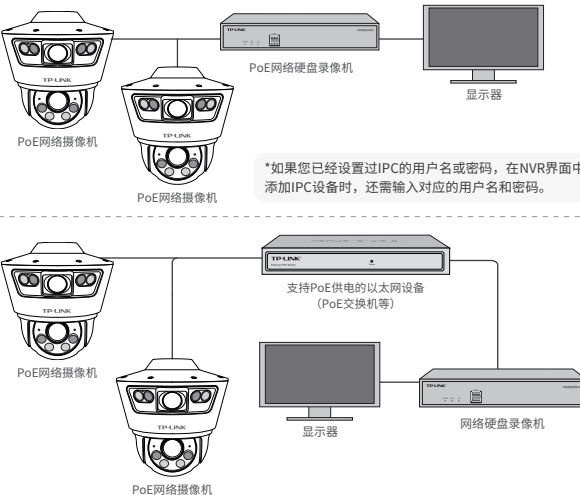

使用APP配置设备

*图片仅供参考,界面以实际APP展示为准。

用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK物联”APP,根据APP提示,完成用户注册。连接设备后,通过手机APP配置设备,实现实时预览和录像回放。

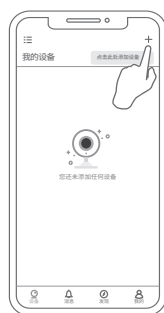

- 登录“TP-LINK物联”APP(也可以选择“暂不登录”以进入本地模式,但本地模式不支持远程预览、回放功能)。
- 根据APP的页面提示,扫描二维码添加设备。
 第一步:点击“+”,开始添加设备。
 第二步:扫描相机身上的二维码。
 第三步:根据APP的提示,完成余下添加步骤。
- 摄像机添加完成后,即可在“预览”界面看到监控画面。
- 若想配置联动功能,前往【摄像机设置】-【枪球标定】界面进行一键自动标定,配置完成后即可正常使用联动功能。


枪球联动功能设置

本产品支持枪球联动,可通过手机APP或Web界面设置,设置成功后可以正常使用联动功能。如下介绍Web界面设置步骤:

- 设置电脑本地连接 192.168.1.X (2<X≤254,且X≠60)。
- 打开浏览器,在地址栏输入IPC默认管理地址**192.168.1.60**,回车;首次登录时,需先设置登录密码后再点击“激活”。再登录时,使用用户名“admin”和设置的密码即可登录。
- 成功登录枪球联动的管理页面如右图所示。可点击页面上的选项管理工作状态。



4. 前往【设置】-【PTZ】-【枪球标定】界面进行标定，标定成功后可以正常使用联动功能。

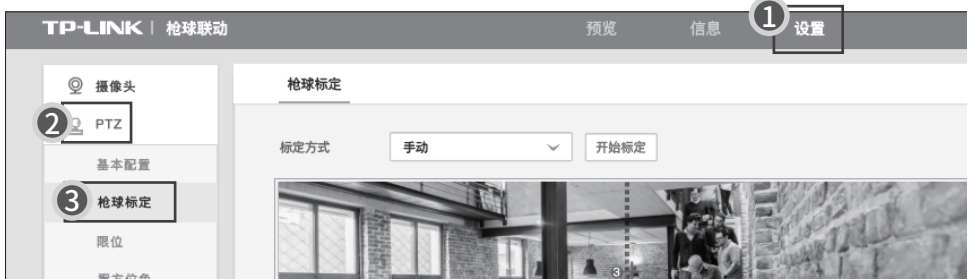

技术参数规格

硬件参数	接口	1个10 / 100Mbps RJ45端口
		1个DC电源接口
		1个Micro SD卡接口
		1个复位键
电源口	双供电:12VDC供电/PoE供电	
云台参数	水平	水平旋转范围315° 键控最大速度44°/s
	垂直	垂直旋转范围95° 键控最大速度44°/s
补光功能	补光照射距离	夜视30m
一般规格	工作温度	-30°C~65°C
	工作湿度	10%~90%RH不凝结
	防尘防水等级	IP66

常见问题解答

问题1.枪球联动设备上电之后云台无自检，或者转动过程中出现明显卡顿。
 •请检查所用供电设备是否满足12V/1A的通电能力，并确保供电线路尽可能短，建议使用配套的电源适配器供电；
 •请确保使用温度满足产品要求。

问题2.画面整体偏白，画面不清晰或发蒙。
 •请检查前壳lens、镜头等处是否有脏污，若有明显痕迹，请擦拭干净。

问题3.画面偏暗，无正常图像，且布满雪花状噪点。
 •请确认曝光模式是否为自动，若为其他模式，请设置为自动曝光模式。

问题4.无法使用手动跟踪、事件联动跟踪等联动功能。
 •请先前往枪球联动设备标定界面进行标定，标定成功后方可启用联动功能。

问题5.枪球联动设备网络正常，但无法预览。
 •请检查局域网内IE控件是否安装完好；部分拦截软件会阻止IE控件的下载，若属这种情况，请更改软件的拦截范围。
 •跨路由访问时，需要在路由器上手动映射80、8800、554端口。
 •请检查设备是否已达预览路数上限；若达到预览上限将无法再增加预览。
 •请检查网络带宽是否充足。

问题6.枪球联动设备标定失败。
 •自动标定失败：请检查在点击“开始标定”前是否将枪机和球机的画面中心对准同一位置。
 •手动标定失败：请检查是否在全景画面中至少添加了4个标定点点；请检查是否选择了与周围环境对比明显的地方作为标记点，如马路上的井盖、指示线、广场地标、沿街商标等；请检查枪机上的标记点是否与球机位置一一对准。

问题7.标定成功后，跟踪精度不够。
 •请尝试在枪机画面中添加更多标定点点；
 •请尽量在想要关注的区域内添加标定点点。

安装设备




本产品支持吸顶、壁挂和抱杆三种安装方式。

1 吸顶安装

(1) 将螺钉定位孔标贴粘于天花板，然后按照定位图打出底孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的顶部，将设备固定在天花板上。

(2) 将摄像机按照下图方向推入已固定的支架，推至底卡住。

(3) 在下图位置**两侧**都打入自攻螺钉，将摄像机与支架固定。

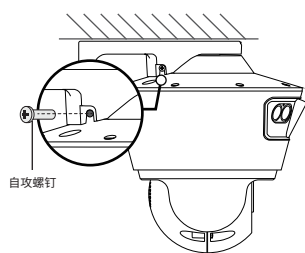
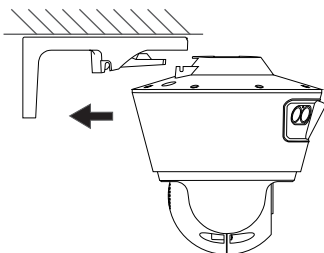
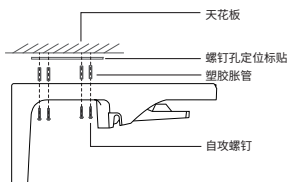


2 壁挂安装

(1) 将螺钉定位孔标贴粘于墙面，然后按照定位图打出底孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的背面，将设备固定在墙面上。

(2) 将摄像机按照下图方向推入已固定的支架，推至底卡住。

(3) 在下图位置**两侧都**打入自攻螺钉，将摄像机与支架固定。

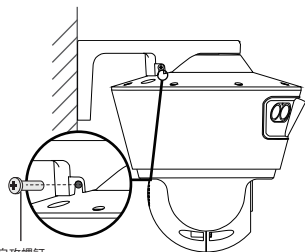
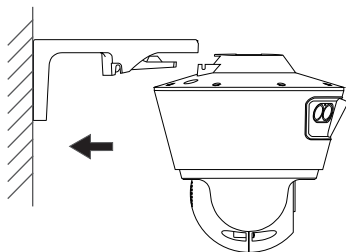
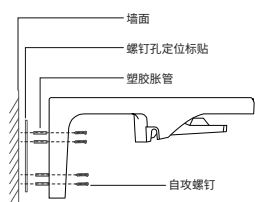


3 抱杆安装

(1) 以扎带穿过支架背面的线孔，将支架固定在抱杆上。


(2) 将摄像机按照下图方向推入已固定的支架，推至底卡住。

(3) 在下图位置**两侧都**打入自攻螺钉，将摄像机与支架固定。

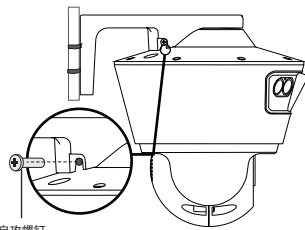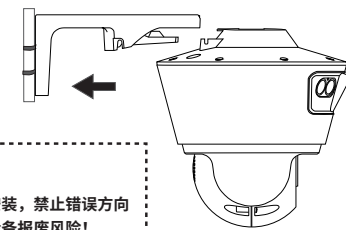


常见错误安装方向

请用户按照说明书方式正确安装，禁止错误方向安装，否则存在因进水导致设备报废风险！

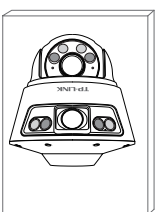

倒装

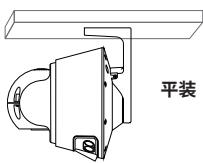

平装



• 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像机的总重。

• 安装后请打入配件螺钉，固定摄像机与支架，否则有掉落风险。

• 建议采用直径6mm的钻头，钻孔深30-35mm。